


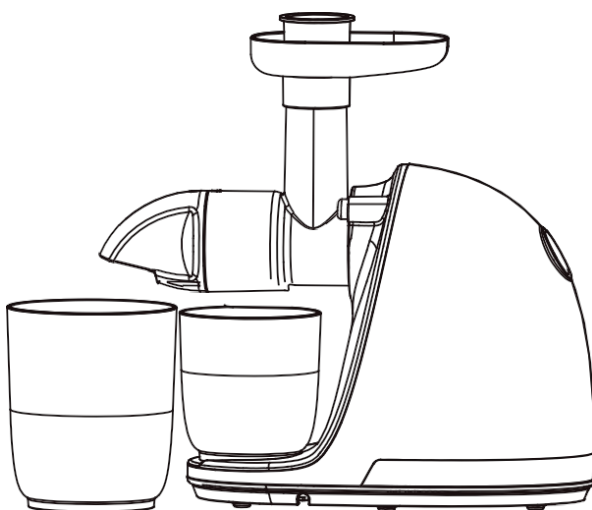

Αποχυωτής αργής λειτουργίας
AMZCHEF 1501

Οδηγίες λειτουργίας



Οδηγίες ασφαλείας



ΜΗΝ ΣΥΝΔΕΕΤΕ Ή ΑΠΟΣΥΝΔΕΕΤΕ ΤΗ ΣΥΣΚΕΥΗ ΜΕ ΒΡΕΓΜΕΝΑ ΧΕΡΙΑ.

Αυτό μπορεί να προκαλέσει ηλεκτροπληξία ή τραυματισμό.



ΜΗΝ ΤΟ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΕΙΤΕ ΣΕ ΤΑΣΕΙΣ ΔΙΑΦΟΡΕΤΙΚΕΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΟΝΟΜΑΣΤΙΚΗ ΤΑΣΗ.

Αυτό μπορεί να προκαλέσει ηλεκτροπληξία, πυρκαγιά ή δυσλειτουργία. Μια διαφορετική τάση μπορεί να μειώσει τη διάρκεια ζωής του κινητήρα ή να προκαλέσει δυσλειτουργία.



ΣΥΝΔΕΣΤΕ ΣΩΣΤΑ ΤΟ ΚΑΛΩΔΙΟ ΤΡΟΦΟΔΟΣΙΑΣ ΚΑΙ ΣΠΡΩΞΤΕ ΤΟ ΣΤΑΘΕΡΑ ΣΤΗΝ ΠΡΙΖΑ.



ΕΑΝ ΤΟ ΚΑΛΩΔΙΟ ΤΡΟΦΟΔΟΣΙΑΣ ΈΧΕΙ ΥΠΟΣΤΕΙ ΖΗΜΙΑ, ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΘΕΙ ΑΠΟ ΤΟΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΗ, ΤΟΝ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΟ ΣΕΡΒΙΣ ΤΟΥ Ή ΑΠΟ ΆΤΟΜΑ ΜΕ ΠΑΡΟΜΟΙΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ, ΠΡΟΚΕΙΜΕΝΟΥ ΝΑ ΑΠΟΦΕΥΧΘΕΙ ΟΠΟΙΟΣΔΗΠΟΤΕ ΚΙΝΔΥΝΟΣ.

Η βλάβη του καλωδίου τροφοδοσίας μπορεί να προκαλέσει ηλεκτροπληξία ή πυρκαγιά.



ΠΟΤΕ ΜΗΝ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙΤΕ ΤΗ ΜΟΝΑΔΑ. ΜΗΝ ΑΠΟΣΥΝΑΡΜΟΛΟΓΕΙΤΕ Ή ΕΠΙΣΚΕΥΑΖΕΤΕ ΜΟΝΟΙ ΣΑΣ. ΜΗΝ ΕΙΣΑΓΕΤΕ ΔΑΧΤΥΛΑ, ΞΕΝΕΣ ΟΥΣΪΕΣ Ή ΑΝΤΙΚΕΪΜΕΝΑ ΟΠΩΣ ΚΑΡΦΪΤΣΕΣ ΣΤΙΣ ΥΠΟΔΟΧΕΣ Ή ΤΑ ΑΝΟΪΓΜΑΤΑ ΤΗΣ ΒΑΣΗΣ.

Αυτό μπορεί να προκαλέσει πυρκαγιά, ηλεκτροπληξία ή δυσλειτουργία. Για τεχνική βοήθεια, επικοινωνήστε με το κέντρο εξυπηρέτησης.



ΜΗΝ ΒΡΈΧΕΤΕ ΤΗ ΒΑΣΗ ΚΑΙ ΜΗΝ ΡΪΧΝΕΤΕ ΝΕΡΟ ΠΑΝΩ ΤΗΣ.

Προσέξτε να μην εισέλθουν υγρά ή άλλες ουσίες στο διακόπτη της συσκευής. ΜΗΝ ΧΕΙΡΙΖΕΣΤΕ ΤΟΝ ΔΙΑΚΟΠΤΗ ΜΕ ΒΡΕΓΜΕΝΑ ΧΕΡΙΑ. Αυτό μπορεί να προκαλέσει ηλεκτροπληξία ή πυρκαγιά.



ΕΑΝ ΤΟ ΚΑΛΩΔΙΟ ΤΡΟΦΟΔΟΣΙΑΣ ΈΧΕΙ ΥΠΟΣΤΕΙ ΖΗΜΙΑ Ή ΤΟ ΦΙΣ ΕΊΝΑΙ ΧΑΛΑΡΟ, ΜΗΝ ΤΟ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΪΣΤΕ.

Αυτό μπορεί να προκαλέσει ηλεκτροπληξία, πυρκαγιά ή τραυματισμό.



ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΕΙΤΕ ΠΑΝΤΑ ΓΕΙΩΜΕΝΗ ΠΡΙΖΑ.

Χρησιμοποιείτε πάντα γειωμένη πρίζα, αλλά ποτέ μην γειώνετε γραμμές αερίου, πλαστικούς σωλήνες νερού, τηλεφωνικές γραμμές κ.λπ. Σε αντίθετη περίπτωση μπορεί να προκληθεί ηλεκτροπληξία, πυρκαγιά ή δυσλειτουργία και έκρηξη.




ΠΟΤΕ ΜΗΝ ΑΦΑΙΡΕΙΤΕ ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ ΕΝΩ Η ΣΥΣΚΕΥΗ ΕΙΝΑΙ ΣΕ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΚΑΙ ΜΗΝ ΕΙΣΑΓΕΤΕ ΔΑΧΤΥΛΑ, ΞΕΝΑ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΑ Ή ΟΠΩΣ ΠΙΟΫΝΙΑ, ΚΟΥΤΑΛΙΑ Κ.ΛΠ. ΣΤΗΝ ΠΡΙΖΑ.

Αυτό μπορεί να οδηγήσει σε τραυματισμό, ατύχημα ή δυσλειτουργία. Μην αντικαθιστάτε τον σπειροειδή προωθητή με άλλα αντικείμενα και μην φέρνετε τα μάτια σας κοντά στο άνοιγμα τροφοδοσίας χυμού, διαφορετικά μπορεί να συμβεί ατύχημα.




Η ΠΑΡΟΫΣΑ ΣΥΣΚΕΥΗ ΔΕΝ ΠΡΟΟΡΙΖΕΤΑΙ ΓΙΑ ΧΡΗΣΗ ΑΠΟ ΆΤΟΜΑ (ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΩΝ ΤΩΝ ΠΑΙΔΙΩΝ) ΜΕ ΜΕΙΩΜΕΝΕΣ ΣΩΜΑΤΙΚΕΣ, ΑΙΣΘΗΤΗΡΙΑΚΕΣ Ή ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΕΣ ΙΚΑΝΟΤΗΤΕΣ Ή ΈΛΛΕΙΨΗ ΕΜΠΕΙΡΙΑΣ ΚΑΙ ΓΝΩΣΕΩΝ, ΕΚΤΟΣ ΕΑΝ ΤΟΥΣ ΈΧΕΙ ΔΟΘΕΙ ΕΠΙΒΛΕΨΗ Ή ΟΔΗΓΙΕΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΤΗΣ ΣΥΣΚΕΥΗΣ ΑΠΟ ΆΤΟΜΟ ΥΠΕΥΘΥΝΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΤΟΥΣ.

Τα παιδιά πρέπει να επιβλέπονται ώστε να μην παίζουν με τη συσκευή. Τα παιδιά δεν πρέπει να καθαρίζουν ή να εκτελούν εργασίες συντήρησης χωρίς επίβλεψη.

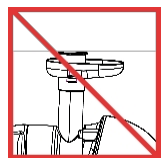

ΜΗΝ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΕΙΤΕ ΤΗ ΣΥΣΚΕΥΗ ΧΩΡΙΣ ΝΑ ΚΛΕΙΔΩΣΕΤΕ ΣΩΣΤΑ ΤΟ ΔΟΧΕΪΟ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ.

Αυτό θα μπορούσε να οδηγήσει σε τραυματισμό ή βλάβη.

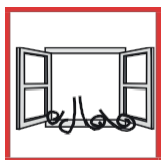

ΑΝ ΕΝΤΟΠΙΣΤΕΙ ΔΙΑΡΡΟΗ ΑΕΡΙΟΥ, ΜΗΝ ΣΥΝΔΕΣΕΤΕ ΤΟ ΚΑΛΩΔΙΟ ΤΡΟΦΟΔΟΣΙΑΣ ΤΗΣ ΣΥΣΚΕΥΗΣ ΣΤΗΝ ΠΡΙΖΑ. ΑΕΡΙΣΤΕ ΑΜΕΣΩΣ ΤΟΝ ΧΩΡΟ ΑΝΟΪΓΟΝΤΑΣ ΈΝΑ ΠΑΡΑΘΥΡΟ ΚΑΙ ΑΦΗΣΤΕ ΤΟΝ ΝΑ ΑΕΡΙΣΤΕΙ ΠΛΗΡΩΣ ΠΡΙΝ ΣΥΝΔΕΣΕΤΕ ΤΗ ΣΥΣΚΕΥΗ.

Αυτό μπορεί να οδηγήσει σε τραυματισμό ή βλάβη.



ΕΑΝ ΤΟ ΠΡΟΪΟΝ ΣΤΑΜΑΤΗΣΕΙ ΚΑΤΆ ΤΗ ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΤΗΣ ΚΑΝΟΝΙΚΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ, ΠΑΤΗΣΤΕ ΤΟ ΚΟΥΜΠΙ [REV] ΚΑΙ ΚΡΑΤΗΣΤΕ ΤΟ ΠΑΤΗΜΕΝΟ ΓΙΑ 3 ΔΕΥΤΕΡΟΛΕΠΤΑ, ΚΑΙ ΣΤΗ ΣΥΝΕΧΕΙΑ ΠΑΤΗΣΤΕ ΞΑΝΑ ΤΟ ΚΟΥΜΠΙ [ON].

Εάν αυτή η διακοπή συμβεί επανειλημμένα κατά τη διάρκεια της λειτουργίας, ενδέχεται να προκληθεί ζημιά στα εξαρτήματα και να μειωθεί η απόδοση λόγω υπερθέρμανσης του κινητήρα. Εάν το πρόβλημα επιμένει, επικοινωνήστε με τον αντιπρόσωπό σας.

- Πριν από τη χρήση, ελέγξτε ότι το καλώδιο τροφοδοσίας, το φις, το σουρωτήρι, ο σπειροειδής προωθητής και άλλα μέρη δεν έχουν υποστεί ζημιά. Εάν κάποιο από αυτά τα μέρη έχει υποστεί ζημιά, σταματήστε να χρησιμοποιείτε τη συσκευή και επικοινωνήστε αμέσως με τον αντιπρόσωπό σας. Μην αποσυναρμολογείτε ή επισκευάζετε τη συσκευή μόνοι σας, καθώς αυτό μπορεί να προκαλέσει κίνδυνο.
- Πριν συνδέσετε την παροχή ρεύματος, βεβαιωθείτε ότι το σώμα, ο σπειροειδής προωθητής, το κάλυμμα του σώματος και όλα τα άλλα αφαιρούμενα μέρη έχουν συναρμολογηθεί σωστά.
- Κόψτε τα συστατικά σε μικρά κομμάτια μεγέθους που να ταιριάζουν στο άνοιγμα εισόδου του σώματος του εξωθητή. Μην ξεκινήσετε την επεξεργασία λαχανικών ή φρούτων με ρίζες, σκληρούς σπόρους, χοντρές φλούδες ή φλούδες μέχρι να αφαιρεθούν αυτά.
- Δεν πρέπει να ασκείται υπερβολική πίεση κατά τη χορήγηση του συστατικού.
- Ο χρωματισμός του φίλτρου, του πώματος του σώματος του εξωθητή, του σπειροειδούς ωστήρα και άλλων εξαρτημάτων μετά τη συμπίεση ορισμένων λαχανικών ή φρούτων είναι φυσιολογικός και δεν είναι επιβλαβής για την υγεία.
- Η συσκευή διαθέτει προστασία από υπερθέρμανση. Όταν η συσκευή ασφαλίσει αυτόματα, απενεργοποιήστε το διακόπτη ρεύματος και τοποθετήστε τον στη θέση "Ο", στη συνέχεια αδειάστε τη συσκευή από τα συστατικά των τροφίμων. Στη συνέχεια, πατήστε το κουμπί "ON" στον διακόπτη λειτουργίας για να χρησιμοποιήσετε τη συσκευή κανονικά. Εάν το μοτέρ εξακολουθεί να είναι μπλοκαρισμένο, συνιστάται να αφαιρέσετε τα συστατικά τροφίμων από τον σπειροειδή προωθητή.
- Μην αποσυναρμολογείτε τα αφαιρούμενα μέρη της μονάδας αμέσως μετά τη χρήση, αλλά αφού πρώτα απενεργοποιήσετε τον κινητήρα και τον σπειροειδή προωθητή και αποσυνδέσετε την παροχή ρεύματος.
- Μην αποστειρώνετε κανένα από τα εξαρτήματα της συσκευής με ζεστό νερό άνω των 50°C ή στο φούρνο μικροκυμάτων, διαφορετικά μπορεί να ζεσταθούν, να παραμορφωθούν και να υποστούν ζημιά. Τα υλικά όλων των εξαρτημάτων που έρχονται σε επαφή με συστατικά τροφίμων πρέπει να συμμορφώνονται με τα πιστοποιητικά υγιεινής τροφίμων.
- Μην καθαρίζετε τη μονάδα με χαλύβδινο μαλλί, λειαντικά καθαριστικά ή διαβρωτικά υγρά (όπως βενζίνη ή ασετόν).
- Πριν από την αλλαγή εξαρτημάτων, τη συναρμολόγηση, αποσυναρμολόγηση, τον καθαρισμό ή τη μετακίνηση της μονάδας, απενεργοποιήστε τη μονάδα και αποσυνδέστε την παροχή ρεύματος.

Προδιαγραφές

Μοντέλο: ZM1501

Ονομαστική τάση: Ονομαστική


συχνότητα: 50/60Hz Συνεχής χρόνος

λειτουργίας: ≤10 λεπτά


Χρονικό διάστημα: ≥Ταχύτητα

περιστροφής: 90-110 rpm.

Διαστάσεις

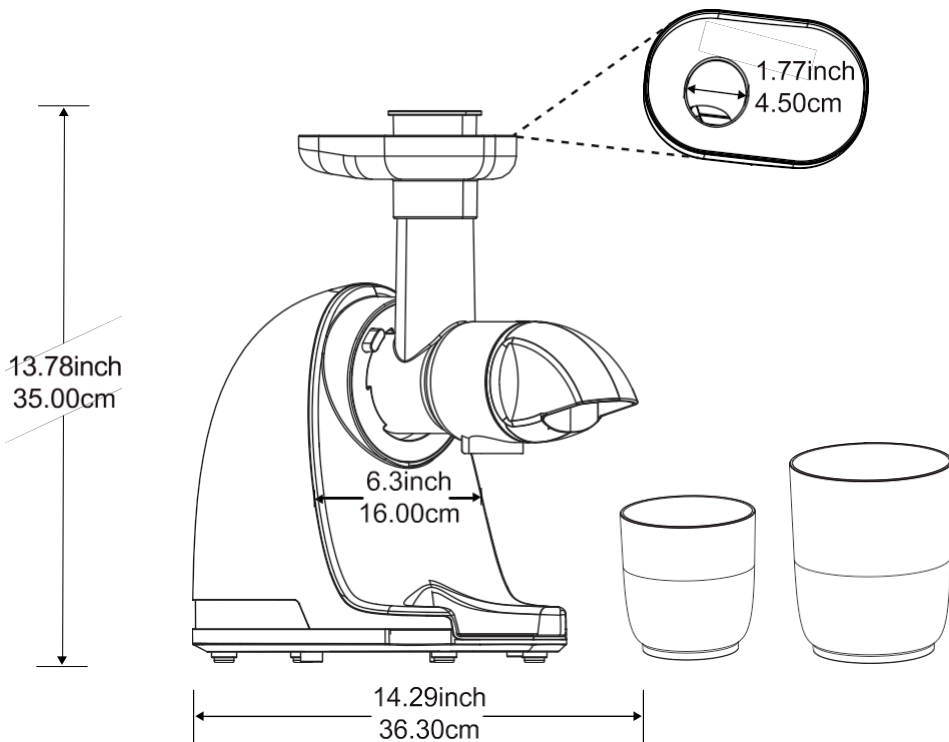


Περιγραφή προϊόντος

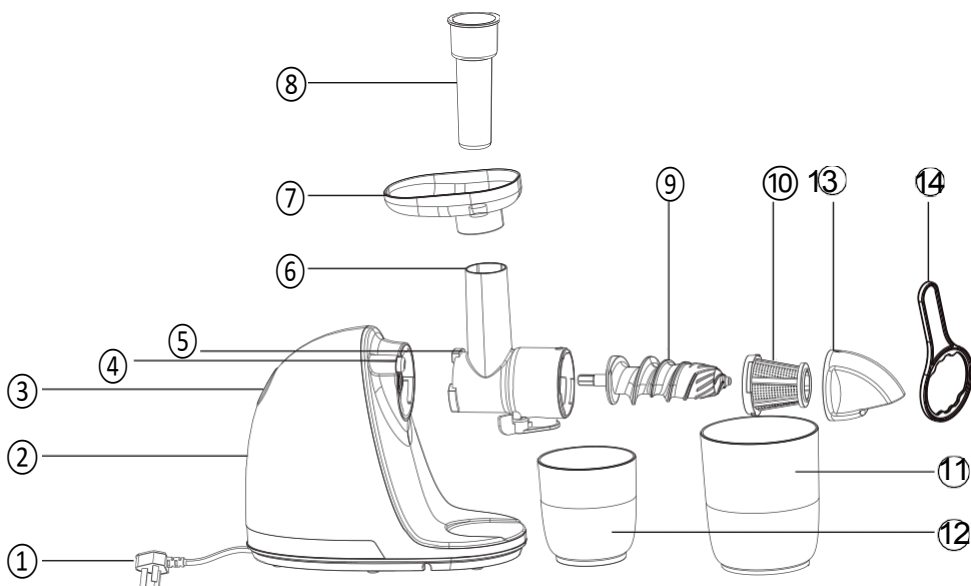


1. Καλώδιο τροφοδοσίας
2. Περίβλημα: Κύρια μονάδα που περιέχει τον κινητήρα και άλλα εξαρτήματα
3. Διακόπτης λειτουργίας: Ελέγχει την κατάσταση λειτουργίας
4. Κουμπί κλειδώματος: Χρησιμοποιείται για το κλείδωμα του αξεσουάρ για την αποφυγή τυχαιάς ενεργοποίησης. Για να αφαιρέσετε το αξεσουάρ από τη θήκη, πατήστε και κρατήστε πατημένο το κουμπί.
5. Τύμπανο: Ένα από τα κύρια μέρη του αποχυμωτή, τα λαχανικά ή τα φρούτα προστίθενται από τον τροφοδότη στην κορυφή και ο χυμός και ο πολτός απορρίπτονται από την έξοδο.
6. Αλεξίπτωτο: Τροφοδοσία τροφής και τροφή στο τύμπανο
7. Δίσκος
8. Πωλητής τροφίμων: Σπρώχνει τα συστατικά για να μεγιστοποιήσει την απόδοση του χυμού.
9. Εκτοξευτής: χρησιμοποιείται για τη συμπίεση των συστατικών
10. Φίλτρο: Διαχωρίζει το χυμό από τον πολτό
11. Δοχείο χυμού
12. Δοχείο πολτού
13. Καπάκι: Για αποστράγγιση της σάρκας
14. Εργαλείο αφαίρεσης καπακιού: Χρησιμοποιήστε αυτό το εργαλείο όταν είναι δύσκολο να αφαιρέσετε το καπάκι.

Συναρμολόγηση και αποσυναρμολόγηση


Συναρμολόγηση

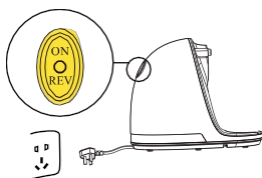


Πριν από την εγκατάσταση, ρυθμίστε τη λειτουργία της συσκευής σε [O] (κατάσταση απενεργοποίησης) και αποσυνδέστε την από την παροχή ρεύματος.

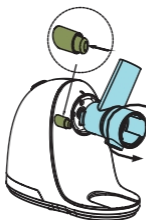


Τοποθετήστε το τύμπανο στο περίβλημα και γυρίστε το αριστερόστροφα μέχρι να ακούσετε ένα "κλικ".

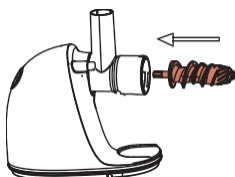


Εισάγετε τον κοχλία στο τύμπανο μέχρι να ασφαλίσει.

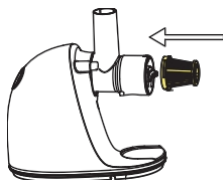

Τοποθετήστε το φίλτρο στον κοχλία και περιστρέψτε το όπως χρειάζεται.

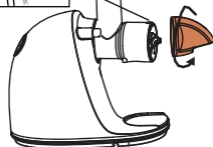


Συνδέστε το καπάκι στο τύμπανο και γυρίστε το αριστερόστροφα μέχρι το εικονίδιο ▼ να ευθυγραμμιστεί με το 🔒 .

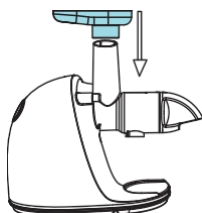

Τοποθετήστε το δίσκο.




Τοποθετήστε το δοχείο χυμού και το δοχείο πολτού στις αντίστοιχες θέσεις τους.

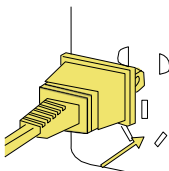


Συνδέστε τον αποχυμωτή στην παροχή ρεύματος και πατήστε το διακόπτη λειτουργίας για να ξεκινήσετε τη χρήση.


Αποσυναρμολόγηση

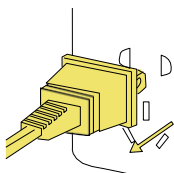

Βεβαιωθείτε ότι η μονάδα είναι αποσυνδεδεμένη από την πρίζα και ότι ο διακόπτης λειτουργίας είναι απενεργοποιημένος πριν ξεκινήσετε την αποσυναρμολόγηση.

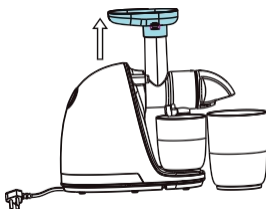


Αφαιρέστε πρώτα το δίσκο.

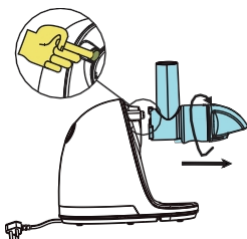


Πατήστε και κρατήστε πατημένο το κουμπί κλειδώματος και, στη συνέχεια, περιστρέψτε δεξιόστροφα για να αφαιρέσετε ολόκληρο το εξάρτημα.

Εάν το πάτημα του κουμπιού κλειδώματος δυσχεραίνει την αφαίρεση του αξεσουάρ, επανεκκινήστε τη μονάδα, πατήστε και κρατήστε πατημένο το κουμπί "REV" για 5~10 δευτερόλεπτα, στη συνέχεια απενεργοποιήστε τη μονάδα και αφαιρέστε το φιν πριν αφαιρέσετε το αξεσουάρ.

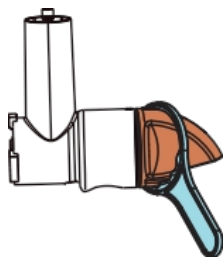

Χρησιμοποιήστε το παρεχόμενο εργαλείο αφαίρεσης καπακιού για να αφαιρέσετε το καπάκι.

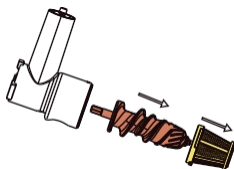

Αφαιρέστε το φίλτρο και τον κοχλία βήμα προς βήμα.

Τρόποι λειτουργίας



ON: Ενεργοποίηση

O: Απενεργοποίηση

REV: για την επίλυση προβλημάτων απόφραξης εξαρτημάτων

Κατευθυντήριες γραμμές για την επιλογή των συστατικών και το χειρισμό

Πώς επιλέγετε τα συστατικά σας;

- Αποφύγετε τα προϊόντα στα οποία είστε αλλεργικοί.
- Αποφύγετε να βάζετε κατεψυγμένα συστατικά.
- Μην βάζετε παγάκια.
- Αποφύγετε τα σκληρά προϊόντα, όπως οι ξηροί καρποί, οι κόκκοι καφέ, η ζάχαρη από ζαχαροκάλαμο κ.λπ.
- Αποφύγετε να βάζετε κρέας.
- Αποφύγετε να βάζετε μέσα μαγειρεμένα συστατικά, όπως βραστάτες πατάτες και καρότα.

Πώς πλένετε τα συστατικά;

- Ξεπλύνετε καλά τα φρούτα ή τα λαχανικά με νερό ή με πλύσιμο φρούτων και λαχανικών.

Πώς προετοιμάζετε τα συστατικά για να έχετε τα καλύτερα αποτελέσματα;


- Αφαιρέστε τους μεγάλους σπόρους από φρούτα όπως ροδάκινα, δαμάσκηνα, μάνγκο και βερίκοκα για να αποφύγετε την καταστροφή του αποχυμωτή.
- Αρχικά ξεφλουδίστε τη σκληρή και παχιά φλούδα από τα φρούτα, όπως τα εσπεριδοειδή, το καρπούζι.
- Οι σπόροι πρέπει να αφαιρούνται πρώτα για να μην επηρεάζεται η γεύση του χυμού, π.χ. ενός πορτοκαλιού.
- Τα λαχανικά με μακριές ίνες πρέπει να κόβονται σε μικρά κομμάτια (περίπου 3 cm) πριν τα τοποθετήσετε. Αυτό ισχύει για το σέλινο και το σιταρόχορτο.
- Πριν βάλετε μέσα μεγάλα κομμάτια φαγητού, κόψτε τα σε μικρά κομμάτια, όπως καρότα και μήλα.

Πώς μπορείτε να αυξήσετε την απόδοση της συμπίεσης;


- Τα μαλακά φρούτα (π.χ. σταφύλια και καρπούζι) μπλοκάρονται εύκολα στον αποχυμωτή. Ανακατέψτε τα σωστά με τα σκληρά φρούτα πριν τα σερβίρετε.
- Εάν πρέπει να αποσπαστεί μεγάλη ποσότητα χυμού, επαναλάβετε τα βήματα "καθαρισμός-συστολή-καθαρισμός" για να αποφύγετε τη συγκέντρωση πολτού στο φίλτρο και το μπλοκάρισμα του πλέγματος.
- Κόψτε τα υλικά σε αρκετά μικρά κομμάτια.
- Μην πιέζετε το φαγητό σταθερά με τον ωθητήρα.

Σημείωση: Κατά τη χυμοποίηση μαλακών φρούτων και λαχανικών (όπως οινოსτάφυλα, ακτινίδια, ντομάτες κ.λπ.), λόγω της υψηλής περιεκτικότητας σε χυμό, είναι εύκολο να παραμείνει χυμός στο τύμπανο. Αυτό είναι ένα φυσιολογικό φαινόμενο. Σε αυτή την περίπτωση, μειώστε την ταχύτητα μέχρι ο χυμός να εξέλθει. Εάν είναι απαραίτητο, αποσυναρμολογήστε και καθαρίστε εγκαίρως τη μηχανή.

Καθαρισμός και συντήρηση

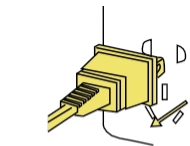

Βεβαιωθείτε ότι ο αποχυμωτής είναι απενεργοποιημένος και αποσυνδεδεμένος από την πρίζα πριν από τον καθαρισμό.

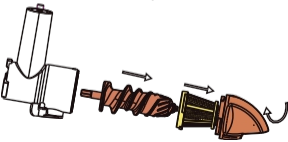

Αποσυναρμολογήστε και διαχωρίστε τα εξαρτήματα του αποχυμωτή.



Όλα τα εξαρτήματα πρέπει να ξεπλένονται κάτω από τρεχούμενο νερό και να πλένονται με σαπούνι και νερό.



Μην χρησιμοποιείτε μεταλλική βούρτσα για τον καθαρισμό. Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε τη βούρτσα καθαρισμού που περιλαμβάνεται.



Μην βάζετε τα εξαρτήματα στο πλυντήριο πιάτων.

Οδηγίες συντήρησης

- Αφού καθαρίσετε τα αξεσουάρ, αφήστε τα να στεγνώσουν εντελώς, διπλώστε τα και τοποθετήστε τα σε δροσερό και στεγνό μέρος.
- Η μονάδα πρέπει να διακόπτεται κάθε 10 λεπτά μετά από συνεχή λειτουργία για την προστασία του κινητήρα.
- Όταν μεταφέρετε τον αποχυμωτή, να τον κρατάτε πάντα από τη βάση (όχι από τα εξαρτήματα).

Σημείωση: Εάν η συσκευή λειτουργεί συνεχώς για μεγάλο χρονικό διάστημα, θα απενεργοποιηθεί αυτόματα για να προστατεύσει το μοτέρ από υπερθέρμανση. Αυτό δεν σημαίνει ότι η συσκευή είναι ελαττωματική. Σε αυτή την περίπτωση, απενεργοποιήστε τη συσκευή και περιμένετε 1 ώρα για να κρυώσει πριν την ξαναχρησιμοποιήσετε.

Επίλυση προβλημάτων

Πρόβλημα	Αιτία	Λύση
Η συσκευή δεν λειτουργεί.	Η τροφοδοσία δεν είναι συνδεδεμένη ή το κουμπί τροφοδοσίας δεν είναι πατημένο.	Συνδέστε το τροφοδοτικό και πατήστε το κουμπί λειτουργίας.
	Βλάβη στη συσκευή	Επικοινωνήστε με τον σύμβουλό σας.
Δυσάρεστη οσμή	Αυτό είναι φυσιολογικό να συμβαίνει κατά τις πρώτες φορές χρήσης και δεν αποτελεί κίνδυνο για την ασφάλεια.	Το πρόβλημα εξαφανίζεται μετά από μερικές χρήσεις.
	Μπορεί να προκληθεί από συνεχή χρήση για μεγάλο χρονικό διάστημα.	Μετά από 10 λεπτά συνεχούς χρήσης, περιμένετε 10 λεπτά πριν ξεκινήσετε ξανά.
Η συσκευή σταματά να λειτουργεί	Προστασία από υπερθέρμανση που προκαλείται από συνεχή χρήση για μεγάλο χρονικό διάστημα.	Απενεργοποιήστε τη συσκευή και περιμένετε 1 ώρα πριν την επανεκκινήσετε.
	Τα τρόφιμα φράζουν στον αποχυμωτή.	Επανεκκινήστε τη μονάδα μετά την αποσυναρμολόγηση και τον καθαρισμό των εξαρτημάτων.

Προστασία του περιβάλλοντος



Τα ηλεκτρονικά απόβλητα που φέρουν σήμανση σύμφωνα με την οδηγία της Ευρωπαϊκής Ένωσης δεν πρέπει να τοποθετούνται μαζί με άλλα αστικά απόβλητα. Υπόκεινται σε χωριστή συλλογή και ανακύκλωση σε καθορισμένα σημεία. Εξασφαλίζοντας τη σωστή απόρριψή τους, θα αποτρέψετε πιθανές αρνητικές συνέπειες για το περιβάλλον και την ανθρώπινη υγεία. Το σύστημα συλλογής χρησιμοποιημένου εξοπλισμού συμμορφώνεται με τους τοπικούς περιβαλλοντικούς κανονισμούς για τη διάθεση των αποβλήτων. Λεπτομερείς πληροφορίες για το θέμα αυτό μπορείτε να λάβετε από τη δημοτική αρχή, την εγκατάσταση επεξεργασίας ή το κατάστημα όπου αγοράστηκε το προϊόν.

CE Το προϊόν συμμορφώνεται με τις απαιτήσεις των λεγόμενων Οδηγιών Νέας Προσέγγισης της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΕΕ) για θέματα ασφάλειας, υγείας και περιβάλλοντος, οι οποίες καθορίζουν τους κινδύνους που πρέπει να ανιχνεύονται και να εξαλείφονται.

Το παρόν έγγραφο αποτελεί μετάφραση του αρχικού εγχειριδίου οδηγιών χρήσης που παρήγαγε ο κατασκευαστής.

Αναλυτικές πληροφορίες σχετικά με τους όρους εγγύησης του διανομέα/κατασκευαστή είναι διαθέσιμες στη διεύθυνση <https://serwis.innpro.pl/gwarancja>.

Το προϊόν πρέπει να συντηρείται (καθαρίζεται) τακτικά από τον ίδιο τον χρήστη ή από εξειδικευμένα κέντρα σέρβις με έξοδα και δαπάνες του χρήστη. Ελλείψει πληροφοριών σχετικά με τις απαραίτητες ενέργειες κυκλικής συντήρησης ή σέρβις στις οδηγίες χρήσης, η διαφορά της οικονομικής κατάστασης του προϊόντος από ένα καινούργιο προϊόν πρέπει να αξιολογείται τακτικά, τουλάχιστον μία φορά την εβδομάδα. Εάν εντοπιστεί ή διαπιστωθεί οποιαδήποτε απόκλιση, πρέπει να ληφθούν επείγοντως μέτρα συντήρησης (καθαρισμού) ή σέρβις. Η μη σωστή συντήρηση (καθαρισμός) και αντίδραση κατά τη στιγμή της διαπίστωσης μιας κατάστασης ανομοιομορφίας μπορεί να οδηγήσει σε μόνιμη βλάβη του προϊόντος. Ο εγγυητής δεν ευθύνεται για ζημιές που προκύπτουν από αμέλεια.

Προειδοποιήσεις και πληροφορίες ασφαλείας

- Το προϊόν προορίζεται αποκλειστικά για οικιακή χρήση, σύμφωνα με τον προορισμό του. Μην χρησιμοποιείτε τη συσκευή για σκοπούς άλλους από την εξαγωγή χυμών από φρούτα και λαχανικά.
 - Συνδέετε τη συσκευή αποκλειστικά σε πρίζα που λειτουργεί κανονικά και έχει χαρακτηριστικά συμβατά με τα στοιχεία του κατασκευαστή.
 - Μην χρησιμοποιείτε τη συσκευή εάν το καλώδιο τροφοδοσίας, το φις ή άλλα εξαρτήματα είναι κατεστραμμένα – υπάρχει κίνδυνος ηλεκτροπληξίας.
 - Μην βυθίζετε τη συσκευή, το καλώδιο ή το φις σε νερό ή άλλα υγρά – υπάρχει κίνδυνος ηλεκτροπληξίας και βλάβης του εξοπλισμού.
 - Να είστε ιδιαίτερα προσεκτικοί κατά τη λειτουργία της συσκευής – τα κινούμενα μέρη μπορεί να προκαλέσουν τραυματισμούς. Μην εισάγετε τα χέρια ή αντικείμενα στο θάλαμο τροφοδοσίας κατά τη λειτουργία.
 - Για την ώθηση των συστατικών, χρησιμοποιείτε αποκλειστικά τον ειδικό ωθητή που περιλαμβάνεται στο σετ.
 - Πριν από την εγκατάσταση, την αποσυμφορική ή τον καθαρισμό της συσκευής, αποσυνδέστε την πάντα από την πηγή τροφοδοσίας.
 - Μην αποσυμφορείτε ή τροποποιείτε τη συσκευή μόνοι σας – όλες οι επισκευές πρέπει να γίνονται από εξουσιοδοτημένο σέρβις.
 - Μην αφήνετε τη συσκευή σε λειτουργία χωρίς επίβλεψη.
 - Το προϊόν δεν είναι παιχνίδι – φυλάξτε το μακριά από παιδιά.
 - Σε περίπτωση υπερθέρμανσης, ασυνήθιστου θορύβου ή μυρωδιάς καμένου, απενεργοποιήστε αμέσως τη συσκευή και αποσυνδέστε την από την παροχή ρεύματος.
 - Μην χρησιμοποιείτε τη συσκευή για την επεξεργασία σκληρών υλικών (π.χ. κουκούτσια, κόκαλα), εάν ο κατασκευαστής δεν το επιτρέπει – αυτό μπορεί να οδηγήσει σε βλάβη του μηχανισμού.
- #### Πληροφορίες σχετικά με τη σωστή χρήση
- Πριν από την πρώτη χρήση, διαβάστε το εγχειρίδιο χρήσης που παρέχεται από τον κατασκευαστή.
 - Πριν από την εκκίνηση, βεβαιωθείτε ότι όλα τα εξαρτήματα της συσκευής είναι σωστά τοποθετημένα και ασφαλισμένα.
 - Κόψτε τα συστατικά σε μικρότερα κομμάτια για να αποφύγετε την υπερφόρτωση της συσκευής.
 - Μην υπερβαίνετε τον μέγιστο χρόνο συνεχούς λειτουργίας που καθορίζεται από τον κατασκευαστή – κάντε διαλείμματα για να αποφύγετε την υπερθέρμανση.
 - Καθαρίζετε τακτικά τη συσκευή μετά από κάθε χρήση, για να αποτρέψετε τη συσσώρευση υπολειμμάτων και να εξασφαλίσετε την υγιεινή κατά τη χρήση.
 - Για τον καθαρισμό, χρησιμοποιήστε μαλακά εξαρτήματα και αποφύγετε αιχμηρά εργαλεία που μπορεί να προκαλέσουν ζημιά στα εξαρτήματα.
 - Αποθηκεύστε τη συσκευή σε ξηρό και καθαρό μέρος, μακριά από υγρασία.
- #### Πρόσθετα μέτρα προφύλαξης
- Μην χρησιμοποιείτε τη συσκευή σε ασταθείς ή ολισθηρές επιφάνειες.
 - Βεβαιωθείτε ότι η συσκευή είναι τοποθετημένη σε επίπεδη και σταθερή επιφάνεια πριν ξεκινήσετε τη χρήση.
 - Σε περίπτωση μακροχρόνιας διακοπής χρήσης, αποσυνδέστε τη συσκευή από την παροχή ρεύματος.
 - Μην τραβάτε το καλώδιο τροφοδοσίας κατά την αποσύνδεση της συσκευής – πιάστε πάντα το βύσμα.
 - Απορρίψτε το προϊόν σύμφωνα με τους τοπικούς κανονισμούς για τα απόβλητα ηλεκτρικού και ηλεκτρονικού εξοπλισμού (WEEE).
 - Φυλάξτε τα υλικά συσκευασίας μακριά από τα παιδιά – κίνδυνος πνιγμού.

Κατασκευαστής

Qingzhou International Co., limited

Electric Road 148

H3 Χονγκ Κονγκ

Κίνα

info01@iamzchef.com

Υπεύθυνος φορέας

AMZCHEF Electric GmbH

Lahnstr. 31

45478 Mülheim an der Ruhr

Γερμανία

info01@iamzchef.com