



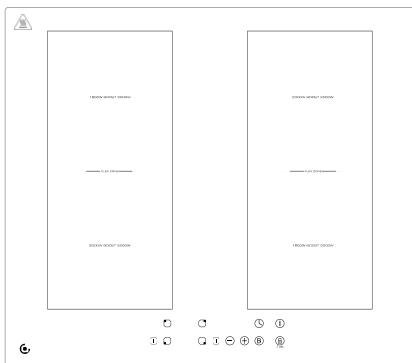

FS-I72S-FFDD06

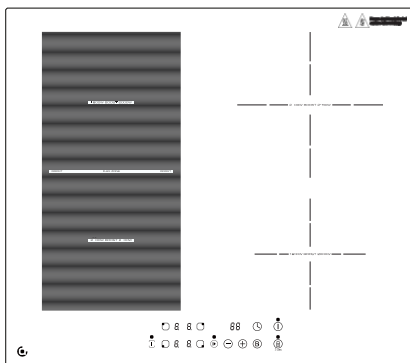

FS-I72S-FFDD07

ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ

Επαγωγική εστία AMZCHEF

Μοντέλο: FS-I72S-FFDD06

/ FS-I72S-FFDD07

220-240V~ 50/60Hz 7200W



Σαρώστε τον κωδικό QR για να ενεργοποιήσετε την παρατεταμένη εγγύηση και να αρχίσετε να χρησιμοποιείτε την υπηρεσία.

Οδηγίες συναρμολόγησης

Αφού αποσυσκευάσετε τη συσκευή, ελέγξτε αν υπάρχουν ορατές ζημιές. Εάν η συσκευή έχει υποστεί ζημιά κατά τη μεταφορά, ΜΗΝ ΤΗ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΕΙΤΕ και επικοινωνήστε αμέσως με τον πωλητή.

Ασφαλής εγκατάσταση

Κατά τη συναρμολόγηση της συσκευής, πρέπει να τηρείτε τις παρακάτω οδηγίες ασφαλείας. Η ασφαλής λειτουργία της συσκευής μπορεί να εγγυηθεί μόνο εάν έχει εγκατασταθεί σύμφωνα με τα επαγγελματικά πρότυπα και τις παρούσες οδηγίες εγκατάστασης. Ο εγκαταστάτης φέρει την ευθύνη για τυχόν ζημιές που προκύπτουν από ακατάλληλη εγκατάσταση.

Ενσωμάτωση

- Εάν η εστία τοποθετείται πάνω από ψυγείο, πλυντήριο πιάτων, φούρνο χωρίς απορροφητήρα ή πλυντήριο ρούχων, πρέπει να τηρείται ελάχιστη απόσταση 50 mm / 1,97 ίντσες.


- Βεβαιωθείτε ότι τα προεξέχοντα στοιχεία, όπως το περίβλημα τροφοδοσίας ή το καλώδιο τροφοδοσίας, δεν έρχονται σε επαφή, π.χ., με το συρτάρι.

Ενδιάμεσο ράφι

Εάν η εστία είναι τοποθετημένη πάνω από συρτάρι, ντουλάπι ή παρόμοιο στοιχείο, ή εάν η πρόσβαση στην εστία είναι δυνατή από κάτω: Πρέπει να τοποθετηθεί ενδιάμεσο ράφι

από υλικό ανθεκτικό σε υψηλές θερμοκρασίες (π.χ. από διάτρητο λαμαρίνα, για να εξασφαλιστεί ο αερισμός) σε απόσταση τουλάχιστον 50 mm / 1,97 ίντσες κάτω από την πλάκα θέρμανσης.

Σε περίπτωση χρήσης κόλλας, βεβαιωθείτε ότι η αντοχή της στη θερμοκρασία είναι 100°C / 212°F.

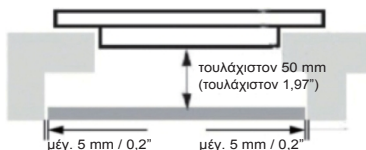

Προετοιμασία των στοιχείων

■ Η επιφάνεια εργασίας πρέπει να είναι επίπεδη, οριζόντια και σταθερή.

■ Βεβαιωθείτε ότι το πάχος της επιφάνειας εργασίας είναι τουλάχιστον 30 mm / 1,18 ίντσες.

■ Τα τοποθετημένα στοιχεία, συμπεριλαμβανομένων των τελικών λωρίδων τοίχου, πρέπει να αντέχουν σε θερμοκρασία τουλάχιστον 100°C / 212°F.

■ Οι επενδύσεις των εσοχών σε απόσταση έως 50 mm / 1,97 ίντσες από την πίσω πλευρά δεν πρέπει να είναι εύφλεκτες (π.χ. πλακάκια, πέτρα).

■ Προστατέψτε τις επιφάνειες κοπής ώστε να είναι ανθεκτικές σε υψηλές θερμοκρασίες. Αυτό αποτρέπει το πρήξιμο του πάγκου υπό την επίδραση της υγρασίας.


Ηλεκτρική σύνδεση

Η ηλεκτρική σύνδεση πρέπει να πραγματοποιείται αποκλειστικά από εξειδικευμένο προσωπικό με τις κατάλληλες πιστοποιήσεις.

Η ακατάλληλη σύνδεση θα ακυρώσει την εγγύηση.

Σύνδεση της εστίας στο δίκτυο τροφοδοσίας

Βεβαιωθείτε ότι τα στοιχεία στην πινακίδα χαρακτηριστικών (V) αντιστοιχούν στην τάση τροφοδοσίας της εγκατάστασής σας.

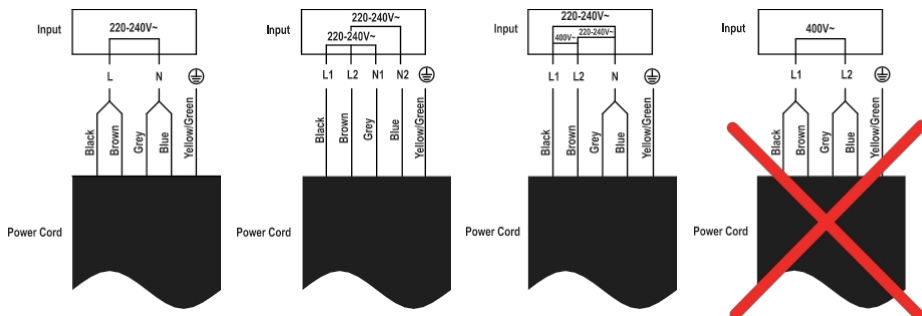

Για να συνδέσετε την εστία στο δίκτυο τροφοδοσίας, μην χρησιμοποιείτε προσαρμογείς, μειωτήρες ή διακλαδωτές, καθώς μπορεί να προκαλέσουν υπερθέρμανση και πυρκαγιά.

Εάν το καλώδιο είναι κατεστραμμένο ή χρειάζεται αντικατάσταση, αναθέστε την εργασία σε εξειδικευμένο ηλεκτρολόγο που διαθέτει τον κατάλληλο εξοπλισμό.

Το καλώδιο τροφοδοσίας δεν πρέπει να έρχεται σε επαφή με κανένα θερμό στοιχείο και πρέπει να τοποθετηθεί έτσι ώστε η θερμοκρασία σε κανένα σημείο να μην υπερβαίνει τους 75°C / 167°F.

Συμβουλευτείτε έναν ηλεκτρολόγο για να βεβαιωθείτε ότι η οικιακή ηλεκτρική εγκατάσταση είναι κατάλληλη χωρίς να απαιτούνται αλλαγές. Τυχόν αλλαγές μπορούν να πραγματοποιηθούν μόνο από εξειδικευμένο ηλεκτρολόγο.

Εγκατάσταση της εστίας

Η ηλεκτρική σύνδεση πρέπει να πραγματοποιείται αποκλειστικά από εξειδικευμένο και πιστοποιημένο προσωπικό. Η εσφαλμένη σύνδεση θα ακυρώσει την εγγύηση.


Κοπή του πάγκου

Καθαρίστε την επιφάνεια του πάγκου και πραγματοποιήστε την κατάλληλη κοπή (Μήκος x Πλάτος): (558~560) x (488~490) mm / (21,97~22,05) x (19,21~19,29) ίντσες.

Βεβαιωθείτε ότι το πάχος της επιφάνειας του πάγκου είναι τουλάχιστον 30 mm / 1,18 ίντσες.

Γύρω από την κοπή πρέπει να διατηρηθεί ελεύθερος χώρος τουλάχιστον 50 mm / 1,97 ίντσες.

Εάν ο φούρνος είναι εντοιχισμένου τύπου, περάστε το καλώδιο κατά μήκος των πίσω γωνιών του φούρνου μέχρι την κύρια πρίζα.


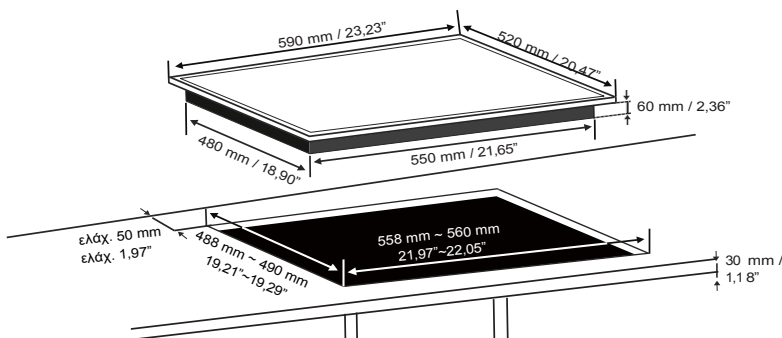


Σημείωση: Πριν ξεκινήσετε την κοπή, βεβαιωθείτε ότι οι αναφερόμενες διαστάσεις αντιστοιχούν στις διαστάσεις του προϊόντος.



Εξαερισμός

Βεβαιωθείτε ότι η εστία διαθέτει επαρκή αερισμό και ότι οι είσοδοι και έξοδοι αέρα δεν είναι φραγμένες:

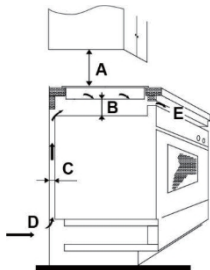

Θέση	Δεδομένα (")	Διαστάσεις (mm)
A	29,92"	760 mm
B	ελάχιστο 1,97"	ελάχιστο 50 mm
C	ελάχιστο 0,79"	ελάχιστο 20 mm
D	Είσοδος αέρα	
E	ελάχιστο 0,39"	ελάχιστο 10 mm (Έξοδος αέρα)

Σημείωση: Η απόσταση ασφαλείας μεταξύ της εστίας και του ντουλαπιού που βρίσκεται από πάνω της πρέπει να είναι τουλάχιστον 760 mm / 29,92 ίντσες.





Τοποθέτηση της πλάκας θέρμανσης

Σημείωση: Στο εξωτερικό της εστίας υπάρχουν σπές εξαερισμού. Κατά την εγκατάσταση της εστίας, βεβαιωθείτε ότι δεν καλύπτονται από τον πάγκο.



Βιδώστε τους βραχίονες στήριξης στο κάτω μέρος της εστίας.

Τοποθετήστε την εστία μαγειρέματος στην εσοχή. Οι πλευρικοί βραχίονες στήριξης εξασφαλίζουν τη σταθερή στερέωση της εστίας μαγειρέματος.

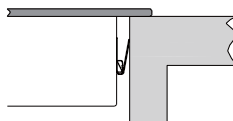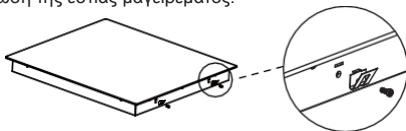

Αποσυναρμολόγηση της εστίας

1. Αποσυνδέστε τη συσκευή από την παροχή ρεύματος.
2. Τραβήξτε την πλάκα θέρμανσης προς τα έξω από κάτω.

⚠ Προφυλάξεις

Παρακαλούμε διαβάστε προσεκτικά τις παρούσες οδηγίες. Φυλάξτε τις οδηγίες χρήσης και συναρμολόγησης καθώς και το πιστοποιητικό της συσκευής σε ασφαλές μέρος για μελλοντική χρήση ή για τους επόμενους ιδιοκτήτες.

-Η συσκευή αυτή προορίζεται αποκλειστικά για ιδιωτική οικιακή χρήση και χρήση σε οικιακές συνθήκες. Η συσκευή μπορεί να χρησιμοποιείται αποκλειστικά για την παρασκευή γευμάτων και ποτών. Η διαδικασία μαγειρέματος απαιτεί συνεχή επίβλεψη. Η σύντομη διαδικασία μαγειρέματος πρέπει να επιβλέπεται χωρίς διακοπή.

Η συσκευή πρέπει να χρησιμοποιείται αποκλειστικά σε κλειστούς χώρους.

-Η συσκευή προορίζεται για χρήση σε υψόμετρο έως 2000 μέτρα πάνω από την επιφάνεια της θάλασσας.

-Μην χρησιμοποιείτε καλύμματα. Μπορούν να προκαλέσουν ατυχήματα, για παράδειγμα λόγω υπερθέρμανσης, ανάφλεξης ή ρήξης των υλικών. Μην χρησιμοποιείτε ακατάλληλα καλύμματα ασφαλείας για παιδιά ή καλύμματα της εστίας. Μπορούν να προκαλέσουν ατυχήματα.

- Η συσκευή αυτή μπορεί να χρησιμοποιηθεί από παιδιά ηλικίας άνω των 8 ετών, καθώς και από άτομα με περιορισμένες σωματικές, αισθητηριακές ή διανοητικές ικανότητες, αλλά και από άτομα χωρίς εμπειρία ή γνώσεις, υπό την προϋπόθεση ότι εποπτεύονται ή έχουν λάβει οδηγίες από άτομο υπεύθυνο για την ασφάλειά τους σχετικά με την ασφαλή χρήση της συσκευής και έχουν κατανοήσει τους σχετικούς κινδύνους.

- Οι προειδοποιήσεις και οι σημαντικές οδηγίες που περιλαμβάνονται στο παρόν εγχειρίδιο δεν αποσκοπούν να καλύψουν όλες τις πιθανές συνθήκες και καταστάσεις που μπορεί να προκύψουν. Κατά την εγκατάσταση, τη συντήρηση ή τη χρήση της συσκευής, πρέπει να χρησιμοποιείτε την κοινή λογική, να είστε προσεκτικοί και να φροντίζετε για την ασφάλειά σας.

Σημείωση: Σας συμβουλεύουμε να είστε προσεκτικοί όταν χρησιμοποιείτε ή στέκεστε κοντά σε επαγωγική εστία ενώ αυτή λειτουργεί, εάν φοράτε βηματοδότη ή παρόμοια ιατρική συσκευή. Συμβουλευτείτε τον γιατρό σας ή τον κατασκευαστή της συσκευής σχετικά με τη συμβατότητα της ή τυχόν ασυμβατότητες.



- Κίνδυνος πυρκαγιάς!
- Το καυτό λάδι και το λίπος μπορούν να αναφλεγούν πολύ γρήγορα. Μην αφήνετε ποτέ καυτό λίπος ή λάδι χωρίς επίβλεψη. Μην χρησιμοποιείτε ποτέ νερό για να σβήσετε φλεγόμενο λάδι ή λίπος. Απενεργοποιήστε την εστία. Σβήστε προσεκτικά τις φλόγες χρησιμοποιώντας ένα καπάκι, μια κουβέρτα πυρόσβεσης ή παρόμοιο αντικείμενο.
 - Οι εστίες θερμαίνονται πολύ. Μην τοποθετείτε ποτέ εύφλεκτα αντικείμενα πάνω στην εστία. Μην τοποθετείτε ποτέ αντικείμενα πάνω στην εστία.
 - Η συσκευή θερμαίνεται. Μην αποθηκεύετε εύφλεκτα αντικείμενα ή δοχεία αεροζόλ στα συρτάρια που βρίσκονται ακριβώς κάτω από την εστία.
- Κίνδυνος εγκαυμάτων!
- Οι εστίες και ο περιβάλλον χώρος (ιδιαίτερα το περίβλημα της εστίας, εάν υπάρχει) θερμαίνονται πολύ. Μην αγγίζετε ποτέ τις καυτές επιφάνειες. Κρατήστε τα παιδιά σε ασφαλή απόσταση.
 - Η εστία θερμαίνεται, αλλά η οθόνη δεν λειτουργεί. Απενεργοποιήστε τον αυτόματο διακόπτη στο κουτί των ασφαλειών. Επικοινωνήστε με την υπηρεσία μετά την πώληση.
 - Τα μεταλλικά αντικείμενα στην εστία θερμαίνονται πολύ γρήγορα. Μην τοποθετείτε ποτέ μεταλλικά αντικείμενα (όπως μαχίρια, πιρούνια, κουτάλια και καπάκια) πάνω στην εστία.
 - Ποτέ μην τοποθετείτε στην εστία μεταλλικά αντικείμενα με διάμετρο ή μήκος μικρότερο από 80 mm.
- Κίνδυνος ηλεκτροπληξίας!
- Οι ακατάλληλες επισκευές είναι επικίνδυνες. Οι επισκευές πρέπει να γίνονται αποκλειστικά από εκπαιδευμένους τεχνικούς. Εάν η συσκευή είναι χαλασμένη, βγάλτε το φως από την πρίζα ή απενεργοποιήστε την ασφάλεια στον πίνακα ασφαλειών. Επικοινωνήστε με το τμήμα εξυπηρέτησης πελατών.
 - Μην χρησιμοποιείτε πλυντήριο υψηλής πίεσης ή ατμού, καθώς αυτό μπορεί να προκαλέσει ηλεκτροπληξία.
 - Μια συσκευή που έχει υποστεί βλάβη μπορεί να προκαλέσει ηλεκτροπληξία. Μην ενεργοποιείτε ποτέ μια συσκευή που έχει υποστεί βλάβη. Αποσυνδέστε τη συσκευή από την παροχή ρεύματος ή απενεργοποιήστε τον αυτόματο διακόπτη στον πίνακα ασφαλειών. Επικοινωνήστε με την υπηρεσία μετά την πώληση.
 - Ρωγμές ή σπασίματα στο κεραμικό γυαλί μπορεί να προκαλέσουν ηλεκτροπληξία. Απενεργοποιήστε τον αυτόματο διακόπτη στο πίνακα ασφαλειών. Επικοινωνήστε με την εξυπηρέτηση μετά την πώληση.
- Κίνδυνος τραυματισμού!
- Τα σκεύη μπορεί να αναπηδήσουν ξαφνικά λόγω υγρού που βρίσκεται μεταξύ του πυθμένα του σκεύους και της εστίας. Απενεργοποιείτε πάντα τον αυτόματο διακόπτη στο πίνακα ασφαλειών. Επικοινωνήστε με την υπηρεσία μετά την πώληση.
- Αιτίες βλαβών
- Τα τραχιά πυθμένα των κατασαρώνων και των τηγανιών γρατσουνίζουν την κεραμική.
 - Αποφύγετε το μαγείρεμα χωρίς υγρά. Αυτό μπορεί να προκαλέσει βλάβη.
 - Ποτέ μην τοποθετείτε καυτά σκεύη ή τηγάνια πάνω στον πίνακα ελέγχου, την οθόνη ή το περίβλημα. Αυτό μπορεί να προκαλέσει βλάβη.
 - Μπορεί να προκληθούν ζημιές εάν σκληρά ή αιχμηρά αντικείμενα πέσουν πάνω στην εστία.
 - Το αλουμινόχαρτο και τα πλαστικά δοχεία λιώνουν πάνω στις καυτές εστίες. Το προστατευτικό φύλλο για φούρνο δεν είναι κατάλληλο για αυτή την εστία.

Επισκόπηση των τύπων βλαβών

Ο παρακάτω πίνακας περιλαμβάνει μια επισκόπηση των πιο συνηθισμένων τύπων βλαβών:


Βλάβες	Αιτία	Λύση
Λεκέδες	Χυμένα τρόφιμα	Τα χυμένα υγρά πρέπει να αφαιρούνται αμέσως με τη βοήθεια ενός ξύστρα γυαλιού.
	Ακατάλληλα καθαριστικά	Χρησιμοποιείτε αποκλειστικά καθαριστικά που προορίζονται για κεραμικές επιφάνειες. Μην χρησιμοποιείτε την εστία ως επιφάνεια εργασίας ή χώρο αποθήκευσης.
Γρατσουνιές	Αλάτι, ζάχαρη και άμμος	Ελέγξτε τα μαγειρικά σκεύη σας.
	Ανώμαλα πυθμένα των κατασαρώνων	και τα τηγάνια χαράζουν την κεραμική επιφάνεια
Οι αποχρωματισμοί	Ακατάλληλα καθαριστικά	Χρησιμοποιείτε αποκλειστικά καθαριστικά που προορίζονται για κεραμικές επιφάνειες.
	Τρίψιμο πάνω στην εστία (π.χ. αλουμίνιο)	Όταν μεταφέρετε κατασάρλες και τηγάνια, πρέπει να τα σηκώνετε.
Φουσκάλες	Ζάχαρη, τρόφιμα με υψηλή περιεκτικότητα σε ζάχαρη	Τα χυμένα υγρά πρέπει να απομακρύνονται αμέσως με τη βοήθεια ενός ξύστρα γυαλιού.

000 Μαγείρεμα με επαγωγή

Το μαγείρεμα με επαγωγή διαφέρει σημαντικά από τις παραδοσιακές μεθόδους μαγειρέματος, καθώς η θερμότητα συγκεντρώνεται απευθείας στο σκεύος χάρη στις ηλεκτρομαγνητικές δονήσεις.

■ Τα ηλεκτρομαγνητικά πεδία μπορεί να επηρεάσουν τη λειτουργία ηλεκτρονικών κυκλωμάτων και να προκαλέσουν παρεμβολές στη λειτουργία φορητών ραδιοφώνων και τηλεφώνων.

■ Μην τοποθετείτε μαγνητικά αντικείμενα (π.χ. πιστωτικές κάρτες, δισκέτες υπολογιστή, κασέτες) πάνω στην επιφάνεια από γυαλί-κεραμικό ή κοντά σε αυτήν, όταν λειτουργεί τουλάχιστον μία επαγωγική εστία.

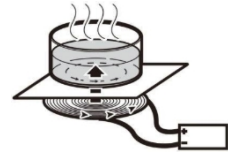

Μαγειρικά σκεύη

Υλικό από το οποίο είναι κατασκευασμένα τα μαγειρικά σκεύη

Μην χρησιμοποιείτε ποτέ σκεύη από απλό λεπτό ασάλι, γυαλί, κεραμικό, χαλκό ή αλουμίνιο. Για το μαγείρεμα σε επαγωγικές εστίες χρησιμοποιείτε αποκλειστικά σκεύη από μαγνητικά υλικά, όπως:

- Σκεύη από εμαγιέ χάλυβα
- Σκεύη από χυτοσίδηρο
- Ειδικά σκεύη από ανοξείδωτο χάλυβα κατάλληλα για επαγωγικές εστίες

Τα σκεύη που πωλούνται ως κατάλληλα για επαγωγικές εστίες συχνά φέρουν το σύμβολο  τυπωμένο στο κάτω μέρος από τον κατασκευαστή.




Δοκιμή με μαγνήτη

Για να ελέγξετε αν ένα συγκεκριμένο σκεύος είναι κατάλληλο για χρήση σε επαγωγική εστία, δοκιμάστε να τοποθετήσετε έναν μαγνήτη πάνω του.

Εάν ο μαγνήτης προσκολλάται σφιχτά στο κάτω μέρος του σκεύους, αυτό σημαίνει ότι θα λειτουργήσει στην επαγωγική εστία σας. Εάν ο μαγνήτης προσκολλάται αδύναμα ή δεν προσκολλάται καθόλου, το σκεύος δεν θα ζεσταθεί στην επαγωγική εστία.

Απουσία τηγανιού ή ακατάλληλο μέγεθος

Εάν δεν υπάρχει σκεύος στην επιλεγμένη εστία, εάν είναι κατασκευασμένο από ακατάλληλο υλικό ή έχει ακατάλληλο μέγεθος, στην οθόνη της αντίστοιχης ζώνης μαγειρέματος θα εμφανιστεί το εικονίδιο . Για να σταματήσει το αναβοσβήνισμα, τοποθετήστε ένα κατάλληλο σκεύος στην εστία. Εάν αυτό δεν γίνει εντός 1 λεπτού, η εστία θα απενεργοποιηθεί αυτόματα.

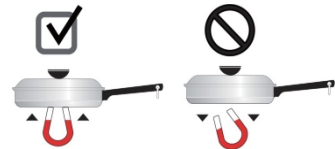

Προσοχή: Τα κατάλληλα σκεύη που παραμένουν πάνω στην ενεργοποιημένη επαγωγική εστία θερμαίνονται πολύ γρήγορα. Εάν ένα άδειο σκεύος παραμείνει πάνω στην ενεργοποιημένη επαγωγική εστία, η απότομη αλλαγή θερμοκρασίας μπορεί να προκαλέσει παραμόρφωση ή ζημιά σε αυτό.




Ήχοι

Το μαγνητικό πεδίο πάνω από τη ζώνη επαγωγής μπορεί να προκαλέσει δονήσεις στα σκεύη, με αποτέλεσμα ένα χαρακτηριστικό κροτάλισμα ή βουητό. Μπορεί επίσης να ακούσετε τον ανεμιστήρα που ψύχει τα ηλεκτρονικά εξαρτήματα στο εσωτερικό της εστίας.

Οι παρακάτω ήχοι δεν είναι ασυνήθιστοι, ειδικά σε υψηλές ρυθμίσεις:


- Τα σκεύη των οποίων ο πυθμένας δεν είναι απόλυτα επίπεδος μπορεί να δονηθούν ελαφρώς πάνω στην επιφάνεια της εστίας.

- Μια χαλαρή λαβή μπορεί να δονείται στη βάση της.
- Τα σκεύη που είναι κατασκευασμένα από πολλά υλικά μπορεί να προκαλέσουν μικρές δονήσεις στη δομή τους.

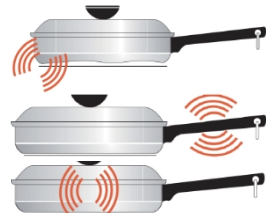

💡 Συμβουλές και οδηγίες

- Όταν αγγίζετε τον πίνακα ελέγχου, χρησιμοποιήστε την άκρη του δακτύλου σας και όχι την άκρη του δακτύλου σας.
- Πάντα να τοποθετείτε τα κατάλληλα καπάκια στα σκεύη. Το μαγείρεμα χωρίς καπάκι απαιτεί πολύ περισσότερη ενέργεια. Συνιστάται η χρήση καπακιού από πυρίμαχο γυαλί, το οποίο επιτρέπει την εύκολη παρακολούθηση του περιεχομένου του σκεύους χωρίς να χρειάζεται να το σηκώσετε.
- Χρησιμοποιείτε κατασαρόλες και τηγάνια με ομοιόμορφο πάτο. Ο ανώμαλος πάτος αυξάνει την κατανάλωση ενέργειας.
- Η διάμετρος του πυθμένα των κατασαρών και των τηγανιών πρέπει να αντιστοιχεί στη διάμετρο της εστίας. Ειδικά τα μικρά κατασαρόλακια που αφήνονται πάνω στην εστία προκαλούν απώλεια ενέργειας.

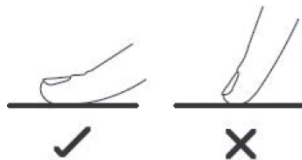

Σημείωση: οι κατασκευαστές μαγειρικών σκευών αναφέρουν συχνά την άνω διάμετρο του σκεύους. Αυτή είναι συνήθως μεγαλύτερη από τη διάμετρο της βάσης του σκεύους.



- Για το μαγείρεμα μικρών ποσοτήτων χρησιμοποιήστε μια μικρή κατασαρόλα. Μια μεγαλύτερη κατασαρόλα που δεν είναι γεμάτη καταναλώνει πολλή ενέργεια.
- Μαγειρέψτε χρησιμοποιώντας μόνο μικρή ποσότητα νερού. Αυτό θα σας επιτρέψει να εξοικονομήσετε ενέργεια. Οι βιταμίνες και τα μέταλλα που περιέχονται στα λαχανικά θα διατηρηθούν.
- Προσπαθήστε πάντα η κατασαρόλα να καλύπτει όσο το δυνατόν μεγαλύτερη επιφάνεια της εστίας.
- Την κατάλληλη στιγμή, μεταβείτε σε χαμηλότερη ισχύ.
- Επιλέξτε την κατάλληλη λειτουργία μαγειρέματος. Η χρήση πολύ υψηλής λειτουργίας μαγειρέματος προκαλεί σπατάλη ενέργειας.
- Αξιοποιήστε τη θερμότητα που απομένει στην εστία. Σε περίπτωση μακροχρόνιας μαγειρικής, μπορείτε να απενεργοποιήσετε την εστία 5–10 λεπτά πριν από το τέλος του μαγειρέματος.

Σωστά



Το σκεύος είναι τοποθετημένο σωστά στην επιφάνεια της ζώνης θέρμανσης.

Επίπεδο πάτο και ίσια πλευρά.

Το μέγεθος της κατασαρόλας είναι ίσο ή μεγαλύτερο από το συνιστώμενο ελάχιστο μέγεθος για τη συγκεκριμένη ζώνη μαγειρέματος.




Το τηγάνι εφάπτεται πλήρως στην επιφάνεια της εστίας.



Το τηγάνι είναι σωστά ισοροπημένο.


Λάθος




Το σκεύος δεν είναι τοποθετημένο στο κέντρο της επιφάνειας της εστίας.

Καμπυλωμένα ή παραμορφωμένα πυθμένα ή πλευρές των σκευών.

Το τηγάνι δεν πληροί τις απαιτήσεις ελάχιστου μεγέθους για τη συγκεκριμένη ζώνη θέρμανσης.



Ο πυθμένας της κατασαρόλας ακουμπά σπάνια την εστία ή δεν εφάπτεται πλήρως στην επιφάνεια της.




Η βαριά λαβή το τηγάνι.

🔍 Γνωρίστε τη συσκευή σας

Επισκόπηση

Μοντέλο: FS-I72S-FFDD06

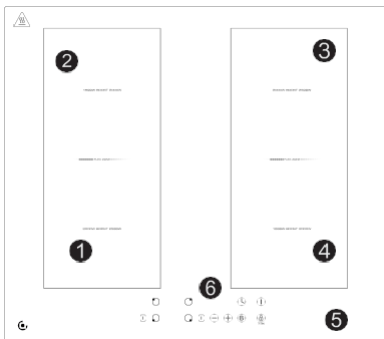


- 1 Μέν. 2000 W, με δυνατότητα αύξησης της ισχύος έως 2500 W Μέγ.
- 2 1600 W, με δυνατότητα αύξησης της ισχύος έως 2000 W Μέγ. 2000
- 3 W, με δυνατότητα αύξησης της ισχύος έως 2500 W Μέγ. 1600 W, με
- 4 δυνατότητα αύξησης της ισχύος έως 2000 W Γυάλινη εστία
- 5 Πίνακας ελέγχου



- Εστίες
- Χρονοδιακόπτης
- Λειτουργία Boost
- Ρύθμιση ισχύος /
- χρονοδιακόπτη Κλείδωμα
- γονέων Διακόπτης
- ενεργοποίησης/απενεργο
- ποίησης
- Ζώνη Flex

Μοντέλο: FS-I72S-FFDD07

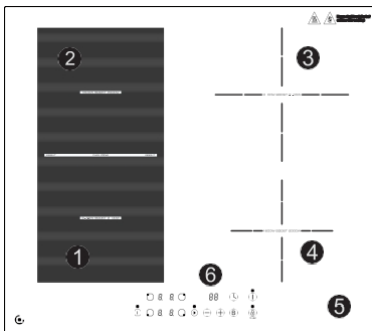

- 1 Μέν. 2000 W, με δυνατότητα αύξησης της ισχύος έως 2500 W Μέγ.
- 2 1600 W, με δυνατότητα αύξησης της ισχύος έως 2000 W Μέγ. 2000
- 3 W, με δυνατότητα αύξησης της ισχύος έως 2500 W Μέγ. 1600 W, με
- 4 δυνατότητα αύξησης της ισχύος έως 2000 W Γυάλινη πλάκα
- 5 Πίνακας ελέγχου



- Επιλογή εστίας
- Χρονοδιακόπτης
- Λειτουργία Boost Ρύθμιση
- ισχύος / χρονοδιακόπτη
- Κλείδωμα γονέων
- Διακόπτης
- ενεργοποίησης/απενεργο
- ποίησης Ζώνη Flex
- Παύση

Σημειώσεις:

Όταν πατήσετε το κουμπί, ακούγεται ένας ηχητικός σήμα και ενεργοποιείται η αντίστοιχη λειτουργία. Τα στοιχεία ελέγχου πρέπει πάντα να διατηρούνται στεγνά. Η υγρασία μειώνει την αποτελεσματικότητά τους. Μην τοποθετείτε τα σκεύη πολύ κοντά στις οθόνες και τους αισθητήρες. Αυτό μπορεί να προκαλέσει υπερθέρμανση των ηλεκτρονικών κυκλωμάτων.



Εστίες

Πατήστε το κουμπί «» για να επιλέξετε την εστία.

Μόλις ενεργοποιηθεί η εστία, ανάβει η αντίστοιχη ενδεικτική λυχνία και εμφανίζεται το σύμβολο «».

Ένδειξη υπολειπόμενης θερμότητας

Όταν η θερμοκρασία της επιφάνειας υπερβεί τους 60°C / 140°F, ενεργοποιείται η ένδειξη υπολειπόμενης θερμότητας (εμφανίζοντας το γράμμα «H»), υποδηλώνοντας ότι η εστία είναι ακόμα πολύ καυτή για να την αγγίξετε. Μπορείτε να τη χρησιμοποιήσετε, για παράδειγμα, για να ζεσάνετε ένα μικρό γεύμα ή να λιώσετε σοκολάτα για μαγείρεμα. Η οθόνη παραμένει φωτισμένη έως ότου η εστία κρυώσει αρκετά.



Προστασία από υπερθέρμανση

Η εστία είναι εξοπλισμένη με αισθητήρα θερμοκρασίας, χάρη στον οποίο μπορεί να παρακολουθεί την εσωτερική θερμοκρασία και να απενεργοποιείται αυτόματα εάν αυτή υπερβεί το ασφαλές επίπεδο.

Ανίχνευση μικρών αντικειμένων

Εάν αφαιρεθεί στην εστία σκεύος ακατάλληλου μεγέθους ή μη μαγνητικό σκεύος (π.χ. αλουμινένιο) ή άλλο μικρό αντικείμενο (π.χ. μαχαίρι, πιρούνι, κλειδί), η εστία θα μεταβεί αυτόματα σε κατάσταση αναμονής μετά από 1 λεπτό. Ο ανεμιστήρας θα συνεχίσει να ψύχει την εστία για ένα ακόμη λεπτό.

Προστασία από αυτόματα απενεργοποίησης

Η λειτουργία αυτόματης απενεργοποίησης αποτελεί μέτρο ασφαλείας της εστίας, το οποίο εγγυάται την αυτόματη απενεργοποίησή της σε περίπτωση που μείνει χωρίς επίβλεψη. Ο προεπιλεγμένος χρόνος λειτουργίας είναι 2 ώρες.

Προστασία από υπερχειλίσιση

Εάν ο πίνακας ελέγχου βραχεί ή έρθει σε επαφή με υγρά για περισσότερο από 8 δευτερόλεπτα, η εστία θα απενεργοποιηθεί αυτόματα. Αρκεί να την σκουπίσετε με ένα πανί ή χαρτοπετσέτα και η εστία θα λειτουργήσει κανονικά.

👉 Ρύθμιση της εστίας

Σε αυτό το τμήμα θα βρείτε οδηγίες σχετικά με τη ρύθμιση των εστιών.

Ενεργοποίηση και απενεργοποίηση της εστίας

Ο κεντρικός διακόπτης χρησιμεύει για την ενεργοποίηση και την απενεργοποίηση της εστίας. Για να την ενεργοποιήσετε: Πατήστε το κουμπί ON/OFF. Θα ακουστεί ένας ηχητικός σήμα.

Θα ανάψει η ενδεικτική λυχνία πάνω από τον κεντρικό διακόπτη. Η εστία είναι έτοιμη για χρήση.

Για να την απενεργοποιήσετε: Πατήστε το κουμπί ON/OFF και οι ενδείξεις θα σβήσουν. Όλοι οι καυστήρες θα απενεργοποιηθούν. Η ενδεικτική λυχνία υπολειπόμενης θερμότητας  παραμένει αναμμένη έως ότου οι καυστήρες κρυώσουν αρκετά. Έναρξη μαγειρέματος

1. Αφού ενεργοποιήσετε την εστία, πατήστε το κουμπί  για να επιλέξετε τη ζώνη μαγειρέματος. Η αντίστοιχη ένδειξη τροφοδοσίας θα αρχίσει να αναβοσβήνει.

2. Χρησιμοποιήστε τα πλήκτρα  και  για να ρυθμίσετε το επιθυμητό επίπεδο ισχύος. Επίπεδο ισχύος 1 = το χαμηλότερο επίπεδο

Επίπεδο ισχύος 9 = υψηλότερο επίπεδο

3. Για να αλλάξετε το επίπεδο ισχύος: πατήστε το κουμπί  ή  μέχρι να εμφανιστεί το επιθυμητό επίπεδο ισχύος. Μετά από περίπου 5 δευτερόλεπτα, η ρύθμιση ισχύος θα επιβεβαιωθεί.



Σημείωση: Εάν δεν επιλέξετε ρύθμιση ισχύος εντός 30 δευτερολέπτων, η εστία θα απενεργοποιηθεί αυτόματα.



Εάν στην οθόνη της ζώνης μαγειρέματος εμφανιστεί το εικονίδιο 

Η εστία διαθέτει σύστημα αυτόματης αναγνώρισης σκευών κατάλληλων για επαγωγή. Εάν δεν ανιχνευθεί σκεύος κατάλληλο για επαγωγή σε μια συγκεκριμένη εστία, αυτό υποδεικνύεται από το εικονίδιο  στην οθόνη της συγκεκριμένης εστίας.

-Το σκεύος που χρησιμοποιείται δεν είναι κατάλληλο για μαγείρεμα σε επαγωγική εστία.

-Το σκεύος δεν έχει τοποθετηθεί στην επιλεγμένη ζώνη θέρμανσης.

-Το σκεύος δεν έχει τοποθετηθεί στο κέντρο της ζώνης θέρμανσης.

-Το σκεύος είναι πολύ μικρό.

Για να επιλέξετε ένα σκεύος κατάλληλο για μαγείρεμα σε επαγωγική εστία, ανατρέξτε στην ενότητα «Μαγείρεμα σε επαγωγική εστία».

Ρύθμιση της έντασης θέρμανσης

Επίπεδο θέρμανσης	Χρήση
1-2	Απαλή θέρμανση μικρών μερίδων φαγητού
	Σοκολάτα για λιώσιμο, βούτυρο και προϊόντα που μαγειρεύονται γρήγορα
	Απαλό μαγείρεμα σε χαμηλή φωτιά
Αργή θέρμανση	

3-4	Ζέσταμα
	Γρήγορο μαγείρεμα σε χαμηλή φωτιά
	Μαγείρεμα ρυζιού

Επίπεδο θέρμανσης	Χρήση
5-6	Κρέπες
7-8	Τηγάνισμα Μαγείρεμα ζυμαρικών
9	Τηγάνισμα στο τηγάνι Ψήσιμο Βράσιμο σούπας, βράσιμο νερού

Διακοπή μαγειρέματος

Χρησιμοποιήστε το κουμπί «» για να επιλέξετε την εστία. Πατήστε το κουμπί «» μέχρι να εμφανιστεί το σύμβολο «».

Για να απενεργοποιήσετε μια συγκεκριμένη εστία, μπορείτε επίσης να κρατήσετε πατημένο το κουμπί «» για 3 δευτερόλεπτα. Για να απενεργοποιήσετε την εστία, πατήστε το κουμπί ON/OFF.

Εάν η επιφάνεια είναι πολύ ζεστή, θα εμφανιστεί η ένδειξη υπολειπόμενης θερμότητας .

Ζώνη Flex

Σημείωση: Το μοντέλο FS-I72S-FFDD07 διαθέτει μόνο μία ζώνη Flex.

Ανάλογα με τις ανάγκες, μπορείτε να χρησιμοποιήσετε τη ζώνη Flex ως μία μόνο εστία ή ως δύο ανεξάρτητες εστίες.

Κάθε ζώνη Flex αποτελείται από δύο επαγωγικά πηνία, τα οποία λειτουργούν ανεξάρτητα το ένα από το άλλο.

Όταν χρησιμοποιείτε τη ζώνη Flex ως μία μόνο εστία, ενεργοποιείται μόνο το τμήμα πάνω στο οποίο βρίσκεται το σκεύος.

Ως μία μόνο εστία


Για να ενεργοποιήσετε αυτή τη λειτουργία, πατήστε το αντίστοιχο κουμπί «» και, στη συνέχεια, το κουμπί «».

Μετά την ενεργοποίηση, ανάβει η ένδειξη πάνω από το κουμπί της ζώνης Flex.

Κατά τη λειτουργία ως μεμονωμένη ζώνη, και οι δύο επαγωγείς διατηρούν συνεχώς την ίδια ρύθμιση θερμοκρασίας.

Η ρύθμιση της θερμοκρασίας μπορεί να προσαρμοστεί επιλέγοντας οποιαδήποτε από τις εστίες στην ίδια ζώνη

Σημείωση: το σκεύος πρέπει να τοποθετηθεί στο κέντρο της εστίας, έτσι ώστε και οι δύο ζώνες θέρμανσης να καλύπτονται ομοιόμορφα.

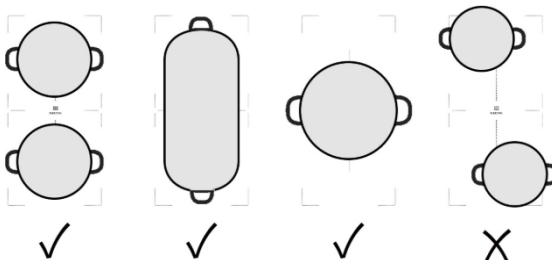

Ως δύο ανεξάρτητες εστίες

Για να απενεργοποιήσετε μια μεμονωμένη ζώνη, πατήστε και κρατήστε πατημένο το κουμπί «» για 3 δευτερόλεπτα. Η ενδεικτική λυχνία πάνω από το κουμπί «Flex Zone» θα σβήσει.

Λειτουργία αύξησης ισχύος

Η λειτουργία Boost επιτρέπει τη θέρμανση μεγάλων ποσοτήτων νερού πιο γρήγορα από ό,τι με τη ρύθμιση της θερμοκρασίας στο 9.

Για να ενεργοποιήσετε αυτή τη λειτουργία, πατήστε το αντίστοιχο κουμπί  και, στη συνέχεια, το κουμπί της λειτουργίας «boost» . Μόλις ενεργοποιηθεί, στην οθόνη της εστίας θα εμφανιστεί το σύμβολο . Για να απενεργοποιήσετε αυτή τη λειτουργία, πατήστε το αντίστοιχο κουμπί  και, στη συνέχεια, το κουμπί . Η εστία θα μεταβεί στο επίπεδο θέρμανσης 9 και η λειτουργία «boost» θα απενεργοποιηθεί.

Σημείωση:

- Όταν δύο εστίες από την ίδια ομάδα λειτουργούν σε λειτουργία boost, η συνολική ισχύς αυτής της ομάδας δεν θα υπερβαίνει τα 3600 W.
- Η λειτουργία boost διαρκεί 10 λεπτά. Μετά το πέρας αυτού του χρόνου, η ζώνη θα επιστρέψει στην προηγούμενη ρύθμιση ισχύος.
- Σε ορισμένες περιπτώσεις, η λειτουργία boost μπορεί να απενεργοποιηθεί αυτόματα για την προστασία των ηλεκτρονικών εξαρτημάτων στο εσωτερικό της εστίας.
- Η λειτουργία boost μπορεί επίσης να ενεργοποιηθεί στην ευέλικτη ζώνη, όταν η ζώνη μαγειρέματος χρησιμοποιείται ως μεμονωμένη εστία.



▶▶ Παύση

Σημείωση: Αυτή η λειτουργία είναι διαθέσιμη αποκλειστικά στο μοντέλο FS-I72S-FFDD07.

Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε τη λειτουργία παύσης οποιαδήποτε στιγμή κατά τη διάρκεια του μαγειρέματος. Σας επιτρέπει να διακόψετε τη λειτουργία της επαγωγικής εστίας και να συνεχίσετε το μαγείρεμα αργότερα.

Για να ενεργοποιήσετε ή να απενεργοποιήσετε αυτή τη λειτουργία, πατήστε το κουμπί «» . Μόλις ενεργοποιηθεί η λειτουργία, θα εμφανιστεί το σύμβολο «» στις οθόνες της εστίας

🔒 Γονικός έλεγχος

Κλειδωμα και ξεκλειδωμα του πίνακα ελέγχου

Μπορείτε να κλειδώσετε τον πίνακα ελέγχου για να αποτρέψετε την τυχαία χρήση (π.χ. από παιδιά που θα μπορούσαν να ενεργοποιήσουν κατά λάθος τις ζώνες θέρμανσης).

Για να κλειδώσετε τα στοιχεία ελέγχου: Πατήστε και κρατήστε πατημένο το κουμπί κλειδώματος  για 3 δευτερόλεπτα. Θα ακούσετε ένα μεμονωμένο ηχητικό σήμα. Στην ένδειξη κλειδώματος θα εμφανιστεί μια κόκκινη κουκκίδα, που σημαίνει ότι η λειτουργία έχει ενεργοποιηθεί. Για να ξεκλειδώσετε τα στοιχεία ελέγχου: Πατήστε και κρατήστε πατημένο το κουμπί κλειδώματος για παιδιά  για 3 δευτερόλεπτα. Θα ακούσετε ένα μεμονωμένο ηχητικό σήμα,

και η κόκκινη κουκκίδα θα εξαφανιστεί, πράγμα που σημαίνει ότι η λειτουργία έχει απενεργοποιηθεί

Σημείωση:

- Ακόμα και αν ο πίνακας ελέγχου είναι κλειδωμένος, το κουμπί ενεργοποίησης/απενεργοποίησης εξακολουθεί να λειτουργεί. Έτσι, σε περίπτωση έκτακτης ανάγκης, μπορείτε να απενεργοποιήσετε την εστία ανά πάσα στιγμή.

- Εάν κλειδώσετε την εστία και την απενεργοποιήσετε, θυμηθείτε να την ξεκλειδώσετε πρώτα πριν τη χρησιμοποιήσετε.



🕒 Χρονόμετρο

Με τη βοήθεια του χρονοδιακόπτη μπορείτε να ρυθμίσετε το χρόνο μαγειρέματος για μία ή περισσότερες ζώνες μαγειρέματος. Ρύθμιση του χρονοδιακόπτη

1. Πρώτα πατήστε και κρατήστε πατημένο το κουμπί του χρονοδιακόπτη  μέχρι να αρχίσει να αναβοσβήνει η κόκκινη κουκκίδα που αντιστοιχεί στη συγκεκριμένη ζώνη μαγειρέματος. Η ζώνη έχει επιλεγεί.



2. Για να ρυθμίσετε τον επιθυμητό χρόνο μαγειρέματος, χρησιμοποιήστε τα κουμπιά **+** και **-**. Κάθε πάτημα ενός από αυτά τα κουμπιά

αυξάνει ή μειώνει το χρόνο κατά 1 λεπτό. Πατώντας παρατεταμένα τα κουμπιά ή μειώνει προκαλεί παράταση το χρόνο κατά 10 λεπτά.

3. Μετά την παρέλευση 5 δευτερολέπτων χωρίς περαιτέρω εντολές, ο ρυθμισμένος χρόνος θα επιβεβαιωθεί. Μετά την έναρξη της αντίστροφης μέτρησης, στην οθόνη του χρονοδιακόπτη θα εμφανιστεί η πληροφορία σχετικά με τον εναπομένοντα χρόνο.

4. Μετά τη λήξη του καθορισμένου χρόνου, θα ακουστεί ένας ηχητικός σήμα και η αντίστοιχη ζώνη θέρμανσης θα απενεργοποιηθεί.




Σημείωση: Εάν θέλετε να αλλάξετε τον καθορισμένο χρόνο μετά την ενεργοποίηση του χρονοδιακόπτη, ξεκινήστε από την αρχή.

Ρύθμιση χρονοδιακόπτη για πολλές ζώνες μαγειρέματος

1. Εάν αυτή η λειτουργία χρησιμοποιηθεί για περισσότερες από μία ζώνες μαγειρέματος, στην οθόνη του χρονοδιακόπτη θα εμφανιστεί ο μικρότερος χρόνος. Μετά τη λήξη του μικρότερου χρόνου, θα εμφανιστεί ο δεύτερος μεγαλύτερος χρόνος. (Π.χ. εάν για τη ζώνη αριθ. 2 έχει ρυθμιστεί χρόνος 3 λεπτών και για τη ζώνη αριθ. 1 – 6 λεπτών, στην οθόνη του χρονοδιακόπτη θα εμφανιστεί το «3»).

6. (set to 6 minutes)

3. (set to 3 minutes)



2. Μετά τη λήξη του χρόνου που έχει ρυθμιστεί στο χρονόμετρο, η αντίστοιχη ζώνη μαγειρέματος θα απενεργοποιηθεί αυτόματα και, εάν η επιφάνεια είναι πολύ ζεστή, θα εμφανιστεί το σύμβολο

Μετά το πάτημα του κουμπιού του χρονοδιακόπτη «», στην οθόνη του χρονοδιακόπτη θα εμφανιστεί ο ρυθμισμένος χρόνος.



Σημείωση:


- Η κόκκινη κουκκίδα που αναβοσβήνει υποδεικνύει τη ζώνη θέρμανσης για την οποία εμφανίζεται ο χρόνος.
- Ο χρόνος μαγειρέματος μπορεί να ρυθμιστεί ξεχωριστά για κάθε ζώνη θέρμανσης.
- Εύρος χρόνου: 1–99 λεπτά.



Απενεργοποίηση του χρονοδιακόπτη

Πατήστε το κουμπί του χρονοδιακόπτη μέχρι να αρχίσει να αναβοσβήνει η κόκκινη κουκκίδα που αντιστοιχεί στη συγκεκριμένη ζώνη μαγειρέματος. Στη συνέχεια, πατήστε το κουμπί , για να ρυθμίσετε τον χρόνο που εμφανίζεται στο «».

Ο χρονοδιακόπτης για τη συγκεκριμένη ζώνη μαγειρέματος θα ακυρωθεί μετά από 5 δευτερόλεπτα που αναβοσβήνει η ένδειξη.



Σημείωση: Οι υπόλοιπες ζώνες μαγειρέματος θα συνεχίσουν να λειτουργούν, εάν είχαν ενεργοποιηθεί προηγουμένως.

Για να απενεργοποιήσετε το χρονόμετρο σε όλες τις ζώνες μαγειρέματος, πατήστε και κρατήστε πατημένο το κουμπί του χρονομέτρου για 3 δευτερόλεπτα.



Καθαρισμός και συντήρηση

Οι πληροφορίες που περιλαμβάνονται σε αυτήν την ενότητα παρέχουν οδηγίες σχετικά με τον καλύτερο τρόπο φροντίδας της εστίας.

Σημείωση: Πριν από τον καθαρισμό, βεβαιωθείτε ότι η συσκευή είναι απενεργοποιημένη και ότι η εστία έχει κρυώσει.



Καθημερινή χρήση

- Για να αφαιρέσετε δακτυλικά αποτυπώματα και λεκέδες από φαγητό, χρησιμοποιήστε καθαριστικό για κεραμικό γυαλί, φροντίζοντας να ξεπλύνετε καλά και να σκουπίσετε μέχρι να στεγνώσει.
- Σε περίπτωση που χυθούν υγρά στην γυάλινη επιφάνεια, χρησιμοποιήστε κατάλληλο εργαλείο για την απομάκρυνση της χυμένης ουσίας, αλλά προσέξτε την καυτή ζώνη μαγειρέματος. Σκουπίστε μέχρι να καθαρίσει με ένα πανί ή χαρτοπετσέτα.
- Εάν παραμένουν λεκέδες, πρέπει να τους ξύσετε προσεκτικά με μεταλλικό ξύστρα με λεπίδα, κρατώντας την υπό γωνία 30 μοιρών ως προς την επιφάνεια. Αφαιρέστε τους λεκέδες που έχουν χαλαρώσει με κρέμα καθαρισμού εστίων και γυαλίστε την επιφάνεια μέχρι να γίνει καθαρή.



Προσοχή: Μην χρησιμοποιείτε άλλα καθαριστικά με λειαντική δράση ή συρματάκια κ.λπ., καθώς μπορεί να γρατσουνίσουν την κεραμική επιφάνεια της εστίας.



Ζημιές που προκαλούνται από χυμένα γλυκά υγρά και λιωμένο πλαστικό

- Πρέπει να είστε ιδιαίτερα προσεκτικοί κατά την απομάκρυνση καυτών ουσιών, ώστε να αποφύγετε μόνιμη ζημία στην γυάλινη επιφάνεια.
- Χυμένα γλυκά υγρά (όπως ζελέ, κρέμες, καραμέλες και σιρόπια) ή λιωμένα πλαστικά μπορεί να προκαλέσουν τη δημιουργία κοιλοτήτων στην επιφάνεια της εστίας (που δεν καλύπτονται από την εγγύηση), εκτός εάν αφαιρεθούν ενώ είναι ακόμα ζεστά. Πρέπει να είστε ιδιαίτερα προσεκτικοί κατά την απομάκρυνση καυτών ουσιών.

Αντιμετώπιση προβλημάτων

Πρόβλημα	Πιθανές αιτίες	Λύση
Δεν είναι δυνατή η ενεργοποίηση της εστίας.	Δεν υπάρχει τροφοδοσία ρεύματος.	Βεβαιωθείτε ότι η εστία είναι συνδεδεμένη στο ρεύμα και ενεργοποιημένη. Ελέγξτε αν υπάρχει διακοπή ρεύματος στο σπίτι σας ή στη γειτονιά σας. Εάν έχετε ελέγξει τα πάντα και το πρόβλημα παραμένει, επικοινωνήστε με έναν εξειδικευμένο τεχνικό.
Τα στοιχεία ελέγχου αφής δεν ανταποκρίνονται.	Ο έλεγχος είναι κλειδωμένος.	Ξεκλειδώστε τα στοιχεία ελέγχου. Οδηγίες θα βρείτε στην ενότητα «Γονικός έλεγχος».
Η χρήση των κουμπιών αφής είναι δύσκολη.	Μπορεί να υπάρχει ένα λεπτό στρώμα νερού στα στοιχεία ελέγχου ή μπορεί να τα αγγίζετε.	Βεβαιωθείτε ότι η επιφάνεια της οθόνης αφής είναι στεγνή και χρησιμοποιήστε την άκρη του δακτύλου σας για να χειριστείτε τα στοιχεία ελέγχου.
Εμφανίζονται γρατσουνιές στο γυαλί	Χρησιμοποιούνται μαγειρικά σκεύη με αιχμηρές άκρες, ακατάλληλα τραχιά σφουγγάρια ή καθαριστικά.	Χρησιμοποιείτε κατσαρόλες και τηγάνια με ομοιόμορφα κατανεμημένο πάτο. Πάντα να σηκώνετε τα σκεύη από την εστία και να μην τα σύρετε. Χρησιμοποιείτε σκεύη με επίπεδο και λείο πάτο. Ανατρέξτε στην ενότητα «Καθαρισμός και συντήρηση».
Ορισμένα πλήκτρα εκπέμπουν θόρυβο ή κάνουν κλικ.	Αυτό μπορεί να οφείλεται στη δομή του σκεύους (τα διαφορετικά στρώματα μετάλλων δονούνται με διαφορετικό τρόπο).	Αυτό είναι φυσιολογικό φαινόμενο στα μαγειρικά σκεύη και δεν αποτελεί βλάβη.

Η εστία εκπέμπει έναν αθόρυβο, βουητό ήχο όταν λειτουργεί σε υψηλή ισχύ.	Αυτό οφείλεται στους κανόνες λειτουργίας των επαγωγικών εστιών.	Είναι φυσιολογικό, αλλά ο θόρυβος θα πρέπει να μειωθεί ή να εξαφανιστεί μετά τη μείωση της ισχύος θέρμανσης.
Ακούγεται ο θόρυβος του ανεμιστήρα που προέρχεται από την εστία.	Ο ενσωματωμένος ανεμιστήρας της συσκευής ενεργοποιήθηκε για να αποτρέψει την υπερθέρμανση των ηλεκτρονικών κυκλωμάτων. Μπορεί να συνεχίσει να λειτουργεί ακόμη και μετά την απενεργοποίηση της συσκευής.	Αυτό είναι φυσιολογικό φαινόμενο και δεν απαιτεί καμία ενέργεια. Μην απενεργοποιείτε την εστία όταν ο ανεμιστήρας εξακολουθεί να λειτουργεί.
Η εστία ή η ζώνη μαγειρέματος απενεργοποιήθηκε απροσδόκητα, ακούστηκε ηχητικό σήμα και εμφανίστηκε ο κωδικός σφάλματος.	Τεχνική βλάβη. (συνήθως αυτό εκδηλώνεται με το αναβοσβήνισμα ενός ή δύο ψηφίων στην οθόνη του χρονοδιακόπτη).	Σημειώστε τα γράμματα και τους αριθμούς που εμφανίζονται στο μήνυμα σφάλματος, απενεργοποιήστε την εστία και επικοινωνήστε με έναν εξειδικευμένο τεχνικό.

Κωδικοί σφαλμάτων

Σε περίπτωση δυσλειτουργίας, η εστία θα μεταβεί αυτόματα σε λειτουργία ασφαλείας και θα εμφανίσει τους αντίστοιχους κωδικούς προειδοποίησης:

Κωδικός	Πιθανή αιτία	Λύση
H ζεστή	H επιφάνεια της πλάκας είναι πολύ	Περιμένετε να κρυώσει.
	Το υλικό, το μέγεθος ή η θέση του σκεύους δεν πληρούν τις απαιτήσεις θέρμανσης	Τοποθετήστε το κατάλληλο τηγάνι. Λεπτομερείς πληροφορίες θα βρείτε στην ενότητα «Μαγειρέμα με επαγωγή».
F	Εσωτερική επικοινωνία	Επικοινωνήστε με τον προμηθευτή.
E0	H θερμοκρασία του IGBT είναι πολύ υψηλή	Περιμένετε λίγο μέχρι να κρυώσει η συσκευή.
E2/E3	E2: η τάση είναι πολύ χαμηλή E3: η τάση είναι πολύ υψηλή	Ελέγξτε την τροφοδοσία. Εάν η τροφοδοσία λειτουργεί κανονικά, ενεργοποιήστε τη συσκευή.
E4 NTC2	Βλάβη στον αισθητήρα Surface	Επικοινωνήστε με τον προμηθευτή.
E7/E8	E7: Διακοπή στο κύκλωμα NTC1 E8: Βραχυκύκλωμα στο κύκλωμα NTC1	Επικοινωνήστε με τον
E9/EE	E9: Διακοπή στο κύκλωμα NTC2 EE: Βραχυκύκλωμα στο κύκλωμα NTC2	προμηθευτή. Επικοινωνήστε με τον προμηθευτή.

Παραπάνω παρουσιάζεται περιγραφή τυπικών βλαβών και οδηγίες για τον έλεγχό τους. Μην επιχειρήσετε να αποσυναρμολογήσετε τη συσκευή μόνοι σας, προκειμένου να αποφύγετε πιθανούς κινδύνους ή ζημιά στην πλάκα θέρμανσης.

Τεχνικές προδιαγραφές

Μοντέλο	FS-I72S-FFDD06	FS-I72S-FFDD07
Ζώνες θέρμανσης	4 ζώνες (2 ευέλικτες ζώνες)	4 ζώνες (1 ευέλικτη ζώνη)
Τάση τροφοδοσίας	220-240V~ 50/60Hz	220-240V~ 50/60Hz
Ηλεκτρική ισχύς	7200W	7200W
Διαστάσεις προϊόντος	590 mm × 520 mm × 60 mm 23,23" × 20,47" × 2,36"	590 mm × 520 mm × 60 mm 23,23" × 20,47" × 2,36"
Διαστάσεις εγκατάστασης (Μ × Π)	(558~560)*(488~490) mm (21,97~22,05)*(19,21~19,29) ίντσες	(558~560)*(488~490) mm (21,97~22,05)*(19,21~19,29) ίντσες

Οι διαστάσεις και το βάρος ενδέχεται να αλλάξουν λόγω βελτιώσεων. Διατηρούμε το δικαίωμα να αλλάξουμε τις τεχνικές προδιαγραφές και τη σχεδίαση χωρίς προηγούμενη ειδοποίηση.



Αυτή η ένδειξη υποδηλώνει ότι το προϊόν δεν πρέπει να απορρίπτεται μαζί με άλλα οικιακά απορρίμματα σε ολόκληρη την ΕΕ. Προκειμένου να αποφευχθούν τυχόν βλάβες στο περιβάλλον ή στην ανθρώπινη υγεία που προκύπτουν από την ανεξέλεγκτη απόρριψη απορριμμάτων, πρέπει να ανακυκλώνεται με υπεύθυνο τρόπο, υποστηρίζοντας έτσι τη βιώσιμη επαναχρησιμοποίηση των υλικών πόρων. Για να επιστρέψετε τη χρησιμοποιημένη συσκευή, πρέπει να χρησιμοποιήσετε τα συστήματα επιστροφής και παραλαβής ή να επικοινωνήσετε με τον πωλητή από τον οποίο αγοράσατε το προϊόν. Ο πωλητής μπορεί να παραλάβει αυτό το προϊόν προκειμένου να το ανακυκλώσει με τρόπο ασφαλή για το περιβάλλον. Η συσκευή πληροί τις απαιτήσεις του κανονισμού.

Κατασκευασμένο στην Κίνα

Κατασκευαστές: Zhongshan Fansheng Electric Appliances Co., Ltd.

Διεύθυνση: 10th Building, No.268, Dongfu 3rd RD, Suicheng Village, Dongfeng, Zhongshan, Guangdong, Κίνα

Επικοινωνία: Emily Τηλ.: +1 (838) 910 8317 E-Mail: info@amzchefftech.com



Όνομα: Gavimosa Consultoria, Sociedad Limitada

Διεύθυνση: CASTELLANA 9144, 28046 Madyt

Επικοινωνία: Jorge Wilson Τηλ.: +34688185858

Email: compliance.gavimosa@outlook.com

Προστασία του περιβάλλοντος



Τα χρησιμοποιημένα ηλεκτρονικά είδη που φέρουν σήμανση σύμφωνα με την οδηγία της Ευρωπαϊκής Ένωσης δεν πρέπει να απορρίπτονται μαζί με τα άλλα οικιακά απορρίμματα. Υπόκεινται σε διαχωρισμένη συλλογή και ανακύκλωση σε καθορισμένα σημεία. Εξασφαλίζοντας τη σωστή απόρριψή του, αποτρέπεις πιθανές αρνητικές συνέπειες για το περιβάλλον και την ανθρώπινη υγεία. Το σύστημα συλλογής χρησιμοποιημένου εξοπλισμού συμμορφώνεται με τους τοπικούς περιβαλλοντικούς κανονισμούς σχετικά με τη διαχείριση αποβλήτων. Λεπτομερείς πληροφορίες σχετικά με το θέμα αυτό μπορείτε να λάβετε από το δημαρχείο, το κέντρο επεξεργασίας αποβλήτων ή το κατάστημα από το οποίο αγοράσατε το προϊόν.



Το προϊόν πληροί τις απαιτήσεις των οδηγιών της λεγόμενης Νέας Προσέγγισης της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΕΕ), που αφορούν θέματα ασφάλειας χρήσης, προστασίας της υγείας και προστασίας του περιβάλλοντος, και καθορίζουν τους κινδύνους που πρέπει να εντοπίζονται και να εξαλείφονται.

Το παρόν έγγραφο αποτελεί μετάφραση του αρχικού εγχειριδίου χρήσης που δημιουργήθηκε από τον κατασκευαστή.

Λεπτομερείς πληροφορίες σχετικά με τους όρους εγγύησης του διανομέα / κατασκευαστή διατίθενται στον ιστότοπο <https://serwis.innpro.pl/gwarancja>

Το προϊόν πρέπει να συντηρείται (να καθαρίζεται) τακτικά είτε από τον ίδιο τον χρήστη είτε από εξειδικευμένα σημεία σέρβις, με δαπάνες και ευθύνη του χρήστη. Σε περίπτωση που δεν υπάρχουν πληροφορίες σχετικά με τις απαραίτητες περιοδικές εργασίες συντήρησης ή σέρβις στο εγχειρίδιο χρήσης, πρέπει να αξιολογείται τακτικά, τουλάχιστον μία φορά την εβδομάδα, η διαφορά της φυσικής κατάστασης του προϊόντος σε σχέση με ένα καινούργιο προϊόν. Σε περίπτωση ανίχνευσης ή διαπίστωσης οποιασδήποτε διαφοράς, πρέπει να ληφθούν επείγοντως μέτρα συντήρησης (καθαρισμού) ή επισκευής. Η έλλειψη σωστής συντήρησης (καθαρισμού) και αντίδρασης κατά τη στιγμή της ανίχνευσης της διαφοράς μπορεί να οδηγήσει σε μόνιμη βλάβη του προϊόντος. Ο εγγυητής δεν φέρει ευθύνη για ζημιές που προκύπτουν από αμέλεια.

Εισαγωγές:

INNPRO Robert Błędowski sp. z o.o. ul.
Rudzka 65c
44-200 Rybnik, Πολωνία
τηλ. +48 533 234 303
hurt@innpro.pl