


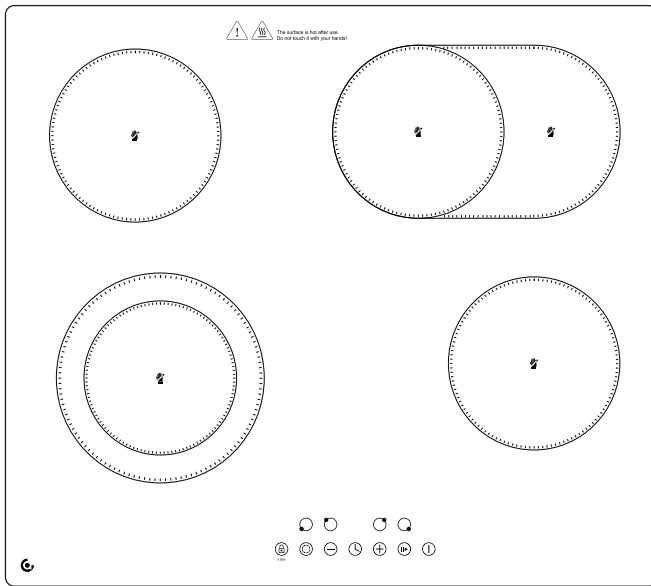

ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ

Κεραμική εστία

Μοντέλο: T-72CB4xyP200-LBHA 220-240V~
50-60Hz 7200W



🔧 Οδηγίες εγκατάστασης

Μετά το ξεπακετάρισμα της συσκευής, ελέγξτε προσεκτικά για τυχόν ορατές ζημιές. Εάν η συσκευή έχει υποστεί ζημιά κατά τη μεταφορά, ΜΗ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΕΙΤΕ τη και επικοινωνήστε άμεσα με τον πωλητή.

Ασφαλής εγκατάσταση

Κατά την εγκατάσταση της συσκευής, θα πρέπει να τηρούνται οι παρακάτω οδηγίες ασφαλείας σχετικά με ασφάλειας. Η ασφαλής λειτουργία της συσκευής μπορεί να διασφαλιστεί μόνο όταν εγκατασταθεί σύμφωνα με τα επαγγελματικά πρότυπα και τις παρούσες οδηγίες εγκατάστασης. Για κάθε ζημιά που προέρχεται από εσφαλμένη εγκατάσταση, υπεύθυνος θεωρείται ο εγκαταστάτης.

Εντοιχισμός


- Εάν η επιφάνεια μαγειρέματος τοποθετείται πάνω από ψυγείο, πλυντήριο πιάτων, φούρνο χωρίς σύστημα απορροφητήρα ή πλυντήριο ρούχων, πρέπει να τηρείται ελάχιστη απόσταση 50 mm / 1,97 ίντσες.

- Βεβαιωθείτε ότι τα εξέχοντα μέρη, όπως το περίβλημα τροφοδοσίας ή το καλώδιο ρεύματος, δεν παρεμβαίνουν, π.χ. σε συρτάρι.

Ενδιάμεσο ράφι

Εάν η επιφάνεια μαγειρέματος είναι εγκατεστημένη πάνω από συρτάρι, θήκη αποθήκευσης ή ανάλογο στοιχείο, ή αν η πρόσβαση στην επιφάνεια μαγειρέματος είναι δυνατή από την κάτω πλευρά: Πρέπει να τοποθετηθεί ενδιάμεσο ράφι από υλικό ανθεκτικό σε υψηλές θερμοκρασίες (π.χ. διά τρητή λαμαρίνα για τη διασφάλιση αερισμού) σε απόσταση τουλάχιστον 50 mm / 1,97 ιντσών κάτω από την επιφάνεια μαγειρέματος.

Σε περίπτωση χρήσης κόλλας, βεβαιωθείτε ότι η αντοχή της στη θερμοκρασία είναι τουλάχιστον 100°C / 212°F.

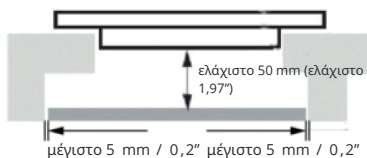

Προετοιμασία εξαρτημάτων

■ Η επιφάνεια εργασίας πρέπει να είναι επίπεδη, οριζόντια και σταθερή.

■ Βεβαιωθείτε ότι το πάχος της επιφάνειας εργασίας είναι τουλάχιστον 30 mm / 1,18 ίντσες.

■ Τα εγκατεστημένα εξαρτήματα, συμπεριλαμβανομένων των πλαϊνών διακοσμητικών λωρίδων τοίχου, πρέπει να αντέχουν σε θερμοκρασία τουλάχιστον 100°C / 212°F.

■ Οι επενδύσεις σε απόσταση έως 50 mm / 1,97 ίντσες από την πίσω πλευρά δεν πρέπει να είναι εύφλεκτες (π.χ. πλακάκια, πέτρα).


■ Προστατέψτε τις επιφάνειες κοπής ώστε να αντέχουν σε υψηλές θερμοκρασίες. Αυτό αποτρέπει το πρήξιμο της επιφάνειας εργασίας εξαιτίας της υγρασίας.

Ηλεκτρική σύνδεση

Η ηλεκτρική σύνδεση επιτρέπεται αποκλειστικά από εξειδικευμένο προσωπικό με τις κατάλληλες άδειες.

Η λανθασμένη σύνδεση θα οδηγήσει σε απώλεια της εγγύησης.

Σύνδεση της εστίας μαγειρέματος με το ηλεκτρικό δίκτυο
Βεβαιώσου ότι τα στοιχεία στην πινακίδα τύπου (V) συμφωνούν με την τάση τροφοδοσίας στο δίκτυό σου.

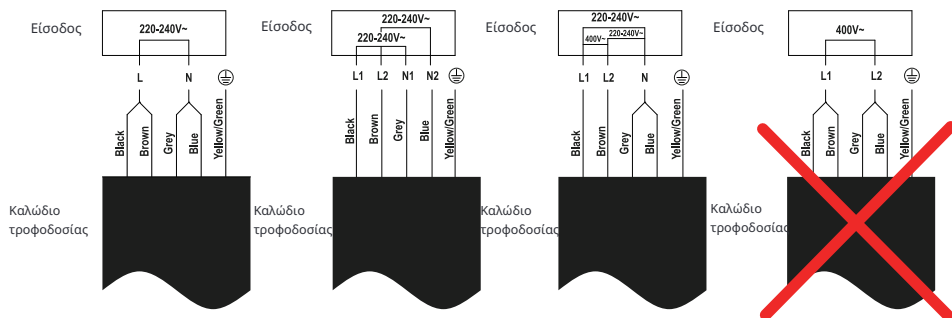

Μαύρο - μαύρο, Καφέ - καφέ, Γκρί - γκρι, Μπλε - μπλε, Κίτρινο/Πράσινο - κίτρινο/πράσινο

Για τη σύνδεση της εστίας στο ηλεκτρικό δίκτυο, απαγορεύεται η χρήση προσαρμογέων, μετατροπέων ή πολύπριζων, καθώς αυτά μπορεί να προκαλέσουν υπερθέρμανση και κίνδυνο πυρκαγιάς.

Σε περίπτωση που το καλώδιο είναι φθαρμένο ή απαιτείται η αντικατάστασή του, η εργασία πρέπει να ανατεθεί αποκλειστικά σε εξειδικευμένο ηλεκτρολόγο με τον κατάλληλο εξοπλισμό.

Το καλώδιο τροφοδοσίας δεν επιτρέπεται να έρχεται σε επαφή με θερμαινόμενα μέρη και πρέπει να τοποθετηθεί έτσι ώστε η θερμοκρασία σε οποιοδήποτε σημείο να μην υπερβαίνει τους 75°C / 167°F.

Πρέπει να συμβουλευτείτε ηλεκτρολόγο για να ελέγξετε αν η οικιακή ηλεκτρική εγκατάσταση είναι κατάλληλη χωρίς την ανάγκη τροποποιήσεων. Οποιοσδήποτε τροποποιήσεις πρέπει να γίνονται αποκλειστικά από εξειδικευμένο ηλεκτρολόγο.

Εγκατάσταση της εστίας

Η ηλεκτρική σύνδεση μπορεί να πραγματοποιηθεί μόνο από αδειοδοτημένο εξειδικευμένο προσωπικό.

Η λανθασμένη σύνδεση θα οδηγήσει σε απώλεια της εγγύησης.

Κοπή του πάγκου εργασίας


Καθαρίστε την επιφάνεια του πάγκου και πραγματοποιήστε την κατάλληλη κοπή (μήκος x πλάτος):

$(563-565) \times (493-495) \text{ mm} / (22,17-22,24) \times (19,41-19,49) \text{ ίντσες}$.

Εξασφαλίστε ότι το πάχος της επιφάνειας εργασίας είναι τουλάχιστον 30 mm / 1,18 ίντσες.

Γύρω από την οπή πρέπει να διατηρείται ελάχιστο ελεύθερο κενό 50 mm / 1,97 ίντσες.



Σε περίπτωση εντοιχισμένου φούρνου, διέρχεται το καλώδιο κατά μήκος των οπίσθιων γωνιών του φούρνου προς την κύρια πρίζα.

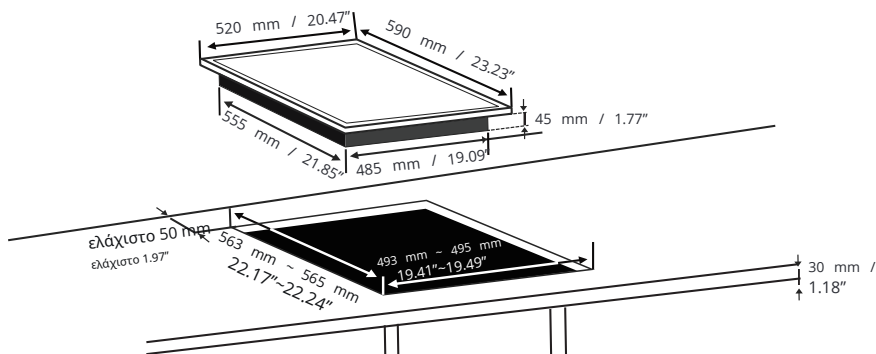

Προσοχή: Πριν από την έναρξη της κοπής, πρέπει να επιβεβαιωθεί ότι οι αναφερόμενες διαστάσεις αντιστοιχούν στις διαστάσεις του προϊόντος.

Αερισμός

Βεβαιωθείτε ότι η επιφάνεια μαγειρέματος διαθέτει επαρκή αερισμό και ότι οι είσοδοι και έξοδοι αέρα δεν είναι φραγμένες:

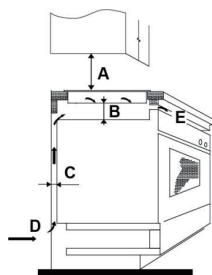

Θέση	Διαστάσεις (")	Διαστάσεις (mm)
A	29.92"	760 mm
B	ελάχιστο 1.97"	ελάχιστο 50 mm
C	ελάχιστο 0,79"	ελάχιστο 20 mm
D	Είσοδος αέρα	- E ελάχιστο 0,39"
	(Έξοδος αέρα)	ελάχιστο 10 mm


Προειδοποίηση: Η απόσταση ασφαλείας μεταξύ της εστίας και του ντουλαπιού που βρίσκεται από πάνω πρέπει να είναι τουλάχιστον 760 mm / 29,92 ίντσες.



Τοποθέτηση της εστίας

Βιδώστε τους 4 στηρίγματα στερέωσης στη βάση της εστίας.

Εισαγάγετε την εστία στην υποδοχή. Τα πλευρικά στηρίγματα στερέωσης εξασφαλίζουν σταθερή συγκράτηση της εστίας.

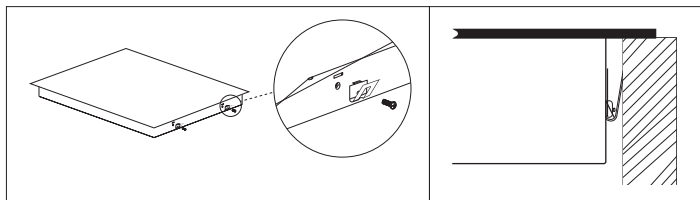

Προσοχή: Στην εξωτερική πλευρά της εστίας υπάρχουν οπές αερισμού. Κατά την εγκατάσταση της εστίας βεβαιωθείτε ότι οι οπές αυτές δεν καλύπτονται από τον πάγκο.



Αποσυναρμολόγηση της εστίας

1. Αποσυνδέστε τη συσκευή από την παροχή ρεύματος.
2. Αποσύρετε την εστία από την κάτω πλευρά.

⚠ Μέτρα ασφαλείας

Παρακαλείσθε να διαβάσετε προσεκτικά το παρόν εγχειρίδιο. Παρακαλείσθε να φυλάσσετε το εγχειρίδιο χρήσης και εγκατάστασης, καθώς και το πιστοποιητικό της συσκευής, σε ασφαλές μέρος για μελλοντική χρήση ή για τους επόμενους ιδιοκτήτες.

❑ Η παρούσα συσκευή προορίζεται αποκλειστικά για ιδιωτική οικιακή χρήση και λειτουργία υπό οικιακές συνθήκες. Η συσκευή επιτρέπεται να χρησιμοποιείται αποκλειστικά για την παρασκευή γευμάτων και ποτών. Η διαδικασία μαγειρέματος απαιτεί συνεχή επίτηρηση. Η σύντομη διαδικασία μαγειρέματος πρέπει να επιτηρείται αδιάλειπτα. Η συσκευή πρέπει να χρησιμοποιείται αποκλειστικά σε κλειστός χώρο.

❑ Η συσκευή προορίζεται για λειτουργία σε υψόμετρο έως 2000 μέτρα πάνω από την επιφάνεια της θάλασσας.

Απαγορεύεται η χρήση καλυμμάτων. Τα καλύμματα μπορεί να προκαλέσουν ατυχήματα, όπως υπερθέρμανση, ανάφλεξη ή ρηγμάτωση των υλικών. Δεν επιτρέπεται η χρήση ακατάλληλων προστατευτικών καλυμμάτων ασφαλείας για παιδιά ούτε καλυμμάτων της εστίας. Μπορούν να προκαλέσουν ατυχήματα.

❑ Η παρούσα συσκευή επιτρέπεται να χρησιμοποιείται από παιδιά ηλικίας άνω των οκτώ (8) ετών και από άτομα με περιορισμένες σωματικές, αισθητηριακές ή νοητικές ικανότητες, καθώς και από άτομα με έλλειψη εμπειρίας ή γνώσης, υπό την προϋπόθεση ότι βρίσκονται υπό επίβλεψη ή έχουν ενημερωθεί επαρκώς από υπεύθυνο για την ασφάλειά τους σχετικά με την ασφαλή χρήση της συσκευής και τους σχετικούς κινδύνους. Οι εργασίες καθαρισμού και συντήρησης από τον χρήστη δεν πρέπει να πραγματοποιούνται από παιδιά χωρίς την κατάλληλη επίβλεψη.

❑ Οι προειδοποιήσεις και οι σημαντικές οδηγίες που περιλαμβάνονται στον παρόντα οδηγό δεν έχουν ως σκοπό την κάλυψη όλων των ενδεχόμενων συνθηκών και περιστάσεων που ενδέχεται να παρουσιαστούν. Κατά την εγκατάσταση, συντήρηση ή λειτουργία της συσκευής, απαιτείται η εφαρμογή ορθής κρίσης, αυστηρή τήρηση μέτρων προφύλαξης και εξασφάλιση της ασφάλειας.

❑ Η εν λόγω συσκευή προορίζεται αποκλειστικά για οικιακή χρήση και συναφείς εφαρμογές, όπως:

- κουζίνες προσωπικού σε καταστήματα, γραφεία και άλλα εργασιακά περιβάλλοντα.
- γεωργικές εκμεταλλεύσεις
- από πελάτες σε ξενοδοχεία, μοτέλ και άλλους οικιστικούς χώρους
- εγκαταστάσεις τύπου bed and breakfast.

Κίνδυνος πυρκαγιάς!

- Το ζεστό λάδι και λίπος ενδέχεται να φλέγονται πολύ γρήγορα. Ποτέ μην αφήνετε ζεστό λάδι ή λίπος χωρίς επίβλεψη. Μην σβήνετε ποτέ φλεγόμενο λάδι ή λίπος με νερό. Απενεργοποιήστε την εστία μαγειρέματος. Σβήστε προσεκτικά τις φλόγες χρησιμοποιώντας καπάκι, πυροσβεστική κουβέρτα ή ανάλογο εργαλείο.
- Οι εστίες μαγειρέματος θερμαίνονται σε υψηλές θερμοκρασίες. Μην τοποθετείτε ποτέ εύφλεκτα αντικείμενα πάνω στην εστία μαγειρέματος. Μην τοποθετείτε ποτέ οποιοδήποτε αντικείμενο πάνω στην εστία μαγειρέματος.
- Η συσκευή θερμαίνεται κατά τη λειτουργία. Απαγορεύεται η αποθήκευση εύφλεκτων αντικειμένων ή δοχείων αεροζόλ στα συρτάρια που βρίσκονται απευθείας κάτω από την εστία μαγειρέματος.



Κίνδυνος εγκαυμάτων!

- Οι επιφάνειες μαγειρέματος και οι περιβάλλουσες περιοχές τους (ιδιαίτερα το περίβλημα της επιφάνειας, αν είναι εγκατεστημένο) θερμαίνονται σε μεγάλο βαθμό. Αποφύγετε την επαφή με τις θερμαινόμενες επιφάνειες. Να τηρείτε την ασφαλή απόσταση των παιδιών από τη συσκευή.
- Η επιφάνεια μαγειρέματος θερμαίνεται, ενώ η οθόνη ένδειξης δεν λειτουργεί. Απενεργοποιήστε τον αυτόματο διακόπτη στον πίνακα ασφαλείων. Παρακαλείσθε να επικοινωνήσετε με το τμήμα τεχνικής υποστήριξης μετά την πώληση.
- Τα μεταλλικά αντικείμενα στην επιφάνεια μαγειρέματος θερμαίνονται ταχέως. Μην τοποθετείτε ποτέ μεταλλικά αντικείμενα (όπως μαχαιρία, πιρούνια, κουτάλια και καπάκια) πάνω στην εστία.

Κίνδυνος ηλεκτροπληξίας!

- Οι λανθασμένες επισκευές ενέχουν κίνδυνο. Οι επισκευές επιτρέπεται να πραγματοποιούνται αποκλειστικά από εξειδικευμένους τεχνικούς. Σε περίπτωση βλάβης της συσκευής, αποσυνδέστε το φις από την πρίζα ή απενεργοποιήστε τον διακόπτη στον πίνακα ασφαλείων. Παρακαλείσθε να επικοινωνήσετε με το τμήμα τεχνικής υποστήριξης μετά την πώληση.
- Μην χρησιμοποιείτε ηλεκτρικές συσκευές καθαρισμού υψηλής πίεσης ή ατμοκαθαριστές, διότι μπορεί να προκληθεί ηλεκτροπληξία.
- Μια βλάβη στη συσκευή μπορεί να προκαλέσει ηλεκτροπληξία. Ποτέ μην ενεργοποιείτε μια βεβαρημένη συσκευή. Αποσυνδέστε τη συσκευή από την τροφοδοσία ρεύματος ή απενεργοποιήστε τον αυτόματο διακόπτη ασφαλείας στον πίνακα ασφαλείων. Παρακαλείσθε να επικοινωνήσετε με το τμήμα τεχνικής υποστήριξης μετά την πώληση.
- Ρυγμές ή θραύσεις στο κεραμικό γυαλί ενδέχεται να προκαλέσουν κίνδυνο ηλεκτροπληξίας. Απενεργοποιήστε τον αυτόματο διακόπτη στον πίνακα ασφαλείων. Παρακαλείσθε να επικοινωνήσετε με το τμήμα τεχνικής υποστήριξης μετά την πώληση.
- Όταν η συσκευή δεν χρησιμοποιείται και πριν από τον καθαρισμό της, αποσυνδέστε πρώτα τη συσκευή από την πρίζα.

Κίνδυνος τραυματισμού!

- Οι κατασρόλες μπορεί να αναπηδήσουν αιφνιδίως λόγω ύπαρξης υγρού μεταξύ του πυθμένα του σκεύους και της εστίας. Απενεργοποιείτε πάντα τον διακόπτη στον πίνακα ασφαλειών. Παρακαλείσθε να επικοινωνήσετε με το τμήμα τεχνικής υποστήριξης μετά την πώληση.
- Αιτίες βλαβών
 - Οι τραχιές βάσεις των κατασρολών και των τηγανιών προκαλούν γρατζουνιές στην κεραμική επιφάνεια.
 - Αποφεύγετε το μαγείρεμα χωρίς τη χρήση υγρών. Αυτό ενδέχεται να προκαλέσει ζημιές.
 - Απαγορεύεται η τοποθέτηση καυτών κατασρολών ή τηγανιών στον πίνακα χειρισμού, στην οθόνη ένδειξης ή στο περίβλημα. Αυτό ενδέχεται να προκαλέσει ζημιά.
 - Η ζημιά μπορεί να προκληθεί εάν πέσουν σκληρά ή αιχμηρά αντικείμενα στην εστία.
 - Το αλουμινόχαρτο και τα πλαστικά δοχεία λιώνουν όταν έρχονται σε επαφή με τις ζεστές εστίες. Η προστατευτική μεμβράνη φούρνου δεν ενδείκνυται για χρήση σε αυτήν την εστία.
 - Οι συσκευές δεν προορίζονται να λειτουργούν με εξωτερικό χρονόμετρο ή ξεχωριστό σύστημα τηλεχειρισμού.


Επισκόπηση τύπων βλαβών

Ο παρακάτω πίνακας παρουσιάζει συγκεντρωτική επισκόπηση των πιο συνηθισμένων τύπων βλαβών:

Βλάβες	Αιτία	Λύση
Λεκέδες	Χυμένη τροφή	Τα διαρρέοντα υγρά πρέπει να αφαιρούνται αμέσως με τη χρήση ξύστρας νυαλιού.
	Ακατάλληλα ή επιθετικά καθαριστικά	Πρέπει να χρησιμοποιούνται αποκλειστικά καθαριστικά που προορίζονται για κεραμικές επιφάνειες.
Γρατσουινιές	Αλάτι, ζάχαρη και άμμος	Η εστία δεν πρέπει να χρησιμοποιείται ως επιφάνεια εργασίας ή αποθήκευσης.
	Ανισόπεδοι πυθμένες δοχείων και τηγανιών προκαλούν εκδορές στην κεραμική επιφάνεια	Ελέγξτε τα μαγειρικά σκεύη σας.
Αλλοιώσεις χρώματος	Ακατάλληλα ή επιθετικά καθαριστικά	Πρέπει να χρησιμοποιούνται αποκλειστικά καθαριστικά που προορίζονται για κεραμικές επιφάνειες.
	Τριβή στην πλάκα (π.χ. από αλουμίνιο)	Κατά τη μεταφορά κατασρολών και τηγανιών, τα σκεύη πρέπει να σηκώνονται και όχι να σέρνονται.
Φουσκάλες	Ζάχαρη, τρόφιμα με υψηλή περιεκτικότητα σε ζάχαρη	Τα διαρρέοντα υγρά πρέπει να αφαιρούνται αμέσως με τη χρήση ξύστρας νυαλιού.

Συμβουλές και οδηγίες

- Κατά την επαφή με τον πίνακα ελέγχου, πρέπει να χρησιμοποιείται η άκρη του δακτύλου και όχι η μύτη του.
- Πρέπει πάντα να εφαρμόζονται κατάλληλα καλύμματα στις κατασρόλες. Το μαγείρεμα χωρίς κάλυμμα απαιτεί σημαντικά υψηλότερη κατανάλωση ενέργειας. Συνιστάται η χρήση καλύμματος από θερμοανθεκτικό γυαλί, το οποίο επιτρέπει την εύκολη παρακολούθηση του περιεχομένου της κατασρόλας χωρίς την ανάγκη ανύψωσής του.
- Πρέπει να χρησιμοποιούνται κατασρόλες και τηγάνια με ομοιόμορφη, επίπεδη βάση. Η άνιση βάση αυξάνει την κατανάλωση ενέργειας.
- Η διάμετρος της βάσης των κατασρολών και των τηγανιών πρέπει να αντιστοιχεί στη διάμετρο της εστίας. Ειδικά οι μικρές κατασρόλες που παραμένουν στην εστία προκαλούν απώλειες ενέργειας.

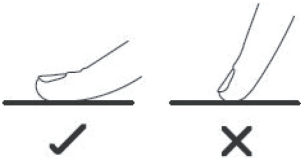

Προσοχή: οι κατασκευαστές μαγειρικών σκευών συχνά δηλώνουν τη μέγιστη διάμετρο του κατασρολιού. Η διάμετρος αυτή είναι συνήθως μεγαλύτερη από αυτή της βάσης του σκεύους.



- Για το μαγείρεμα μικρών ποσοτήτων, χρησιμοποιείται μικρή κατσαρόλα. Μια μεγαλύτερη κατσαρόλα που δεν γεμίζει πλήρως καταναλώνει σημαντική ποσότητα ενέργειας.
- Μαγειρεύετε χρησιμοποιώντας μόνο τη μικρότερη δυνατή ποσότητα νερού. Αυτό συμβάλλει στην εξοικονόμηση ενέργειας. Οι βιταμίνες και τα ανόργανα στοιχεία των λαχανικών διατηρούνται.
- Φρόντισε ώστε η κατσαρόλα να καταλαμβάνει τη μέγιστη δυνατή επιφάνεια της εστίας.
- Στο κατάλληλο χρονικό σημείο, μείωσε το επίπεδο ισχύος.
- Επίλεξε τον κατάλληλο τρόπο μαγειρέματος. Η χρήση υπερβολικά υψηλής έντασης μαγειρέματος προκαλεί σπατάλη ενέργειας.
- Εκμεταλλεύσου τη θερμότητα που απομένει στην εστία. Σε περίπτωση παρατεταμένου μαγειρέματος, μπορείς να απενεργοποιήσεις την εστία 5-10 λεπτά πριν την ολοκλήρωση.

Ορθώς



Το σκεύος τοποθετείται σωστά πάνω στην επιφάνεια της ζώνης θέρμανσης.



Επίπεδος και ομαλός πυθμένας και ίσιες πλευρές.



Το μέγεθος του τηγανιού πρέπει να είναι ίσο ή μεγαλύτερο από το συνιστώμενο ελάχιστο μέγεθος για τη συγκεκριμένη ζώνη μαγειρέματος.




Το τηγάνι εφαρμόζει πλήρως στην επιφάνεια της εστίας μαγειρέματος.



Το τηγάνι είναι καλά ζυγισμένο.

Μη ορθώς




Το σκεύος δεν είναι τοποθετημένο στο κέντρο της επιφάνειας της εστίας.
Επιφάνεια πλάκας.



Καμπυλωμένος ή παραμορφωμένος πυθμένας ή πλευρές σκευών.



Το τηγάνι δεν πληροί τις απαιτήσεις ελάχιστου μεγέθους για τη συγκεκριμένη ζώνη μαγειρέματος θέρμανσης.




Ο πυθμένας του τηγανιού στηρίζεται στην άκρη της εστίας ή δεν εφάπτεται πλήρως στην επιφάνεια της.



Η βαριά λαβή προκαλεί ανατροπή του τηγανιού.


🔍 Ενημερωθείτε για τη συσκευή σας

Επισκόπηση

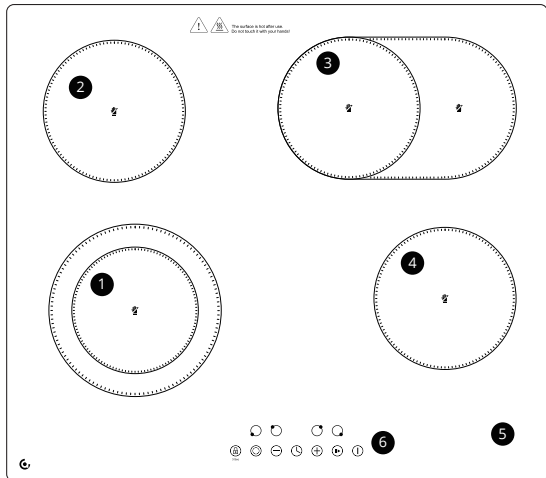

1. Περιοχή 1100/2200 W
2. Περιοχή 1800 W
3. Περιοχή 1100/2000 W
4. Περιοχή 1200 W
5. Γυάλινη εστία
6. Πίνακας ελέγχου

Πίνακας ελέγχου

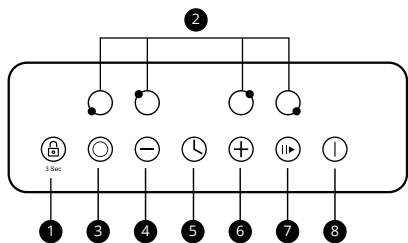

1. Κλειδωμα ασφαλείας για παιδιά
2. Επιλογή εστίας
3. Έλεγχος διπλής/οβάλ ζώνης μαγειρέματος
4. Μείωση
5. Χρονόμετρο
6. Αύξηση
7. Παύση

Περιοχές θέρμανσης

Ζώνες μαγειρέματος


Ενεργοποίηση

☐ Μονή ζώνη μαγειρέματος

Αγγίξτε,  για να επιλέξετε ζώνη μαγειρέματος



Διπλή/οβάλ ζώνη μαγειρέματος Επιλέξτε ζώνη μαγειρέματος και αγγίξτε



Σημειώσεις:

1. Μετά την ηλεκτρική σύνδεση της εστίας, ενεργοποιείται το αντίστοιχο ενδεικτικό φωτάκι λειτουργίας.
2. Σε συσκευές με σύνδεση πολλαπλών ζωνών, η οθόνη ένδειξης ενεργοποιείται μόνο μετά την επιλογή της εστίας μαγειρέματος.
3. Μετά την πίεση του πλήκτρου, εκπέμπεται ηχητικό σήμα και ενεργοποιείται η αντίστοιχη λειτουργία.
4. Τα στοιχεία ελέγχου πρέπει να διατηρούνται πάντοτε σε απολύτως στεγνή κατάσταση. Η παρουσία υγρασίας μειώνει την αποδοτικότητα λειτουργίας τους.
5. Απαγορεύεται η τοποθέτηση σκευών πλησίον της οθόνης ένδειξης και των αισθητήρων. Αυτό ενδέχεται να προκαλέσει υπερθέρμανση των ηλεκτρονικών κυκλωμάτων.

Δείκτης υπολειπόμενης θερμότητας

Όταν η θερμοκρασία της επιφάνειας υπερβεί τους 60°C / 140°F , ενεργοποιείται η ένδειξη υπολειπόμενης θερμότητας (εμφανίζεται το γράμμα «H»), υποδεικνύοντας ότι η επιφάνεια μαγειρέματος παραμένει πολύ ζεστή για άγγιγμα. Μπορεί να χρησιμοποιηθεί, για παράδειγμα, για τη διατήρηση της θερμοκρασίας ενός μικρού γεύματος ή για το λιωμένο σοκολάτας κατά τη μαγειρική. Η οθόνη ένδειξης παραμένει ενεργή μέχρι η επιφάνεια μαγειρέματος να κρυώσει επαρκώς.

Προστασία από υπερθέρμανση

Η εστία είναι εξοπλισμένη με αισθητήρα θερμοκρασίας, ο οποίος επιτρέπει τη συνεχή παρακολούθηση της εσωτερικής θερμοκρασίας και προκαλεί την αυτόματη απενεργοποίηση εάν αυτή υπερβεί το ασφαλές όριο.

Προστασία έναντι υπερχειλίσσης

Σε περίπτωση που ο πίνακας ελέγχου εκτεθεί σε υγρασία για διάστημα μεγαλύτερο των 10 δευτερολέπτων, η επιφάνεια μαγειρέματος θα απενεργοποιηθεί αυτόματα. Αρκεί να στεγνώσετε τον πίνακα με πανί ή χαρτοπετσέτα, ώστε η επιφάνεια να λειτουργήσει εκ νέου κανονικά.

Εγκατάσταση της εστίας μαγειρέματος

Σε αυτήν την ενότητα περιλαμβάνονται οδηγίες για την εγκατάσταση των εστιών μαγειρέματος.

Ενεργοποίηση και απενεργοποίηση της επιφάνειας μαγειρέματος

Ο κύριος διακόπτης χρησιμοποιείται για την ενεργοποίηση και απενεργοποίηση της επιφάνειας μαγειρέματος.

Για να ενεργοποιήσετε: Πατήστε το πλήκτρο ON/OFF. Θα ακουστεί ηχητικό σήμα. Ανάβει η ενδεικτική λυχνία πάνω από τον κύριο διακόπτη. Η επιφάνεια μαγειρέματος είναι έτοιμη προς χρήση.

Για την απενεργοποίηση: Πατήστε το πλήκτρο ON/OFF, οπότε οι οθόνες ένδειξης θα σβήσουν. Όλες οι εστίες θα απενεργοποιηθούν. Λυχνία ένδειξης υπολοίπου θερμότητας H Παραμένει αναμμένη έως ότου οι εστίες ψυχθούν επαρκώς.

Έναρξη λειτουργίας μαγειρέματος

1. Μετά την ενεργοποίηση της εστίας, πατήστε το πλήκτρο    για να επιλέξετε τη ζώνη θέρμανσης. Ο κατάλληλος δείκτης λειτουργίας θα αρχίσει να αναβοσβήνει.

2. Χρησιμοποιήστε το πλήκτρο   για να ρυθμίσετε το επιθυμητό επίπεδο ισχύος.

Επίπεδο ισχύος 1 = ελάχιστο επίπεδο

Επίπεδο ισχύος 9 = μέγιστο επίπεδο

3. Για να αλλάξετε το επίπεδο ισχύος: πατήστε το πλήκτρο ρύθμισης   αναλαμβανόμενα έως ότου απεικονιστεί το επιθυμητό επίπεδο ισχύος.

Μετά από περίπου 5 δευτερόλεπτα, η ρύθμιση ισχύος θα καταχωρηθεί αυτόματα.

Προσοχή:

Εάν δεν επιλέξετε επίπεδο ισχύος εντός 30 δευτερολέπτων, η επιφάνεια μαγειρέματος θα απενεργοποιηθεί αυτόματα.

Ρύθμιση επιπέδου θέρμανσης

Ρύθμιση επιπέδου θέρμανσης Εφαρμογή

1-2	Ήπια θέρμανση μικρών μερίδων τροφίμων Σοκολάτα για λιώσιμο, βούτυρο και προϊόντα με γρήγορο σημείο βρασμού Ήπια μαγείρεμα σε χαμηλή φωτιά Αργή και σταδιακή θέρμανση
3-4	Θέρμανση Ταχεία μαγείρεμα σε χαμηλή ισχύ Μαγείρεμα ρυζιού
5-6	Κρέπες
7-8	Τηγάνισμα Μαγείρεμα ζυμαρικών
9	Τηγάνισμα σε τηγάνι Ψήσιμο Βράσιμο σούπας, βράσιμο νερού

Διακοπή μαγειρέματος

Πατήστε το κουμπί  , για να επιλέξετε την εστία. Πατήστε το κουμπί  , μέχρι να εμφανιστεί το σύμβολο  . Για να απενεργοποιήσετε την εστία, πατήστε το κουμπί ON/OFF. Εάν η επιφάνεια είναι υπερβολικά θερμή, θα εμφανιστεί το σύμβολο υπολειπόμενης θερμότητας .

 Παύση

Η λειτουργία παύσης μπορεί να ενεργοποιηθεί οποιαδήποτε στιγμή κατά τη διάρκεια του μαγειρέματος. Επιτρέπει την αναστολή της λειτουργίας της συσκευής και την επανεκκίνηση του μαγειρέματος σε μεταγενέστερο χρόνο. Για την ενεργοποίηση ή απενεργοποίηση αυτής της λειτουργίας, αγγίξτε το πλήκτρο  . Με την ενεργοποίηση της λειτουργίας, στην οθόνη ένδειξης της κεραμικής εστίας θα εμφανιστεί το σύμβολο .

 Κλείδωμα γονικής προστασίας

Κλείδωμα και απελευθέρωση του πίνακα ελέγχου
Ο πίνακας ελέγχου μπορεί να κλειδωθεί για την αποφυγή τυχαίας ενεργοποίησης (π.χ. από παιδιά που θα μπορούσαν να θέσουν σε λειτουργία τυχαία τις ζώνες θέρμανσης). Για να κλειδώσετε τα χειριστήρια: Πατήστε και κρατήστε πατημένο το πλήκτρο κλειδώματος  για 3 δευτερόλεπτα για την προστασία από τα παιδιά. Θα ακουστεί ένας εφάπαξ ηχητικός τόνος. Στην ενδεικτική λυχνία κλειδώματος παιδικής ασφάλειας θα εμφανιστεί μια κόκκινη κουκκίδα, που δηλώνει ότι η λειτουργία έχει ενεργοποιηθεί. Για να ξεκλειδώσετε τα στοιχεία ελέγχου: πατήστε και κρατήστε πατημένο το κουμπί κλειδώματος παιδικής προστασίας  για 3 δευτερόλεπτα. Θα ακούσετε έναν ηχητικό τόνο και η κόκκινη κουκίδα θα εξαφανιστεί, υποδεικνύοντας ότι η λειτουργία απενεργοποιήθηκε με επιτυχία.

Προσοχή:


- Ακόμα και αν ο πίνακας ελέγχου είναι κλειδωμένος, το κουμπί ενεργοποίησης/απενεργοποίησης παραμένει ενεργό.
- Έτσι, σε περίπτωση έκτακτης ανάγκης, μπορείτε ανά πάσα στιγμή να απενεργοποιήσετε την εστία.
- Εάν κλειδώσετε την εστία και την απενεργοποιήσετε, βεβαιωθείτε ότι την ξεκλειδώσατε πριν από τη χρήση.

🕒 Χρονόμετρο

Το χρονόμετρο επιτρέπει τον ορισμό χρόνου μαγειρέματος για μία ή περισσότερες εστίες.

Ρύθμιση χρονόμετρου

1. Πρώτα αγγίξτε το πλήκτρο  για να επιλέξετε την επιφάνεια μαγειρέματος. Στη συνέχεια, αγγίξτε το πλήκτρο , και η κόκκινη ένδειξη δίπλα στην επιλεγμένη επιφάνεια θα αρχίσει να αναβοσβήνει. Η επιφάνεια μαγειρέματος έχει επιλεγεί.

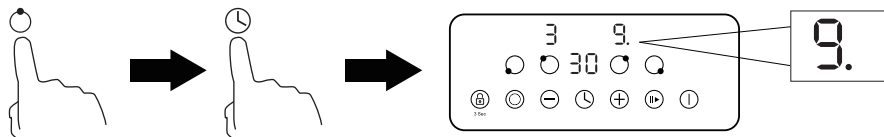

2. Για τον καθορισμό του απαιτούμενου χρόνου μαγειρέματος, χρησιμοποιήστε τα κουμπιά χειρισμού  . Κάθε πάτημα ενός από τα κουμπιά αυξάνει ή μειώνει το χρόνο κατά 1 λεπτό. Πατήστε και κρατήστε πατημένο το κουμπί για ταχεία ρύθμιση των τιμών.

3. Εάν δεν γίνουν αλλαγές εντός 5 δευτερολέπτων, ο προεπιλεγμένος χρόνος θα επιβεβαιωθεί αυτόματα.

Μετά την έναρξη της αντίστροφης μέτρησης, στην οθόνη ένδειξης του χρονόμετρου θα εμφανίζεται ο εναπομείνας χρόνος.

4. Μετά τη λήξη του προκαθορισμένου χρονικού διαστήματος, θα ενεργοποιηθεί ένας ηχητικός συναγερμός και η αντίστοιχη επιφάνεια μαγειρέματος θα απενεργοποιηθεί.

Προσοχή: Εάν επιθυμείτε να τροποποιήσετε τον προεπιλεγμένο χρόνο μετά την ενεργοποίηση του χρονόμετρου, παρακαλείστε να ξεκινήσετε τη ρύθμιση από την αρχή.

Ρύθμιση χρονόμετρου για πολλαπλές εστίες

1. Εάν η λειτουργία αυτή ενεργοποιηθεί για περισσότερες από μία εστίες, στην οθόνη ένδειξης του χρονόμετρου θα προβάλλεται διαδοχικά ο ρυθμισμένος χρόνος για κάθε εστία.

2. Μετά τη λήξη του προκαθορισμένου χρόνου μαγειρέματος, η σχετική ζώνη θερμάνσεως διακόπτει αυτόματα τη λειτουργία της και σε περίπτωση που η επιφάνεια διατηρεί υψηλή θερμοκρασία, εμφανίζεται το σχετικό σύμβολο .

Προσοχή:

- Η αναβοσβήνουσα κόκκινη ένδειξη υποδεικνύει την εστία για την οποία εμφανίζεται ο χρόνος.
- Ο χρόνος λειτουργίας μπορεί να ρυθμιστεί ξεχωριστά για κάθε εστία.
- Εύρος ρύθμισης χρόνου: 1-99 λεπτά.



Ακύρωση χρονόμετρου

Πατήστε το πλήκτρο  του χρονόμετρου έως ότου αρχίσει να αναβοσβήνει η κόκκινη κουκκίδα στην αντίστοιχη εστία.

Στη συνέχεια, με τη χρήση του πλήκτρου   ρυθμίστε την ώρα που εμφανίζεται σε 0.

Το χρονόμετρο για την εν λόγω εστία θα απενεργοποιηθεί αυτόματα μετά από 5 δευτερόλεπτα αναβοσβήματος του ενδεικτικού φωτός.

Προσοχή: Οι υπόλοιπες ζώνες μαγειρέματος θα παραμείνουν σε λειτουργία εφόσον είχαν ενεργοποιηθεί προηγουμένως.



Για την απενεργοποίηση του χρονόμετρου σε όλες τις ζώνες εστίασης, πατήστε και κρατήστε πατημένο το πλήκτρο χρονόμετρου  για 3 δευτερόλεπτα.

Καθαρισμός και συντήρηση

Οι πληροφορίες αυτής της ενότητας παρέχουν οδηγίες για την ορθότερη φροντίδα της κεραμικής εστίας.

Προσοχή: Πριν από τον καθαρισμό, βεβαιωθείτε ότι η συσκευή είναι απενεργοποιημένη και η επιφάνεια μαγειρέματος έχει πλήρως κρυθεί.



Καθημερινή χρήση

- Για την αφαίρεση δακτυλικών αποτυπωμάτων και λεκέδων από τρόφιμα, χρησιμοποιήστε καθαριστικό ειδικά σχεδιασμένο για κεραμικό γυαλί, φροντίζοντας να ξεπλύνετε καλά και να σκουπίσετε μέχρι να στεγνώσει πλήρως.
- Σε περίπτωση διαρροής υγρών στην γυάλινη επιφάνεια, αφαιρέστε την διαρροή χρησιμοποιώντας κατάλληλο μέσο, με προσοχή στην καυτή ζώνη μαγειρέματος.
- Σκουπίστε την επιφάνεια με καθαρό πανί ή χαρτοπετσέτα.
- Εάν παραμείνουν ρύποι, πρέπει να αφαιρεθούν προσεκτικά με μεταλλική ξύστρα με λάμα, κρατώντας την υπό γωνία 30 μοιρών ως προς την επιφάνεια. Αφαιρέστε τα χαλαρά υπολείμματα χρησιμοποιώντας κρέμα καθαρισμού για εστίες και γυαλίστε την επιφάνεια μέχρι να καθαρίσει πλήρως.



Προσοχή: Απαγορεύεται η χρήση άλλων καθαριστικών με λειαντική δράση ή μεταλλική ίνας (σύρμα ατσάλιου κ.λπ.), διότι μπορεί να προκαλέσουν γρατσουνιές στην κεραμική επιφάνεια της επιφάνειας μαγειρέματος.



Βλάβες που προκαλούνται από χυμένα γλυκά υγρά και λιωμένο πλαστικό

- Πρέπει να τηρείται αυστηρή προσοχή κατά την αφαίρεση καυτών ουσιών, ώστε να αποφευχθεί μόνιμη βλάβη στην υάλινη επιφάνεια.
- Διαχυμένες γλυκές ουσίες (όπως ζελέδες, κρέμες, καραμέλες και σιρόπια) ή λιωμένα πλαστικά μπορεί να προκαλέσουν βθουλώματα στην επιφάνεια της εστίας (μη καλυπτόμενα από εγγύηση), εκτός εάν αφαιρεθούν ενώ είναι ακόμη ζεστά. Απαιτείται ιδιαίτερη προσοχή κατά την απομάκρυνση θερμών ουσιών.

Αντιμετώπιση προβλημάτων

Πρόβλημα	Πιθανές αιτίες	Λύση
Η επιφάνεια μαγειρέματος δεν είναι δυνάτη να ενεργοποιηθεί.	Έλλειψη τροφοδοσίας ρεύματος.	Βεβαιωθείτε ότι η επιφάνεια μαγειρέματος είναι συνδεδεμένη στο ηλεκτρικό δίκτυο και ενεργοποιημένη. Ελέγξτε εάν στην οικία ή στην περιοχή σας υφίσταται διακοπή παροχής ρεύματος. Εφόσον έχετε ελέγξει όλα τα παραπάνω και το πρόβλημα παραμένει, επικοινωνήστε με εξειδικευμένο τεχνικό συντήρησης.
Τα χειριστήρια αφής δεν ανταποκρίνονται. Ο χειρισμός είναι κλειδωμένος.		Ξεκλειδώστε τα χειριστήρια. Οι οδηγίες βρίσκονται στην ενότητα «Γονική Κλειδώματος».
Η χρήση των αφής κουμπιών μπορεί να είναι δυσχερής.	Στα χειριστήρια ενδέχεται να υπάρχει λεπτό στρώμα νερού ή να τα αγγίζετε.	Βεβαιωθείτε ότι η επιφάνεια της οθόνης αφής είναι στεγνή και χειρίζεστε τα στοιχεία ελέγχου με την άκρη του δακτύλου.
Στο γυαλί εμφανίζονται ραβδώσεις	Χρησιμοποιούνται μαγειρικά εργαλεία με αιχμηρές ακμές, ακατάλληλοι τραχείς σφουγγαρίστρες ή καθαριστικά μέσα.	Πρέπει να χρησιμοποιούνται σκεύη μαγειρικής με ομοιόμορφα κατανεμημένο πάτο. Τα σκεύη πρέπει πάντα να σηκώνονται από την εστία και όχι να σύρονται. Πρέπει να χρησιμοποιούνται σκεύη με επίπεδο και λείο πάτο. Ανατρέξτε στο κεφάλαιο «Καθαρισμός και Συντήρηση».
Ορισμένα τήγανια ενδέχεται να παραγουν ραγίσματα ή κλικ.	Αυτό μπορεί να οφείλεται στη δομή του σκεύους (οι στρώσεις διαφορετικών μετállων δονώντας με διαφορετικό τρόπο).	Πρόκειται για φυσιολογικό φαινόμενο κατά τη χρήση μαγειρικών σκευών και δεν υποδηλώνει δυσλειτουργία της συσκευής.

Η εστία παράγει έναν ήπιο, βουητό ήχο κατά τη λειτουργία σε υψηλή ισχύ.	Αυτό οφείλεται στις αρχές λειτουργίας των επαγωγικών εστιών.	Αυτό είναι φυσιολογικό, ωστόσο ο θόρυβος θα πρέπει να μειωθεί ή να σταματήσει μετά τη μείωση της ισχύος θέρμανσης.
Ακούγεται θόρυβος από τον ανεμιστήρα που προέρχεται από την εστία.	Ο ενσωματωμένος ανεμιστήρας ενεργοποιήθηκε για να αποτρέψει την υπερθέρμανση των ηλεκτρονικών κυκλωμάτων. Μπορεί να συνεχίσει να λειτουργεί ακόμη και μετά την απενεργοποίηση της επιφάνειας μαγειρέματος.	Αυτό είναι ένα φυσιολογικό φαινόμενο και δεν απαιτεί καμία ενέργεια. Δεν πρέπει να διακόπτεται η παροχή ρεύματος στην επιφάνεια μαγειρέματος όσο ο ανεμιστήρας παραμένει σε λειτουργία.
Η επιφάνεια μαγειρέματος απενεργοποιήθηκε απροσδόκητα, ενεργοποιήθηκε ηχητικός συναγερμός και εμφανίστηκε κωδικός σφάλματος.	Τεχνική βλάβη. (συνήθως εκδηλώνεται με το αναβοσβήσιμο ενός ή δύο ψηφίων στην οθόνη ένδειξης του χρονομέτρου).	Παρακαλείσθε να καταγράψετε τα γράμματα και τους αριθμούς που υποδεικνύονται από το μήνυμα σφάλματος, να απενεργοποιήσετε την εστία και να επικοινωνήσετε με εξειδικευμένο τεχνικό.

Κωδικοί σφαλμάτων

Σε περίπτωση εμφάνισης ανωμαλιών, η εστία θα μεταβεί αυτόματα σε κατάσταση ασφαλείας και θα προβάλει τους αντίστοιχους κωδικούς προειδοποίησης:

Κωδικός σφάλματος	Λύση
H: Η επιφάνεια είναι υπερβολικά θερμή για άμεση επαφή. F: Βλάβη εσωτερικής επικοινωνίας. E1: Βλάβη θερμοζεύγους.	H: Περιμένετε έως ότου η συσκευή ψυχθεί. F: Επικοινωνήστε με το τμήμα εξυπηρέτησης πελατών. E1: Επικοινωνήστε με το τμήμα εξυπηρέτησης πελατών.

Παραπάνω παρατίθεται η περιγραφή τυπικών βλαβών καθώς και οδηγίες για τον έλεγχο αυτών.

Παρακαλείσθε να μην επιχειρήσετε ανεξάρτητη αποσυναρμολόγηση της συσκευής, προκειμένου να αποφύγετε πιθανούς κινδύνους ή βλάβες στην εστία.

Τεχνική προδιαγραφή

Μοντέλο	T-72CB4xyP200-LBHA
Τάση τροφοδοσίας	220-240V~ 50/60Hz
Ηλεκτρική ισχύς	7200W
Διαστάσεις προϊόντος (μήκος × πλάτος × ύψος)	590mm×520mm×45mm 23.23"×20.47"×1.77"
Διαστάσεις εντοιχισμού (μήκος × πλάτος)	(563~565)*(493~495) mm (22.17~22.24)*(19.41~19.49) ίντσες

Για τη βελτίωση του προϊόντος, η σχεδίαση και οι τεχνικές προδιαγραφές ενδέχεται να τροποποιηθούν χωρίς προηγούμενη ειδοποίηση.

Τα παρουσιαζόμενα σχέδια έχουν αποκλειστικά ενδεικτικό χαρακτήρα. Ως αντιπροσωπευτική πρέπει να θεωρείται η εμφάνιση του πραγματικού προϊόντος.



Αυτή η σήμανση υποδεικνύει ότι το προϊόν δεν πρέπει να απορρίπτεται μαζί με άλλα οικιακά απορρίμματα εντός της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Προκειμένου να αποτραπούν ενδεχόμενες βλάβες στο περιβάλλον ή στην ανθρώπινη υγεία λόγω ανεξέλεγκτης διάθεσης αποβλήτων, απαιτείται η υπεύθυνη ανακύκλωσή του, προωθώντας έτσι τη βιώσιμη επαναχρησιμοποίηση των υλικών πόρων. Για την επιστροφή της χρησιμοποιημένης συσκευής, απαιτείται η χρήση των συστημάτων συλλογής και επιστροφής ή η επικοινωνία με τον πωλητή από τον οποίο προμηθευτήκατε το προϊόν. Ο πωλητής έχει τη δυνατότητα να παραλάβει το προϊόν για την περιβαλλοντικά ασφαλή ανακύκλωσή του.

Η συσκευή συμμορφώνεται με τις απαιτήσεις της ισχύουσας νομοθεσίας.

ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΜΕΝΟ ΣΤΗΝ ΚΙΝΑ

Κατασκευαστές: Zhongshan Fansheng Electric Appliances Co., Ltd.

Διεύθυνση: Κτίριο 10, αριθμός 268, Dongfu 3rd RD, Suicheng Village, Dongfeng, Zhongshan, Guangdong, Κίνα

Επαφή: Emily Τηλέφωνο: +1 (838) 910 8317 Ηλεκτρονική Διεύθυνση: info@amzcheftech.com

EC

REP

Ονομασία: Gavimosa Consultoria, Sociedad Limitada

Διεύθυνση: CASTELLANA 9144, 28046 Μαδρίτη

Επαφή: Jorge Wilson Τηλέφωνο: +34688185858

Ηλεκτρονικό Ταχυδρομείο: compliance.gavimosa@outlook.com

Προστασία περιβάλλοντος



Οι χρησιμοποιημένες ηλεκτρονικές συσκευές που φέρουν σήμανση σύμφωνα με την Οδηγία της Ευρωπαϊκής Ένωσης δεν πρέπει να απορρίπτονται μαζί με τα υπόλοιπα οικιακά απορρίμματα. Υπόκεινται σε επιλεκτική συλλογή και ανακύκλωση σε καθορισμένα σημεία συλλογής. Διασφαλίζοντας τη σωστή απόρριψή τους, αποτρέπετε πιθανές αρνητικές συνέπειες για το φυσικό περιβάλλον και την ανθρώπινη υγεία.

Το σύστημα συλλογής των χρησιμοποιημένων συσκευών συμμορφώνεται με τους τοπικά ισχύοντες κανονισμούς περιβαλλοντικής προστασίας για τη διαχείριση αποβλήτων. Λεπτομερείς πληροφορίες σχετικά με το θέμα αυτό μπορούν να αναζητηθούν στον δημοτικό φορέα, στην υπηρεσία διαχείρισης απορριμμάτων ή στο κατάστημα από το οποίο αγοράστηκε το προϊόν.



Το προϊόν πληροί τις απαιτήσεις των οδηγιών της λεγόμενης Νέας Προσέγγισης της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΕΕ), που αφορούν θέματα σχετικά με την ασφάλεια χρήσης, την προστασία της υγείας και την περιβαλλοντική προστασία, καθορίζοντας τους κινδύνους που πρέπει να εντοπίζονται και να εξαλείφονται.

Το παρόν έγγραφο αποτελεί μετάφραση του πρωτότυπου εγχειριδίου χρήσης, που συντάχθηκε από τον κατασκευαστή.

Πληροφορίες σχετικά με τους όρους εγγύησης του διανομέα και του κατασκευαστή είναι διαθέσιμες στην ιστοσελίδα <https://serwis.innpro.pl/gwarancia>

Το προϊόν πρέπει να συντηρείται (καθαρίζεται) τακτικά είτε από τον ίδιο τον χρήστη είτε από εξειδικευμένα κέντρα σέρβις, με ευθύνη και κόστος του χρήστη. Σε περίπτωση που το εγχειρίδιο χρήσης δεν περιέχει οδηγίες για τις αναγκαίες περιοδικές εργασίες συντήρησης ή εξυπηρέτησης, συνιστάται να εκτιμάται τακτικά, τουλάχιστον μία φορά την εβδομάδα, η διαφοροποίηση της φυσικής κατάστασης του προϊόντος σε σύγκριση με ένα καινούριο προϊόν. Σε περίπτωση ανίχνευσης ή διαπίστωσης οποιασδήποτε ανωμαλίας, απαιτείται άμεση λήψη συντηρητικών μέτρων (καθαρισμός) ή τεχνική εξυπηρέτηση. Η έλλειψη κατάλληλης συντήρησης (καθαρισμού) και η μη άμεση αντίδραση κατά τη διαπίστωση ανωμαλίας ενδέχεται να προκαλέσουν μόνιμη βλάβη στο προϊόν. Ο εγγυητής δεν φέρει ευθύνη για ζημιές που προκύπτουν από παραλείψεις.

Εισαγωγέας:

INNPRO Robert Błędowski sp. z o.o.
οδός Rudzka 65c
44-200 Rybnik, Πολωνία
τηλ. +48 533 234 303
hurt@innpro.pl