


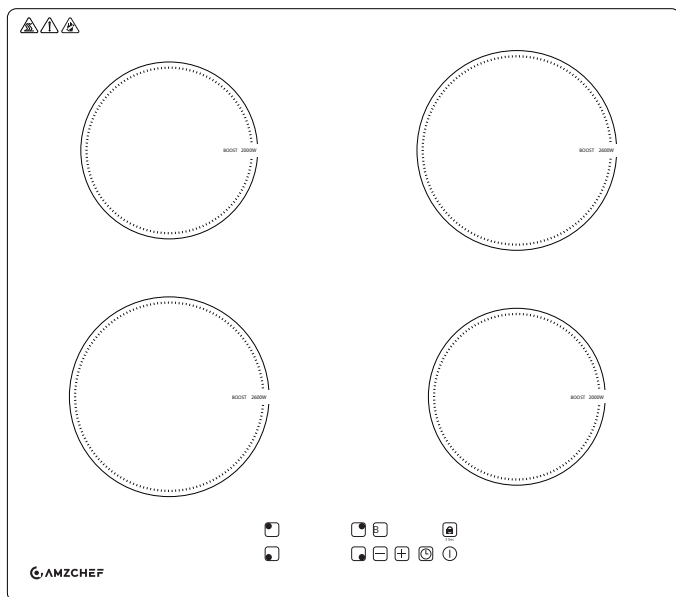

ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ

Επαγωγική εστία μαγειρέματος

Μάρκα: amzchef

Μοντέλο: T-74IB4xyzf-CSCS

220-240V~ 50/60Hz 7400W

AMZCHEF

Σας καλωσορίζουμε στην οικογένεια Amzchef!

Συγχαρητήρια για την απόκτηση του νέου σας προϊόντος Amzchef!

Δεσμευόμαστε στη δημιουργία προϊόντων υψηλής ποιότητας για την κουζίνα, το σπίτι και την προσωπική φροντίδα όλων των πελατών μας.

Ως αναγνωρισμένος κατασκευαστής, όλα μας τα προϊόντα πληρούν αυστηρά πρότυπα ποιότητας, ασφάλειας και λειτουργικότητας.

Είμαστε αφοσιωμένοι στην παροχή εξαιρετικής υποστήριξης πελατών και για το λόγο αυτό προσφέρουμε διετή εγγύηση για το προϊόν, εξασφαλίζοντας τη μακροχρόνια ικανοποίησή σας.

Σε περίπτωση ερωτήσεων ή απαιτούμενης υποστήριξης, παρακαλούμε να επικοινωνήσετε μαζί μας.

Μέσω της ιστοσελίδας μας: www.iamzchef.com

Ή μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου: info@iamzchef.com

Η περιγραφή του προβλήματος, ο αριθμός παραγγελίας καθώς και οι επισυναπτόμενες φωτογραφίες ή βίντεο στο ηλεκτρονικό μήνυμα θα μας βοηθήσουν να αντιμετωπίσουμε την αναφορά γρηγορότερα και αποτελεσματικότερα.

Η γνώμη και οι προτάσεις σας είναι πολύτιμες για εμάς. Παρακαλούμε αποστείλετέ τις στη διεύθυνση e-mail info@iamzchef.com

Η ομάδα της Amzchef



Σαρώστε τον κωδικό QR για την ενεργοποίηση της επέκτασης εγγύησης και για τεχνική υποστήριξη.

ΠΑΡΑΚΑΛΟΥΜΕ ΝΑ ΔΙΑΒΑΣΕΤΕ ΠΡΟΣΕΚΤΙΚΑ ΤΟ ΠΑΡΟΝ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΠΡΟΤΟΥ ΠΡΟΧΩΡΗΣΕΤΕ ΣΕ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ
ΦΥΛΑΞΤΕ ΤΟ ΠΑΡΟΝ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΓΙΑ ΜΕΛΛΟΝΤΙΚΗ ΑΝΑΦΟΡΑ

Περιεχόμενα

🔑 Οδηγίες εγκατάστασης

⚠️ Μέτρα ασφαλείας

🔧 Επαγωγική μαγειρική

💡 Συμβουλές και οδηγίες

🔍 Γνωρίστε τη συσκευή σας

🕒 Ρυθμίσεις της εστίας

ⓑ Λειτουργία Boost

🕒 Χρονοδιακόπτης

🔒 Παιδικό κλείδωμα

🧼 Καθαρισμός

❓ Επίλυση προβλημάτων

🔧 Κωδικοί σφαλμάτων

📄 Τεχνικά χαρακτηριστικά

🔑 Οδηγίες εγκατάστασης

Μετά την αποσυσκευασία της συσκευής, παρακαλούμε να βεβαιωθείτε ότι δεν υπάρχουν ορατές ζημιές. Σε περίπτωση που εντοπίσετε ζημιές που προκλήθηκαν κατά τη μεταφορά, παρακαλούμε ΜΗΝ χρησιμοποιήσετε τη συσκευή και επικοινωνήστε άμεσα με το σημείο αγοράς.

Παρακαλούμε να βεβαιωθείτε ότι η συσκευή είναι τοποθετημένη σε σταθερή και οριζόντια επιφάνεια, με επαρκή χώρο γύρω από την εστία μαγειρέματος (διατηρείστε απόσταση τουλάχιστον 5-10 εκ. από τοίχους ή άλλα αντικείμενα).

Ασφαλής εγκατάσταση

Παρακαλούμε να ακολουθείτε πιστά αυτές τις οδηγίες ασφαλείας κατά την εγκατάσταση της συσκευής. Η ασφαλής χρήση της συσκευής διασφαλίζεται μόνο εφόσον εγκατασταθεί επαγγελματικά σύμφωνα με τις παρούσες οδηγίες. Ο εγκαταστάτης φέρει ευθύνη για οποιαδήποτε ζημιά προκύψει από λανθασμένη τοποθέτηση.


Εντοιχισμένη εγκατάσταση

■ Σε περίπτωση που η εστία μαγειρέματος τοποθετηθεί πάνω από ψυγεία, πλυντήρια πιάτων, φούρνους χωρίς εξαερισμό ή πλυντήρια ρούχων, διατηρείτε ελάχιστη απόσταση 50 mm.

■ Εξασφαλίστε ότι τυχόν προεξέχοντα μέρη, όπως το περίβλημα τροφοδοσίας ή το καλώδιο ρεύματος, δεν παρεμποδίζουν, για παράδειγμα, το άνοιγμα των συρταριών.

Μεταλλικό φράγμα ασφαλείας

Εάν η εστία μαγειρέματος είναι εγκατεστημένη πάνω από συρτάρι, εσοχή επίπλου ή άλλο παρόμοιο στοιχείο, ή όταν υπάρχει πρόσβαση στην εστία από κάτω, απαιτείται η τοποθέτηση μεταλλικού φράγματος ασφαλείας από υλικό ανθεκτικό στη θερμότητα (π.χ. διάτρητο μεταλλικό φύλλο που επιτρέπει τον αερισμό), σε απόσταση τουλάχιστον 50 χιλιοστών κάτω από την εστία. Κατά τη χρήση της κόλλας, βεβαιωθείτε ότι η αντοχή στη θερμοκρασία φτάνει τουλάχιστον τους 100°C / 212°F.

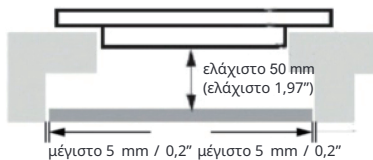

Προετοιμασία της συσκευής

■ Η επιφάνεια εργασίας πρέπει να είναι ίσια, οριζόντια και σταθερή.

■ Βεβαιωθείτε ότι το πάχος της επιφάνειας εργασίας είναι τουλάχιστον 30 mm / 1,18 ίντσες.

■ Τα τοποθετημένα εξαρτήματα, συμπεριλαμβανομένων των περιμετρικών λωρίδων τοίχου, πρέπει να είναι ανθεκτικά σε θερμοκρασίες μέχρι τουλάχιστον 100°C / 212°F.

■ Η επένδυση της εσοχής σε απόσταση έως 50 mm από τον πίσω τοίχο δεν πρέπει να είναι από εύφλεκτα υλικά (π.χ. πλακάκια, πέτρα).

■ Οι κομμένες επιφάνειες πρέπει να σφραγίζονται ώστε να είναι ανθεκτικές σε υψηλές θερμοκρασίες.

Αποτρέπει το φούσκωμα της επιφάνειας λόγω υγρασίας.

Σύνδεση της εστίας στο ηλεκτρικό δίκτυο

Βεβαιωθείτε ότι οι τιμές στην πινακίδα τύπου (V) συμφωνούν με την τάση του δικτύου τροφοδοσίας.


Για τη σύνδεση της εστίας στο ηλεκτρικό δίκτυο απαγορεύεται η χρήση αντάπτορων, προσαρμογών ή διακλαδωτών, καθώς ενδέχεται να προκαλέσουν υπερθέρμανση και κίνδυνο πυρκαγιάς.

Σε περίπτωση βλάβης ή αντικατάστασης του καλωδίου, οι εργασίες πρέπει να εκτελούνται αποκλειστικά από εξειδικευμένο ηλεκτρολόγο με τα κατάλληλα εργαλεία.

Το καλώδιο τροφοδοσίας δεν πρέπει να έρχεται σε επαφή με θερμαινόμενα μέρη και πρέπει να τοποθετείται έτσι ώστε η θερμοκρασία του να μην υπερβαίνει τους 75°C / 167°F σε κανένα σημείο.

Παρακαλείσθε να ελέγξετε με ηλεκτρολόγο εάν η ηλεκτρική εγκατάσταση του χώρου είναι κατάλληλη και δεν απαιτεί τροποποιήσεις.

Οποιαδήποτε τροποποίηση επιτρέπεται μόνο από εξειδικευμένο ηλεκτρολόγο.

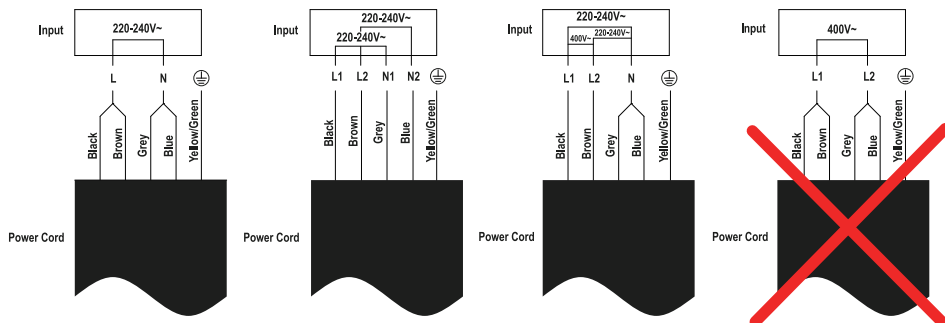


Εγκατάσταση εστίας

Κοπή στην επιφάνεια εργασίας

Καθαρίστε την επιφάνεια εργασίας και πραγματοποιήστε την κατάλληλη κοπή (μήκος * πλάτος):

$(558 \sim 560) \times (488 \sim 490) \text{ mm} / (21,97 \sim 22,05) \times (19,21 \sim 19,29) \text{ ίντσες}$.



Βεβαιωθείτε ότι το πάχος της επιφάνειας εργασίας είναι τουλάχιστον 30 mm / 1,18 ίντσες. Διατηρήστε ελάχιστη απόσταση 50 mm / 1,97 ίντσες γύρω από την περιοχή αποκοπής ασφαλείας. Εάν ο φούρνος είναι εντοιχισμένος κάτω από τον πάγκο, περάστε το καλώδιο κατά μήκος των πίσω γωνιών του φούρνου μέχρι την κύρια πρίζα.

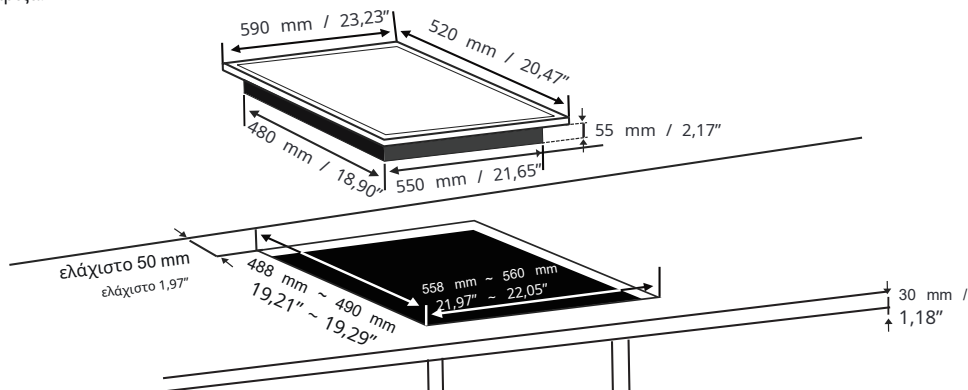

Προσοχή: Πριν από την εκτέλεση της οπής εγκατάστασης, βεβαιωθείτε ότι οι διαστάσεις που δίνονται αντιστοιχούν ακριβώς στις διαστάσεις του προϊόντος.

Αερισμός

Βεβαιωθείτε ότι η εστία μαγειρέματος διαθέτει επαρκή αερισμό και ότι οι είσοδοι και έξοδοι αέρα δεν είναι εμποδία:

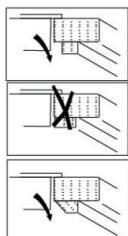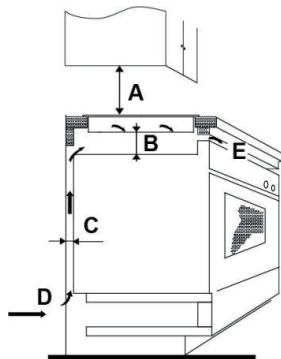


Θέση	Διαστάσεις (")	Διαστάσεις (mm) A
	29,92"	760 mm
B	ελάχιστο 1,97"	ελάχιστο 50 mm
C	ελάχιστο 0,79"	ελάχιστο 20 mm
D	Είσοδος αέρα	-
E	ελάχιστο 0,39"	ελάχιστο 10 mm
	(Αεραγωγός εξόδου)	

Προσοχή: Διατηρήστε ασφαλή απόσταση μεταξύ της εστίας μαγειρέματος και του ντουλαπιού που βρίσκεται από πάνω. Η εστία μαγειρέματος πρέπει να έχει πλάτος τουλάχιστον 760 mm / 29,92 ιντσών.

Τοποθέτηση της εστίας μαγειρέματος

Στερεώστε τα 4 στηρίγματα στη βάση της εστίας μαγειρέματος με βίδες.

Τοποθετήστε την εστία στο άνοιγμα κοπής. Οι πλευρικές βάσεις στερέωσης ασφαλίζουν σταθερά την εστία.

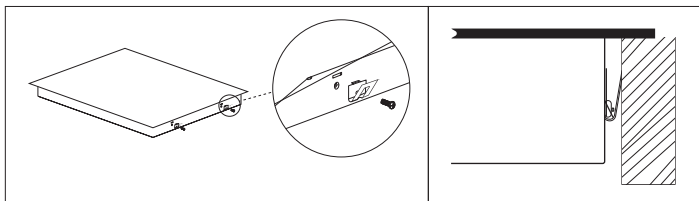

Προσοχή: Στην εξωτερική πλευρά της εστίας μαγειρέματος υπάρχουν οπές αερισμού. Κατά την τοποθέτηση, βεβαιωθείτε ότι οι οπές αερισμού δεν φράσσονται από την επιφάνεια εργασίας.



Αποσυναρμολόγηση της εστίας μαγειρέματος

1. Παρακαλείσθε να αποσυνδέετε τη συσκευή από το ηλεκτρικό δίκτυο.
2. Πιέστε την εστία μαγειρέματος από κάτω προς τα έξω.

Μέτρα προφύλαξης

Παρακαλούμε να μελετήσετε προσεκτικά τις παρούσες οδηγίες χρήσης. Παρακαλείστε να διαφυλάξετε το παρόν εγχειρίδιο χρήσης και εγκατάστασης, καθώς και το πιστοποιητικό της συσκευής, σε ασφαλές μέρος για μελλοντική αναφορά ή για τυχόν νέους ιδιοκτήτες.

■ Η συσκευή προορίζεται αποκλειστικά για οικιακή χρήση εντός οικιακού περιβάλλοντος.

Η συσκευή προορίζεται μόνο για την παρασκευή τροφίμων και ποτών. Η διαδικασία μαγειρέματος πρέπει να επιτηρείται συνεχώς. Οι σύντομες διαδικασίες μαγειρέματος πρέπει να επιτηρούνται αδιάλειπτα. Η συσκευή πρέπει να χρησιμοποιείται αποκλειστικά σε κλειστούς χώρους.

■ Η συσκευή προορίζεται για χρήση σε υψόμετρο έως 2000 μέτρων από την επιφάνεια της θάλασσας.

■ Μην καλύπτετε τη συσκευή με καλύμματα. Τα καλύμματα μπορεί να προκαλέσουν κινδύνους όπως υπερθέρμανση, πυρκαγιά ή ρήξη του υλικού. Μην χρησιμοποιείτε ακατάλληλα μέσα προστασίας παιδιών ή καλύμματα στην εστία. Αυτά μπορεί να θέσουν σε κίνδυνο την ασφάλεια και να προκαλέσουν ατυχήματα.

■ Η συσκευή μπορεί να χρησιμοποιείται από παιδιά άνω των 8 ετών καθώς και από άτομα με περιορισμένες σωματικές, αισθητηριακές ή νοητικές ικανότητες, ή χωρίς την σχετική εμπειρία και γνώση, εφόσον επιτηρούνται ή έχουν εκπαιδευτεί από υπεύθυνο για την ασφάλεια τους σχετικά με τη σωστή και ασφαλή χρήση της συσκευής και κατανοούν τους πιθανούς κινδύνους που σχετίζονται με αυτή. Ο καθαρισμός και οι βασικές εργασίες συντήρησης δεν πρέπει να εκτελούνται από παιδιά χωρίς επίβλεψη.

■ Οι προειδοποιήσεις και οι σημαντικές οδηγίες που περιλαμβάνονται στο παρόν εγχειρίδιο δεν καλύπτουν όλες τις ενδεχόμενες συνθήκες ή καταστάσεις που μπορεί να προκύψουν. Κατά την εγκατάσταση, τη συντήρηση και τη χρήση της συσκευής πρέπει να εφαρμόζεται υγιής κρίση, προσοχή και φροντίδα.

■ Η συσκευή αυτή προορίζεται για οικιακή χρήση και παρόμοιες εφαρμογές, όπως:

- Κουζίνες προσωπικού σε καταστήματα, γραφεία και άλλους χώρους εργασίας·
- Γεωργικές εκμεταλλεύσεις·
- Χώρους φιλοξενίας ξενοδοχείων, μοτέλ και άλλων καταλυμάτων με χαρακτήρα κατοικίας·
- καταλύματα που προσφέρουν διαμονή με πρωινό.

Προειδοποίηση: Συνιστάται ιδιαίτερη προσοχή κατά τη χρήση ή κοντά στην επαγωγική εστία εάν διαθέτετε βηματοδότη ή παρόμοια ιατρική συσκευή. Συμβουλευτείτε τον ιατρό σας ή τον κατασκευαστή της συσκευής για την επιβεβαίωση της συμβατότητας και τυχόν αντενδείξεις.



Κίνδυνος πυρκαγιάς!

■ Το ζεστό λάδι και λίπος μπορεί να αναφλεγεί πολύ γρήγορα. Ποτέ μην αφήντε ζεστό λάδι ή λίπος χωρίς επίβλεψη. Ποτέ μην χρησιμοποιείτε νερό για να σβήσετε καίγον λάδι ή λίπος. Απενεργοποιήστε τη ζώνη μαγειρέματος.

Σβήστε προσεκτικά τις φλόγες χρησιμοποιώντας καπάκι, πυροσβεστική κουβέρτα ή ανάλογο μέσο.

■ Οι ζώνες μαγειρέματος θερμαίνονται σε υψηλές θερμοκρασίες. Μην τοποθετείτε ποτέ εύφλεκτα υλικά ή άλλα αντικείμενα πάνω στη ζώνη μαγειρέματος.

■ Η συσκευή θερμαίνεται. Μην αποθηκεύετε εύφλεκτα αντικείμενα ή αεροζόλ σε συρτάρια που βρίσκονται ακριβώς κάτω από τη ζώνη μαγειρέματος.



Κίνδυνος εγκαυμάτων!

ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ! ΖΕΣΤΗ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑ.

■ Οι ζώνες μαγειρέματος και το περίγραμμά τους (ιδιαίτερα το πλαίσιο εάν υπάρχει) θερμαίνονται σε πολύ υψηλές θερμοκρασίες. Μην αγγίζετε ποτέ τις ζεστές επιφάνειες. Κρατάτε τα παιδιά σε ασφαλή απόσταση από τη συσκευή.

■ Η ζώνη μαγειρέματος θερμαίνεται, αλλά η οθόνη παραμένει ανενεργή. Απενεργοποιήστε τον διακόπτη διαρροής ρεύματος στον πίνακα ασφαλείων. Επικοινωνήστε με την εξυπηρέτηση μετά την πώληση.

■ Τα μεταλλικά αντικείμενα στην επαγωγική εστία θερμαίνονται πολύ γρήγορα. Απαγορεύεται η τοποθέτηση μεταλλικών αντικειμένων, όπως μαχαιροπίρουνα ή καπάκια, στην επαγωγική εστία.

■ Ποτέ μην τοποθετείτε μεταλλικά αντικείμενα με διάμετρο ή μήκος μικρότερο από 80 mm στην εστία.

Κίνδυνος ηλεκτροπληξίας!

■ Οι επισκευές που πραγματοποιούνται εσφαλμένα είναι επικίνδυνες. Οι επισκευές επιτρέπεται να γίνονται μόνον από εξειδικευμένους τεχνικούς. Σε περίπτωση βλάβης, αποσυνδέετε αμέσως τη συσκευή από το ρεύμα ή κλείνετε τον αντίστοιχο ασφαλειοδιακόπτη. Παρακαλούμε επικοινωνήστε με το Τμήμα Εξυπηρέτησης Μετά την Πώληση.

■ Απαγορεύεται η χρήση υδροπιεστικών ή ατμοκαθαριστών, καθώς μπορεί να προκαλέσουν ηλεκτροπληξία.

■ Η χρήση συσκευής με βλάβη ενδέχεται να προκαλέσει ηλεκτροπληξία. Μην ενεργοποιείτε ποτέ συσκευή που είναι ελαττωματική. Αποσυνδέστε τη συσκευή από την παροχή ρεύματος ή απενεργοποιήστε τον διακόπτη διαφυγής στον πίνακα ασφαλειών. Παρακαλούμε επικοινωνήστε με το Τμήμα Εξυπηρέτησης Μετά την Πώληση.

■ Ρωγμές ή ζημιές στην κεραμική γυάλινη επιφάνεια ενδέχεται να προκαλέσουν κίνδυνο ηλεκτροπληξίας. Παρακαλείσθε να απενεργοποιήσετε τον διακόπτη διαφορικού ρεύματος που βρίσκεται στον πίνακα ασφαλειών.

Επικοινωνήστε με την εξυπηρέτηση μετά την πώληση.

■ Όταν η συσκευή δεν χρησιμοποιείται και πριν από τον καθαρισμό, αποσυνδέετε πάντα τη συσκευή από την ηλεκτρική πρίζα.

Κίνδυνος τραυματισμού!

■ Οι καταρόλες μπορεί να μετακινηθούν αιφνιδιαστικά λόγω υγρού που παρεμβάλλεται μεταξύ του πυθμένα τους και της εστίας. Χρησιμοποιείτε πάντα τον διακόπτη στον πίνακα ασφαλειών για τον αποσυντονισμό. Επικοινωνήστε με την τεχνική υποστήριξη μετά την πώληση όταν είναι απαραίτητο.

Αιτίες ζημιών

■ Οι τραχιές βάσεις καταρολών και τηγανιών μπορούν να χαράξουν την κεραμική επιφάνεια.

■ Αποφύγετε την ολική εξάτμιση του περιεχομένου των σκευών, καθώς μπορεί να προκαλέσει βλάβη.

■ Ποτέ μη τοποθετείτε ζεστές καταρόλες ή τηγάνια στον πίνακα ελέγχου, στην οθόνη ή στο περίβλημα, καθώς μπορεί να προκληθούν ζημιές.

■ Υπάρχει κίνδυνος βλάβης εάν σκληρά ή αιχμηρά αντικείμενα πέσουν στην εστία μαγειρέματος.

■ Το αλουμινόχαρτο και τα πλαστικά δοχεία λιώνουν όταν τοποθετούνται στις θερμαινόμενες ζώνες. Η προστατευτική μεμβράνη φούρνου δεν προορίζεται για χρήση στην εστία μαγειρέματος.

■ Η συσκευή δεν προορίζεται για χειρισμό μέσω εξωτερικού χρονοδιακόπτη ή ανεξάρτητου συστήματος τηλεχειρισμού.

Επισκόπηση

Ο παρακάτω πίνακας παρουσιάζει επισκόπηση των συνηθέστερων τύπων ζημιών:


Ζημία	Αίτια	Οδηγίες
Λεκέδες	Χυμένο φαγητό Ακατάλληλα μέσα καθαρισμού	Παρακαλούμε αφαιρείτε αμέσως τα χυμένα υλικά χρησιμοποιώντας ξύστρα γυαλιού. Χρησιμοποιείτε αποκλειστικά καθαριστικά κατάλληλα για κεραμικές επιφάνειες.
Γρατζουνιές	Αλάτι, ζάχαρη και άμμος Τραχιές επιφάνειες στα κάτω μέρη καταρολών και τηγανιών	Μη χρησιμοποιείτε την εστία ως χώρο αποθήκευσης. Ελέγχετε τα μαγειρικά σας σκεύη.
Αλλοιώσεις χρωματισμού	Ακατάλληλα μέσα καθαρισμού Τριβή τηγανιού	Χρησιμοποιείτε αποκλειστικά καθαριστικά κατάλληλα για κεραμικές επιφάνειες. Μετακινείτε τα καταρολικά και τα τηγάνια μόνο αν τα ανασηκώνετε.
Φουσκάλες	Ζάχαρη, τρόφιμα με υψηλή περιεκτικότητα σε ζάχαρη	Απομακρύνετε αμέσως τυχόν διαρροές.

Επαγωγική Μαγειρική

Το επαγωγικό μαγείρεμα διαφέρει ουσιαστικά από τις παραδοσιακές μεθόδους, καθώς η θερμότητα παράγεται απευθείας μέσα στο σκεύος μέσω ηλεκτρομαγνητικών παλμών.

■ Τα ηλεκτρομαγνητικά πεδία μπορεί να επηρεάσουν τη λειτουργία ηλεκτρονικών συστημάτων και να προκαλέσουν παρεμβολές σε φορητούς ραδιοδέκτες και κινητά τηλέφωνα.

■ Μην τοποθετείτε πάνω ή κοντά στην επιφάνεια από κεραμικό γυαλί μαγνητικά ενεργά αντικείμενα (όπως πιστωτικές κάρτες, δισκέτες υπολογιστή, κασέτες) όταν λειτουργεί μία ή περισσότερες επαγωγικές ζώνες θέρμανσης.

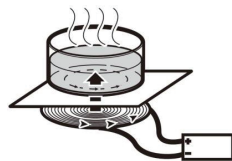

Κουζινικά σκεύη

Μην χρησιμοποιείτε σκεύη κατασκευασμένα από λεπτό ατσάλι, γυαλί, κεραμικά, χαλκό ή αλουμίνιο.

Χρησιμοποιείτε αποκλειστικά μαγειρικά σκεύη φερομαγνητικά για επαγωγική μαγειρική, όπως:

■ Σκεύη από εμαγιέ ατσάλι

■ Σκεύη από χυτοσίδηρο

■ Ειδικά σκεύη συμβατά με επαγωγή, κατασκευασμένα από ανοξείδωτο χάλυβα

Τα σκεύη που χαρακτηρίζονται ως συμβατά με επαγωγική μαγειρική φέρουν συνήθως το σύμβολο  χαραγμένο στη βάση από τον κατασκευαστή.

Μαγνητικός έλεγχος

Για να ελέγξετε εάν ένα σκεύος λειτουργεί στην επαγωγική σας εστία, δοκιμάστε να προσαρτήσετε έναν μαγνήτη στη βάση του.

Εάν ο μαγνήτης προσκολληθεί σταθερά, το σκεύος είναι κατάλληλο για χρήση στην επαγωγική εστία σας. Εάν ο μαγνήτης προσκολλάται ελαφρά ή καθόλου, το σκεύος δεν θα θερμανθεί στην επαγωγική εστία σας.



Αλουμίνιο



Κεραμικά



Χαλκός



Γυαλί



Κουλιτή βάση



Έλλειψη σκεύους ή ασύλληπτο μέγεθος

Εάν στην επιλεγμένη ζώνη μαγειρέματος δεν βρίσκεται σκεύος ή το σκεύος είναι από ακατάλληλο υλικό ή έχει μη συμβατό μέγεθος, στην οθόνη της αντίστοιχης ζώνης θα εμφανιστεί το σχετικό προειδοποιητικό εικονίδιο. Παρακαλούμε τοποθετήστε κατάλληλο σκεύος στη ζώνη μαγειρέματος, ώστε να σταματήσει το αναβόσβημα του εικονιδίου. Εάν αυτή η κατάσταση διαρκέσει πάνω από ένα λεπτό, η ζώνη μαγειρέματος θα απενεργοποιηθεί αυτόματα.

Προσοχή: τα κατάλληλα σκεύη μαγειρικής σε ενεργή επαγωγική ζώνη θερμαίνονται πολύ γρήγορα.

Η τοποθέτηση άδειου σκεύους σε λειτουργούσα επαγωγική ζώνη ενδέχεται να προκαλέσει απότομες μεταβολές θερμοκρασίας, οι οποίες μπορεί να παραμορφώσουν ή να βλάψουν το σκεύος.



Ήχοι


Το μαγνητικό πεδίο στην επαγωγική ζώνη μπορεί να προκαλέσει δονήσεις στα μαγειρικά σκεύη, με αποτέλεσμα να δημιουργούνται βουητά ή βόμβοι. Επιπλέον, μπορεί να ακούσετε τον ανεμιστήρα ψύξης των ηλεκτρονικών στοιχείων εντός της εστίας. Οι παρακάτω ήχοι είναι συνηθισμένοι, ειδικά σε υψηλές ρυθμίσεις:

■ Σκεύη με μη απόλυτα επίπεδο πάτο ενδέχεται να παρουσιάζουν ελαφρές δονήσεις στην εστία.

■ Μια χαλαρή λαβή μπορεί να προκαλεί δονήσεις στο σημείο στερέωσης.

■ Τα σκεύη κατασκευασμένα από πολλαπλά υλικά ενδέχεται να προκαλέσουν μικρές δονήσεις στη δομή.

(Αυτοί οι ήχοι εμφανίζονται λιγότερο συχνά σε περίπτωση βαρύτερων, ποιοτικών σκευών κουζίνας.)

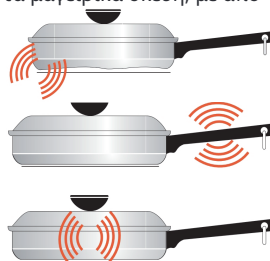

💡 Συμβουλές και οδηγίες

■ Για τη χρήση του πίνακα ελέγχου, χρησιμοποιείτε την επιφάνεια του δακτύλου και όχι την άκρη του.


■ Να καλύπτετε πάντα τις κατασρόλες με τα κατάλληλα καπάκια.

Το μαγείρεμα χωρίς καπάκι απαιτεί σημαντικά μεγαλύτερη κατανάλωση ενέργειας.

Συνιστάται η χρήση ανθεκτικού στη θερμότητα γυάλινου καπακιού, το οποίο επιτρέπει την παρακολούθηση του περιεχομένου χωρίς να χρειάζεται να το σηκώνετε.

■ Χρησιμοποιείτε κατασρόλες και σκεύη με ίσιες βάσεις. Οι ανώμαλες βάσεις οδηγούν σε αυξημένη κατανάλωση ενέργειας.

■ Η διάμετρος της βάσης της κατασρόλας πρέπει να αντιστοιχεί στο μέγεθος της εστίας. Ιδιαίτερα οι μικρές κατασρόλες στην εστία προκαλούν απώλειες ενέργειας.

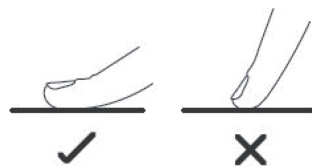

Προσοχή: Οι κατασκευαστές σκευών συνήθως δηλώνουν τη μέγιστη διάμετρο της κατασρόλας. Συνήθως αυτή υπερβαίνει τη διάμετρο του πάτου του σκεύους.



■ Για μικρές ποσότητες, χρησιμοποιήστε μικρή κατασρόλα. Μια μεγαλύτερη, αλλά λιγότερο γεμάτη κατασρόλα, καταναλώνει σημαντικά περισσότερη ενέργεια.

■ Μαγειρεύετε χρησιμοποιώντας μόνο μικρή ποσότητα νερού. Έτσι εξοικονομείτε ενέργεια. Οι βιταμίνες και τα μέταλλα των λαχανικών διατηρούνται.

■ Να καλύπτετε πάντα τη μεγαλύτερη δυνατή επιφάνεια της εστίας με την κατασρόλα.

■ Ρυθμίστε έγκαιρα σε χαμηλότερο επίπεδο θέρμανσης.

■ Επιλέξτε το κατάλληλο επίπεδο ισχύος μαγειρέματος. Η χρήση υπερβολικά υψηλής ρύθμισης ισχύος αυξάνει την κατανάλωση ενέργειας.

■ Αξιοποιήστε τη θερμότητα που παραμένει από την πλάκα μαγειρέματος. Σε περίπτωση παρατεταμένου μαγειρέματος, μπορείτε να απενεργοποιήσετε τη ζώνη μαγειρέματος 5-10 λεπτά πριν από το τέλος του χρόνου μαγειρέματος.


Correct



Το σκεύος έχει τοποθετηθεί σωστά στην επιφάνεια της ζώνης μαγειρέματος.

Επίπεδη βάση και ευθείς πλευρές.

Το μέγεθος του τηγανιού είναι ίσο ή μεγαλύτερο από το ελάχιστο συνιστώμενο μέγεθος για την αντίστοιχη ζώνη μαγειρέματος.




Το τηγάνι εφαρμόζει πλήρως στην επιφάνεια της ζώνης μαγειρέματος.



Το τηγάνι είναι κατάλληλα ζυγισμένο.


Incorrect



Το σκεύος δεν είναι κεντραρισμένο στην επιφάνεια της ζώνης μαγειρέματος.

Κάμψη ή παραμόρφωση στις πλευρές του σκεύους.

Το τηγάνι δεν πληροί τις απαιτήσεις για το ελάχιστο μέγεθος της αντίστοιχης ζώνης μαγειρέματος.




Ο πάτος του τηγανιού ακουμπά στην άκρη της εστίας.



Βαρύ χερούλι προκαλεί κλίση στο τηγάνι.


🔍 Γνωρίστε τη συσκευή σας

Επισκόπηση

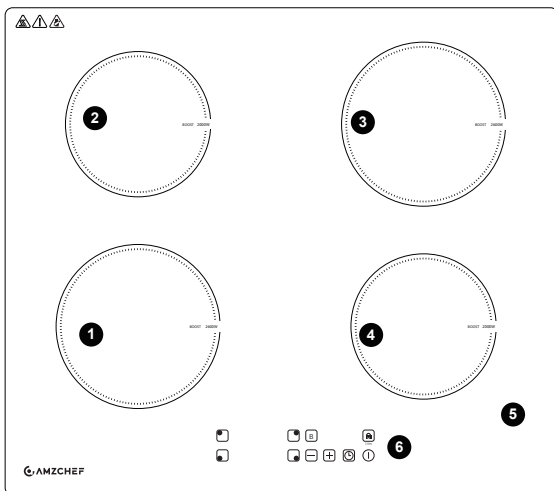

1. Ζώνη μέγιστης ισχύος 2600 W
2. Ζώνη μέγιστης ισχύος 2000 W
3. Ζώνη μέγιστης ισχύος 2600 W
4. Ζώνη μέγιστης ισχύος 2000 W
5. Γυάλινη επιφάνεια
6. Πίνακας ελέγχου

Πίνακας ελέγχου

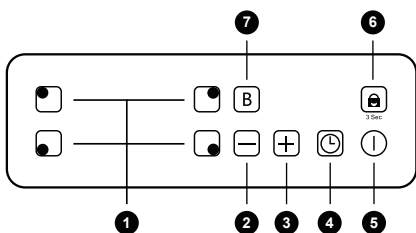

1. Επιλογή ζώνης μαγειρέματος
2. Μείωση έντασης
3. Αύξηση έντασης
4. Χρονοδιακόπτης
5. Ενεργοποίηση/Απενεργοποίηση
6. Κλείδωμα παιδικού ασφαλείας
7. Λειτουργία Boost

ΠΡΟΣΟΧΗ

Με το πάτημα του κουμπιού, ακούγεται ένας ηχητικός τόνος και ενεργοποιείται η επιλεγμένη λειτουργία. Ο πίνακας ελέγχου πρέπει να διατηρείται πάντα στεγνός, καθώς η υγρασία μειώνει την απόδοσή του. Παρακαλείστε να μην τοποθετείτε σκεύη κοντά στην οθόνη και τους αισθητήρες. Αυτή η πρακτική μπορεί να προκαλέσει υπερθέρμανση των ηλεκτρονικών.



Ζώνες μαγειρέματος

Αγγίξτε  για να επιλέξετε το πεδίο θέρμανσης. Μετά την επιλογή του πεδίου θέρμανσης, ανάβει ο αντίστοιχος δείκτης, ο οποίος υποδεικνύει το προεπιλεγμένο επίπεδο θερμότητας.

Ένδειξη υπολειπόμενης θερμότητας

Όταν η θερμοκρασία της επιφάνειας υπερβεί τους 60°C / 140°F, ενεργοποιείται ο δείκτης υπολειπόμενης θερμότητας (εμφανίζοντας το σύμβολο «H»), προειδοποιώντας ότι η εστία μαγειρέματος παραμένει ακόμη πολύ ζεστή για επαφή. Η ζώνη αυτή μπορεί, για παράδειγμα, να χρησιμοποιηθεί για τη διατήρηση της θερμότητας ενός μικρού γεύματος ή για τη διάλυση σοκολάτας που προορίζεται για μαγείρεμα. Η οθόνη παραμένει αναμμένη έως ότου οι ζώνες μαγειρέματος κρυώσουν επαρκώς.



Ανίχνευση μικρών αντικειμένων

Εάν στην εστία παραμείνει σκεύος ακατάλληλου μεγέθους ή μη μαγνητικό (π.χ. από αλουμίνιο), ή οποιοδήποτε μικρό αντικείμενο (π.χ. μαχαίρι, πυρούνι, κλειδί), η συσκευή θα μεταβεί αυτόματα σε λειτουργία αναμονής μετά από 1 λεπτό. Ο ανεμιστήρας θα συνεχίσει να ψύχει την εστία για ακόμα ένα λεπτό.

Προστασία από υπερθέρμανση

Η εστία μαγειρέματος διαθέτει αισθητήρα θερμοκρασίας που παρακολουθεί τη θερμοκρασία στο εσωτερικό και απενεργοποιεί αυτόματα τη συσκευή εάν η θερμοκρασία υπερβεί το ασφαλές όριο.

Ρύθμιση της εστίας μαγειρέματος

Σε αυτή την ενότητα παρέχονται οδηγίες για τη ρύθμιση των ζωνών μαγειρέματος.

Ενεργοποίηση και απενεργοποίηση της εστίας μαγειρέματος

Ο κύριος διακόπτης χρησιμοποιείται για την ενεργοποίηση και απενεργοποίηση της εστίας μαγειρέματος. Για να ενεργοποιήσετε την εστία μαγειρέματος, πατήστε το κουμπί ενεργοποίησης/απενεργοποίησης (ON/OFF). Θα ακουστεί ένας ηχητικός τόνος που επιβεβαιώνει την ενεργοποίηση. Η φωτεινή ένδειξη πάνω από τον κύριο διακόπτη ανάβει. Η εστία μαγειρέματος είναι έτοιμη για χρήση.

Για να απενεργοποιήσετε, πατήστε το κουμπί ενεργοποίησης/απενεργοποίησης, με αποτέλεσμα να σβήσουν όλες οι ενδείξεις και να απενεργοποιηθούν όλες οι ζώνες μαγειρέματος. Ενδεικτική λυχνία υπολειπόμενης θερμότητας  Παραμένει ενεργή έως ότου οι ζώνες μαγειρέματος ψυχθούν σε ασφαλή θερμοκρασία.

Έναρξη μαγειρέματος

1. Μετά την ενεργοποίηση της εστίας, παρακαλώ αγγίξτε  για την επιλογή της εστίας θέρμανσης. Η αντίστοιχη ένδειξη ισχύος θα αρχίσει να αναβοσβήνει, υποδεικνύοντας την ενεργή ρύθμιση.

2. Οδηγίες χρήσης: Για να ορίσετε την επιθυμητή ισχύ θέρμανσης, πατήστε 

Η ρύθμιση ισχύος 1 υποδηλώνει το χαμηλότερο επίπεδο θέρμανσης

Η ρύθμιση ισχύος p υποδηλώνει το υψηλότερο επίπεδο θέρμανσης

Κλίμακα ρυθμίσεων ισχύος θέρμανσης (από το χαμηλότερο έως το υψηλότερο): 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, p.

3. Για να αλλάξετε τη ρύθμιση ισχύος θέρμανσης, αγγίξτε  μέχρι να εμφανιστεί στην οθόνη η επιλεγμένη ρύθμιση ισχύος. Μετά από περίπου 5 δευτερόλεπτα, η ρύθμιση θερμοκρασίας επιβεβαιώνεται αυτόματα.

ΠΡΟΣΟΧΗ

Η λειτουργία boost ενεργοποιείται όταν η ρύθμιση ισχύος είναι στο επίπεδο "p".

Αν δεν επιλέξετε επίπεδο θέρμανσης εντός 30 δευτερολέπτων, η εστία μαγειρέματος θα απενεργοποιηθεί αυτόματα.



Εάν στην οθόνη της ζώνης θέρμανσης εμφανιστεί το εικονίδιο

Η εστία μαγειρέματος διαθέτει αυτόματο σύστημα ανανώρισης κατάλληλων μαγειρικών σκευών. Εάν στην ζώνη θέρμανσης δεν ανιχνευθούν μαγειρικά σκεύη κατάλληλα για επαγωγική χρήση, αυτό υποδεικνύεται με το αντίστοιχο εικονίδιο στην οθόνη της ζώνης.

■ Τα χρησιμοποιούμενα μαγειρικά σκεύη δεν είναι κατάλληλα για επαγωγική μαγειρική.

■ Τα μαγειρικά σκεύη δεν έχουν τοποθετηθεί στη επιλεγμένη ζώνη θέρμανσης.

■ Τα σκεύη κουζίνας δεν έχουν τοποθετηθεί στο κέντρο της ζώνης θέρμανσης.

■ Τα σκεύη κουζίνας είναι πολύ μικρά.

Για την επιλογή σκευών κατάλληλων για μαγείρεμα με επαγωγική εστία, παρακαλούμε συμβουλευτείτε το κεφάλαιο «Μαγείρεμα με επαγωγή».

Ρύθμιση θερμοκρασίας

Ρύθμιση θερμοκρασίας Εφαρμογή

1-2	Απαλή θέρμανση μικρών ποσοτήτων φαγητού Λιώσιμο σοκολάτας, βουτύρου και γρήγορα βραζόντων φαγητών Απαλή μαγειρική σε χαμηλή φωτιά Αργή θέρμανση
3-4	Θέρμανση φαγητών Γρήγορη μαγειρική σε χαμηλή φωτιά Μαγείρεμα ρυζιού
5-6	Κρέπες
7-8	Τηγάνισμα Μαγείρεμα μακαρονιών
9-p	Γρήγορο τηγάνισμα σε wok Σοτάρισμα Βράσιμο σούπας, βράσιμο νερού

Διακοπή μαγειρέματος

Αγγίξτε    για να επιλέξετε ζώνη μαγειρέματος, αγγίξτε  μέχρι να  εμφανιστεί . Για να απενεργοποιήσετε την εστία, πατήστε το κουμπί ενεργοποίησης/ απενεργοποίησης. Ο δείκτης υπολειπόμενης θερμότητας εμφανίζεται όταν η επιφάνεια είναι πολύ ζεστή.

B Λειτουργία Boost

Η λειτουργία Boost επιτρέπει τη γρηγορότερη θέρμανση μεγαλύτερης ποσότητας νερού σε σύγκριση με το επίπεδο ισχύος 9. Πατήστε το κουμπί λειτουργίας Boost για να ενεργοποιήσετε τη λειτουργία. Με την ενεργοποίηση, στην οθόνη της εστίας εμφανίζεται το σύμβολο «p». Για να απενεργοποιήσετε τη λειτουργία Boost, πατήστε ξανά το κουμπί λειτουργίας Boost.


ΠΡΟΣΟΧΗ

- Η λειτουργία Boost θα παραμείνει ενεργή για 5 λεπτά. Μετά από αυτό το χρονικό διάστημα, η ζώνη μαγειρέματος θα επανέλθει στο επίπεδο ισχύος 9.
- Σε συγκεκριμένες περιπτώσεις, η λειτουργία boost απενεργοποιείται αυτόματα για να προστατεύσει τα ηλεκτρονικά εξαρτήματα που βρίσκονται στο εσωτερικό της εστίας.

ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΟΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ BOOST

Όλα τα θερμαντικά πεδία διαθέτουν λειτουργία Boost. Ωστόσο, λόγω της κατανομής ισχύος, τα θερμαντικά πεδία χωρίζονται σε δύο ομάδες (Α και Β).

Η λειτουργία Boost δεν μπορεί να ενεργοποιηθεί ταυτόχρονα σε δύο θερμαντικά πεδία της ίδιας ομάδας. Σε περίπτωση ενεργοποίησης και στις δύο εστίες, το σύστημα θα απενεργοποιήσει αυτόματα τη λειτουργία Boost σε κάθε ζώνη.

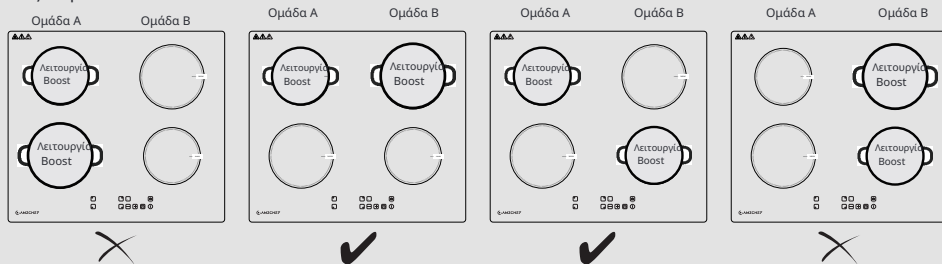


🕒 Χρονοδιακόπτης

Χρησιμοποιήστε τον χρονοδιακόπτη για να ρυθμίσετε τον χρόνο μαγειρέματος σε μία ή περισσότερες ζώνες μαγειρέματος.

Ρύθμιση του χρονοδιακόπτη

1. Αγγίξτε πρώτα     για να επιλέξετε τη ζώνη μαγειρέματος. Έπειτα αγγίξτε  και η κόκκινη κουκκίδα στην αντίστοιχη ζώνη μαγειρέματος θα αρχίσει να αναβοσβήνει. Η ζώνη μαγειρέματος έχει επιλεγεί.

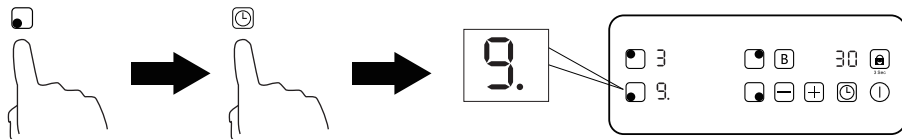

2. Για να ορίσετε τον κατάλληλο χρόνο μαγειρέματος, παρακαλείσθε να χρησιμοποιήσετε  . Ο χρόνος θα αυξάνεται ή θα μειώνεται κατά 1 λεπτό με κάθε πάτημα ενός εκ των πλήκτρων. Παρατείνετε την πίεση του πλήκτρου για ταχείες αλλαγές της τιμής.

3. Μετά από 5 δευτερόλεπτα χωρίς περαιτέρω ενέργειες, ο ορισμένος χρόνος επιβεβαιώνεται. Κατά τη διάρκεια της αντίστροφης μέτρησης, στην οθόνη του Χρονοδιακόπτη εμφανίζεται ο υπολειπόμενος χρόνος.

4. Μετά την παρέλευση του ορισμένου χρόνου, θα ακουστεί ηχητικό σήμα και η αντίστοιχη ζώνη μαγειρέματος θα απενεργοποιηθεί.

Προσοχή: Εάν επιθυμείτε να τροποποιήσετε τον ορισμένο χρόνο μετά την ενεργοποίηση του Χρονοδιακόπτη, θα πρέπει να ξεκινήσετε εκ νέου από το πρώτο βήμα.

Ρύθμιση χρονοδιακόπτη για πολλές ζώνες μαγειρέματος

1. Σε περίπτωση που αυτή η λειτουργία εφαρμόζεται σε περισσότερα από ένα πεδία μαγειρέματος, στην οθόνη του χρονοδιακόπτη θα εμφανίζονται διαδοχικά οι ρυθμιζόμενοι χρόνοι.

2. Μετά τη λήξη του προγραμματισμένου χρόνου μαγειρέματος, η αντίστοιχη ζώνη μαγειρέματος θα απενεργοποιηθεί αυτόματα. Στην οθόνη θα εμφανιστεί, εάν η επιφάνεια είναι υπερβολικά καυτή.

Προσοχή:

- Η αναβοσβήνουσα κόκκινη κουκκίδα δείχνει τη ζώνη μαγειρέματος στην οποία αναφέρεται ο εμφανιζόμενος χρόνος.
- Ο χρόνος μπορεί να ρυθμιστεί ξεχωριστά για κάθε ζώνη μαγειρέματος.
- Το εύρος ρύθμισης του χρονοδιακόπτη είναι 1-99 λεπτά.

Ακύρωση χρονοδιακόπτη

Αγγίξτε  Πατήστε και κρατήστε πατημένο το πλήκτρο του χρονοδιακόπτη μέχρι να αρχίσει να αναβοσβήνει η κόκκινη κουκκίδα στη σχετική ζώνη μαγειρέματος.

Κατόπιν, χρησιμοποιήστε   για να ρυθμίσετε τον χρόνο εμφάνισης στο 0.

Ο χρονοδιακόπτης της αντίστοιχης ζώνης μαγειρέματος ακυρώνεται μετά από 5 δευτερόλεπτα αναβοσβήσιματος του δείκτη.

Προσοχή: Οι υπόλοιπες ζώνες μαγειρέματος θα λειτουργούν μόνο εφόσον έχουν ενεργοποιηθεί προηγουμένως.

Παιδικό κλειδωμα

Ο πίνακας ελέγχου διαθέτει δυνατότητα κλειδώματος για την αποτροπή ακούσιας χρήσης, όπως από παιδιά που ενδέχεται να ενεργοποιήσουν κατά λάθος τα μαγειρικά πεδία.

Κλειδωμα και ξεκλειδωμα πίνακα ελέγχου

Για να κλειδώσετε τον πίνακα χειρισμού:

Πατήστε και κρατήστε πατημένο  για 3 δευτερόλεπτα. Θα ακουστεί ένας ηχητικός τόνος. Η ένδειξη κλειδώματος παιδικής ασφάλειας ανάβει κόκκινη και στην οθόνη εμφανίζεται το «Lo». Η λειτουργία είναι ενεργοποιημένη.

Για να ξεκλειδώσετε τον πίνακα χειρισμού:

Πατήστε και κρατήστε πατημένο  για 3 δευτερόλεπτα. Θα ακουστεί ένας ηχητικός τόνος. Η κόκκινη κουκκίδα και η ένδειξη «Lo» στην οθόνη θα εξαφανιστούν. Η λειτουργία θα απενεργοποιηθεί.

Προσοχή:

- Εάν κλειδώσετε την εστία μαγειρέματος και την απενεργοποιήσετε, παρακαλούμε να τη ξεκλειδώσετε πριν τη χρήση.
Ξεκλειδώστε την εστία μαγειρέματος.

Καθαρισμός

Οι πληροφορίες αυτής της ενότητας θα σας βοηθήσουν να φροντίσετε τη συσκευή με τον πλέον κατάλληλο τρόπο.

Προσοχή: Πριν από τον καθαρισμό, βεβαιωθείτε ότι ο πίνακας ελέγχου είναι απενεργοποιημένος και η επιφάνεια κρύα.

Καθημερινή χρήση

■ Για την αφαίρεση δακτυλικών αποτυπωμάτων και λεκέδων από φαγητό, χρησιμοποιήστε καθαριστικό κατάλληλο για υαλοκαρμικές επιφάνειες, στη συνέχεια ξεπλύνετε σχολαστικά και στεγνώστε.

■ Σε περίπτωση διαρροής ουσιών στην γυάλινη επιφάνεια, χρησιμοποιήστε κατάλληλο εργαλείο για τον καθαρισμό, διατηρώντας αυξημένη προσοχή στην καυτή ζώνη μαγειρέματος. Καθαρίστε με πανί ή χαρτοπετσέτα.

■ Εάν παραμείνουν ρύποι, αφαιρέστε τους προσεκτικά με μεταλλική ξύστρα για αιχμηρές άκρες, κρατώντας την υπό γωνία 30 μοιρών προς την επιφάνεια. Αφαιρέστε τα χαλαρά υπολείμματα με κρέμα καθαρισμού και γυαλίστε την επιφάνεια μέχρι να είναι καθαρή και λαμπερή.



Προσοχή:

Αποφύγετε τη χρήση λειαντικών υλικών ή σύρματος από ανοξείδωτο χάλυβα, καθώς ενδέχεται να καταστρέψουν την κεραμική επιφάνεια.

Ζημιές προκληθείσες από διαρροές ζάχαρης και λιωμένο πλαστικό

■ Να επιδεικνύετε ιδιαίτερη προσοχή κατά την αφαίρεση ζεστών ουσιών, ώστε να αποφευχθούν μόνιμες ζημιές στην γυάλινη επιφάνεια.

■ Διαρροές υγρών με ζάχαρη (όπως ζελέ, ζαχαρόπαστα, καραμέλες και σιρόπια) ή λιωμένα πλαστικά ενδέχεται να προκαλέσουν μόνιμες βλάβες στην επιφάνεια της εστίας, οι οποίες δεν καλύπτονται από την εγγύηση, εάν δεν αφαιρεθούν ενώ είναι ακόμα ζεστά. Παρακαλείστε να επιδεικνύετε ιδιαίτερη προσοχή κατά τον καθαρισμό ζεστών ουσιών.

❓ Αντιμετώπιση προβλημάτων

Πρόβλημα	Πιθανές αιτίες Συνιστώμενες ενέργειες	
Η εστία μαγειρέματος δεν μπορεί να ενεργοποιηθεί.	Έλλειψη τροφοδοσίας.	Βεβαιωθείτε ότι η εστία μαγειρέματος είναι συνδεδεμένη σε πηγή τροφοδοσίας και ενεργοποιημένη. Ελέγξτε αν υπάρχει διακοπή ρεύματος στην οικία ή στην περιοχή. Εάν το πρόβλημα παραμένει μετά τον έλεγχο, παρακαλούμε επικοινωνήστε με εξειδικευμένο τεχνικό.
Η λειτουργία αφής δεν ανταποκρίνεται	Ο έλεγχος είναι απενεργοποιημένος.	Ξεκλειδώστε τον πίνακα ελέγχου. Παρακαλούμε συμβουλευτείτε το κεφάλαιο 'Κλείδωμα παιδικού ασφαλείας' για σχετικές οδηγίες
Ο χειρισμός αφής μπορεί να είναι δυσχερής.	Μπορεί να υπάρχει μια λεπτή στρώση νερού πάνω στον πίνακα ελέγχου. Ή ενδέχεται να αγγίζετε κατά λάθος τον πίνακα.	Βεβαιωθείτε ότι η επιφάνεια του πίνακα αφής είναι στεγνή και χρησιμοποιήστε την άκρη του δακτύλου κατά τη λειτουργία.
Το γυαλί δέχεται γρατζουνιές.	Παρακαλούμε να αποφεύγετε τη χρήση μαγειρικών σκευών με τραχείς άκρες ή ακατάλληλων μέσων τρίψιμου και καθαριστικών προϊόντων.	Χρησιμοποιείτε μαγειρικά σκεύη με ίσια βάση. Πάντοτε σκύνετε τα μαγειρικά σκεύη από την εστία αντί να τα σύρετε. Χρησιμοποιείτε μαγειρικά σκεύη με επίπεδη και λεία βάση. Βλέπε ενότητα Καθαρισμός και συντήρηση.
Ορισμένα σκεύη παράγουν ήχους ρωγμών ή κλικ.	Αιτία μπορεί να είναι η κατασκευή των σκευών κουζίνας (οι στρώσεις διαφορετικών μετάλλων δονώντας διαφορετικά).	Αυτό είναι φυσιολογικό για τα μαγειρικά σκεύη και δεν υποδηλώνει βλάβη.
Η εστία μαγειρέματος παράγει χαμηλό θόρυβο κατά τη λειτουργία σε υψηλή ισχύ θέρμανσης.	Οφείλεται στην τεχνολογία επαγωγής.	Αυτό είναι φυσιολογικό, ωστόσο ο θόρυβος αναμένεται να μειωθεί ή να εξαφανιστεί όταν μειώσετε το επίπεδο ισχύος.
Θόρυβος ανεμιστήρα από την εστία μαγειρέματος.	Ο ενσωματωμένος ανεμιστήρας ψύξης ενεργοποιείται για να αποτρέψει την υπερθέρμανση της ηλεκτρονικής. Μπορεί να λειτουργεί ακόμη και μετά την απενεργοποίηση της συσκευής.	Αυτό είναι φυσιολογικό και δεν απαιτεί καμία ενέργεια. Μην απενεργοποιείτε την παροχή ρεύματος της εστίας όσο λειτουργεί ο ανεμιστήρας.
Η ζώνη μαγειρέματος απενεργοποιήθηκε, ακούγεται ηχητικό σήμα και στην οθόνη εμφανίζεται κωδικός σφάλματος.	Τεχνικό σφάλμα. (συνήθως εμφανίζεται εναλλάξ με έναν ή δύο αριθμούς στην οθόνη του Χρονοδιακόπτη μαγειρέματος).	Παρακαλούμε σημειώστε τους χαρακτήρες και τους αριθμούς του σφάλματος, απενεργοποιήστε την εστία και επικοινωνήστε με έναν εξειδικευμένο τεχνικό.

Κωδικοί σφαλμάτων

Κωδικός	Πιθανές αιτίες	Μέτρα αντιμετώπισης
H	Η επιφάνεια του πεδίου θέρμανσης είναι υπερβολικά θερμή	Παρακαλούμε περιμένετε έως ότου η επιφάνεια ψυχθεί.
Lo	Ενεργοποιήθηκε το κλειδί ασφαλείας παιδικής	Πατήστε και κρατήστε πατημένο το πλήκτρο κλειδώματος παιδικής ασφάλειας για 3 δευτερόλεπτα.
U	Το υλικό, το μέγεθος ή η θέση της κατσαρόλας δεν πληροί τις προδιαγραφές Προδιαγραφές θέρμανσης	Τοποθετήστε κατάλληλη κατσαρόλα. Λεπτομέρειες στην ενότητα για το επαγγελματικό μαγείρεμα.
E1/E2	E1: Η τάση είναι πολύ χαμηλή E2: Η τάση είναι πολύ υψηλή	Παρακαλέσθε να ελέγξετε την παροχή ρεύματος. Ενεργοποιήστε τη συσκευή αφού επιβεβαιώσετε την ορθή παροχή ρεύματος.
E3	Διακοπή ή βραχυκύκλωμα στον αισθητήρα της εστίας	Παρακαλέσθε να επικοινωνήσετε με τον προμηθευτή.
E4	Διακοπή ή βραχυκύκλωμα στον αισθητήρα IGBT	Παρακαλέσθε να επικοινωνήσετε με τον προμηθευτή.
E5	Υπερθέρμανση θερμαντικής πλάκας	Παρακαλέσθε να περιμένετε μέχρι η εστία να κρυώσει και, στη συνέχεια, να την ενεργοποιήσετε ξανά.
E6	Υπερθέρμανση του IGBT	Παρακαλέσθε να περιμένετε μέχρι η εστία να κρυώσει και, στη συνέχεια, να την ενεργοποιήσετε ξανά.
E7	Βλάβη αισθητήρα θερμαντικού πεδίου	Παρακαλέσθε να επικοινωνήσετε με τον προμηθευτή.
F	Βλάβη στην επικοινωνία μεταξύ της οθόνης και της κύριας πλακέτας	Παρακαλέσθε να επικοινωνήσετε με τον προμηθευτή.
Et	Προστασία από υπερχειλίση	Παρακαλέσθε να αφαιρέσετε τυχόν υγρά και να ενεργοποιήσετε ξανά την εστία.

Η παραπάνω αξιολόγηση αφορά τα συνήθη σφάλματα και τη διάγνωσή τους. Παρακαλέσθε να μην επιχειρείτε αυτοβούλως την αποσυρμολόγηση της συσκευής, ώστε να αποφύγετε πιθανότητα κινδύνων και ζημιών στην εστία μαγειρέματος.

Τεχνικές προδιαγραφές

Μοντέλο	T-74IB4xyzf-CSCS
Τάση τροφοδοσίας	220–240 V~ 50/60 Hz
Ονομαστική ισχύς	7400W
Διαστάσεις προϊόντος (Μ × Π × Υ)	590mm×520mm×55mm 23,23" × 20,47" × 2,17"
Διαστάσεις εντοιχισμού (Μ × Π)	(558–560) × (488–490) mm (21,97–22,05) × (19,21–19,29) ίντσες

Ο σχεδιασμός και οι προδιαγραφές ενδέχεται να αλλάξουν χωρίς προειδοποίηση για τη βελτίωση του προϊόντος. Τα παρεχόμενα διαγράμματα έχουν ενδεικτικό χαρακτήρα. Παρακαλούμε να θεωρείτε την εμφάνιση του πραγματικού προϊόντος ως το τελικό πρότυπο.

Προστασία του περιβάλλοντος



Ο απορριπτόμενος ηλεκτρονικός εξοπλισμός, σύμφωνα με την οδηγία της Ευρωπαϊκής Ένωσης, δεν πρέπει να απορριπτείται μαζί με οικιακά απορρίμματα. Υπόκειται σε επιλεκτική συλλογή και ανακύκλωση σε καθορισμένα σημεία. Με τη σωστή διαχείρισή του, αποτρέπονται ενδεχόμενες αρνητικές επιπτώσεις για το περιβάλλον και την ανθρώπινη υγεία.

Το σύστημα συλλογής των χρησιμοποιημένων συσκευών συμμορφώνεται με τους τοπικούς ισχύοντες κανονισμούς περιβαλλοντικής προστασίας για τη διαχείριση αποβλήτων. Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να απευθυνθείτε στο δημοτικό γραφείο, στην εταιρεία αποκομιδής απορριμμάτων ή στο κατάστημα από το οποίο αγοράσατε το προϊόν.



Το προϊόν συμμορφώνεται με τις απαιτήσεις των οδηγιών της λεγόμενης Νέας Προσέγγισης της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΕΕ), που αφορούν θέματα ασφαλούς χρήσης, προστασίας της υγείας και του περιβάλλοντος, προσδιορίζοντας τους κινδύνους που πρέπει να εντοπιστούν και να εξαλειφθούν.

Το παρόν έγγραφο αποτελεί επίσημη μετάφραση του πρωτότυπου εγχειριδίου χρήσης που συντάχθηκε από τον κατασκευαστή.

Λεπτομερείς πληροφορίες για τους όρους εγγύησης του διανομέα ή του κατασκευαστή παρέχονται στην ιστοσελίδα <https://serwis.innpro.pl/gwarancja>

Το προϊόν πρέπει να συντηρείται (καθαρίζεται) τακτικά είτε από τον ίδιο τον χρήστη είτε από εξειδικευμένα σημεία σέρβις, με έξοδα και ευθύνη του χρήστη. Εφόσον το εγχειρίδιο δεν περιέχει οδηγίες για περιοδικές ενέργειες συντήρησης ή τεχνικής υποστήριξης, πρέπει να ελέγχεται τακτικά, τουλάχιστον μία φορά την εβδομάδα, η κατάσταση του προϊόντος σε σύγκριση με ένα νέο. Σε περίπτωση ανίχνευσης οποιασδήποτε απόκλισης, πρέπει να ληφθούν αμέσως μέτρα συντήρησης (καθαρισμού) ή τεχνικής υποστήριξης. Η έλλειψη κατάλληλης συντήρησης (καθαρισμού) και η μη αντίδραση κατά την ανίχνευση δυσλειτουργίας μπορεί να οδηγήσει σε μόνιμη βλάβη του προϊόντος. Η εγγύηση δεν καλύπτει ζημιές που προκύπτουν από αμέλεια.

Εισαγωγέας:

INNPRO Robert Błędowski sp. z o.o.
Οδός Rudzka 65c
44-200 Rybnik, Πολωνία
Τηλ. +48 533 234 303
hurt@innpro.pl
www.innpro.pl



Εταιρεία: Gavimosa Consultoria, Sociedad Limitada
Διεύθυνση: CASTELLANA 9144, 28046 Μαδρίτη
Επικοινωνία: Jorge Wilson Τηλ.: +34688185858
Email: compliance.gavimosa@outlook.com

ΠΑΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΗΘΗΚΕ ΣΤΗΝ ΚΙΝΑ

Κατασκευαστής: Zhongshan Tianmei Electrical Appliances Co., Ltd.

Διεύθυνση: Οδός Shengkai No 3, Huangpu Town, Zhongshan City, 528429 Guangdong, Κίνα

Επικοινωνία: Emily Τηλ.: +1 (838) 910 8317 Ηλεκτρονική διεύθυνση: info@iamzchef.com

