


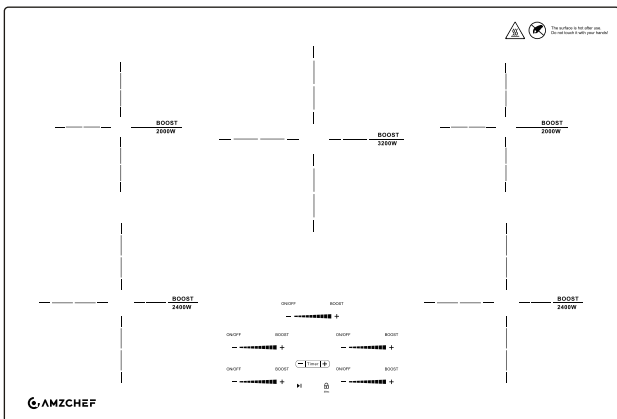

ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ

30 ιντσών εντοιχισμένη επαγωγική εστία

Μάρκα: amzchef

Μοντέλο: FS-I95S-GFFDD01

220-240V~ 50/60Hz 9500W

Καλωσορίσατε στην οικογένεια Amzchef!

Σας συγχαίρουμε για την επιλογή του νέου προϊόντος Amzchef!

Δεσμευόμαστε να παρέχουμε προϊόντα υψηλής ποιότητας για την κουζίνα και την προσωπική φροντίδα όλων των πελατών μας.

Ως καταξιωμένος κατασκευαστής, όλα τα προϊόντα μας συμμορφώνονται με αυστηρά πρότυπα ποιότητας, ασφάλειας και λειτουργικότητας.

Δεσμευόμαστε να παρέχουμε εξαιρετική εξυπηρέτηση πελατών και γι' αυτό προσφέρουμε διετή εγγύηση για το προϊόν, εξασφαλίζοντας τη μακροχρόνια ικανοποίησή σας.

Εάν έχετε ερωτήσεις ή χρειάζεστε υποστήριξη, παρακαλούμε όπως επικοινωνήσετε μαζί μας.

Μέσω της ιστοσελίδας μας: **www.iamzchef.com**

Ή μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου: **info@iamzchef.com**

Παρακαλούμε να μας αποστείλετε το πρόβλημα, τον αριθμό παραγγελίας καθώς και τυχόν φωτογραφίες ή βίντεο που επισυνάπτονται στο μήνυμά σας, καθώς αυτές οι πληροφορίες θα μας βοηθήσουν να επιλύσουμε το ζήτημα αποτελεσματικότερα και ταχύτερα.

Οι απόψεις και οι προτάσεις σας είναι εξαιρετικά σημαντικές για εμάς. Παρακαλούμε να τις αποστείλετε στο e-mail **info@iamzchef.com**

Η ομάδα Amzchef



Σαρώστε τον κωδικό QR για να ενεργοποιήσετε την παρατεταμένη εγγύηση και να λάβετε τεχνική υποστήριξη.

ΠΑΡΑΚΑΛΟΥΜΕ ΝΑ ΔΙΑΒΑΣΕΤΕ ΠΡΟΣΕΚΤΙΚΑ ΤΟ ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΠΡΙΝ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ
ΦΥΛΑΞΤΕ ΑΥΤΟ ΤΟ ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΓΙΑ ΜΕΛΛΟΝΤΙΚΗ ΑΝΑΦΟΡΑ

Περιεχόμενα

🔑	Οδηγίες εγκατάστασης	_____
⚠	Μέτρα ασφαλείας	_____
📺	Επαγωγική μαγειρική	_____
💡	Συμβουλές και οδηγίες	_____
🔍	Γνωρίστε τον εξοπλισμό σας	_____
👉	Ρύθμιση της εστίας επαγωγής	_____
🔌	Λειτουργία BOOST	_____
🔥	Διατήρηση θερμότητας	_____

⏸	Παύση	_____
🔒	Παιδικό κλείδωμα	_____
⌚	Χρονόμετρο	_____
🧼	Καθαρισμός και συντήρηση	_____
❓	Επίλυση προβλημάτων	_____
📄	Τεχνικές προδιαγραφές	_____
⚙	Κωδικοί σφαλμάτων	_____

🔑 Οδηγίες εγκατάστασης

Μετά το ξεπακετάρισμα της συσκευής, παρακαλούμε βεβαιωθείτε ότι δεν υπάρχουν εμφανείς ζημιές. Σε περίπτωση ζημιάς κατά τη μεταφορά, παρακαλούμε ΜΗΝ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΕΙΤΕ τη συσκευή και επικοινωνήστε άμεσα με τον πωλητή.

Ασφαλής εγκατάσταση

Παρακαλούμε να τηρείτε αυτές τις οδηγίες ασφαλείας κατά την εγκατάσταση της συσκευής. Η ασφαλής χρήση αυτής της συσκευής είναι δυνατή μόνο όταν η εγκατάστασή της πραγματοποιηθεί σύμφωνα με επαγγελματικά πρότυπα και σε πλήρη συμμόρφωση με το παρόν εγχειρίδιο εγκατάστασης. Ο εγκαταστάτης φέρει πλήρη ευθύνη για οποιοσδήποτε ζημιές προκύψουν από εσφαλμένη εγκατάσταση. Για εντοχιισμό


■ Εάν η επαγωγική εστία έχει τοποθετηθεί πάνω από ψυγείο, πλυντήριο πιάτων, φούρνο χωρίς εξαερισμό ή πλυντήριο ρούχων, διατηρήστε ελάχιστη απόσταση 50 mm (1,97 ίντσες).

■ Βεβαιωθείτε ότι προεξέχοντα μέρη, όπως το περίβλημα τροφοδοσίας ή το καλώδιο τροφοδοσίας, δεν παρεμβαίνουν σε εξαρτήματα του επίπλου, όπως ένα συρτάρι.

Μεσαίο τοίχιο

Εάν η επαγωγική εστία έχει εγκατασταθεί πάνω από συρτάρι, θήκη επίπλου ή παρόμοιο χώρο, ή εάν είναι δυνατή η πρόσβαση στην εστία από κάτω, πρέπει να τοποθετηθεί μεσαίο τοίχιο από υλικό ανθεκτικό σε υψηλές θερμοκρασίες (π.χ. διάτρητη πλάκα για αερισμό) σε απόσταση τουλάχιστον 50 mm / 1,97 ίντσες κάτω από την επαγωγική εστία.

Κατά τη χρήση της κόλλας, βεβαιωθείτε ότι η θερμοκρασία είναι κατάλληλη σύμφωνα με τις οδηγίες του κατασκευαστή. Η αντοχή στη θερμοκρασία είναι 100°C / 212°F.

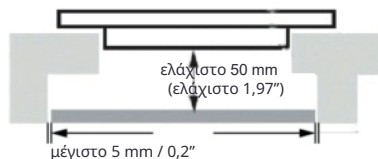

Προετοιμασία της εγκατάστασης

■ Η επιφάνεια εργασίας πρέπει να είναι ομοιόμορφη, οριζόντια και σταθερή.

■ Βεβαιωθείτε ότι το πάχος της επιφάνειας εργασίας είναι τουλάχιστον 30 mm / 1,18 ίντσες.

■ Τα εντοχισμένα στοιχεία, συμπεριλαμβανομένων των πλαισίων φινιρισμάτων των τοίχων, πρέπει να είναι ανθεκτικά σε θερμοκρασίες τουλάχιστον 100°C / 212°F.

■ Το επενδυμένο τμήμα εντός ακτίνας 50 mm / 1,97 ίντσες από τον πίσω τοίχο δεν πρέπει να είναι εύφλεκτο (π.χ. πλακάκια, πέτρα).

■ Σφραγίστε τις κομμένες ακμές των επιφανειών ώστε να αντέχουν σε υψηλές θερμοκρασίες. Αποτρέπει το φούσκωμα της επιφάνειας εργασίας λόγω υγρασίας.


Ηλεκτρική σύνδεση

Η ηλεκτρική σύνδεση πρέπει να πραγματοποιείται αποκλειστικά από αδειούχους τεχνικούς.

Η λανθασμένη σύνδεση συνεπάγεται απώλεια εγγύησης.

Σύνδεση της εστίας επαγωγής στο ηλεκτρικό δίκτυο

Βεβαιωθείτε ότι τα στοιχεία στην πινακίδα τύπου (V) συμφωνούν με την ονομαστική τάση τροφοδοσίας.

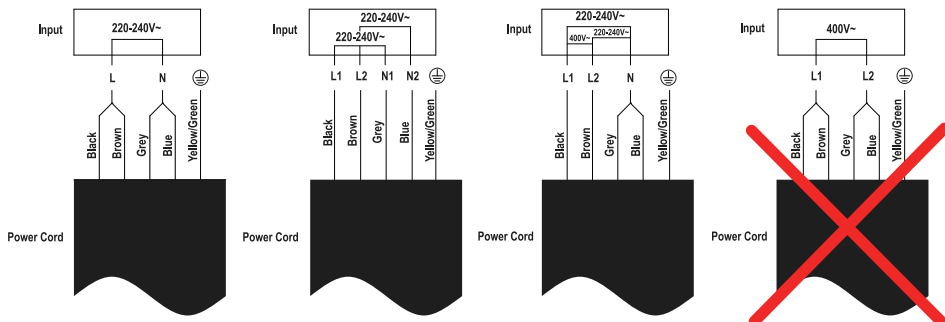

Κατά τη σύνδεση της επαγωγικής εστίας στο δίκτυο, αποφύγετε τη χρήση αντάπτορων, μετατροπέων ή πολύ πριζών, καθώς μπορούν να προκαλέσουν υπερθέρμανση και κίνδυνο πυρκαγιάς.

Σε περίπτωση βλάβης ή ανάγκης αντικατάστασης του καλωδίου, η εργασία αυτή πρέπει να πραγματοποιείται από εξειδικευμένο ηλεκτρολόγο, χρησιμοποιώντας τα κατάλληλα εργαλεία.

Χρησιμοποιείτε τα κατάλληλα εργαλεία.

Το καλώδιο τροφοδοσίας δεν πρέπει να έρχεται σε επαφή με θερμά στοιχεία και πρέπει να τοποθετείται ώστε η θερμοκρασία του να μην υπερβαίνει τους 75°C / 167°F σε κανένα σημείο.

Σας παρακαλούμε να επικοινωνήσετε με ηλεκτρολόγο για να επιβεβαιώσετε αν η οικιακή ηλεκτρική σας εγκατάσταση είναι κατάλληλη για σύνδεση χωρίς την ανάγκη τροποποιήσεων.

Οποιοσδήποτε αλλαγές πρέπει να γίνονται αποκλειστικά από εξειδικευμένο ηλεκτρολόγο.

Εγκατάσταση της επαγωγικής εστίας

Η ηλεκτρική σύνδεση πρέπει να πραγματοποιείται αποκλειστικά από αδειούχους τεχνικούς.

Η λανθασμένη σύνδεση συνεπάγεται απώλεια εγγύησης.

Κατασκευή ανοίγματος στον πάγκο


Παρακαλούμε καθαρίστε την επιφάνεια του πάγκου και εκτελέστε το κατάλληλο άνοιγμα (Μ*Π):

(733~735)*(488~490) mm / (28,86~28,94)*(19,21~19,29) ίντσες.

Βεβαιωθείτε ότι το πάχος του πάγκου είναι τουλάχιστον 30 mm / 1,18 ίντσες.

Διατηρήστε τουλάχιστον 50 mm / 1,97 ίντσες ελεύθερο χώρο γύρω από το άνοιγμα εγκατάστασης.



Εάν ο φούρνος είναι εντοιχιζόμενος κάτω από τον πάγκο, περάστε το καλώδιο κατά μήκος των πίσω γωνιών του φούρνου προς την κύρια ηλεκτρική πρίζα.

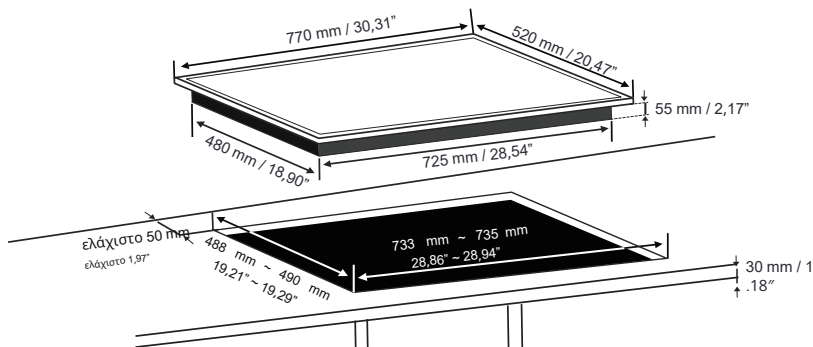

Προσοχή: Πριν την κοπή, ελέγξτε εάν οι αναγραφόμενες διαστάσεις συμφωνούν με τις διαστάσεις του προϊόντος.

Εξαερισμός

Παρακαλούμε βεβαιωθείτε ότι η επαγωγική εστία αερίζεται σωστά και ότι οι εισαγωγές και οι εξαγωγές αέρα δεν είναι φραγμένες:

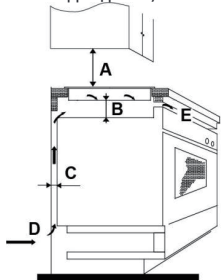



Στοιχείο	Διαστάσεις (")	Διαστάσεις (mm)
A	29,92"	760 mm
B	ελάχιστο 1,97"	ελάχιστο 50 mm
C	ελάχιστο 0,79"	ελάχιστο 20 mm
D	Αερισμός	-
E	ελάχιστο 0,39"	ελάχιστο 10 mm
(Απαγωγή αέρα)		

Προσοχή: Διατηρήστε ασφαλή απόσταση μεταξύ της εστίας και του ντουλαπιού που βρίσκεται από πάνω της. Η εστία πρέπει να έχει ελάχιστο πλάτος 760 mm / 29,92 ίντσες.

Τοποθέτηση της επαγωγικής εστίας

Προσοχή: Στην εξωτερική επιφάνεια της επαγωγικής εστίας υπάρχουν οπές εξαερισμού. Κατά την τοποθέτηση της εστίας, βεβαιωθείτε ότι οι οπές αερισμού δεν καλύπτονται από την επιφάνεια του πάγκου.

Βιδώστε τις βάσεις στήριξης στο κάτω μέρος της επαγωγικής εστίας. Τοποθετήστε την επαγωγική εστία στην προετοιμασμένη εγκοπή. Οι πλευρικές βάσεις στήριξης της εστίας προορίζονται για την ασφαλή στερέωσή της.

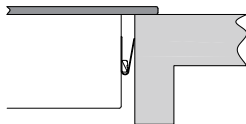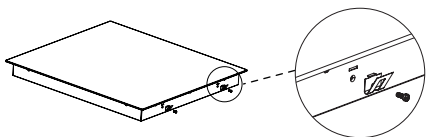

Αφαίρεση της επαγωγικής εστίας

1. Παρακαλείσθε να αποσυνδέσετε τη συσκευή από την πηγή ηλεκτρικής τροφοδοσίας.
2. Παρακαλούμε αφαιρέστε την επαγωγική εστία από το κάτω μέρος.

Οδηγίες Ασφαλείας

Παρακαλούμε διαβάστε προσεκτικά τις παρούσες οδηγίες χρήσης. Παρακαλούμε φυλάξτε το εγχειρίδιο χρήσης, τις οδηγίες εγκατάστασης και το πιστοποιητικό της συσκευής σε ασφαλές μέρος για μελλοντική χρήση ή για τους επόμενους ιδιοκτήτες.

■ Η παρούσα συσκευή προορίζεται αποκλειστικά για ιδιωτική χρήση σε οικιακό περιβάλλον. Η συσκευή προορίζεται μόνο για την προετοιμασία φαγητών και ποτών. Η διαδικασία μαγειρέματος πρέπει να παρακολουθείται συνεχώς. Η συντομή διαδικασία μαγειρέματος πρέπει να παρακολουθείται αδιάλειπτα.

Η συσκευή πρέπει να χρησιμοποιείται αποκλειστικά σε κλειστούς χώρους.

■ Η συσκευή προορίζεται για χρήση σε υψόμετρο μέχρι 2000 μέτρα πάνω από την επιφάνεια της θάλασσας.

■ Μην χρησιμοποιείτε καλύμματα. Τα καλύμματα μπορεί να προκαλέσουν ατυχήματα, όπως υπερθέρμανση, ανάφλεξη ή ραγίσματα στα υλικά. Μην τοποθετείτε ακατάλληλες παιδικές προστατευτικές καλύψεις ή προστατευτικές μπάρες στην εστία επαγωγής. Τέτοια μέσα μπορεί να προκαλέσουν ατυχήματα.

■ Η συσκευή μπορεί να χρησιμοποιηθεί από παιδιά ηλικίας άνω των 8 ετών καθώς και από άτομα με περιορισμένες σωματικές, αισθητηριακές ή νοητικές ικανότητες, ή από άτομα που δεν έχουν την απαραίτητη γνώση ή εμπειρία, εφόσον βρίσκονται υπό επίβλεψη ή έχουν λάβει σαφείς οδηγίες από υπεύθυνο πρόσωπο για την ασφαλή χρήση και κατανοούν τους πιθανούς κινδύνους. Ο καθαρισμός και οι βασικές εργασίες συντήρησης δεν πρέπει να πραγματοποιούνται από παιδιά χωρίς την κατάλληλη επίβλεψη.

■ Οι προειδοποιήσεις και οι σημαντικές οδηγίες που περιλαμβάνονται σε αυτόν τον οδηγό δεν καλύπτουν όλες τις πιθανές καταστάσεις και συνθήκες που ενδέχεται να παρουσιαστούν. Κατά την εγκατάσταση, τη συντήρηση και τη χρήση της συσκευής, συνιστάται να επιδεικνύετε κοινή λογική, προσοχή και επιμέλεια.

■ Η συσκευή αυτή προορίζεται για οικιακή χρήση καθώς και για παρόμοιες εφαρμογές, όπως:

- κουζίνες προσωπικού σε καταστήματα, γραφεία και άλλους χώρους εργασίας;
- γεωργικές εκμεταλλεύσεις;
- χρήση από επισκέπτες σε ξενοδοχεία, μοτέλ και άλλες παρόμοιες εγκαταστάσεις κατοικίας;
- επιχειρήσεις τύπου "bed and breakfast".

Προσοχή: Συνιστούμε ιδιαίτερη προσοχή κατά τη χρήση ή όταν βρίσκεστε κοντά στην επαγωγική εστία, ειδικά αν χρησιμοποιείτε βηματοδότη ή άλλη παρόμοια ιατρική συσκευή. Παρακαλείσθε να συμβουλευτείτε τον ιατρό σας ή τον κατασκευαστή της συσκευής σχετικά με τη συμβατότητα ή τις πιθανές αντενδείξεις.

Κίνδυνος πυρκαγιάς!

■ Το καυτό λάδι και λίπος μπορεί να πάρουν φωτιά πολύ γρήγορα. Παρακαλούμε να μη αφήνετε ποτέ το καυτό λίπος ή λάδι χωρίς επίβλεψη. Παρακαλούμε να μην χρησιμοποιείτε ποτέ νερό για να σβήσετε καίγον λάδι ή λίπος. Παρακαλούμε απενεργοποιήστε την εστία. Η κατάσβεση των φλογών πρέπει να πραγματοποιείται με προσοχή, χρησιμοποιώντας καπάκι, κουβέρτα πυρόσβεσης ή αντίστοιχο μέσο.

■ Οι θερμαινόμενες εστίες αναπτύσσουν πολύ υψηλή θερμοκρασία. Παρακαλούμε να μην τοποθετείτε ποτέ εύφλεκτα αντικείμενα στην επαγωγική εστία ούτε να αφήνετε οποιαδήποτε αντικείμενα πάνω σε αυτήν.

■ Η συσκευή θερμαίνεται κατά τη διάρκεια της λειτουργίας. Παρακαλείστε να μην αποθηκεύετε εύφλεκτα υλικά ούτε αεροζόλ σε συρτάρια που βρίσκονται αμέσως κάτω από την επαγωγική εστία.



Κίνδυνος εγκαύματος!

ΠΡΟΣΟΧΗ! ΖΕΣΤΗ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑ.

■ Οι θερμαινόμενες εστίες και οι γύρω επιφάνειες (ιδιαίτερα το πλαίσιο της επαγωγικής εστίας, αν έχει τοποθετηθεί) φθάνουν σε πολύ υψηλές θερμοκρασίες. Παρακαλούμε να μην αγγίζετε ποτέ τις καυτές επιφάνειες. Παρακαλούμε να διατηρείτε τα παιδιά σε ασφαλή απόσταση από τη συσκευή.

■ Η εστία μαγειρέματος είναι ζεστή, αλλά η οθόνη δεν ανταποκρίνεται. Απενεργοποιήστε τον κεντρικό διακόπτη στον πίνακα ασφαλείων. Επικοινωνήστε με την υπηρεσία υποστήριξης μετά την πώληση.

■ Τα μεταλλικά αντικείμενα πάνω στην εστία επαγωγής θερμαίνονται γρήγορα. Παρακαλούμε να μην τοποθετείτε μεταλλικά αντικείμενα, όπως μαχαιρία, πιρούνια, κουτάλια και καπάκια, στην εστία.

■ Παρακαλούμε να μην τοποθετείτε ποτέ μεταλλικά αντικείμενα με διάμετρο ή μήκος μικρότερο από 80 mm στην εστία.

Κίνδυνος ηλεκτροπληξίας!

■ Οι μη κατάλληλες επισκευές ενέχουν κίνδυνο. Οι επισκευές επιτρέπεται να πραγματοποιούνται μόνο από εξειδικευμένους τεχνικούς. Σε περίπτωση βλάβης του συσκευής, αποσυνδέστε το φις από το ρεύμα ή απενεργοποιήστε τον ασφαλειοδιακόπτη στον ηλεκτρικό πίνακα. Επικοινωνήστε με την υπηρεσία υποστήριξης μετά την πώληση.

■ Μην χρησιμοποιείτε συσκευές καθαρισμού υψηλής πίεσης ή ατμοκαθαριστές, καθώς μπορεί να προκαλέσουν ηλεκτροπληξία.

■ Μια κατεστραμμένη συσκευή μπορεί να προκαλέσει ηλεκτροπληξία. Μην ενεργοποιείτε ποτέ μια κατεστραμμένη συσκευή. Αποσυνδέστε τη συσκευή από την παροχή ρεύματος ή απενεργοποιήστε τον κεντρικό διακόπτη στον πίνακα ασφαλείων. Επικοινωνήστε με την υπηρεσία υποστήριξης μετά την πώληση.

■ Ραγίσματα ή ζημιές στο κεραμικό γυαλί ενδέχεται να προκαλέσουν ηλεκτροπληξία. Παρακαλούμε απενεργοποιήστε τον κεντρικό διακόπτη στον πίνακα ασφαλείων. Επικοινωνήστε με την υπηρεσία υποστήριξης μετά την πώληση.

■ Όταν η συσκευή δεν χρησιμοποιείται ή πριν από τον καθαρισμό, αποσυνδέστε την πρώτα από την ηλεκτρική παροχή.

Κίνδυνος τραυματισμού!

■ Οι καταρρόλες μπορεί να γλιστρήσουν ξαφνικά λόγω ύπαρξης υγρού μεταξύ της βάσης της καταρρόλας και της εστίας. Πάντοτε απενεργοποιείτε τον κεντρικό διακόπτη στον ηλεκτρικό πίνακα ασφαλείων. Επικοινωνήστε με το τμήμα τεχνικής υποστήριξης μετά την πώληση.

Αιτίες βλαβών

■ Οι τραχιές βάσεις καταρρόλων και τηγανιών μπορούν να γρατζουνίσουν την κεραμική επιφάνεια.

■ Αποφύγετε το στέγνωμα των σκευών κατά το βράσιμο. Αυτό μπορεί να προκαλέσει ζημιές.

■ Ποτέ μη τοποθετείτε ζεστά σκεύη ή τηγάνια στον πίνακα ελέγχου, στην περιοχή της οθόνης ή στις άκρες της εστίας. Αυτό μπορεί να προκαλέσει ζημιές.

■ Μπορεί να προκληθούν ζημιές εάν σκληρά ή αιχμηρά αντικείμενα πέσουν πάνω στην επαγωγική εστία.

■ Η αλουμινόχαρτο και τα πλαστικά δοχεία λιώνουν όταν τοποθετούνται πάνω σε ζεστές πλάκες. Η προστατευτική μεμβράνη του φούρνου δεν είναι κατάλληλη για χρήση στην επαγωγική εστία.

■ Η συσκευή δεν πρέπει να λειτουργεί με εξωτερικό χρονοδιακόπτη ή ξεχωριστό σύστημα τηλεχειρισμού.

Επισκόπηση

Ο παρακάτω πίνακας παρουσιάζει μια επισκόπηση των συνηθέστερων τύπων βλαβών:

Βλάβη	Αιτία	Επίδραση
Λεκέδες	Λεκέδες από τρόφιμα	Παρακαλούμε να αφαιρείτε αμέσως τυχόν διαρροές υγρών.
	Ακατάλληλα καθαριστικά προϊόντα	Χρησιμοποιείτε αποκλειστικά καθαριστικά κατάλληλα για κεραμικές επιφάνειες.
Γρατζουνιές	Αλάτι, ζάχαρη και άμμος	Παρακαλούμε μην χρησιμοποιείτε την επαγωγική εστία ως χώρο αποθήκευσης.
	Τραχιά βάση σκευών προκαλούν γρατζουνιές στην κεραμική επιφάνεια	Ελέγξτε τα μαγειρικά σκεύη σας.
Αποχρωματισμοί	Ακατάλληλα καθαριστικά προϊόντα	Χρησιμοποιείτε αποκλειστικά καθαριστικά κατάλληλα για κεραμικές επιφάνειες.
	Φθορά σκευών μαγειρικής	Ανασηκώστε τις καταρρόλες και τα τηγάνια κατά τη μετακίνησή τους.
Φουσκάλες	Ζάχαρη, τρόφιμα με υψηλή περιεκτικότητα σε ζάχαρη	Παρακαλούμε να αφαιρείτε αμέσως τυχόν διαρροές υγρών.

Επαγωγικό μαγείρεμα

Η επαγωγική μαγειρική διαφέρει από τις παραδοσιακές μεθόδους, καθώς η θερμότητα παράγεται απευθείας μέσα στο σκεύος μέσω ηλεκτρομαγνητικών ταλαντώσεων.

■ Τα ηλεκτρομαγνητικά πεδία μπορούν να επηρεάσουν τη λειτουργία ηλεκτρονικών συστημάτων και να προκαλέσουν παρεμβολές σε φορητούς ραδιοφωνικούς δέκτες και κινητά τηλέφωνα.

■ Απαγορεύεται η τοποθέτηση μαγνητικά ενεργών αντικειμένων (π.χ. πιστωτικών καρτών, δισκετών υπολογιστή, κασετών) στην επιφάνεια ή κοντά στο κεραμικό γυαλί όταν μία ή περισσότερες επαγωγικές εστίες είναι ενεργοποιημένες.

Σκεύη

Υλικό σκευών

Αποφύγετε τη χρήση σκευών κατασκευασμένων από λεπτό χάλυβα, γυαλί, κεραμικά, χαλκό ή αλουμίνιο.


Χρησιμοποιήστε αποκλειστικά μαγειρικά σκεύη με φερρομαγνητικές ιδιότητες για το μαγείρεμα στην επαγωγική εστία, όπως:

■ Σκεύη από εμαγιέ χάλυβα

■ Σκεύη από χυτοσίδηρο

■ Ειδικά σκεύη συμβατά με επαγωγή, κατασκευασμένα από ανοξείδωτο χάλυβα.


Τα σκεύη που φέρουν τη σήμανση «έτοιμο για επαγωγή» συνήθως διαθέτουν σύμβολο  το οποίο είναι τοποθετημένο στον πάτο τους από τον κατασκευαστή.

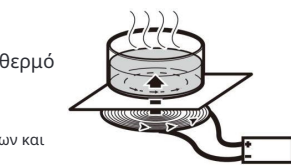

Μαγνητική δοκιμή

Για να ελέγξετε αν ένα σκεύος είναι κατάλληλο για χρήση στην επαγωγική εστία, δοκιμάστε να προσεγγίσετε έναν μαγνήτη στο κάτω μέρος του.

Εάν ο μαγνήτης προσκολλάται ισχυρά στον πάτο του σκεύους, τότε είναι συμβατό με την επαγωγική σας εστία. Αν ο μαγνήτης δεν προσκολλάται ή η πρόσφυση είναι ασθενής, το σκεύος δεν είναι κατάλληλο.

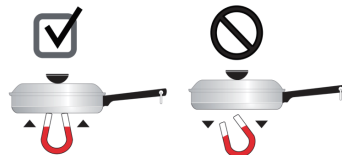

Απουσία σκεύους ή μη κατάλληλο μέγεθος

Εάν στην επιλεγμένη εστία μαγειρέματος δεν τοποθετηθεί σκεύος, το σκεύος είναι κατασκευασμένο από ακατάλληλο υλικό ή έχει λανθασμένο μέγεθος, στην οθόνη της αντίστοιχης εστίας θα εμφανιστεί το σχετικό σύμβολο. Παρακαλώ τοποθετήστε κατάλληλο σκεύος στην εστία μαγειρέματος για να σταματήσει το σήμα να αναβοσβήνει. Εάν αυτή η διαδικασία διαρκέσει περισσότερο από 1 λεπτό, η εστία μαγειρέματος θα απενεργοποιηθεί αυτόματα.

Προσοχή: Τα κατάλληλα σκεύη επάνω στη λειτουργούσα επαγωγική εστία θερμαίνονται εξαιρετικά γρήγορα. Σε περίπτωση που ένα άδειο σκεύος παραμένει σε ενεργό επαγωγικό πεδίο θέρμανσης, η απότομη μεταβολή της θερμοκρασίας μπορεί να προκαλέσει παραμόρφωση ή ζημιά στο σκεύος.



Ήχοι

Το μαγνητικό πεδίο πάνω από την επιφάνεια της επαγωγικής εστίας μπορεί να προκαλέσει δονήσεις στα σκεύη, οι οποίες εκδηλώνονται ως βούισμα ή βρόμισμα.

Επίσης, ενδέχεται να ακούσετε τον ανεμιστήρα ψύξης της ηλεκτρονικής μονάδας εντός της εστίας.


Οι παρακάτω ήχοι δεν είναι ασυνήθιστοι, ιδίως σε υψηλές ρυθμίσεις:

■ Τα σκεύη με ελαφρώς ανομοιόμορφο ή μη επίπεδο πάτο ενδέχεται να δονηθούν ελαφρώς πάνω στην εστία.

■ Μια χαλαρή λαβή μπορεί να δονείται στη θέση της.

■ Τα σκεύη που αποτελούνται από συνδυασμό υλικών μπορεί να προκαλέσουν μικρές δονήσεις στη δομή τους.

(Οι ήχοι εμφανίζονται λιγότερο συχνά όταν χρησιμοποιούνται βαριά και υψηλής ποιότητας σκεύη.)

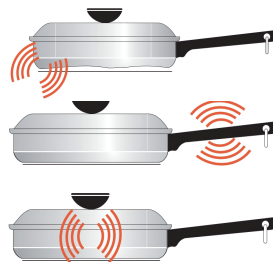


💡 Συμβουλές και οδηγίες

■ Κατά την επαφή με τον πίνακα ελέγχου, χρησιμοποιήστε το μαλακό μέρος του δακτύλου (μαξιλάρι) και όχι την άκρη του.

■ Να τοποθετείτε πάντα κατάλληλα καπάκια στα σκεύη σας. Το μαγείρεμα χωρίς καπάκι απαιτεί σημαντικά υψηλότερη κατανάλωση ενέργειας.

Σας συνιστούμε τη χρήση καπακιών από γυαλί ανθεκτικό σε υψηλές θερμοκρασίες, ώστε να μπορείτε να ελέγχετε εύκολα το περιεχόμενο χωρίς να τα αφαιρείτε.

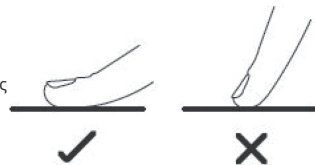

■ Συνιστούμε τη χρήση σκευών με ίσια και επίπεδη βάση. Ανισόπεδες επιφάνειες βάσης προκαλούν αυξημένη κατανάλωση ενέργειας.

■ Η διάμετρος της βάσης των κασαρολών και τηγανιών πρέπει να ταιριάζει με το μέγεθος της εστίας. Ιδιαίτερα τα μικρά σκεύη που χρησιμοποιούνται στην εστία προκαλούν απώλειες ενέργειας.

Προσοχή: οι κατασκευαστές μαγειρικών σκευών συχνά αναφέρουν τη μέγιστη διάμετρο του σκεύους. Συνήθως αυτή είναι μεγαλύτερη από τη διάμετρο της βάσης του σκεύους.

■ Χρησιμοποιείτε μικρό σκεύος για μικρές ποσότητες. Ένα μεγαλύτερο και λιγότερο γεμάτο σκεύος καταναλώνει σημαντικά περισσότερη ενέργεια.

■ Μαγειρεύετε με την ελάχιστη δυνατή ποσότητα νερού – αυτό συμβάλλει στην εξοικονόμηση ενέργειας. Με αυτόν τον τρόπο διατηρούνται οι βιταμίνες και τα μέταλλα που περιέχονται στα λαχανικά.

■ Καλύπτετε πάντα με το σκεύος τη μεγαλύτερη δυνατή επιφάνεια της εστίας.

■ Μεταβείτε εγκαίρως τη συσκευή σε χαμηλότερη ρύθμιση ισχύος.

■ Επιλέξτε την κατάλληλη τρέχουσα ένταση μαγειρέματος. Η χρήση υπερβολικά υψηλής ρύθμισης έντασης μαγειρέματος προκαλεί περιττή σπατάλη ενέργειας.


■ Εκμεταλλευτείτε τη θερμότητα που διατηρεί η επαγωγική εστία. Σε περίπτωση παρατεταμένου μαγειρέματος, μπορείτε να απενεργοποιήσετε την εστία 5-10 λεπτά πριν ολοκληρωθεί το πρόγραμμα.



Το σκεύος μαγειρέματος είναι σωστά τοποθετημένο στην επιφάνεια της ζώνης θέρμανσης.

Επίπεδη βάση και κατακόρυφα τοιχώματα.

Το μέγεθος του σκεύους είναι ίσο ή μεγαλύτερο από το ελάχιστο συνιστώμενο μέγεθος για τη συγκεκριμένη ζώνη θέρμανσης.



Το σκεύος δεν βρίσκεται στο κέντρο της ζώνης μαγειρέματος.

Κυρτωμένο ή παραμορφωμένο κάτω μέρος ή πλευρές του αγγείου


Το τηγάνι δεν πληροί τις απαιτήσεις του ελάχιστου μεγέθους για τη συγκεκριμένη ζώνη μαγειρέματος.



Το τηγάνι εφαρμόζει εντελώς στην επιφάνεια της εστίας



Το τηγάνι είναι καλά ζυγισμένο.




Το κάτω μέρος του τηγανιού αγγίζει την άκρη της εστίας.




Μια βαριά λαβή προκαλεί την κλίση του τηγανιού.

Γνωρίστε τον εξοπλισμό σας

Επισκόπηση

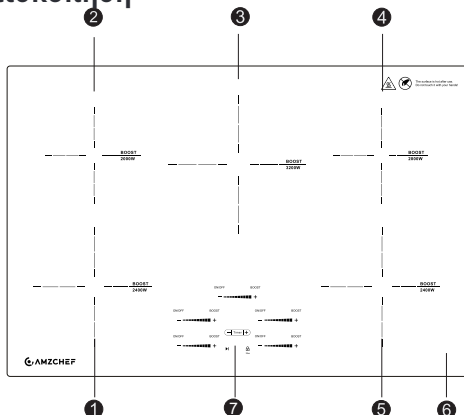

- 1 Μέγιστη ισχύς 2000W, λειτουργία ενίσχυσης έως 2400W
- 2 Μέγιστη ισχύς 1600W με λειτουργία ενίσχυσης έως 3200W
- 3 Μέγιστη ισχύς 2500W με λειτουργία ενίσχυσης έως 3200W
- 4 Μέγιστη ισχύς 1600W με λειτουργία ενίσχυσης έως 2000W
- 5 Μέγιστη ισχύς 2000W, λειτουργία ενίσχυσης έως 2400W
- 6 Γυαλί εστίας
- 7 Πίνακας ελέγχου

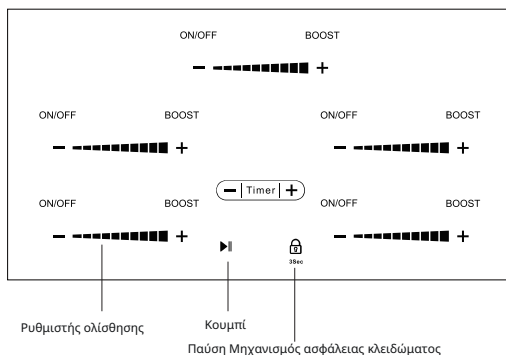

Σημειώσεις:

Μετά το πάτημα του κουμπιού, ακούγεται ηχητική ειδοποίηση και ενεργοποιείται η αντίστοιχη λειτουργία. Οι πίνακες ελέγχου πρέπει να διατηρούνται πάντα στεγνοί, καθώς η υγρασία μειώνει την απόδοσή τους. Μην σύρετε τα σκεύη κοντά στις οθόνες ή στους αισθητήρες. Η ηλεκτρονική μπορεί να υπερθερμανθεί.

Πλάκες μαγειρέματος

Αγγίξτε το κουμπί ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗ/ΑΠΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗ για να ενεργοποιήσετε την εστία μαγειρέματος. Όταν η εστία μαγειρέματος είναι ενεργή, ανάβει η αντίστοιχη λυχνία και εμφανίζεται .

Ενδεικτικό υπολειπόμενης θερμότητας

Σε περίπτωση που η θερμοκρασία της επιφάνειας υπερβεί τους 60°C / 140°F, ενεργοποιείται η ένδειξη υπολοίπου θερμότητας (με την εμφάνιση «H»), υποδηλώνοντας ότι η επαγωγική εστία παραμένει πολύ ζεστή για να την αγγίξετε. Μπορεί να χρησιμοποιηθεί, για παράδειγμα, για τη διατήρηση της θερμοκρασίας ενός μικρού γεύματος ή για το λιώσιμο κουβερτούρας μαγειρικής. Η οθόνη παραμένει ενεργή έως ότου η επαγωγική εστία κρυώσει επαρκώς.



Προστασία υπερθέρμανσης

Η Επαγωγική εστία διαθέτει αισθητήρα θερμοκρασίας που παρακολουθεί την εσωτερική θερμοκρασία και απενεργοποιεί αυτόματα τη συσκευή εάν οι τιμές υπερβούν τα ασφαλή όρια.

Ανίχνευση μικρών σκευών

Εάν στην επαγωγική εστία παραμείνει σκεύος με ακατάλληλο μέγεθος ή μη μαγνητικό (π.χ. αλουμινένιο) ή οποιοδήποτε άλλο μικρό αντικείμενο (π.χ. μαχαίρι, πιρούνι, κλειδί), η εστία θα μεταβεί αυτόματα σε κατάσταση αναμονής μετά από 1 λεπτό. Ο ανεμιστήρας θα συνεχίσει να ψύχει την επαγωγική εστία για επιπλέον 1 λεπτό.

Προστασία αυτόματης απενεργοποίησης

Η λειτουργία αυτόματης απενεργοποίησης αποτελεί προστασία της επαγωγικής εστίας, διασφαλίζοντας την αυτόματη απενεργοποίησή της σε περίπτωση που παραμείνει χωρίς επίβλεψη. Η προεπιλεγμένη διάρκεια λειτουργίας είναι 2 ώρες.

Προστασία από υπερχειλίσση

Εάν ο πίνακας ελέγχου αγγιστεί ή βραχεί για περισσότερα από 8 δευτερόλεπτα, η επαγωγική εστία θα απενεργοποιηθεί αυτόματα. Παρακαλούμε να στεγνώσετε την εστία με στεγνό πανί ή χαρτοπετσέτα – έτσι η εστία θα λειτουργεί κανονικά.

Ρύθμιση της Επαγωγικής εστίας

Αυτή η ενότητα περιέχει οδηγίες για τη ρύθμιση των ζωνών μαγειρέματος.

Έναρξη μαγειρέματος

1. Πατήστε το κουμπί ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗ/ΑΠΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗ για να ενεργοποιήσετε την εστία. Η αναμμένη ενδεικτική λυχνία υποδηλώνει την ενεργοποίηση της εστίας. Ο δείκτης ισχύος θα αρχίσει να αναβοβλίνει.

2. Χρησιμοποιήστε τα πλήκτρα **+** και **-** για να ορίσετε το επιθυμητό επίπεδο ισχύος.

Ρύθμιση θερμοκρασίας 1 = το χαμηλότερο επίπεδο

Ρύθμιση θερμοκρασίας 9 = το υψηλότερο επίπεδο

3. Αλλαγή ρύθμισης θερμοκρασίας: για την επιλεγμένη εστία μαγειρέματος, παρακαλούμε αγγίξτε επανειλημμένα το πλήκτρο **+** ή **-** μέχρι να εμφανιστεί στην οθόνη η επιθυμητή ρύθμιση.

ON/OFF



Προσοχή: Εάν δεν επιλέξετε επίπεδο ισχύος εντός 30 δευτερολέπτων, η επαγωγική εστία θα απενεργοποιηθεί αυτόματα.

Συμβουλές:

Κάθε εστία μαγειρέματος διαθέτει ξεχωριστό, συμπαγή και ευαίσθητο ρυθμιστικό ολίσθησης.

Το ρυθμιστικό μπορεί να μετακινηθεί ομαλά από αριστερά προς τα δεξιά (ή αντίστροφα)

για γρήγορη προσαρμογή του επιπέδου θερμότητας.



Σε περίπτωση που εμφανιστεί εικονίδιο στην οθόνη της ζώνης μαγειρέματος

Η επαγωγική εστία διαθέτει σύστημα αυτόματης αναγνώρισης κατάλληλων σκευών. Σε περίπτωση ανίχνευσης απουσίας κατάλληλου σκεύους στην αντίστοιχη εστία, στην οθόνη της συγκεκριμένης εστίας θα εμφανιστεί το σύμβολο

■ Το χρησιμοποιούμενο σκεύος δεν είναι κατάλληλο για επαγωγική εστία.

■ Το σκεύος δεν έχει τοποθετηθεί στην επιλεγμένη ζώνη μαγειρέματος.

■ Το σκεύος δεν έχει τοποθετηθεί στο κέντρο της ζώνης μαγειρέματος.

■ Το σκεύος είναι πολύ μικρό.

Για την επιλογή κατάλληλων σκευών για μαγείρεμα με επαγωγή, παρακαλούμε ανατρέξτε στο κεφάλαιο «Μαγείρεμα με επαγωγή».

Παύση μαγειρέματος

Πατήστε το πλήκτρο ON/OFF για να απενεργοποιήσετε την αντίστοιχη εστία.

Ένδειξη υπολειπόμενης θερμότητας Εμφανίζεται όταν η επιφάνεια είναι πολύ ζεστή.

Επίπεδο ισχύος

Επίπεδο ισχύος	Καταλληλότητα
1-2	Απαλή θέρμανση μικρών ποσοτήτων φαγητού Λιώσιμο σοκολάτας, βουτύρου και γρήγορα μαγειρευόμενων πιάτων Απαλό σιγοψήσιμο Αργή θέρμανση
3-4	Θέρμανση Γρήγορο σιγοψήσιμο Μαγείρεμα ρυζιού
5-6	Κρέπες
7-8	Τηγάνισμα σε χαμηλή φωτιά Βράσιμο μακαρονιών
9	Τηγάνισμα σε δυνατή φωτιά Τηγάνισμα σε υψηλή θερμοκρασία Βράσιμο σούπας, βράσιμο νερού

Λειτουργία BOOST

Η λειτουργία Boost επιτρέπει ταχύτερη θέρμανση μεγάλων ποσοτήτων νερού από ό,τι η ρύθμιση θέρμανσης στο επίπεδο 9.

Για να ενεργοποιήσετε τη λειτουργία, αγγίξτε το κουμπί BOOST.

Μετά την ενεργοποίηση της λειτουργίας, στην οθόνη της εστίας εμφανίζεται το αντίστοιχο εικονίδιο.


Για να απενεργοποιήσετε τη λειτουργία, αγγίξτε το πλήκτρο που αντιστοιχεί στην αντίστοιχη εστία. Η εστία μαγειρέματος θα ρυθμίσει την ισχύ στο επίπεδο 9 και η λειτουργία BOOST θα ακυρωθεί.

Οι εστίες μαγειρέματος χωρίζονται σε δύο ομάδες, όπως παρουσιάζεται στο διάγραμμα. Όταν δύο εστίες μαγειρέματος από την ίδια ομάδα λειτουργούν ταυτόχρονα σε λειτουργία boost, η συνολική ισχύς περιορίζεται ως εξής:

Ομάδα Α - να μην υπερβαίνει τα 4000 W

Ομάδα Β - να μην υπερβαίνει τα 5500 W

Η συνολική ισχύς της επαγωγικής εστίας δεν θα ξεπεράσει τα 9500 W.

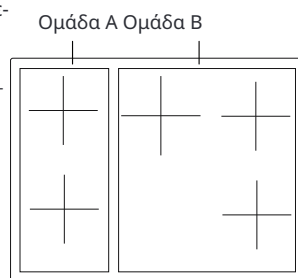

Προσοχή:

- Η λειτουργία boost είναι ενεργή για μέγιστο διάστημα 10 λεπτών. Μετά από αυτό το διάστημα, η ζώνη επιστρέφει στην προηγούμενη ρύθμιση ισχύος θέρμανσης.
- Σε ορισμένες περιπτώσεις, η λειτουργία Boost μπορεί να απενεργοποιηθεί αυτόματα για την προστασία των ηλεκτρονικών εξαρτημάτων της εστίας επαγωγής.

Διατήρηση θερμοκρασίας

Αυτή η λειτουργία είναι κατάλληλη για το λιώσιμο σοκολάτας ή βουτύρου, καθώς και για τη διατήρηση των φαγητών σε θερμοκρασία σερβιρίσματος. Για να ενεργοποιήσετε τη λειτουργία, ρυθμίστε πρώτα το επίπεδο ισχύος στο 1 και στη συνέχεια αγγίξτε το κουμπί .

Μετά την ενεργοποίηση της λειτουργίας, στο πλάνο ελέγχου της εστίας θα εμφανιστεί το εικονίδιο .

Πατήστε το κουμπί  και ρυθμίστε το επίπεδο ισχύος για να απενεργοποιήσετε τη λειτουργία.



Παύση

Η λειτουργία παύσης μπορεί να χρησιμοποιηθεί ανά πάσα στιγμή κατά τη διάρκεια του μαγειρέματος. Αυτή επιτρέπει τη διακοπή της λειτουργίας της επαγωγικής εστίας και την επιστροφή σε αυτήν όποτε επιθυμείτε.

Για να ενεργοποιήσετε ή να απενεργοποιήσετε τη λειτουργία, παρακαλούμε αγγίξτε την οθόνη ελέγχου 

Μετά την ενεργοποίηση, οι ενδείξεις της επαγωγικής εστίας θα εμφανίσουν 

Γονικό κλειδωμα

Ο πίνακας ελέγχου μπορεί να κλειδωθεί ώστε να αποτραπεί η τυχαία χρήση, όπως π.χ. από παιδιά που ενεργοποιούν τις θερμαντικές εστίες.

Κλειδωμα και ξεκλειδωμα του πίνακα χειρισμού

Για να κλειδώσετε τον πίνακα: Πατήστε και κρατήστε πατημένο το κουμπί κλειδώματος γονικού ελέγχου  για 3 δευτερόλεπτα. Θα ακουστεί ένας ηχητικός τόνος. Στην ένδειξη κλειδώματος θα εμφανιστεί κόκκινο σημείο και η λειτουργία θα ενεργοποιηθεί.

Για να ξεκλειδώσετε τον πίνακα: Πατήστε και κρατήστε πατημένο το κουμπί κλειδώματος γονικού ελέγχου  για 3 δευτερόλεπτα. Θα ακούσετε ένα ηχητικό σήμα και η κόκκινη ένδειξη θα εξαφανιστεί - η λειτουργία θα απενεργοποιηθεί.

- Ακόμη και αν ο πίνακας ελέγχου είναι κλειδωμένος, το κουμπί ENERG./ΑΠΕΝΕΡΓ. παραμένει ενεργό.

Με αυτόν τον τρόπο μπορείτε να απενεργοποιήσετε την επαγωγική εστία σε οποιαδήποτε κατάσταση έκτακτης ανάγκης.

- Εάν κλειδώσετε την επαγωγική εστία και την απενεργοποιήσετε, φροντίστε να την ξεκλειδώσετε πριν τη χρήση.

Χρονοδιακόπτης

Χρησιμοποιήστε τον χρονοδιακόπτη για να ορίσετε τον χρόνο μαγειρέματος σε μία ή περισσότερες εστίες.

Ρύθμιση χρονοδιακόπτη

1. Πρώτα πατήστε το κουμπί Timer έως ότου αρχίσει να αναβοσβήνει η κόκκινη κουκκίδα στο αντίστοιχο σημείο του εστιασματος — αυτό υποδεικνύει την επιλογή του.



2. Για να ορίσετε τον επιθυμητό χρόνο μαγειρέματος, παρακαλούμε χρησιμοποιήστε τα κουμπιά  και . Με κάθε πάτημα ενός από τα κουμπιά, ο χρόνος θα αυξάνεται ή μειώνεται κατά 1 λεπτό. Η παρατεταμένη πίεση στα κουμπιά  και  θα προκαλέσει αύξηση ή μείωση του χρονοδιακόπτη κατά 10 λεπτά ανά ενέργεια.

3. Εάν δεν πραγματοποιηθεί άλλη ενέργεια εντός 5 δευτερολέπτων, ο ρυθμισμένος χρόνος επιβεβαιώνεται αυτόματα. Με την έναρξη της στροφής μέτρησης, η οθόνη του χρονομέτρου εμφανίζει τον υπόλοιπο χρόνο λειτουργίας.

4. Μετά την παρέλευση του καθορισμένου χρόνου, θα ακούσετε ένα ηχητικό σήμα και η αντίστοιχη εστία θα απενεργοποιηθεί αυτόματα.




Προσοχή: Εάν επιθυμείτε να αλλάξετε τον ήδη ρυθμισμένο χρόνο μετά την ενεργοποίηση του χρονοδιακόπτη, παρακαλούμε ξεκινήστε ξανά από το πρώτο βήμα.

Ρύθμιση χρονοδιακόπτη για πολλαπλές εστίες

1. Εάν αυτή η λειτουργία ενεργοποιηθεί σε περισσότερα από ένα θερμαντικά πεδία, στην οθόνη του χρονοδιακόπτη θα εμφανίζεται ο συντομότερος χρόνος. Μετά τη λήξη της αντίστροφης μέτρησης του συντομότερου χρονοδιακόπτη, στην οθόνη θα εμφανίζεται ο χρόνος του δεύτερου συντομότερου. Για παράδειγμα, αν το πεδίο #2 ρυθμιστεί σε 3 λεπτά και το πεδίο #1 σε 6 λεπτά, στην οθόνη του χρονοδιακόπτη θα εμφανιστεί «3».

6. (set to 6 minutes)

3. (set to 3 minutes)



Πατώντας το κουμπί Timer, η ένδειξη του χρονοδιακόπτη θα απεικονίζει διαδοχικά τους ρυθμισμένους χρόνους.

2. Μετά τη λήξη του ορισμένου χρόνου μαγειρέματος, η αντίστοιχη εστία απενεργοποιείται αυτόματα. Σε περίπτωση που η επιφάνεια παραμένει υπερβολικά θερμή, εμφανίζεται το κατάλληλο μήνυμα προειδοποίησης.



Προσοχή:


- Το κόκκινο σημείο που αναβοσβήνει υποδεικνύει την εστία στην οποία προβάλλεται ο χρόνος.
- Ο χρόνος λειτουργίας μπορεί να ρυθμιστεί ξεχωριστά για κάθε εστία.
- Το εύρος ρύθμισης του χρόνου είναι από 1 έως 99 λεπτά.

Ακύρωση χρονοδιακόπτη

Πατήστε το κουμπί Timer μέχρι να αρχίσει να αναβοσβήνει το κόκκινο σημείο στην αντίστοιχη εστία.

Στη συνέχεια, πατήστε το κουμπί + ή - , για να ρυθμίσετε τον εμφανιζόμενο χρόνο στο « ||| ».

Ο χρονοδιακόπτης για την επιλεγμένη εστία θα ακυρωθεί αφού ο δείκτης αναβοσβήνει για 5 δευτερόλεπτα.



Προσοχή: Οι υπόλοιπες εστίες θα παραμείνουν ενεργές εάν είχαν ήδη ενεργοποιηθεί.



Για να ακυρώσετε τον χρονοδιακόπτη σε όλες τις εστίες, κρατήστε πατημένο το κουμπί Timer για 3 δευτερόλεπτα.

Καθαρισμός και συντήρηση

Οι πληροφορίες που περιέχονται σε αυτή την ενότητα θα σας βοηθήσουν να φροντίσετε σωστά την επαγωγική εστία.

Προσοχή: Πριν από τον καθαρισμό, βεβαιωθείτε ότι όλα τα χειριστήρια είναι ΑΠΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΜΕΝΑ και ότι η επαγωγική εστία είναι κρύα.

Καθημερινή χρήση

■ Για την αφαίρεση δαχτυλίων και λεκέδων από τρόφιμα, χρησιμοποιήστε καθαριστικό κατάλληλο για γυάλινες κεραμικές επιφάνειες, ξεπλύνετε καλά και σκουπίστε μέχρι να στεγνώσει.

■ Σε περίπτωση διαρροής υγρού στην γυάλινη επιφάνεια, αφαιρέστε το με κατάλληλο εργαλείο, λαμβάνοντας προσοχή στην καυτή ζώνη μαγειρέματός. Καθαρίστε την επιφάνεια με καθαρό πανί ή χαρτί κουζίνας.

■ Εάν οι ρύποι παραμένουν, αφαιρέστε τους προσεκτικά με μεταλλική ξύστρα για γυάλινες επιφάνειες, κρατώντας το εργαλείο υπό γωνία 30 μοιρών ως προς την επιφάνεια. Αφαιρέστε τους λεκέδες με κρέμα καθαρισμού κατάλληλη για εστίες επαγωγής και στη συνέχεια γυαλίστε την επιφάνεια μέχρι να γίνει καθαρή.



Προσοχή: Μην χρησιμοποιείτε άλλα αποξεστικά μέσα ή σύρμα καθαρισμού, διότι μπορεί να προκαλέσουν γρατσουνιές στην κεραμική επιφάνεια της επαγωγικής εστίας.

Ζημιές που προκαλούνται από διαρροές γλυκών ουσιών και λιωμένου πλαστικού

■ Παρακαλείσθε να επιδείξετε ιδιαίτερη προσοχή κατά την αφαίρεση ζεστών ουσιών, ώστε να αποφευχθεί μόνιμη ζημιά στην γυάλινη επιφάνεια.

■ Υγρά που περιέχουν σάκχαρα (όπως ζελέδες, τοφι, καραμέλες ή σιρόπια) ή λιωμένα πλαστικά μπορούν να προκαλέσουν μόνιμες φθορές στην επιφάνεια της εστίας επαγωγής (δεν καλύπτονται από την εγγύηση), εάν δεν απομακρυνθούν αμέσως ενώ είναι ακόμη ζεστά. Παρακαλείσθε να επιδεικνύετε ιδιαίτερη προσοχή κατά την απομάκρυνση καυτών ουσιών.

🔍 Οδηγίες αντιμετώπισης προβλημάτων

Πρόβλημα	Πιθανές αιτίες	Συνιστώμενες ενέργειες
Η εστία επαγωγής δεν ενεργοποιείται.	Έλλειψη τροφοδοσίας ρεύματος	Βεβαιωθείτε ότι η επαγωγική εστία είναι συνδεδεμένη στο ρεύμα και ενεργοποιημένη. Ελέγξτε αν στην περιοχή σας ή στην κατοικία υπάρχει διακοπή ρεύματος. Αφού ελέγξετε όλα τα παραπάνω, σε περίπτωση που το πρόβλημα παραμένει, παρακαλούμε επικοινωνήστε με εξειδικευμένο τεχνικό.
Πίνακας αφής δεν ανταποκρίνεται.	Ο πίνακας ελέγχου είναι κλειδωμένος.	Ξεκλειδώστε τον πίνακα ελέγχου. Οι λεπτομερείς οδηγίες περιλαμβάνονται στο κεφάλαιο Προστασία από τα παιδιά.
Η λειτουργία αφής παρουσιάζει δυσκολία χειρισμού.	Στα πάνελ ελέγχου ενδέχεται να υπάρχει λεπτή στρώση νερού ή τα δάχτυλα να αγγίζουν τα πάνελ.	Παρακαλούμε βεβαιωθείτε ότι η περιοχή αφής του πίνακα ελέγχου είναι στεγνή και να χρησιμοποιείτε την άκρη του δακτύλου κατά τη χρήση.
Το γυαλί της πλάκας είναι βρώμικο ή έχει υποστεί ζημιά	Χρησιμοποιούνται σκεύη με τραχείς ακμές, τα οποία είναι ακατάλληλα και προκαλούν φθορές σε σφουγγαράκια ή απορρυπαντικά.	Χρησιμοποιείτε καθαρόρες και τηγνάνια με επίπεδες βάσεις. Τα σκεύη πρέπει πάντα να σηκώνονται από την εστία και όχι να σύρονται. Συνιστάται η χρήση σκευών με επίπεδες και λεία βάσεις. Παρακαλούμε ανατρέξτε στο κεφάλαιο Καθαρισμός και συντήρηση.
Ορισμένα σκεύη παράγουν ήχους κροταλίσματος ή κλικ.	Η αιτία μπορεί να οφείλεται στην κατασκευή των μαγειρικών σκευών (στρώσεις διαφορετικών μετάλλων που δονούνται διαφορετικά).	Αυτό είναι φυσιολογικό για τα σκεύη και δεν υποδηλώνει βλάβη.
Η εστία παράγει χαμηλούς βουητούς κατά τη λειτουργία σε υψηλή ισχύ θέρμανσης.	Αυτό οφείλεται στην τεχνολογία επαγωγικής μαγειρικής.	Πρόκειται για φυσιολογικό φαινόμενο, ωστόσο ο θόρυβος θα πρέπει να υποχωρήσει ή να μειωθεί μετά μείωση της ισχύος.
Θόρυβος ανεμιστήρα που παράγεται από την επαγωγική εστία.	Ο ενσωματωμένος ανεμιστήρας ψύξης έχει ενεργοποιηθεί για να αποτρέψει την υπερθέρμανση των ηλεκτρονικών. Ο ανεμιστήρας ενδέχεται να συνεχίσει να λειτουργεί ακόμα και μετά την απενεργοποίηση της συσκευής	Αυτή είναι μια φυσιολογική κατάσταση και δεν απαιτεί καμία ενέργεια. Παρακαλέστε να μην απενεργοποιείτε την τροφοδοσία της επαγωγικής εστίας όσο λειτουργεί ο ανεμιστήρας ψύξης.
Η εστία ή η ζώνη θέρμανσης απενεργοποιήθηκε, ακούγεται ηχητική ειδοποίηση και στην οθόνη εμφανίζεται κωδικός σφάλματος.	Τεχνική βλάβη. (συνήθως εμφανίζεται εναλλάξ με έναν ή δύο αριθμούς στον χρονοδιακόπτη μαγειρέματος).	Παρακαλούμε καταγράψτε τον κωδικό σφάλματος, απενεργοποιήστε την εστία και επικοινωνήστε με εξειδικευμένο τεχνικό.

🔧 Τεχνικές προδιαγραφές

Μοντέλο	FS-I95S-GFFDD01
Εστίες μαγειρέματος	5 ζώνες
Τάση λειτουργίας	220-240V~ 50/60Hz
Ηλεκτρική ισχύς	9500W
Διαστάσεις προϊόντος Μ×Β×Υ	770mm×520mm×55mm 30,31"×20,47"×2,17"
Διαστάσεις εγκατάστασης Μ×Β	(733~735)×(488~490) mm (28,86~28,94)×(19,21~19,29) ίντσες

Το βάρος και οι διαστάσεις ενδέχεται να διαφέρουν λόγω των εισαχθέντων βελτιώσεων. Διατηρούμε το δικαίωμα να τροποποιήσουμε τις προδιαγραφές και τον σχεδιασμό χωρίς προειδοποίηση



Κωδικοί σφαλμάτων

Σε περίπτωση ανίχνευσης δυσλειτουργιών, η επαγωγική εστία θα μεταβεί αυτόματα σε κατάσταση προστασίας και θα εμφανίσει τους αντίστοιχους κωδικούς σφάλματος:

Κωδικός	Πιθανές αιτίες	Συνιστώμενες ενέργειες
H	Η επιφάνεια της εστίας είναι υπερβολικά ζεστή	Παρακαλούμε να περιμένετε μέχρι να κρυώσει η συσκευή.
U	Το δοχείο δεν πληροί τις προδιαγραφές Προδιαγραφές θέρμανσης	Χρησιμοποιήστε κατάλληλο σκεύος. Λεπτομέρειες αναφέρονται στο κεφάλαιο «Επαγωγική Μαγειρική».
F	Σφάλμα εσωτερικής επικοινωνίας	Παρακαλούμε επικοινωνήστε με τον προμηθευτή.
E0	Θερμοκρασία IGBT είναι υπερβολικά υψηλή	Παρακαλούμε περιμένετε λίγο μέχρι να ψυχθεί η εστία.
E2/E3	E2: η τάση είναι πολύ χαμηλή E3: η τάση είναι πολύ υψηλή	Ελέγξτε την παροχή ρεύματος. Ενεργοποιήστε την τροφοδοσία όταν η τάση δικτύου είναι σωστή.
E4	Βλάβη στο αισθητήριο επιφάνειας NTC2	Παρακαλούμε επικοινωνήστε με τον προμηθευτή.
E7/E8	E7: NTC1 - διακοπή κυκλώματος E8: Βραχυκύκλωμα αισθητήρα NTC1	Παρακαλούμε επικοινωνήστε με τον προμηθευτή.
E9/EE	E9: NTC2 - διακοπή κυκλώματος EE: NTC2 - βραχυκύκλωμα	Παρακαλούμε επικοινωνήστε με τον προμηθευτή.

Παρακάτω παρουσιάζονται η εκτίμηση και ο έλεγχος των πιο συχνών βλαβών.

Παρακαλούμε να μην επιχειρήσετε την αποσυναρμολόγηση της συσκευής μόνοι σας, προκειμένου να αποφύγετε πιθανούς κινδύνους και βλάβες στην εστία επαγωγής.

Προστασία του περιβάλλοντος



Ο απορριπτόμενος ηλεκτρονικός εξοπλισμός, σημασμένος σύμφωνα με την Οδηγία της Ευρωπαϊκής Ένωσης, δεν πρέπει να απορρίπτεται μαζί με τα οικιακά απορρίμματα. Υπόκειται σε επιλεκτική συλλογή και ανακύκλωση σε καθορισμένα σημεία συλλογής. Με την ορθή απόρριψη αποφεύγετε πιθανές αρνητικές συνέπειες για το περιβάλλον και την ανθρώπινη υγεία.

Το σύστημα συλλογής του απορριπτόμενου εξοπλισμού είναι σύμφωνο με την ισχύουσα τοπική νομοθεσία περί προστασίας του περιβάλλοντος και διαχείρισης αποβλήτων. Για περαιτέρω πληροφορίες σχετικά με το θέμα αυτό, μπορείτε να απευθυνθείτε στο δημαρχείο, στην υπηρεσία καθαρισμού ή στο κατάστημα όπου πραγματοποιήθηκε η αγορά του προϊόντος.



Το προϊόν συμμορφώνεται με τις απαιτήσεις των οδηγιών της λεγόμενης Νέας Προσέγγισης της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΕΕ), οι οποίες αφορούν θέματα ασφάλειας χρήσης, προστασίας της υγείας και του περιβάλλοντος, καθορίζοντας τους κινδύνους που πρέπει να εντοπιστούν και να εξαλειφθούν.

Το παρόν έγγραφο αποτελεί επίσημη μετάφραση του πρωτότυπου εγχειριδίου χρήσης, που έχει συνταχθεί από τον κατασκευαστή.

Αναλυτικές πληροφορίες σχετικά με τους όρους εγγύησης του διανομέα ή του κατασκευαστή είναι διαθέσιμες στην ιστοσελίδα <https://serwis.innpro.pl/gwarancja>

Το προϊόν πρέπει να συντηρείται τακτικά (καθαρίζεται), είτε από τον ίδιο τον χρήστη είτε από εξειδικευμένα συνεργεία τεχνικής υποστήριξης, με ευθύνη και έξοδα του χρήστη. Εάν στο εγχειρίδιο χρήσης δεν αναφέρονται συγκεκριμένες ενέργειες περιοδικής συντήρησης ή τεχνικού ελέγχου, συνιστάται η τακτική αξιολόγηση, τουλάχιστον μία φορά την εβδομάδα, της κατάστασης του προϊόντος σε σύγκριση με την αρχική, καινούρια κατάσταση. Σε περίπτωση ανίχνευσης ή διαπίστωσης οποιασδήποτε ανωμαλίας, παρακαλείσθε να προβείτε άμεσα σε εργασίες συντήρησης (καθαρισμού) ή επισκευής. Η έλλειψη ορθής συντήρησης (καθαρισμού) και η μη άμεση αντιμετώπιση της ανωμαλίας ενδέχεται να προκαλέσουν μόνιμη βλάβη στο προϊόν. Η εγγύηση δεν καλύπτει ζημιές που προκλήθηκαν από αμέλεια.

Εισαγωγέας:

INNPRO Robert Błędowski sp. z o.o.
Οδός Rudzka 65c
44-200 Rybnik, Πολωνία
Τηλ. +48 533 234 303
hurt@innpro.pl
www.innpro.pl



Εταιρεία: Gavimosa Consultoria, Sociedad Limitada
Διεύθυνση: CASTELLANA 9144, 28046 Μαδρίτη
Επικοινωνία: Jorge Wilson Τηλ.: +34688185858
Email: compliance.gavimosa@outlook.com

ΠΑΡΑΓΜΕΝΟ ΣΤΗΝ ΚΙΝΑ

Κατασκευαστής: Zhongshan Tianmei Electrical Appliances Co., Ltd.
Διεύθυνση: Οδός Shengkai 3, Κωμόπολη Huangpu, Πόλη Zhongshan, 528429 Guangdong, Κίνα
Επικοινωνία: Emily Τηλ.: +1 (838) 910 8317 E-mail: info@iamzchef.com