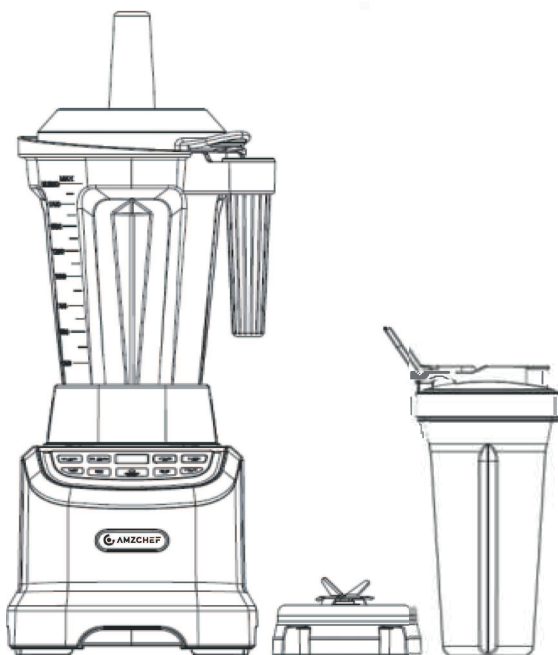




ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ



Μάρκα: amzchef ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟΣ ΜΠΛΕΝΤΕΡ
Μοντέλο: ZM5003
220-240V~ 50/60Hz 1200W
Μέγιστη κλειδωμένη
ισχύς: 2000W

ΠΑΡΑΚΑΛΩ, ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΠΡΟΣΕΚΤΙΚΑ ΤΙΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΠΡΙΝ
ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΣΗ ΔΙΑΤΗΡΗΣΤΕ ΑΥΤΟ ΤΟ ΟΔΗΓΙΟ ΓΙΑ ΜΕΛΛΟΝΤΙΚΕΣ
ΑΝΑΦΟΡΕΣ

ΣΗΜΑΝΤΙΚΑ ΜΕΤΡΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ: Αυτή η συσκευή περιέχει ηλεκτρικές συνδέσεις και κινούμενα μέρη, τα οποία μπορεί να αποτελούν κίνδυνο για τον χρήστη. Για να αποφευχθεί ο κίνδυνος σοβαρών τραυματισμών κατά τη χρήση του μπλέντερ σας, πρέπει να τηρούνται οι βασικές προφυλάξεις ασφαλείας, συμπεριλαμβανομένων, αλλά όχι περιοριστικά, των εξής:

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΟΛΕΣ ΤΙΣ ΟΔΗΓΙΕΣ, ΠΡΟΦΥΛΑΞΕΙΣ ΚΑΙ ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΠΡΙΝ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΗΣΕΤΕ ΤΟ ΜΠΛΕΝΤΕΡ.

Η μη τήρηση οποιασδήποτε από τις σημαντικές προφυλάξεις και οδηγίες ασφαλούς χρήσης συνιστά ακατάλληλη χρήση του μπλέντερ σας, η οποία μπορεί να δημιουργήσει κίνδυνο σοβαρού τραυματισμού και να ακυρώσει την εγγύησή σας.

1. Διαβάστε όλες τις οδηγίες.

2. Προσεκτικά τηρήστε και εκτελέστε όλες τις προειδοποιήσεις και οδηγίες.

3. Μην βιάζεστε και δείξτε προσοχή κατά την αποσυσκευασία και ρύθμιση της συσκευής. Αυτή η συσκευή περιέχει κοφτερά μαχαίρια, τα οποία μπορεί να προκαλέσουν τραυματισμούς αν δεν χειριστούν σωστά.

4. Κάντε μια περιγραφή του συνολικού περιεχομένου για να βεβαιωθείτε ότι έχετε όλα τα μέρη που απαιτούνται για τη σωστή και ασφαλή λειτουργία της συσκευής.

5. Αυτή η συσκευή δεν προορίζεται για χρήση από άτομα (συμπεριλαμβανομένων των παιδιών) με περιορισμένες φυσικές, αισθητηριακές ή πνευματικές ικανότητες ή χωρίς εμπειρία και γνώσεις, εκτός αν είναι υπό την επίβλεψη και

καθοδήγηση σχετικά με τη χρήση της συσκευής από άτομο που είναι υπεύθυνο για την ασφάλειά τους. Όταν η συσκευή χρησιμοποιείται από ή κοντά σε παιδιά, απαιτείται αυστηρή επιτήρηση. Τα παιδιά πρέπει να παρακολουθούνται για να διασφαλιστεί ότι δεν θα παίζουν με τη συσκευή.

6. Μην επιτρέπετε σε παιδιά να χειρίζονται αυτή τη συσκευή ή να την χρησιμοποιούν ως παιχνίδι.

Απαιτείται αυστηρή επιτήρηση όταν οποιαδήποτε συσκευή χρησιμοποιείται κοντά σε παιδιά.

7. Για να προστατευθείτε από τον κίνδυνο ηλεκτροπληξίας, ΜΗΝ βυθίζετε τη συσκευή και μην επιτρέπετε στο καλώδιο τροφοδοσίας να έρθει σε επαφή με οποιοδήποτε υγρό.

8. Αποσυνδέστε τη συσκευή και μετά αφαιρέστε το βύσμα από την πρίζα όταν δεν τη χρησιμοποιείτε, πριν από τη συναρμολόγηση ή αποσυναρμολόγηση τμημάτων και πριν από τον καθαρισμό. Για να αποσυνδέσετε το βύσμα, πιάστε το βύσμα και τραβήξτε το από την εξωτερική πλευρά. Ποτέ μην τραβάτε από το καλώδιο τροφοδοσίας.

9. Για να αποφευχθεί ο κίνδυνος που οφείλεται σε ακούσια επαναφορά του θερμικού διακόπτη, η τροφοδοσία αυτού του μπλέντερ δεν πρέπει να παρέχεται μέσω εξωτερικής διακόπτης, όπως χρονοδιακόπτης, ή να συνδέεται σε κύκλωμα που ενεργοποιείται και απενεργοποιείται τακτικά από το ηλεκτρικό δίκτυο.

10. Μην χρησιμοποιείτε το μπλέντερ αν έχει κατεστραμμένο καλώδιο ή βύσμα ή αφού το μπλέντερ έχει καταστραφεί, ή έχει πέσει ή έχει υποστεί ζημιά με οποιονδήποτε τρόπο. into@iamzchef.com άμεσα για πληροφορίες σχετικά με έλεγχο, επισκευή ή ρύθμιση.

11. Στην κουζίνα σας μπορεί να είναι εγκατεστημένοι διακόπτες GFI. Αναζητήστε τους στις πρίζες κοντά στους νεροχύτες. Αν το μπλέντερ δεν λειτουργεί, αποσυνδέστε το από το ηλεκτρικό δίκτυο.

Επαναφέρετε την πρίζα ή τον διακόπτη. Αν ο διακόπτης της γραμμής συνεχίζει να ενεργοποιείται, αποσυνδέστε το μπλέντερ από την πρίζα. Αφήστε το μπλέντερ να παραμείνει 24 ώρες, πριν προσπαθήσετε να το χρησιμοποιήσετε ξανά. Επικοινωνήστε με το τμήμα εξυπηρέτησης πελατών, αν το πρόβλημα συνεχίζεται.

12. Αυτή η συσκευή έχει σημαντικές πληροφορίες πάνω στην πρίζα. Το καλώδιο τροφοδοσίας δεν είναι κατάλληλο για αντικατάσταση. Αν είναι κατεστραμμένο, επικοινωνήστε με into@iamzchef.com για υπηρεσία συντήρησης, για να αποφύγετε κίνδυνο.

13. Πριν από τη χρήση, πλύνετε όλα τα μέρη που μπορεί να έρθουν σε επαφή με τρόφιμα. Ακολουθήστε τις οδηγίες πλυσίματος που περιγράφονται σε αυτό το εγχειρίδιο χρήσης.

14. ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΕΙΤΕ τη συσκευή μόνο σε στεγνές, επίπεδες και σκληρές επιφάνειες.

Ποτέ μην χρησιμοποιείτε τη συσκευή σε μαλακές επιφάνειες.

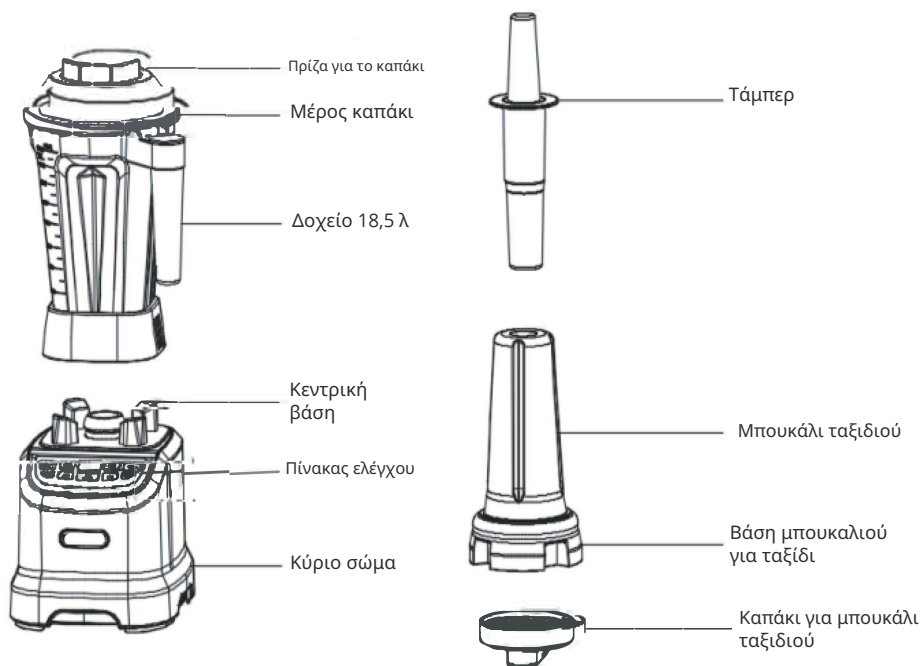
15. Η αλλαγή ή η τροποποίηση οποιουδήποτε μέρους της βάσης του μπλέντερ ή του δοχείου, συμπεριλαμβανομένης της χρήσης μέρους ή μερών που δεν είναι αυθεντικά εξουσιοδοτημένα μέρη από το into@iamzchets.com, μπορεί να οδηγήσει σε διαρροή, ηλεκτροπληξία ή τραυματισμό.
16. Η χρήση αξεσουάρ, συμπεριλαμβανομένων βάζων για κονσέρβες, που δεν έχουν ρητά επιτραπεί ή πωληθεί από into@iamzchef.com για χρήση με αυτό το μπλέντερ, συμπεριλαμβανομένου του δοχείου, μπορεί να προκαλέσει φθορά, ηλεκτροπληξία, ή τραυματισμό
17. Να μην χρησιμοποιείται σε εξωτερικούς χώρους.
18. ΑΥΤΟ ΤΟ ΠΡΟΪΟΝ ΠΡΟΟΡΙΖΕΤΑΙ ΜΟΝΟ ΓΙΑ ΟΙΚΙΑΚΗ ΧΡΗΣΗ. Μην χρησιμοποιείται το μπλέντερ για χρήση διαφορετική από την προοριζόμενη.
19. Ελέγξτε αν η τάση που χρησιμοποιείτε αντιστοιχεί στην τάση που αναφέρεται στη συσκευή.
20. Μην αφήνετε το καλώδιο να κρέμεται πάνω από την άκρη του τραπεζιού ή του πάγκου.
21. Μην επιτρέπετε στο καλώδιο να έρχεται σε επαφή με ζεστές επιφάνειες, συμπεριλαμβανομένης της κουζίνας.
22. ΜΗ χρησιμοποιείτε αυτή τη συσκευή πάνω ή κοντά σε ζεστές επιφάνειες (π.χ. αέριο ή ηλεκτρική εστία ή σε προθερμασμένο φούρνο). Ποτέ μην αφήνετε τη συσκευή χωρίς επιτήρηση κατά τη διάρκεια της χρήσης.
23. Κρατήστε τα χέρια και τα σκέυα έξω από το δοχείο κατά τη διάρκεια του πολτοποιήσης, για να μειώσετε τον κίνδυνο σοβαρών τραυματισμών ή ζημιών στον πολτοποιητή. Μπορεί να χρησιμοποιηθεί ξύστρα, αλλά αυτή πρέπει να χρησιμοποιείται μόνο όταν το μπλέντερ δεν λειτουργεί.
24. Ο παρεχόμενος σφουγγάρι πρέπει να χρησιμοποιείται μόνο όταν το κύριο μέρος του μπλέντερ είναι στη θέση του.
25. Μην αφήνετε ξένα αντικείμενα, όπως κουτάλια, πιρούνια, μαχαίρια ή την πρίζα, στο δοχείο, καθώς αυτό θα βλάψει τις λεπίδες και άλλα εξαρτήματα κατά την εκκίνηση της μηχανής και μπορεί να προκαλέσει τραυματισμό.
26. Ποτέ μην προσπαθείτε να χρησιμοποιήσετε με κατεστραμμένες λεπίδες.
27. ΜΗ χρησιμοποιείτε τη συσκευή αν η σύνδεση του μπλ είναι λυγισμένη ή κατεστραμμένη.
28. Πριν από κάθε χρήση, ελέγξτε τις λεπίδες για ζημιές. Αν οι λεπίδες είναι λυγισμένες ή υπάρχει αμφιβολία για ζημιά, επικοινωνήστε με το into@iamzchets.com για να κανονίσετε την αντικατάστασή τους.
29. Πάντα χρησιμοποιείτε το μπλέντερ με το καπάκι και το σφουγγάρι του καπακιού, που είναι σωστά τοποθετημένα. Το σφουγγάρι του καπακιού πρέπει να αφαιρείται μόνο κατά την προσθήκη συστατικών και κατά τη χρήση του σφουγγαριού.
30. Αν βρείτε μη αναμειγμένα συστατικά που έχουν κολλήσει στα τοιχώματα του δοχείου, σταματήστε τη συσκευή, βγάλτε το καπάκι και χρησιμοποιήστε μια σπάτουλα για να αφαιρέσετε τα συστατικά. ΠΟΤΕ μην βάζετε τα χέρια σας στο δοχείο, καθώς μπορεί να έρθουν σε επαφή με μία από τις λεπίδες και να τραυματιστείτε.
31. ΜΗΝN προσπαθήσετε να αφαιρέσετε το δοχείο και τα καπάκια από τη βάση του κινητήρα, ενώ οι λεπίδες περιστρέφονται ακόμα. Αφήστε τη συσκευή να σταματήσει εντελώς, πριν αφαιρέσετε τα καπάκια και τα δοχεία.
32. Προσθέστε τα συστατικά στο δοχείο. ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Μην υπερφορτώνετε, για να αποφύγετε διαρροές, μην προσθέτετε συστατικά πάνω από το φίλτρο "MAX".
33. Αυτή η συσκευή μπορεί να χρησιμοποιηθεί από παιδιά ηλικίας 8 ετών και άνω, εφόσον έχουν λάβει επίβλεψη ή οδηγίες για τη χρήση της συσκευής με ασφαλή τρόπο και κατανοούν τους σχετικούς κινδύνους. Ο καθαρισμός και η συντήρηση από τον χρήστη δεν πρέπει να γίνονται από παιδιά, εκτός αν είναι ηλικίας 8 ετών και άνω και είναι υπό επιτήρηση. Φυλάξτε τη συσκευή και το καλώδιο της μακριά από παιδιά κάτω των 8 ετών.
34. Όταν ετοιμάζετε έλαια από ξηρούς καρπούς ή τρόφιμα με βάση το λάδι, μην επεξεργάζεστε για περισσότερα από ένα λεπτό αφού το μείγμα αρχίσει να κυκλοφορεί στο σκεύος. Η επεξεργασία για μεγαλύτερες περιόδους μπορεί να οδηγήσει σε επικίνδυνη υπερθέρμανση.
35. Οι συσκευές και τα καλώδια τροφοδοσίας πρέπει να φυλάσσονται σε ασφαλές μέρος για να αποφευχθεί το τράβηγμα του καλωδίου τροφοδοσίας από παιδιά.
36. Οι λεπίδες είναι κοφτερές - χειριστείτε τις προσεκτικά. Καθαρίστε γύρω από τις λεπίδες στο δοχείο εξαιρετικά προσεκτικά, για να αποφύγετε τραυματισμούς.
37. Ποτέ μην προσπαθήσετε να λειτουργήσετε με αφαιρεμένη κεντρική βάση.
38. Βεβαιωθείτε ότι το δοχείο και η βάση των λεπίδων είναι σε μία ευθεία με την κεντρική βάση, για να είστε σίγουροι ότι η οδήγηση είναι ασφαλισμένη στο υποδοχέα οδήγησης πριν ξεκινήσετε τη λειτουργία.
39. D0 ΜΗΝ προσπαθήσετε να βλάψετε τον μηχανισμό κλειδώματος,
40. ΜΗ χρησιμοποιείτε το δοχείο σας για να θερμάνετε τα συστατικά.
41. D0 ΜΗ χρησιμοποιείτε τη μηχανή σας συνεχώς για περισσότερο από 2 λεπτά.

- 42.ΜΗΝ προσπαθήσετε να ακονίσετε τις λεπίδες.
- 43.ΜΗΝ εκθέτετε το δοχείο σε ακραίες αλλαγές θερμοκρασίας.
44. Τα αξεσουάρ της συσκευής δεν προορίζονται για χρήση σε φούρνο μικροκυμάτων. Μην τοποθετείτε το δοχείο ή το καπάκι στον φούρνο μικροκυμάτων, καθώς αυτό μπορεί να προκαλέσει ζημιά στα αξεσουάρ.
45. Τα καλώδια επέκτασης δεν συνιστώνται για χρήση με αυτό το προϊόν.
46. Εάν η συσκευή υπερθερμανθεί, ο θερμικός διακόπτης θα ενεργοποιηθεί και θα απενεργοποιηθεί προσωρινά τον κινητήρα. Για να τον επαναφέρετε, αποσυνδέστε τη συσκευή από το ηλεκτρικό δίκτυο και αφήστε την να κρυώσει για περίπου 1 ώρα πριν τη χρησιμοποιήσετε ξανά.
- 47.ΜΗΝ αποθηκεύετε τα συστατικά πριν ή μετά την ανάμειξή τους στο δοχείο με τις προσαρτημένες λεπίδες. Ορισμένα τρόφιμα μπορεί να περιέχουν ενεργά συστατικά ή να απελευθερώνουν αέρια, τα οποία θα επεκταθούν αν αφεθούν σε κλειστό δοχείο, κάτι που μπορεί να οδηγήσει σε υπερβολική αύξηση της πίεσης και να δημιουργήσει κίνδυνο τραυματισμού.
48. Ποτέ μην αγγίζετε την πρίζα με βρεγμένα χέρια.
49. Πάντα να συνδέετε την πρίζα με τον βραχίονα της συσκευής, και στη συνέχεια να συνδέετε το καλώδιο στην πρίζα του τοίχου. Για να αποσυνδέσετε, χρησιμοποιήστε τον διακόπτη απενεργοποίησης, και μετά αφαιρέστε την πρίζα από την πρίζα του τοίχου.
50. Η ένδειξη φωτισμού για την ολοκλήρωση δείχνει ότι είναι έτοιμο προς χρήση. Αποφύγετε οποιαδήποτε επαφή με τις λεπίδες ή τα κινούμενα μέρη.
- Διατηρήστε αυτό το εγχειρίδιο για μελλοντικές αναφορές.
51. αυτή η συσκευή μπορεί να χρησιμοποιηθεί από παιδιά ηλικίας 8 ετών και άνω, εφόσον έχουν λάβει κατάλληλες οδηγίες σχετικά με τη χρήση της συσκευής με ασφαλή τρόπο και κατανοούν τους σχετικούς κινδύνους.
- Ο καθαρισμός και η συντήρηση από τον χρήστη δεν πρέπει να γίνονται από παιδιά, εκτός αν είναι ηλικίας 8 ετών και άνω και είναι υπό επίβλεψη. Αποθηκεύστε τη συσκευή και το καλώδιο της σε μέρος που δεν είναι προσβάσιμο σε παιδιά κάτω των 8 ετών.
- ΔΙΑΤΗΡΗΣΤΕ ΑΥΤΕΣ ΤΙΣ ΟΔΗΓΙΕΣ**
- Χρήση μόνο για οικιακούς σκοπούς

 ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ			
	Πριν χρησιμοποιήσετε το προϊόν, παρακαλώ διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες και όλες τις εξηγήσεις.		Η τάση που πρέπει να χρησιμοποιείται είναι 220V-240V.
	Παρακαλώ, μην χρησιμοποιείτε το προϊόν εκτός των λειτουργιών του.		Παρακαλώ, μην επιτρέπετε σε παιδιά να χρησιμοποιούν το προϊόν.
	Παρακαλώ, σταματήστε να χρησιμοποιείτε το προϊόν σε περίπτωση βλάβης της τροφοδοτικής γραμμής ή της πρίζας ή σε περίπτωση βλάβης άλλων λειτουργιών.		Παρακαλώ, μην επιτρέπετε στη τροφοδοτική γραμμή να αγγίζει κοφτερή άκρη ή επιφάνεια με υψηλή θερμοκρασία.
	Το προϊόν πρέπει να χρησιμοποιείται σε σταθερή και αξιόπιστη επιφάνεια εργασίας.		Κρατήστε την πρίζα σφιχτά όταν την τραβάτε, αλλά μην τραβάτε το καλώδιο.
	Το προϊόν προορίζεται μόνο για οικιακή χρήση.		Μην τοποθετείτε το προϊόν σε νερό ή άλλα υγρά.
	Για να διασφαλιστεί η ασφάλεια, παρακαλώ, μην αποσυναρμολογείτε το προϊόν σε ιδιωτικό χώρο. Εάν υπάρχει ασυνήθιστη κατάσταση, παρακαλώ επικοινωνήστε με το τμήμα εξυπηρέτησης πελατών, οι πληροφορίες επικοινωνίας του οποίου είναι εκτυπωμένες στις οδηγίες. Πρέπει να επισκευαστεί από τον κατασκευαστή ή από εξειδικευμένο τεχνικό σε κέντρο μετά την πώληση, που έχει διοριστεί από τον κατασκευαστή.		

Προδιαγραφές				
Μοντέλο του προϊόντος	Τάση	Συχνότητα	Τροφοδοσία	Lorem ipsum
ZM5003	220V-240V	50Hz	1200W	1.85 L

ΜΕΡΗ ΚΑΙ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ



Καπάκι 2 τμημάτων: Το καπάκι 2 τμημάτων είναι εύκολο να τοποθετηθεί και να αφαιρεθεί και καθαρίζεται εύκολα. Πάντα να χρησιμοποιείτε το πλήρες καπάκι 2 τμημάτων όταν κάνετε μπλέντερ, ειδικά όταν μπλένετε ζεστά συστατικά (εκτός αν το τάμπερ έχει τοποθετηθεί μέσω της οπής του καπακιού). Ποτέ μην εργάζεστε με το μπλέντερ, χωρίς το καπάκι να είναι σφικτά κλειστό κατά τη διάρκεια της λειτουργίας.

Φελλός του καπακιού: Τοποθετήστε τον μέσω της οπής για τον φελλό του καπακιού και ασφαλίστε τον, περιστρέφοντας προς την κατεύθυνση των δεικτών του ρολογιού. Περιστρέψτε αντίθετα από την κατεύθυνση των δεικτών του ρολογιού και σηκώστε τον για να αφαιρέσετε το καπάκι για τη χρήση του ταμπέρ ή την προσθήκη συστατικών.

Δοχείο: Οι ουγγιές/χιλιοστόλιτρα/φλιτζάνια είναι σαφώς επισημασμένα.

Λεπίδες: Οι λεπίδες είναι κατασκευασμένες από εξαιρετικά κοφτερό ανοξείδωτο ατσάλι. Το δοχείο έχει σχεδιαστεί έτσι ώστε να μπορεί να καθαρίζεται πλήρως, χωρίς να αφαιρούνται η βίδα στερέωσης και οι λεπίδες. ΜΗΝ προσπαθήσετε να αφαιρέσετε τη βίδα στερέωσης ή τις λεπίδες από το δοχείο.

Κεντρική βάση: Το δοχείο πρέπει να είναι ευθυγραμμισμένο πάνω στην κεντρική βάση.

Ποτέ μην προσπαθήσετε να λειτουργήσετε με αφαιρεμένη κεντρική βάση.

Βάση κινητήρα: Ο κινητήρας έχει σχεδιαστεί με διπλά προστατευτικά κυκλώματα για να αποφεύγεται η υπερθέρμανση και η υπερφόρτωση.

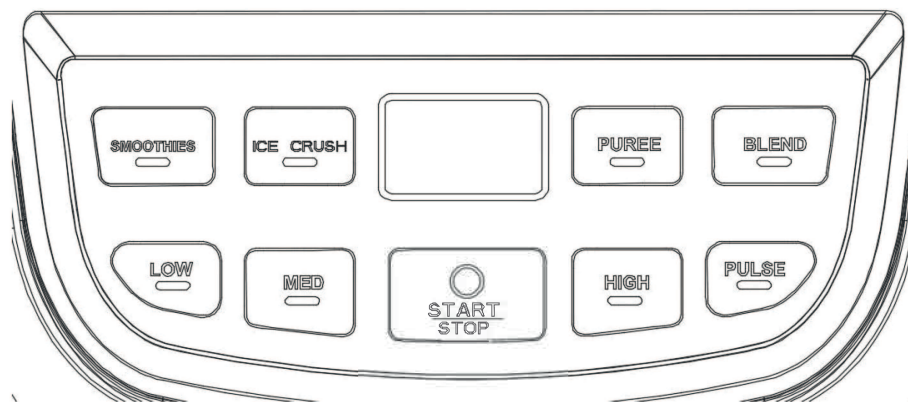
Tamper: Χρησιμοποιείται για την επεξεργασία πιο παχύρρευστων μείξεων και για τη διατήρηση της κίνησης των συστατικών προς και μέσω των λεπίδων.

ΠΡΟΣΟΧΗ 1: Ο ταμπέρ μπορεί να χρησιμοποιηθεί μόνο όταν το κύριο μέρος του καπακιού είναι τοποθετημένο.

Κρατήστε το δοχείο ενώ χρησιμοποιείτε τον ταμπέρ.

ΠΡΟΣΟΧΗ 2: Τα καπάκια και οι ταμπέρ δεν είναι αλληλοανταλλάξιμα μεταξύ διαφορετικών στυλ, τύπων και μεγεθών δοχείων.

ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΠΙΝΑΚΑ



KOKTEΪΛ/ ΣΠΑΣΙΜΟ ΠΑΓΟΥ/ ΠΟΥΡΕ/ ΠΑΛΜΙΣΜΑ/ ΧΑΜΗΛΟ/ ΜΕΣΑΙΟ/ ΥΨΗΛΟ/ ΑΝΑΜΙΞΗ	Σε κατάσταση αναμονής, πατήστε το κουμπί "START/STOP" για να εισέλθετε στο μενού επιλογών, πατήστε τη λειτουργία που επιθυμείτε, όπως "SMOOTHIES/BLEND/" κ.λπ. Αφού επιλέξετε τη λειτουργία, πατήστε το κουμπί "Έναρξη" για να εισέλθετε σε κατάσταση λειτουργίας. Μετά την έναρξη της λειτουργίας, το LED ξεκινά να μετρά.
PULSE	Σε κατάσταση αναμονής, πατήστε το κουμπί "START/STOP" για να εισέλθετε στο μενού επιλογών, πατήστε απευθείας το κουμπί "PULSE", το προϊόν θα λειτουργήσει με την υψηλότερη ταχύτητα, η οθόνη αρχίζει να μετρά σε δευτερόλεπτα και η προεπιλεγμένη λειτουργία είναι 1 λεπτό. Αφήστε το κουμπί και το προϊόν θα σταματήσει τη λειτουργία, η οθόνη δείχνει "0:00".
START/STOP	Το πλήκτρο "START/STOP" χρησιμοποιείται για την ενεργοποίηση της τροφοδοσίας της μηχανής και μπορεί επίσης να χρησιμοποιηθεί για την εκκίνηση/στάθμευση της μηχανής. Πατήστε το πλήκτρο "START/STOP" ενώ η μηχανή λειτουργεί, και η μηχανή θα σταματήσει να λειτουργεί.

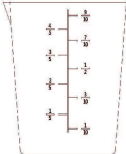
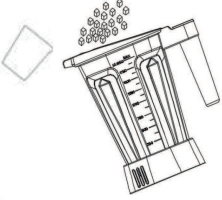
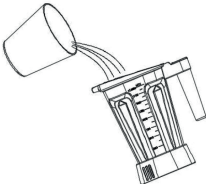


ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ




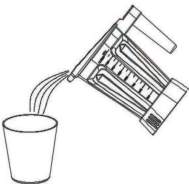
No.	Κατάσταση	Λειτουργία
1	SMOOTHIES (120s)	Τα μαλακά φρούτα και τα λαχανικά μπορούν να αναμειχθούν με γάλα για να παραχθεί smoothie.
2	ICE CRUSH (30s)	Η παραγωγή είναι κυρίως από θρυμματισμένο πάγο, με όχι περισσότερα από 13 κύβους πάγου να τοποθετούνται στο ποτήρι ανάμειξης.
3	PUREE (120s)	Χτυπήστε τα κομμένα φρούτα και λαχανικά σε πουρέ.
4	BLEND (150s)	Βάλτε τα κομμένα φρούτα και λαχανικά και προσθέστε την απαραίτητη ποσότητα νερού για να φτιάξετε χυμό.
5	PULSE (60s)	Μετά την ολοκλήρωση του προγράμματος, αν νομίζετε ότι τα φρούτα και τα λαχανικά δεν έχουν κοπεί αρκετά φιλνά, μπορείτε να πατήσετε αυτό το κουμπί για να ανακατέψετε μερικές φορές. Αφού χρησιμοποιήσετε το προϊόν, τοποθετήστε το σε καθαρό νερό και πατήστε αυτό το κουμπί για να καθαρίσετε το δοχείο ανάμειξης και το συνοδευτικό ποτήρι.
6	LOW (150s)	Ανακατεύετε σε χαμηλή ταχύτητα, μόνο για μαρμελάδες.
7	MED (150s)	Ανακατεύετε σε μεσαία ταχύτητα, μόνο για μαλακά φρούτα και λαχανικά.
8	BLEND (150s)	Περάστε σε υψηλή ταχύτητα για πολτοποιήση σκληρών φρούτων και λαχανικών και για ξηρή άλεση. (Παράδειγμα: καρότα, τριμμένα ξηρά σόγια)
9	START/STOP	Ενεργοποιεί και απενεργοποιεί το επιλεγμένο λειτουργικό πρόγραμμα.


Ειδοποίηση:

- Αν χρειαστεί να προσθέσετε συστατικά ή προϊόντα κατά τη διάρκεια της λειτουργίας, μπορείτε να εκτελέσετε τις αντίστοιχες ενέργειες ανοίγοντας το πώμα του καπακιού (η συναρμολόγηση του μικρού καπακιού) (μην ρίχνετε ζεστό νερό για να αποφύγετε εγκαύματα);
- Η συνολική ποσότητα των προστιθέμενων συστατικών και νερού δεν πρέπει να υπερβαίνει την ένδειξη 1850 ml πάνω στο σώμα του ποτηριού και θα προκύψει πρόβλημα με την υπερχειλίσιση του χυμού.
- Εάν αυτό το προϊόν πρέπει να ανακατεύει συνεχώς φρουτοχυμό και χυμό λαχανικών, συνιστάται να χρησιμοποιείτε κάθε λειτουργία συνολικά 3 φορές. Εάν πρέπει να συνεχίσετε να το χρησιμοποιείτε, χρησιμοποιήστε το μετά από διάστημα 10 λεπτών. Κατά τη διάρκεια της λειτουργίας, εάν διαπιστωθεί ότι ο κύριος κινητήρας έχει υπερθερμανθεί, πρέπει να απενεργοποιηθεί για περίπου 30 λεπτά και η λειτουργία μπορεί να συνεχιστεί αφού κρυώσει.

ΟΔΗΓΙΕΣ ΚΑΙ ΒΗΜΑΤΑ:

	1	Κόψτε τα συστατικά σε κομμάτια περίπου 2 εκ. (το κρέας κόβεται σε κύβους και οι τένοντες αφαιρούνται)
	2	Χρησιμοποιήστε το καπάκι Plug (ή ηλεκτρονική ζυγαριά) και μετρήστε την ακριβή ποσότητα συστατικών σύμφωνα με την προσωπική σας γεύση.
	3	Ρίξτε τα ζυγισμένα συστατικά στο βάζο του μπλέντερ.
	4	Προσθέστε κατάλληλη ποσότητα νερού στο βάζο του μπλέντερ.
	5	Ευθυγραμμίστε τη λαβή από την πλευρά του καπακιού με τη λαβή του βάζου και πιέστε το καπάκι στο βάζο. Τέλος ευθυγραμμίστε τις προεξοχές της μικρής μετρητικής κούπας με τις δύο αυλακώσεις στο κέντρο του καπακιού και βιδώστε την πάνω στο καπάκι.
	6	Τοποθετήστε το βάζο ανάμειξης πάνω στο κύριο σώμα στη σωστή θέση, και το κύριο σώμα πρέπει να είναι τοποθετημένο σε επίπεδη επιφάνεια. (Εάν το ποτήρι ανάμειξης δεν μπορεί να τοποθετηθεί, παρακαλώ γυρίστε τον σύνδεσμο του κύριου σώματος κατά 15° και τοποθετήστε το).

	7	Συνδέστε το καλώδιο τροφοδοσίας στην πρίζα. Όταν η τροφοδοσία είναι ενεργοποιημένη, όλα τα φώτα υποβάθρου αναβοσβήνουν μία φορά, ο ηχητικός συναγερμός ηχεί μία φορά και το κουμπί START/STOP αναβοσβήνει (αν το δοχείο ανάμειξης δεν είναι στη θέση του, δεν θα ενεργοποιηθεί).
	8	Επιλέξτε το αντίστοιχο λειτουργικό πλήκτρο. (π.χ.: ULTRA BLEND, κ.λπ.) Πατήστε το κουμπί "START/STOP" και ξεκινήστε τη λειτουργία! (Είναι φυσιολογικό να ακούγεται ο ήχος γρήγορα και αργά κατά τη διάρκεια της λειτουργίας)
	9	Όταν η εργασία ολοκληρωθεί, ο ηχητικός συναγερμός ηχεί 5 φορές και επιστρέφει στην κατάσταση ετοιμότητας.
	10	Όταν χρησιμοποιείτε θρυμματισμένο πάγο, μαρμελάδα ή συστατικά για ξηρή άλεση, αφαιρέστε το καπάκι του μικρού ποτηριού και προσθέστε το ραβδί ανακάτεμα, για να ανακατέψετε τα συστατικά, και το αποτέλεσμα του ανακατέματος θα είναι πιο λεπτό.
	11	Αφαιρέστε το βάζο του μπλέντερ, ρίξτε τον χυμό και προσθέστε μπαχαρικά κατά βούληση. (Μην βιάζεστε να ρίξετε τον χυμό, για να μην διασκορπιστεί).
	12	Καθαρίζετε έγκαιρα το εσωτερικό του βάζου, ενώ το εξωτερικό του βάζου καθαρίζεται με μια στυμμένη, υγρή πετσέτα.
	13	Αφού σκουπίσετε τις υδάτινες κηλίδες στην επιφάνεια της μηχανής, απομακρύνετε το κύριο σώμα και το βάζο ανάμειξης σε δροσερό και αεριζόμενο μέρος, ώστε να στεγνώσουν στον αέρα, για να αποφευχθεί η μυρωδιά. Ρίξτε τα ζυγισμένα συστατικά στο συνοδευτικό ποτήρι και προσθέστε την κατάλληλη ποσότητα νερού.

	14	Ευθυγραμμίστε τη συνημμένη βάση ποτηριού με το στόμιο του ποτηριού και στη συνέχεια σφίξτε τη βάση ποτηριού δεξιά.
	15	Τοποθετήστε το βάζο ανάμειξης πάνω στο κύριο σώμα στη σωστή θέση, και το κύριο σώμα πρέπει να τοποθετηθεί σε επίπεδη επιφάνεια εργασίας. (Σημείωση: Όταν χρησιμοποιείτε το συνοδευτικό ποτήρι, πρέπει να πιέσετε το σώμα του ποτηριού με το χέρι, για να αποφύγετε το να πηδήξει το σώμα του ποτηριού σε υψηλή ταχύτητα). Συνδέστε το καλώδιο τροφοδοσίας στην πρίζα και όταν η τροφοδοσία είναι ενεργοποιημένη, όλα τα φωτιστικά θα αναβοσβήσουν μία φορά, ο ηχητικός συναγερμός θα ηχήσει μία φορά και το κουμπί START/STOP θα αναβοσβήνει.
	16	Επιλέξτε το αντίστοιχο λειτουργικό πλήκτρο. (π.χ.: ULTRA BLEND, κ.λπ.) Πατήστε το κουμπί "Έναρξη/Διακοπή" και ξεκινήστε τη λειτουργία! (Είναι φυσιολογικό ο ήχος να ακούγεται γρήγορα και αργά κατά τη διάρκεια της λειτουργίας)
	17	Όταν η εργασία ολοκληρωθεί, ο ηχητικός συναγερμός ηχεί 3 φορές και επιστρέφει σε κατάσταση αναμονής. Αφαιρέστε το ποτήρι ταξιδιού και γυρίστε τη βάση των λεπίδων προς τα αριστερά. Μετά τοποθετήστε το καπάκι του συνοδευτικού ποτηριού στο στόμιο του ποτηριού και γυρίστε το προς τα αριστερά για να το σφίξετε.
	18	Αφού σφίξετε το καπάκι του συνοδευτικού ποτηριού, ελέγξτε αν το καπάκι είναι καλά κλεισμένο (αν το καπάκι δεν είναι καλά κλεισμένο, θα υπάρξουν προβλήματα με τη διαρροή νερού) και τραβήξτε τον άξονα για να το πάρετε μαζί σας.

ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ:



ΠΡΟΣΟΧΗ:

*Για να αποφύγετε την ακούσια ενεργοποίηση, αποσυνδέστε την πρίζα από την πρίζα πριν από τη συναρμολόγηση ή αποσυναρμολόγηση των μερών και πριν τον καθαρισμό.

* ΜΗΝ βυθίζετε τη βάση του κινητήρα σε νερό ή άλλα υγρά.

ΜΗΝ επιτρέπετε την είσοδο οποιωνδήποτε υγρών στον κινητήρα.



Παρακαλώ, δώστε προσοχή σε όλες τις οδηγίες που περιλαμβάνονται σε αυτό το εγχειρίδιο.

ΣΗΜΑΝΤΙΚΟ: Για να εξασφαλίσετε μακροχρόνια και αποτελεσματική λειτουργία, μην τοποθετείτε το δοχείο, το καπάκι ή το πώμα του καπακιού σε πλυντήριο πιάτων. Καθαρίζετε τη συσκευή μετά από κάθε χρήση.

1. Για να καθαρίσετε το δοχείο, το καπάκι, το σφουγγάρι του καπακιού, το σφουγγάρι και την υποδοχή για κεντράρισμα:

Αυτοκαθαρισμός: (χωρίς να αφαιρέσετε το δοχείο, το καπάκι και το σφουγγάρι του καπακιού):

(1) Γεμίστε το δοχείο μέχρι τη μέση με ζεστό νερό και προσθέστε μερικές σταγόνες υγρού πλυσίματος πιάτων.

(2) Βεβαιωθείτε ότι το διπλό καπάκι είναι σφικτά κλεισμένο πάνω στο δοχείο.

(3) Εκτελέστε μία από τις παρακάτω διαδικασίες:

Για να πετύχετε τα καλύτερα αποτελέσματα, χρησιμοποιήστε πολλές φορές τη λειτουργία Pulse.

Ξεπλύνετε καλά κάτω από τρεχούμενο νερό και στεγνώστε καλά.

Χειροκίνητο πλύσιμο: (αφαιρέστε το δοχείο, το καπάκι και το πώμα του καπακιού)

α. Πλύνετε το δοχείο, το καπάκι και τις λεπίδες σε ζεστό σαπουνόνερο. Ξεπλύνετε κάτω από τρεχούμενο νερό και στεγνώστε καλά. Η κεντρική βάση μπορεί να αφαιρεθεί για πιο λεπτομερή καθαρισμό.

ΠΡΟΣΟΧΗ:

Προσοχή με τις λεπίδες, για να αποφύγετε τραυματισμούς από επαφή με κοφτερές άκρες.

2. Για να καθαρίσετε τη βάση του κινητήρα:

Καθαρίστε τη βάση του κινητήρα με ένα μαλακό, υγρό πανί, για να αποφύγετε γρατσουνιές.

Μην βυθίζετε τη βάση του κινητήρα σε νερό ή άλλες υγρές ουσίες. Μην επιτρέπετε την είσοδο υγρών στον κινητήρα

ΠΩΣ ΝΑ ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΕΤΕ:

1. Αποσυνδέστε τη συσκευή από το ηλεκτρικό δίκτυο.

2. Βεβαιωθείτε ότι όλα τα μέρη είναι καθαρά και στεγνά και τοποθετήστε τα σε καθαρό και στεγνό μέρος.

Αποθηκεύστε το μπλέντερ σε όρθια θέση με το καπάκι ασφαλισμένο από πάνω.

Οποιαδήποτε άλλη συντήρηση πρέπει να γίνεται από εξουσιοδοτημένο τεχνικό.

ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΒΛΑΒΩΝ

ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ:

Για να μειώσετε τον κίνδυνο ηλεκτροπληξίας και ακούσιας λειτουργίας, αποσυνδέστε την τροφοδοσία και αφαιρέστε την πρίζα από την πηγή ρεύματος πριν από την αποκατάσταση βλαβών.

Fault type	Reason	Solve Method
Η οθόνη δεν ανάβει	Το τροφοδοτικό καλώδιο δεν είναι συνδεδεμένο σωστά	Ελέγξτε το καλώδιο τροφοδοσίας και βεβαιωθείτε ότι είναι συνδεδεμένο.
	Βλάβη της μηχανής	Επικοινωνήστε με το τμήμα εξυπηρέτησης πελατών για υποστήριξη
	Το δοχείο ανάμειξης δεν είναι τοποθετημένο σωστά και ο διακόπτης ασφαλείας δεν μπορεί να ενεργοποιηθεί.	Τοποθετήστε το βάζο ανάμειξης σε όρθια θέση
Η οθόνη είναι ενεργοποιημένη, αλλά το προϊόν δεν λειτουργεί	Μετά την επιλογή της λειτουργίας, το κουμπί εκκίνησης δεν ενεργοποιείται	Αφού επιλέξετε τη λειτουργία, το κουμπί εκκίνησης ενεργοποιείται.
	Βλάβη της μηχανής	Επιλέξτε και αποσυνδέστε την τροφοδοσία, στη συνέχεια συνδέστε την τροφοδοσία
	Βλάβη της μηχανής	Επικοινωνήστε με το τμήμα εξυπηρέτησης πελατών για υποστήριξη
	Η διάρκεια απενεργοποίησης της τροφοδοσίας είναι σύντομη και το σύστημα δεν επαναφέρεται.	Ενεργοποίηση για 3 λεπτά μετά την απενεργοποίηση του ρεύματος.
Το κουμπί δεν αντιδρά	Το προϊόν εκτελεί ήδη πρόγραμμα	Η λειτουργία μπορεί να χρησιμοποιηθεί μετά την επιστροφή σε κατάσταση αναμονής.
	Υπάρχει νερό στον πίνακα που επηρεάζει την ευαισθησία	Σκουπίστε τον πίνακα μέχρι να στεγνώσει
	Βλάβη της μηχανής	Επικοινωνήστε με το τμήμα εξυπηρέτησης πελατών για υποστήριξη
Τα συστατικά δεν μπορούν να σπαστούν	Υπάρχουν πάρα πολλά συστατικά ή πάρα πολύ λίγο νερό.	Παρακαλώ αυξήστε την ποσότητα νερού ανάλογα με την πραγματική κατάσταση.
	Βλάβη της μηχανής	Επικοινωνήστε με το τμήμα εξυπηρέτησης πελατών για υποστήριξη
	Λάθος επιλογή λειτουργικών κουμπιών	Λειτουργία επαναχρησιμοποίησης
Εξυπηρέτηση πελατών για υποστήριξη σε περίπτωση διαρροής νερού	Η στεγανωτική ταινία του άξονα λεπίδας του δοχείου ανάμειξης δεν έχει τοποθετηθεί σωστά. Η στεγανωτική	Επανατοποθετήστε την στεγανωτική ταινία.
	ταινία της παρεχόμενης βάσης για ποτήρια δεν έχει τοποθετηθεί σωστά.	Επανατοποθετήστε την στεγανωτική ταινία.
	Ελέγξτε αν το καπάκι του συνοδευτικού ποτηριού είναι σφικτά σφηνωμένο.	Καλύψτε ξανά το καπάκι
Χυμένος χυμός	Υπερβολική ποσότητα συστατικών ή νερού.	
Οθόνη E2	Το προϊόν λειτουργεί υπό υψηλό φορτίο και ο κινητήρας υπερθερμαίνεται, για να προστατευθεί το προϊόν.	



Η συσκευή πληροί τις απαιτήσεις του Κανονισμού 2014/30/ΕΕ, καθώς και τα εφαρμοστέα πρότυπα EN55014-1:2017, EN55014-2:2015, EN61000-3-2:2014, EN61000-3-3:2013

EC

REP

Κατασκευαστής: Zhongshan Jimi Electrical Appliance Co., Ltd.

Διεύθυνση: № 3, Taimin Road, Xiaolan Town, Zhongshan City, Guangdong, Κίνα

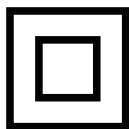
Επαφές: Διεύθυνση της εταιρείας: E Emily Τηλ.: +1 (838) 9108317

Ηλ. ταχυδρομείο: info01Qiamzchef.com



Αυτή η σήμανση υποδεικνύει ότι αυτό το προϊόν δεν πρέπει να απορρίπτεται μαζί με άλλα οικιακά απόβλητα σε ολόκληρη την ΕΕ. Για να αποφευχθούν πιθανές βλάβες στο περιβάλλον ή στην υγεία των ανθρώπων από την ανεξέλεγκτη απόρριψη αποβλήτων, ανακυκλώστε το υπεύθυνα για να προωθήσετε την βιώσιμη επαναχρησιμοποίηση των υλικών πόρων.

Για να επιστρέψετε τη χρησιμοποιημένη συσκευή, παρακαλώ χρησιμοποιήστε τη φόρμα επιστροφής και τα συστήματα συλλογής ή επικοινωνήστε με τον λιανοπωλητή, όπου αγοράστηκε το προϊόν. Μπορούν να θεωρήσουν αυτό το προϊόν ως ασφαλές για ανακύκλωση στο περιβάλλον.



Προστασία του περιβάλλοντος



Τα ηλεκτρονικά απόβλητα που φέρουν σήμανση σύμφωνα με την οδηγία της Ευρωπαϊκής Ένωσης δεν πρέπει να τοποθετούνται μαζί με άλλα αστικά απόβλητα. Υπόκεινται σε χωριστή συλλογή και ανακύκλωση σε καθορισμένα σημεία. Εξασφαλίζοντας τη σωστή απόρριψή τους, θα αποτρέψετε πιθανές αρνητικές συνέπειες για το περιβάλλον και την ανθρώπινη υγεία. Το σύστημα συλλογής χρησιμοποιημένου εξοπλισμού συμμορφώνεται με τους τοπικούς περιβαλλοντικούς κανονισμούς για τη διάθεση των αποβλήτων. Λεπτομερείς πληροφορίες για το θέμα αυτό μπορείτε να λάβετε από τη δημοτική αρχή, την εγκατάσταση επεξεργασίας ή το κατάστημα όπου αγοράστηκε το προϊόν.

CE Το προϊόν συμμορφώνεται με τις απαιτήσεις των λεγόμενων Οδηγιών Νέας Προσέγγισης της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΕΕ) για θέματα ασφάλειας, υγείας και περιβάλλοντος, οι οποίες καθορίζουν τους κινδύνους που πρέπει να ανιχνεύονται και να εξαλείφονται.

Το παρόν έγγραφο αποτελεί μετάφραση του αρχικού εγχειριδίου οδηγιών χρήσης που παρήγαγε ο κατασκευαστής.

Αναλυτικές πληροφορίες σχετικά με τους όρους εγγύησης του διανομέα/κατασκευαστή είναι διαθέσιμες στη διεύθυνση <https://serwis.innpro.pl/gwarancja>.

Το προϊόν πρέπει να συντηρείται (καθαρίζεται) τακτικά από τον ίδιο τον χρήστη ή από εξειδικευμένα κέντρα σέρβις με έξοδα και δαπάνες του χρήστη. Ελλείψει πληροφοριών σχετικά με τις απαραίτητες ενέργειες κυκλικής συντήρησης ή σέρβις στις οδηγίες χρήσης, η διαφορά της οικονομικής κατάστασης του προϊόντος από ένα καινούργιο προϊόν πρέπει να αξιολογείται τακτικά, τουλάχιστον μία φορά την εβδομάδα. Εάν εντοπιστεί ή διαπιστωθεί οποιαδήποτε απόκλιση, πρέπει να ληφθούν επείγοντως μέτρα συντήρησης (καθαρισμού) ή σέρβις. Η μη σωστή συντήρηση (καθαρισμός) και αντίδραση κατά τη στιγμή της διαπίστωσης μιας κατάστασης ανομοιομορφίας μπορεί να οδηγήσει σε μόνιμη βλάβη του προϊόντος. Ο εγγυητής δεν ευθύνεται για ζημιές που προκύπτουν από αμέλεια.

Εισαγωγέας: **INNPRO**

INNPRO Robert Błędowski sp. z o.o.
Rudzka 65c
44-200 Rybnik, Poland
tel. +48 533 234 303
hurt@innpro.pl
www.innpro.pl

Προειδοποιήσεις και πληροφορίες ασφαλείας

Όλες οι πληροφορίες σχετικά με τη λειτουργία της συσκευής βρίσκονται στις οδηγίες χρήσης. Πριν τη χρησιμοποιήσετε, διαβάστε το περιεχόμενο της και ακολουθήστε τις οδηγίες που περιέχονται σε αυτήν.

Διαβάστε επίσης τις ακόλουθες πληροφορίες πριν από τη χρήση:

Προειδοποιήσεις για τη χρήση

1. Μηχανική ασφάλεια:

○ Ποτέ μην βάζετε τα χέρια σας ή άλλα αντικείμενα μέσα στο μπλοκ, την κανάτα ή το κύπελλο του μπλέντερ, ενώ η συσκευή λειτουργεί. Οι λεπίδες είναι πολύ κοφτερές και μπορεί να προκαλέσουν σοβαρό τραυματισμό.

○ Αφαιρείτε τις λεπίδες ή άλλα εξαρτήματα μόνο όταν η συσκευή είναι απενεργοποιημένη και αποσυνδεδεμένη από την πρίζα.

2. Ηλεκτρική ασφάλεια:

○ Χρησιμοποιείτε το μπλέντερ μόνο σε ηλεκτρικές πρίζες που συμμορφώνονται με τις προδιαγραφές του (τάση, ισχύς).

○ Αποφύγετε τη χρήση της συσκευής εάν το καλώδιο ρεύματος, το φις ή το περίβλημα έχει υποστεί ζημιά για να αποφύγετε την ηλεκτροπληξία.

3. Κίνδυνος υπερθέρμανσης:

○ Μην χρησιμοποιείτε το μπλέντερ για μεγάλα χρονικά διαστήματα χωρίς διακοπή. Σε περίπτωση εντατικής χρήσης (π.χ. ανάμιξη παχύρρευστων υλικών), κάντε τακτικά διαλείμματα για να αποφύγετε την υπερθέρμανση του μοτέρ.

○ Εάν το μπλέντερ είναι εξοπλισμένο με λειτουργία αυτόματης απενεργοποίησης, περιμένετε να κρυώσει η συσκευή πριν την επανεκκινήσετε.

4. Ασφάλεια κατά τη χρήση με καυτά υλικά:

○ Εάν αναμειγνύετε καυτά συστατικά, βεβαιωθείτε ότι το δοχείο είναι σχεδιασμένο για υψηλές θερμοκρασίες.

○ Αποφύγετε να γεμίζετε το δοχείο του μπλέντερ με καυτά συστατικά πάνω από το συνιστώμενο επίπεδο - αυτό μπορεί να οδηγήσει σε διαρροές ή τυχαία εγκαύματα.

5. Ασφάλεια για τα παιδιά:

○ Κρατήστε το μπλέντερ μακριά από τα παιδιά. Μην αφήνετε ποτέ τη συσκευή ενεργοποιημένη χωρίς την επίβλεψη ενηλίκου.

Πληροφορίες για τη σωστή χρήση

1. Προετοιμασία για χρήση:

○ Διαβάστε το εγχειρίδιο οδηγιών χρήσης πριν από την πρώτη χρήση. Ελέγξτε ότι όλα τα μέρη του μπλέντερ, όπως το κύπελλο, το καπάκι και οι λεπίδες, είναι σωστά τοποθετημένα.

○ Βεβαιωθείτε ότι η συσκευή στέκεται σταθερά σε επίπεδο, στεγνή επιφάνεια.

2. Λειτουργία της συσκευής:

○ Αποφύγετε την υπερφόρτωση του μπλέντερ προσθέτοντας συστατικά σε μικρές δόσεις, ειδικά με πυκνά ή σκληρά προϊόντα (π.χ. ξηροί καρποί, πάγος).

○ Χρησιμοποιήστε την κατάλληλη ταχύτητα και λειτουργία της συσκευής ανάλογα με τον τύπο των συστατικών. Δεν είναι όλα τα μπλέντερ σχεδιασμένα για να συνθλίβουν πάγο ή σκληρά προϊόντα.

3. Καθαρισμός και συντήρηση:

○ Αποσυνδέστε τη συσκευή από την παροχή ρεύματος πριν από τον καθαρισμό. Καθαρίζετε τα εξαρτήματα, όπως το κύπελλο ή τα εξαρτήματα, με νερό και ήπιο απορρυπαντικό. Καθαρίζετε προσεκτικά τις λεπίδες για να αποφύγετε κοψίματα.

○ Ποτέ μην βυθίζετε τη βάση της συσκευής σε νερό - χρησιμοποιήστε ένα υγρό πανί για τον καθαρισμό.

4. Αποθήκευση:

○ Αποθηκεύστε το μπλέντερ σε στεγνό μέρος μετά τη χρήση, προστατεύοντας το καλώδιο ρεύματος από ζημιές.

○ Για μοντέλα με εναλλάξιμες λεπίδες ή αξεσουάρ, αποθηκεύστε τα σε ειδικές θήκες ή δοχεία για να αποφύγετε τη ζημιά.

Πρόσθετες προφυλάξεις

• Προστασία του περιβάλλοντος:

○ Επιστρέψτε τα χρησιμοποιημένα μπλέντερ σε εγκαταστάσεις ανακύκλωσης ηλεκτρονικών σύμφωνα με τους τοπικούς κανονισμούς.

○ Τα αξεσουάρ, όπως τα παρεμβύσματα, τα κύπελλα ή οι λεπίδες, θα πρέπει επίσης να απορρίπτονται σύμφωνα με τις συστάσεις του κατασκευαστή.

• Εξοικονόμηση ενέργειας:

○ Απενεργοποιήστε το μπλέντερ αμέσως μετά τη χρήση και αποσυνδέστε το από την πρίζα αν δεν πρόκειται να χρησιμοποιηθεί για μεγάλο χρονικό διάστημα.

○ Χρησιμοποιείτε το μπλέντερ σύμφωνα με την προβλεπόμενη χρήση του για να αποφύγετε την υπερβολική κατανάλωση ενέργειας.

Προειδοποίηση για τα παιδιά

Η συσκευή δεν προορίζεται για χρήση από παιδιά. Κρατήστε το μπλέντερ μακριά από τα μικρά παιδιά για να αποφύγετε την τυχαία εκκίνηση ή την επαφή με τις λεπίδες, που μπορεί να οδηγήσει σε σοβαρό τραυματισμό. Ποτέ μην αφήνετε τη συσκευή ενεργοποιημένη χωρίς επίβλεψη, ειδικά όταν υπάρχουν παιδιά.