




Μπλέντερ
Οδηγίες χρήσης

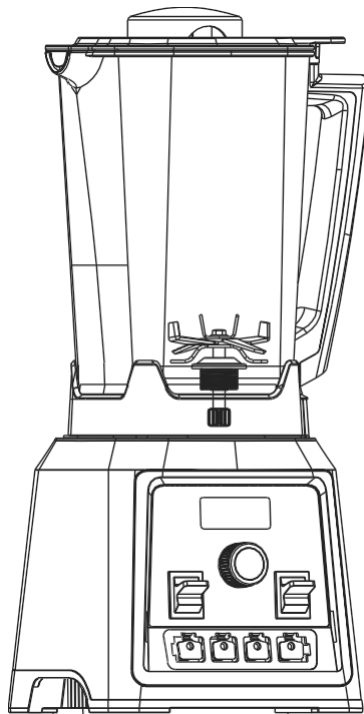

BRAND:amzchef
MODEL:NY-8088MJD



Σαρώστε τον κωδικό QR για
την ενεργοποίηση της
επέκτασης εγγύησης
και την απόκτηση τεχνικής υπο-
στήριξης.

[ΣΗΜΑΝΤΙΚΟ]

Για 24ωρη εξυπηρέτηση πελατών,
παρακαλούμε επικοινωνήστε μαζί μας μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου
info01@iamzchef.com

[ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ]

Σημαντικές οδηγίες ασφαλείας.....	2
Μέρη και λειτουργίες	5
Πίνακας ελέγχου.....	6
Λειτουργίες της περιοχής εργασίας.....	7
Λειτουργίες του περιστροφικού διακόπτη ρύθμισης ταχύτητας (χειροκίνητου).....	9
4 λειτουργίες για 4 προγραμματισμένα έξυπνα προγράμματα.....	12
Οδηγίες χρήσης	12
Χρήση του περιστροφικού διακόπτη ρύθμισης ταχύτητας.....	13
Χρήση των 4 έξυπνων προγραμμάτων.....	13
Συχνές ερωτήσεις.....	13
Καθαρισμός και συντήρηση	14
Επίλυση προβλημάτων.....	15

ΣΗΜΑΝΤΙΚΑ ΜΕΤΡΑ ΠΡΟΦΥΛΑΞΗΣ


ΠΡΟΣΟΧΗ: Η συσκευή περιέχει ηλεκτρικά εξαρτήματα και κινούμενα μέρη που μπορεί να προκαλέσουν κίνδυνο για τον χρήστη. Για την αποφυγή σοβαρών τραυματισμών κατά τη χρήση του μπλέντερ, πρέπει να τηρούνται βασικά μέτρα ασφαλείας, συμπεριλαμβανομένων των εξής:

ΠΡΙΝ ΑΠΟ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΤΟΥ ΜΠΛΕΝΤΕΡ, ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΠΡΟΣΕΚΤΙΚΑ ΟΛΕΣ ΤΙΣ ΟΔΗΓΙΕΣ, ΤΑ ΜΕΤΡΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΚΑΙ ΤΙΣ ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΕΙΣ.

Η μη τήρηση οποιουδήποτε ουσιώδους μέτρου ασφαλείας ή οδηγίας για την ασφαλή χρήση του μπλέντερ αποτελεί ακατάλληλη χρήση, ενδεχομένως επικίνδυνη για σοβαρούς τραυματισμούς και οδηγεί σε απώλεια της εγγύησης.

1. Διαβάστε προσεκτικά όλες τις οδηγίες.
 2. Μελετήστε προσεκτικά όλες τις προειδοποιήσεις και τις οδηγίες και εφαρμόστε πιστά τις οδηγίες αυτές.
 3. Μην βιάζεστε και να τηρείτε τις απαραίτητες προφυλάξεις κατά το ξεπακετάρισμα και την εγκατάσταση της συσκευής. Η συσκευή περιέχει αιχμηρές λεπίδες, οι οποίες ενδέχεται να προκαλέσουν τραυματισμό σε περίπτωση λανθασμένης χρήσης.
 4. Ελέγξτε το περιεχόμενο της συσκευασίας για να βεβαιωθείτε ότι διαθέτετε όλα τα απαραίτητα εξαρτήματα για τη σωστή και ασφαλή χρήση της συσκευής.
 5. Η συσκευή δεν προορίζεται για χρήση από άτομα (συμπεριλαμβανομένων παιδιών) με περιορισμένες σωματικές, αισθητηριακές ή διανοητικές ικανότητες, ή από άτομα χωρίς εμπειρία και γνώση, εκτός εάν βρίσκονται υπό αυστηρή επίβλεψη και έχουν ενημερωθεί για τη χρήση της συσκευής από πρόσωπο υπεύθυνο για την ασφάλειά τους. Η αυστηρή επίβλεψη είναι απαραίτητη όταν η συσκευή χρησιμοποιείται από παιδιά ή βρίσκεται κοντά τους. Πρέπει να επιτηρούνται τα παιδιά ώστε να μην παίζουν με τη συσκευή.
 6. Απαγορεύεται ρητά η χρήση αυτής της συσκευής από παιδιά, καθώς και η χρήση της ως παιχνίδι. Είναι απαραίτητη η αυστηρή επίβλεψη όταν οποιαδήποτε συσκευή χρησιμοποιείται κοντά σε παιδιά.
 7. Για την αποφυγή κινδύνου ηλεκτροπληξίας, ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ η βύθιση της συσκευής σε υγρά ή η επαφή του καλωδίου τροφοδοσίας με οποιοδήποτε υγρό.
 8. Απενεργοποιήστε τη συσκευή και στη συνέχεια αποσυνδέστε την από την πρίζα όταν δεν χρησιμοποιείται, πριν από τη συναρμολόγηση ή την αποσυναρμολόγηση εξαρτημάτων καθώς και πριν από τον καθαρισμό. Για να αποσυνδέσετε τη συσκευή, πιάστε το φικ και βγάλτε το από την πρίζα. Ποτέ μην τραβάτε το καλώδιο τροφοδοσίας.
 9. Για να αποφευχθεί ο κίνδυνος που προκύπτει από την ακούσια επαναφορά του θερμικού διακόπτη, η τροφοδοσία αυτού του μπλέντερ δεν επιτρέπεται να παρέχεται μέσω εξωτερικής συσκευής διακόπτη, όπως χρονόμετρο, ούτε να συνδέεται σε κύκλωμα που ενεργοποιείται και απενεργοποιείται τακτικά από τον πάροχο ενέργειας.
 10. Απαγορεύεται η χρήση του μπλέντερ σε περίπτωση που το καλώδιο ή το φικ είναι κατεστραμμένα, καθώς και μετά από βλάβη, πτώση ή οποιαδήποτε άλλη ζημιά στη συσκευή. Για πληροφορίες σχετικά με την επιθεώρηση, επισκευή ή ρύθμιση, παρακαλείσθε να επικοινωνήσετε άμεσα με την εταιρεία μέσω του info01@iamzchef.com.
 11. Στην κουζίνα σας ενδέχεται να υπάρχουν διακόπτες διαφορικού ρεύματος τύπου GFI. Ελέγξτε τις πρίζες που βρίσκονται κοντά στον νεροχύτη. Σε περίπτωση που το μπλέντερ δεν λειτουργεί, αποσυνδέστε το από την παροχή ρεύματος. Επαναφέρετε την πρίζα τσίχου ή τον διακόπτη διαφορικού ρεύματος. Εάν ο διακόπτης συνεχίζει να απενεργοποιείται, αποσυνδέστε το μπλέντερ από την πρίζα. Αναμείνате 24 ώρες πριν δοκιμάσετε ξανά να χρησιμοποιήσετε το μπλέντερ. Εάν το πρόβλημα παραμένει, επικοινωνήστε με την υπηρεσία εξυπηρέτησης πελατών.
 12. Η συσκευή αυτή είναι εξοπλισμένη με βύσμα πολωμένου τύπου (μία ακίδα είναι ευρύτερη από την άλλη). Για να μειωθεί ο κίνδυνος ηλεκτροπληξίας, το βύσμα αυτό μπορεί να συνδεθεί στην πρίζα μόνο με μία συγκεκριμένη κατεύθυνση. Εάν το βύσμα δεν εισέρχεται πλήρως στην πρίζα, παρακαλείσθε να το αναστρέψετε. Εάν εξακολουθεί να μην εφαρμόζει, παρακαλείσθε να επικοινωνήσετε με εξειδικευμένο ηλεκτρολόγο.
- ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ αυστηρά η οποιαδήποτε τροποποίηση του βύσματος.
13. Στη φικ αυτής της συσκευής περιέχονται σημαντικές πληροφορίες. Το καλώδιο τροφοδοσίας δεν προορίζεται για αντικατάσταση. Σε περίπτωση βλάβης, παρακαλείσθε να επικοινωνήσετε με το τμήμα τεχνικής υποστήριξης στη διεύθυνση info01@iamzchef.com, προκειμένου να αποφευχθούν πιθανοί κίνδυνοι.
 14. Πριν από τη χρήση, πλύνετε όλα τα εξαρτήματα που ενδέχεται να έρθουν σε επαφή με τρόφιμα. Εφαρμόστε τις οδηγίες καθαρισμού που παρέχονται στο παρόν εγχειρίδιο χρήσης.
 15. Η συσκευή πρέπει ΠΑΝΤΑ να λειτουργεί σε στεγνή, ομοιογενή και σταθερή επιφάνεια. Μη χρησιμοποιείτε ποτέ τη συσκευή πάνω σε μαλακές επιφάνειες.

16. Αποφύγετε την επαφή με τα κινούμενα μέρη της συσκευής.
17. Η αλλαγή ή τροποποίηση οποιουδήποτε τμήματος της βάσης του μπλέντερ ή του δοχείου, συμπεριλαμβανομένης της χρήσης εξαρτημάτων που δεν είναι γνήσια και εγκεκριμένα, ενδέχεται να προκαλέσει πυρκαγιά, ηλεκτροπληξία ή τραυματισμό.
18. Η χρήση εξαρτημάτων, περιλαμβανομένων βάζων για κονσερβοποίηση, που δεν έχουν ρητά εγκριθεί ή διατεθεί για χρήση με αυτό το μπλέντερ, συμπεριλαμβανομένου του δοχείου, ενδέχεται να προκαλέσει πυρκαγιά, ηλεκτροπληξία ή τραυματισμό.
19. Μην χρησιμοποιείτε τη συσκευή σε εξωτερικούς χώρους.
20. ΤΟ ΠΡΟΪΟΝ ΠΡΟΟΡΙΖΕΤΑΙ ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΑ ΓΙΑ ΟΙΚΙΑΚΗ ΧΡΗΣΗ. Αποφύγετε τη χρήση του μπλέντερ με τρόπο που δεν συμφωνεί με την προβλεπόμενη λειτουργία.
21. Ελέγξτε εάν η τάση στην οποία συνδέστε αντιστοιχεί στην τάση που αναγράφεται στη συσκευή.
22. Μην επιτρέπετε το καλώδιο να κρέμεται από την άκρη του τραπεζιού ή του πάγκου εργασίας.
23. Απαγορεύεται η επαφή του καλωδίου με ζεστές επιφάνειες, συμπεριλαμβανομένων των εστιών της κουζίνας.
24. ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ η χρήση της συσκευής σε ζεστές επιφάνειες ή κοντά σε αυτές (π.χ. σε εστία αερίου ή ηλεκτρική εστία ή σε προθερμασμένο φούρνο). Μην αφήνετε ποτέ τη συσκευή χωρίς επίβλεψη κατά τη χρήση.
25. Κατά τη διάρκεια της ανάμειξης, διατηρείτε τα χέρια και τα εργαλεία σε απόσταση από το δοχείο, ώστε να μειωθεί ο κίνδυνος σοβαρών προσωπικών τραυματισμών ή βλάβης του μπλέντερ. Η χρήση της ζύστρας επιτρέπεται μόνο όταν το μπλέντερ δεν λειτουργεί.
26. Το συνοδευόμενο έμβολο πρέπει να χρησιμοποιείται αποκλειστικά όταν το κύριο τμήμα του καπακιού βρίσκεται στη σωστή θέση.
27. Απαγορεύεται η τοποθέτηση οποιωνδήποτε ξένων αντικειμένων στο δοχείο, όπως κουτάλια, πιρούνια, μαχαίρια ή το πώμα του καλύμματος, διότι αυτό ενδέχεται να προκαλέσει βλάβη στις λεπίδες και στα υπόλοιπα εξαρτήματα κατά την εκκίνηση της συσκευής, καθώς και να οδηγήσει σε τραυματισμούς.
28. Ποτέ μην επιχειρείτε να χρησιμοποιήσετε τη συσκευή με φθαρμένες ή κατεστραμμένες λεπίδες.
29. ΜΗΝ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΕΙΤΕ τη συσκευή εάν η μονάδα λεπίδων είναι παραμορφωμένη ή κατεστραμμένη.
30. Πριν από κάθε χρήση, ελέγξτε αν οι λεπίδες δεν παρουσιάζουν φθορές. Εάν οι λεπίδες είναι παραμορφωμένες ή υποψιάζεστε κάποια ζημιά, επικοινωνήστε με το info01@iamzchef.com για τη διευθέτηση της αντικατάστασης.
31. Χρησιμοποιείτε πάντα το μπλέντερ με το καπάκι και το πώμα στερεωμένα με ασφάλεια. Το πώμα πρέπει να αφαιρείται αποκλειστικά κατά την προσθήκη των υλικών ή κατά τη χρήση του ωθητήρα.
32. Εάν παρατηρήσετε ότι αλέσμενα συστατικά έχουν προσκολληθεί στα τοιχώματα του δοχείου, απενεργοποιήστε τη συσκευή, αφαιρέστε το καπάκι και χρησιμοποιήστε μια σπάτουλα για την απομάκρυνσή τους. ΠΟΤΕ μη βάζετε τα χέρια σας μέσα στο δοχείο, διότι υπάρχει κίνδυνος επαφής με τη λεπίδα και πρόκλησης τραυματισμού.
33. ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ η αφαίρεση του δοχείου και των καλυμμάτων από τη βάση του κινητήρα όσο οι λεπίδες βρίσκονται σε περιστροφή. Πριν αφαιρέσετε τα καλύμματα και το δοχείο, πρέπει να περιμένετε έως ότου η συσκευή να έχει σταματήσει πλήρως.
34. Τοποθετήστε τα υλικά μέσα στο δοχείο. ΠΡΟΣΟΧΗ: Μην υπερβαίνετε το μέγιστο όριο γεμίματος! Για να αποφύγετε διαρροές, μην προσθέτετε υλικά πάνω από τη γραμμή «MAX».
35. Κατά την ανάμειξη ζεστών υγρών ή συστατικών, πρέπει να τηρείται ιδιαίτερη προσοχή: τα πιτσουλίσματα ή ο απελευθερούμενος ατμός μπορεί να προκαλέσουν εγκαύματα. Δεν πρέπει να γεμίζετε το δοχείο πέραν του μισού της χωρητικότητάς του. Η ανάμειξη πρέπει να ξεκινά πάντα από την χαμηλότερη ταχύτητα (ρυθμιζόμενη ταχύτητα 0) και να αυξάνεται αργά. Κρατήστε τα χέρια και άλλα ακάλυπτα μέρη του δέρματος μακριά από το άνοιγμα του καπακιού, για να αποφύγετε πιθανά εγκαύματα.
36. Κατά την παρασκευή φυσικοβούτυρου ή προϊόντων με βάση το λάδι, δεν πρέπει να αναμειγνύετε για περισσότερο από ένα λεπτό από τη στιγμή που το μείγμα αρχίζει να κυκλοφορεί μέσα στο δοχείο. Η παρατεταμένη ανάμειξη ενδέχεται να προκαλέσει επικίνδυνη υπερθέρμανση.
37. Οι συσκευές και τα καλώδια τροφοδοσίας πρέπει να φυλάσσονται σε ασφαλές μέρος, ώστε τα παιδιά να μην μπορούν να τα τραβήξουν.
38. Οι λεπίδες είναι αιχμηρές – πρέπει να τις χειρίζεστε με προσοχή. Ο καθαρισμός της περιοχής γύρω από τις λεπίδες στο δοχείο πρέπει να πραγματοποιείται με μέγιστη προσοχή, ώστε να αποφεύγονται οι τραυματισμοί.
39. Μην επιχειρείτε ποτέ να θέσετε σε λειτουργία τη συσκευή χωρίς την τοποθετημένη κεντρική βάση ασφάλισης.
40. Πριν από την έναρξη λειτουργίας, βεβαιωθείτε ότι το δοχείο και η βάση της λεπίδας εφαρμόζουν πλήρως στην πλάκα κεντραρίσματος, ώστε να διασφαλίζεται η σωστή σύζευξη του πολύσπειρου οδηγού με την υποδοχή κίνησης.
41. ΜΗΝ επιχειρείτε να παρακάμψετε τον μηχανισμό ασφάλισης.
42. ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ η χρήση του δοχείου για τη θέρμανση υλικών.
43. ΜΗ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΕΙΤΕ τη συσκευή συνεχόμενα για χρονικό διάστημα μεγαλύτερο των 5 λεπτών.

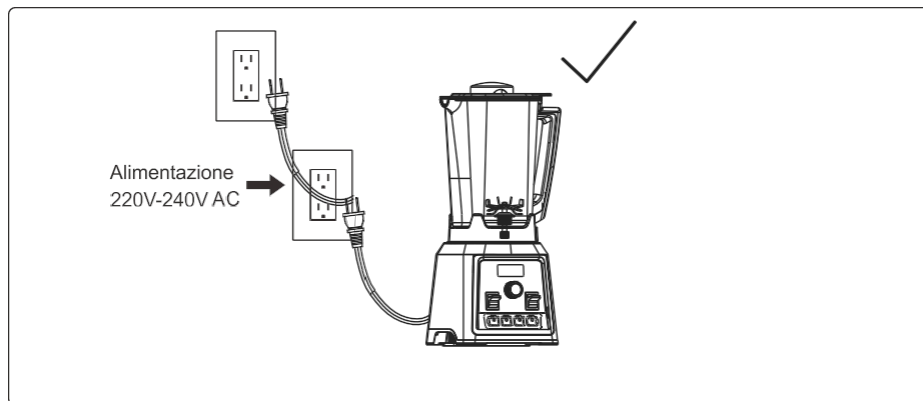

44. ΜΗΝ προσπαθείτε να ακονίσετε τη λεπίδα.
45. ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ η έκθεση του δοχείου σε απότομες αλλαγές θερμοκρασίας.
46. Τα αξεσουάρ της συσκευής δεν προορίζονται για χρήση στον φούρνο μικροκυμάτων. Μην τοποθετείτε το δοχείο ή το καπάκι στον φούρνο μικροκυμάτων, καθώς αυτό μπορεί να προκαλέσει ζημιά στα αξεσουάρ.
47. Απαγορεύεται η χρήση καλωδίων επέκτασης με τη συγκεκριμένη συσκευή.
48. Σε περίπτωση υπερθέρμανσης της συσκευής, ενεργοποιείται ο θερμικός διακόπτης ασφαλείας, ο οποίος απενεργοποιεί προσωρινά τον κινητήρα. Για να επαναφέρετε τη συσκευή, αποσυνδέστε την από το ρεύμα και αφήστε την να κρυώσει για περίπου 1 ώρα πριν την επαναχρησιμοποίησετε.
49. ΜΗΝ αποθηκεύετε τα υλικά πριν ή μετά την ανάμιξη στο δοχείο με τοποθετημένες τις λεπίδες. Ορισμένα τρόφιμα ενδέχεται να περιέχουν ενεργά συστατικά ή να απελευθερώνουν αέρια που διαστέλλονται σε κλειστό δοχείο, προκαλώντας υπερβολική αύξηση πίεσης, γεγονός που ενέχει κίνδυνο τραυματισμού.
50. Ποτέ μην αγγίζετε το βύσμα με βρεγμένα χέρια.
51. Πάντα να συνδέετε πρώτα την πρίζα στη συσκευή και κατόπιν το καλώδιο στην πρίζα του τοίχου. Για να αποσυνδέσετε τη συσκευή, θέστε οποιονδήποτε διακόπτη στη θέση «απενεργοποιημένο» και στη συνέχεια αφαιρέστε την πρίζα από την πρίζα του τοίχου.
52. Το αναβοσβήσιμο φως υποδεικνύει ότι η συσκευή είναι έτοιμη προς λειτουργία. Αποφύγετε την επαφή με τη λεπίδα ή με κινούμενα μέρη.
53. Φυλάξτε τις παρούσες οδηγίες για μελλοντική αναφορά.


ΦΥΛΑΞΤΕ ΤΙΣ ΠΑΡΟΥΣΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ

Μόνο για οικιακή χρήση

ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ			
	Πριν από τη χρήση του προϊόντος, διαβάστε σχολαστικά το εγχειρίδιο και όλες τις οδηγίες ασφαλείας.		Η ονομαστική τάση τροφοδοσίας πρέπει να είναι 220–240 V.
	Μην χρησιμοποιείτε το προϊόν για σκοπούς διαφορετικούς από τον προορισμό του.		Απαγορεύεται η χρήση του προϊόντος από παιδιά χωρίς επίβλεψη.
	Σε περίπτωση βλάβης του καλωδίου τροφοδοσίας ή του φιν, καθώς και οποιασδήποτε άλλης βλάβης, διακόψτε αμέσως τη χρήση του προϊόντος.		Απαγορεύεται η επαφή του καλωδίου τροφοδοσίας με αιχμηρές άκρες ή θερμές επιφάνειες.
	Η συσκευή πρέπει να χρησιμοποιείται πάνω σε σταθερή και ανθεκτική επιφάνεια εργασίας.		Κατά την αφαίρεση του φιν, κρατήστε το σταθερά και μην τραβάτε το καλώδιο.
	Το προϊόν προορίζεται αποκλειστικά για οικιακή χρήση.		Μην βυθίζετε τη συσκευή σε νερό ή άλλα υγρά.
	Για λόγους ασφαλείας, μην αποσυναρμολογείτε τη συσκευή μόνοι σας. Σε περίπτωση μη κανονικής λειτουργίας, παρακαλούμε επικοινωνήστε με το τμήμα εξυπηρέτησης πελατών, τα στοιχεία επικοινωνίας του οποίου αναγράφονται στο εγχειρίδιο χρήσης. Η επισκευή πρέπει να πραγματοποιείται από τον κατασκευαστή ή από εξειδικευμένο τεχνικό του κέντρου εξυπηρέτησης που έχει οριστεί από τον κατασκευαστή.		

Τεχνικά χαρακτηριστικά				
Μοντέλο	Τάση	Συχνότητα	Ισχύς	Χωρητικότητα
NY-8088MJD	220-240 V	50 Hz	2000 W	2,0 l

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΜΕΡΩΝ ΤΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ

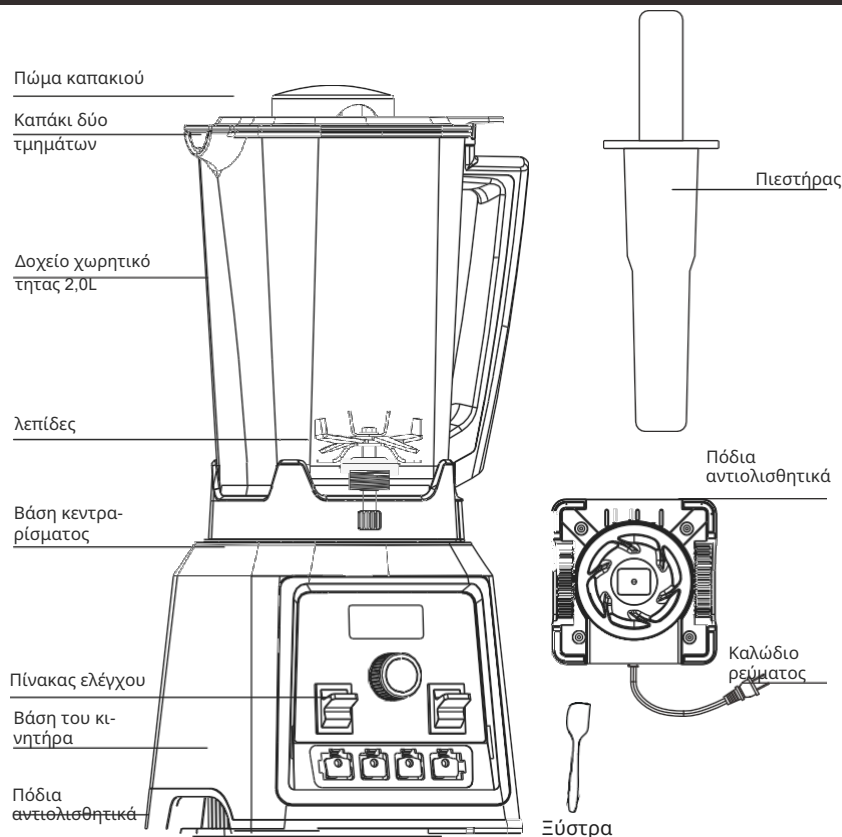

Καπάκι δύο μερών: Το καπάκι δύο μερών είναι εύκολο στην τοποθέτηση και αφαίρεση, καθώς και εύκολο στον καθαρισμό. Κατά τη λειτουργία ανάμειξης, πρέπει πάντα να χρησιμοποιείται το πλήρες καπάκι δύο μερών, ειδικά όταν χρησιμοποιούνται καυτά υλικά (εκτός εάν εισάγεται ωθητήρας μέσω της οπής του καπακιού). Ποτέ μην θέτετε σε λειτουργία το μπλέντερ εάν το καπάκι δεν έχει κλείσει σωστά.

Έμβολο: Τοποθετήστε το μέσω του ανοίγματος στο καπάκι και ασφαλίστε το στρέφοντας δεξιόστροφα. Για να αφαιρέσετε το έμβολο με σκοπό τη χρήση του ωθητήρα ή για προσθήκη υλικών, στρέψτε το αριστερόστροφα και ανασηκώστε.

Δοχείο: Οι μετρήσεις σε συγγιές/μυλιλίτρα/κούπες είναι σαφώς επισημασμένες.

Λεπίδες: Οι λεπίδες είναι κατασκευασμένες από εξαιρετικά κοφτερό ανοξείδωτο ατσάλι. Το δοχείο έχει σχεδιαστεί ώστε να μπορεί να καθαριστεί πλήρως χωρίς την ανάγκη αφαίρεσης του παξιμαδιού στερέωσης και των λεπίδων. ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ να προσπαθήσετε να αφαιρέσετε το παξιμάδι στερέωσης ή τις λεπίδες από το δοχείο.

Υποδοχή κεντραρίσματος: Το δοχείο πρέπει να ευθυγραμμίζεται με την υποδοχή κεντραρίσματος. Μην προσπαθείτε ποτέ να θέσετε σε λειτουργία τη συσκευή χωρίς την υποδοχή κεντραρίσματος.

Βάση κινητήρα: Ο κινητήρας έχει εξοπλιστεί με διπλά κυκλώματα προστασίας που αποτρέπουν την υπερθέρμανση και την υπερφόρτωση.

Έμβολο: Χρησιμοποιείται για την επεξεργασία παχύτερων μιγμάτων και τη μετακίνηση των συστατικών προς και ανάμεσα στις λεπίδες. ΠΡΟΣΟΧΗ 1: Το έμβολο μπορεί να χρησιμοποιείται αποκλειστικά όταν το κύριο μέρος του καπακιού βρίσκεται στη θέση του. Κατά τη χρήση του εμβόλου, πρέπει να συγκρατείτε το δοχείο.


ΠΡΟΣΟΧΗ 2: Τα καλύμματα και οι αναδευτήρες δεν είναι συμβατά μεταξύ διαφορετικών μοντέλων, τύπων και μεγεθών δοχείων. Ξύστρα: Για να καθαρίσετε το δοχείο από τα υπολείμματα, πρέπει να διακόψετε τη λειτουργία της συσκευής κατά τη χρήση της ξύστρας.

Καλώδιο τροφοδοσίας: Το μπλέντερ είναι εξοπλισμένο με μακρύ καλώδιο τροφοδοσίας. Το αχρησιμοποίητο τμήμα του καλωδίου πρέπει να τοποθετείται κάτω από τη συσκευή.

Θέα από κάτω / Σύστημα περιέλιξης καλωδίου: Τα πλαστικά στηρίγματα συγκρατούν το καλώδιο σταθερά. Είναι ελαστικά και επιστρέφουν στην αρχική τους θέση μετά την αφαίρεση του καλωδίου.

Αντιολισθητικά πόδια: Αποτρέπουν την ολίσθηση της συσκευής κατά τη χρήση και την πρόκληση σημάδιων σε πάγκους ή τραπέζια.

ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΛΕΓΧΟΥ

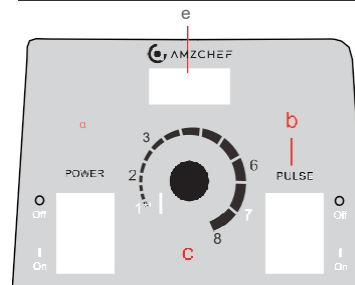

a. Κουμπί ενεργοποίησης/απενεργοποίησης
Ελέγχει την τροφοδοσία της συσκευής.


b. Διακόπτης παλμικής λειτουργίας
Μπορεί να λειτουργεί στη μέγιστη ταχύτητα.

c. Ποτενσιόμετρο ρύθμισης ταχύτητας
Χειροκίνητη ρύθμιση στροφών από τη θέση «Variable» (στάση) έως 8.

d. 4 προγραμματισμένα έξυπνα προγράμματα
Ρυθμίσεις για ανάμειξη θρυμματισμένου πάγου, smoothie, άλεσης και έκθλιψης χυμού

e. οθόνη LCD
Εμφανίζει τον χρόνο με λευκά ψηφία

f. ενδεικτική λυχνία

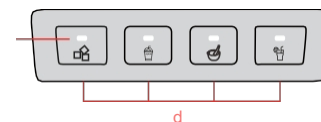

Αυτό το μπλέντερ έχει σχεδιαστεί με 3 ζώνες λειτουργίας, όπως φαίνονται παραπάνω (b, c, d).

α. Κουμπί ενεργοποίησης/απενεργοποίησης: Αυτό το κουμπί ελέγχει την τροφοδοσία της συσκευής. Πατήστε προς τα πάνω για να ενεργοποιήσετε τη συσκευή. Πατήστε προς τα κάτω για να απενεργοποιήσετε τη συσκευή.

β. Διακόπτης παλμού: Κρατήστε πατημένο τον δεξιό διακόπτη λεπίδας στη θέση προς τα κάτω για να ενεργοποιήσετε τη λειτουργία παλμού. Η συσκευή θα λειτουργεί στη μέγιστη ταχύτητα μέχρι να απελευθερωθεί ο διακόπτης λεπίδας.

Κ. Περιστροφικό ρυθμιστικό ταχύτητας: Επιτρέπει τη χειροκίνητη ρύθμιση της ταχύτητας στο εύρος από 0 (παύση) έως 8. Λειτουργεί μόνο όταν ο διακόπτης High/Variable βρίσκεται στη θέση Variable. Ο μετρητής χρόνου θα καταγράφει τη διάρκεια λειτουργίας, η οποία θα εμφανίζεται στην οθόνη LCD με λευκό χρώμα.

Προειδοποίηση: Βεβαιωθείτε πάντα ότι ο δείκτης στο περιστροφικό ρυθμιστικό ταχύτητας είναι ρυθμισμένος στο 0 πριν ενεργοποιήσετε τον διακόπτη λειτουργίας.

δ. 4 προγραμματισμένες λειτουργίες: Το μπλάντερ amzche f διαθέτει 4 προγραμματισμένες λειτουργίες προσαρμοσμένες στα πιο συχνά παρασκευαζόμενα φαγητά. Κατά τη διάρκεια της λειτουργίας της συσκευής, αυτές οι λειτουργίες ενδέχεται να σταματούν προσωρινά και η ταχύτητα να μεταβάλλεται. Προσοχή: Τα προγράμματα αυτά είναι βελτιστοποιημένα για τις συγκεκριμένες κατηγορίες συνταγών, ωστόσο μπορούν να αποδώσουν εξίσου καλά και σε άλλους τύπους φαγητών.

ε. Οθόνη LCD: Στην οθόνη LCD εμφανίζονται 3 γράμματα. Τα τρία δεξιά γράμματα, εμφανιζόμενα σε λευκό χρώμα, υποδεικνύουν τον χρόνο ανάμειξης που έχει παρέλθει κατά τη χρήση του περιστροφικού διακόπτη ρύθμισης ταχύτητας (χειροκίνητη λειτουργία) ή την αντίστροφη μέτρηση χρόνου σε περίπτωση ξύπνιου προγράμματος.

ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΠΕΡΙΟΧΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ						
Λειτουργίες ρύθμισης ταχύτητας (χειροκίνητη)						
Πρόγραμμα	Ταχύτητα	Χρόνος λειτουργίας	Ρύθμιση χρόνου λειτουργίας	Χρονικό διάστημα	Αυτόματη εκκίνηση μετά από	Εφαρμογή
ΠΟΜΟΛΟ	0–8	Χρόνος, που έχει παρέλθει	Ο χρόνος μετράται κατά τη χρήση της λειτουργίας ρύθμισης ταχύτητας περιστροφής	0 δευτερόλεπτα	0 δευτερόλεπτα	Για την παρασκευή χυμών από πλήρη θρεπτικά προϊόντα, σούπες, κοκτέιλ, κατεψυγμένα μείγματα, πολτών, φυστικο-βούτυρου και για άλεση σπόρων.

α. Κουμπί ενεργοποίησης/απενεργοποίησης: Αυτό το κουμπί χρησιμοποιείται για την ενεργοποίηση και απενεργοποίηση της συσκευής. Πατήστε το κουμπί προς τα πάνω για να ενεργοποιήσετε τη συσκευή. Πατήστε το κουμπί προς τα κάτω για να απενεργοποιήσετε τη συσκευή.

β. Διακόπτης παλμού: Κρατήστε παρατεταμένα πατημένο τον δεξιό διακόπτη λεπίδας για να ενεργοποιήσετε τη λειτουργία παλμού. Η συσκευή θα λειτουργεί στη μέγιστη ταχύτητα μέχρι να απελευθερωθεί ο διακόπτης λεπίδας.

Κ. Κουμπί ρύθμισης ταχύτητας: Επιτρέπει την χειροκίνητη ρύθμιση χαμηλής ταχύτητας από 0 (στο μηδέν) έως 8. Αυτή η λειτουργία είναι ενεργή μόνο όταν ο διακόπτης High/Variable βρίσκεται στη θέση Variable. Ο χρονοδιακόπτης θα μετρά αντίστροφα και ο χρόνος που απομένει θα εμφανίζεται στην οθόνη LCD με λευκό χρώμα.

Προειδοποίηση: Βεβαιωθείτε πάντα ότι η ένδειξη του κουμπιού ρύθμισης ταχύτητας βρίσκεται στο 0 πριν ενεργοποιήσετε τον διακόπτη λειτουργίας στη θέση λειτουργίας.

δ. 4 προγραμματισμένες λειτουργίες: Το μπλάντερ amzche f διαθέτει 4 προγραμματισμένες λειτουργίες προσαρμοσμένες στα πιο συχνά παρασκευαζόμενα φαγητά. Κατά τη διάρκεια της λειτουργίας της συσκευής, αυτές οι λειτουργίες ενδέχεται να σταματούν προσωρινά και η ταχύτητα να μεταβάλλεται. Σημείωση: Αυτά τα προγράμματα έχουν βελτιστοποιηθεί για αυτές τις κατηγορίες συνταγών, αλλά μπορούν να αποδώσουν επίσης καλά και σε άλλους τύπους φαγητού.

ε. Οθόνη LCD: Στην οθόνη LCD εμφανίζονται 3 γράμματα. Τα τρία δεξιά γράμματα με λευκό χρώμα εμφανίζουν τον χρόνο ανάμειξης που έχει παρέλθει κατά τη χρήση του ρυθμιστικού ταχύτητας (χειροκίνητη λειτουργία) ή την αντίστροφη μέτρηση χρόνου για το ξύπνιο πρόγραμμα.

ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΩΝ ΠΕΡΙΟΧΩΝ" "(Note: double-checked term; if it refers to working areas of the blender, better "ΕΡΓΑΣΙΑΚΩΝ ΠΕΡΙΟΧΩΝ")"						
Κουμπί χειροκίνητης ρύθμισης ταχύτητας — Λειτουργίες						
Πρόγραμμα	Ταχύτητα	Χρόνος λειτουργίας	Ρύθμιση χρόνου λειτουργίας	Χρονικό διάστημα	Αυτόματη εκκίνηση μετά από	Εφαρμογή
ΠΟΜΟΛΟ	0–8	Χρόνος, που έχει παρέλθει	Ο χρόνος μετράται κατά τη χρήση της λειτουργίας ρύθμισης ταχύτητας περιστροφής	0 δευτερόλεπτα	0 δευτερόλεπτα	Για την παρασκευή χυμών από πλήρως θρεπτικά προϊόντα, σούπες, κοκτέιλ, κατεψυγμένα μείγματα, πολτών, φυστικο-βούτυρου και για άλεση σπόρων.

Λειτουργία 4 προγραμματισμένων έξυπνων προγραμμάτων						
Πρόγραμμα	Ταχύτητα	Προεπιλεγμένος χρόνος λειτουργίας	Ρύθμιση χρόνου εργασίας - Εύρος χρόνου	Αυτόματη έναρξη μετά τη Χρήση	Ενέργεια	
SMOOTHIE	Έλεγχος Προγραμματισμένο	1 λεπτό	Όχι	Προγραμματισμένος χειρισμός	0 δευτερόλεπτα	Προετοιμάστε βελούδινες κοκτέιλ, milkshakes και άλλα ροφήματα από φρέσκα ή κατεψυγμένα φρούτα, γάλα, υγρά και πάγο.
ΆΛΕΣΗ	Προγραμματισμένος χειρισμός	3 λεπτά	Όχι	Προγραμματισμένος χειρισμός	0 δευτερόλεπτα	Άλεσμα καρυδιών
ΘΡΑΥΣΗ ΠΑΓΟΥ	Προγραμματισμένος χειρισμός	40 δευτερόλεπτα	Όχι	Προγραμματισμένος χειρισμός	0 δευτερόλεπτα	Μετατροπή σκληρού πάγου σε σορμπέ
Χυμός	Προγραμματισμένος χειρισμός	1 λεπτό 30 δευτερόλεπτα	Όχι	Προγραμματισμένος χειρισμός	0 δευτερόλεπτα	Ανάμειξη φρούτων και λαχανικών για χυμό

Τέσσερα προεπιλεγμένα έξυπνα προγράμματα μπορούν να σταματούν και να μεταβάλλουν την ταχύτητα κατά τη διάρκεια των κύκλων τους. Για βέλτιστα αποτελέσματα κατά τη χρήση των έξυπνων προγραμμάτων, πρέπει να επιτρέπεται την ολοκλήρωση ολόκληρου του κύκλου.

ΠΡΟΣΟΧΗ: Εάν επιθυμείτε να αλλάξετε από ένα πρόγραμμα σε άλλο ή να επιλέξετε μεταξύ του περιστροφικού επιλογέα ταχύτητας και των τεσσάρων έξυπνων προγραμμάτων, πρέπει να πατήσετε το κουμπί «ON/OFF» για να ενεργοποιήσετε το επιθυμητό πρόγραμμα ή να χρησιμοποιήσετε τον περιστροφικό επιλογέα ταχύτητας. Το νεοεπιλεγμένο έξυπνο πρόγραμμα ή η ρύθμιση του περιστροφικού διακόπτη ρύθμισης ταχύτητας θα ξεκινήσουν αμέσως.

ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ

ΣΗΜΑΝΤΙΚΟ: ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΔΙΑΒΑΣΤΟΥΝ ΠΡΟΣΕΚΤΙΚΑ ΟΛΕΣ ΟΙ ΟΔΗΓΙΕΣ ΠΟΥ ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΝΤΑΙ ΣΤΟ ΠΑΡΟΝ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΠΡΙΝ ΑΠΟ ΤΗ ΧΡΗΣΗ. Η ΜΗ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗ ΜΕ ΟΠΟΙΟΔΗΠΟΤΕ ΣΗΜΑΝΤΙΚΗ ΜΕΤΡΑ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΟΔΗΓΙΕΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΟΡΘΗ ΧΡΗΣΗ ΤΟΥ ΜΠΛΕΝΤΕΡ ΑΠΟΤΕΛΕΙ ΚΑΚΟΧΡΗΣΙΑ, ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΑΚΥΡΩΣΕΙ ΤΗΝ ΕΓΓΥΗΣΗ ΚΑΙ ΝΑ ΠΡΟΚΑΛΕΣΕΙ ΣΟΒΑΡΟΥΣ ΤΡΑΥΜΑΤΙΣΜΟΥΣ.

ΠΡΙΝ ΑΠΟ ΤΗΝ ΠΡΩΤΗ ΧΡΗΣΗ

1. Αφαιρέστε από τη συσκευή όλα τα υλικά συσκευασίας και τις ετικέτες.

ΠΡΟΣΟΧΗ: Οι λεπίδες είναι αιχμηρές. Να τηρείται αυστηρά προσοχή κατά τη χρήση.

2. Το δοχείο, τα καπάκια και το έμβολο δεν είναι κατάλληλα για πλύσιμο στο πλυντήριο πιάτων. Καθαρίστε όλα τα μέρη, εάν χρειάζεται, με ζεστό νερό και απορρυπαντικό για πιάτα. Ξεπλύνετε κάτω από τρεχούμενο νερό και στεγνώστε σχολαστικά. Σκουπίστε τη βάση του κινητήρα με ένα ζεστό, υγρό πανί και κατόπιν στεγνώστε την με ένα μαλακό, στεγνό πανί. Περιμένετε μέχρι να στεγνώσουν πλήρως όλα τα μέρη πριν τη χρήση.


ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ: Μην βυθίζετε τη βάση του κινητήρα σε νερό ή σε οποιοδήποτε άλλο υγρό. Αποφύγετε την είσοδο υγρών στο εσωτερικό του κινητήρα.

ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ	
	Κίνδυνος ηλεκτροπληξίας Χρησιμοποιείτε αποκλειστικά γειωμένη πρίζα. Απαγορεύεται η χρήση αντάπτορα. Απαγορεύεται η χρήση καλωδίου επέκτασης. Μην αφαιρείτε τη γείωση. Αποσυνδέετε πάντα τη συσκευή από το ρεύμα πριν από τον καθαρισμό ή όταν δεν πρόκειται να χρησιμοποιηθεί. Μην βυθίζετε τη βάση του κινητήρα σε νερό ή άλλα υγρά και μην επιτρέπετε σε υγρά να διεισδύσουν στον κινητήρα. Η μη τήρηση των οδηγιών που περιέχονται στο εγχειρίδιο μπορεί να προκαλέσει θάνατο ή ηλεκτροπληξία.

ΣΗΜΑΝΤΙΚΟ: Η συσκευή περιέχει ηλεκτρικές συνδέσεις και κινούμενα μέρη, τα οποία μπορεί να παρουσιάζουν κίνδυνο για τον χρήστη. Πριν από την έναρξη λειτουργίας του μπλέντερ, θα πρέπει να εξοικειωθείτε με όλα τα σημαντικά μέτρα ασφαλείας και τις οδηγίες χρήσης.

ΧΡΗΣΗ ΤΟΥ ΜΠΛΕΝΤΕΡ

1. Τοποθετήστε τη βάση του κινητήρα σε καθαρή, στεγνή, επίπεδη, οριζόντια και σταθερή επιφάνεια, όπως πάγκο εργασίας ή τραπέζι.
2. Πριν από την χρήση, βεβαιωθείτε ότι η ροδέλα κεντραρίσματος έχει ευθυγραμμιστεί σωστά σε σχέση με τη βάση του κινητήρα.

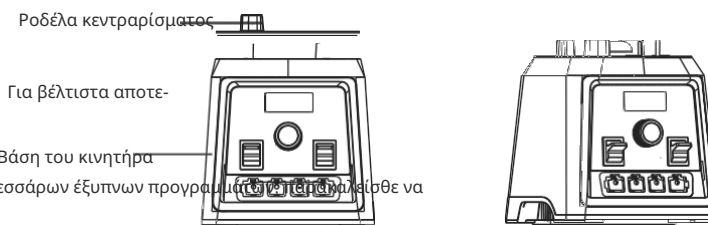

3. Κόψτε τα προϊόντα σε μικρότερα κομμάτια προκειμένου να επιτευχθεί καλύτερο ανακάτεμα. Προσοχή: Για σκληρά προϊόντα, όπως το καρότο, τα κομμάτια πρέπει να έχουν διαστάσεις μικρότερες των 2,5 εκ.
4. Τοποθετήστε τα συστατικά στο δοχείο, φροντίζοντας να μην υπερβείτε τη γραμμή πλήρωσης «MAX» (στην περίπτωση ξηρών καρπών, μην ξεπεράσετε το 1/5 της συνολικής χωρητικότητας).


ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ:

ΜΗΝ γμιζετε το δοχείο με ζεστά υλικά πάνω από το μισό της χωρητικότητας, προκειμένου να αποφευχθεί υπερθέρμανση και κίνδυνος τραυματισμού. **ΠΡΟΣΟΧΗ:** Εάν επιθυμείτε να προσθέσετε επιπλέον συστατικά κατά τη λειτουργία της συσκευής, ανοίξτε το καπάκι και εισάγετε τα υλικά μέσω του ανοίγματος στο καπάκι. Βεβαιωθείτε ότι το κύριο μέρος του καπακιού βρίσκεται στη θέση του κατά την προσθήκη των υλικών.

ΣΗΜΑΝΤΙΚΟ: ΜΗ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΕΙΤΕ ΠΟΤΕ ΤΗ ΣΥΣΚΕΥΗ ΟΤΑΝ ΕΙΝΑΙ ΚΕΝΗ.

Συμβουλές: Πώς να γεμίσετε σωστά το δοχείο σύμφωνα με τη συνταγή;

Συνιστούμε: πρώτα τα υγρά, κατόπιν τα στερεά προϊόντα, τα φυλλώδη λαχανικά, τα φρούτα και τα λαχανικά, και τέλος τον πάγο και τα κατεψυγμένα τρόφιμα.

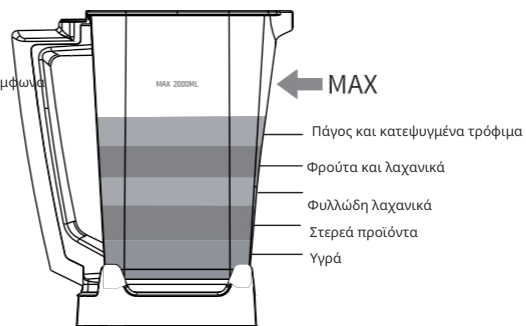


4. Με απενεργοποιημένο κινητήρα, τοποθετήστε το δοχείο στη βάση του κινητήρα, ευθυγραμμίζοντάς το με το κεντρικό υπόστρωμα. Το δοχείο μπορεί να τοποθετηθεί σε τέσσερις διαφορετικές θέσεις. Η λαβή μπορεί να τοποθετηθεί σε οποιαδήποτε από τις τέσσερις πλευρές της βάσης του κινητήρα. Ποτέ μη προσπαθήσετε να τοποθετήσετε το δοχείο σε λειτουργούσα βάση κινητήρα ή να θέσετε σε λειτουργία τη βάση χωρίς το σωστά τοποθετημένο δοχείο. Ο κινητήρας δεν θα λειτουργήσει αν το δοχείο δεν έχει τοποθετηθεί σωστά.


ΠΡΟΣΟΧΗ: Ποτέ μη προσπαθήσετε να αφαιρέσετε το δοχείο ενώ η συσκευή λειτουργεί.

5. Πίεσε σταθερά το καπάκι στο δοχείο, ώστε οι πτερύγες του να τοποθετηθούν στο μέσο της απόστασης μεταξύ του στόμιου και της λαβής. Βεβαιώσου ότι και οι δύο πλαίνοι ασφαλιστήρες στο καπάκι έχουν κλειδώσει πλήρως στην άκρη του δοχείου. Τοποθέτησε το πώμα του καπακιού στην οπή του καπακιού και στρίψε δεξιόστροφα για να το ασφαλίσεις.

ΠΡΟΣΟΧΗ: Ποτέ μην χρησιμοποιείς το μπλέντερ χωρίς να έχει κλείσει με ασφάλεια το καπάκι κατά τη διάρκεια της λειτουργίας. Κατά την ανάμειξη, να χρησιμοποιείς πάντα το πλήρες, διμελές καπάκι, ειδικά με ζεστά υλικά (εκτός αν το έμβολο έχει τοποθετηθεί μέσω της οπής για το πώμα).

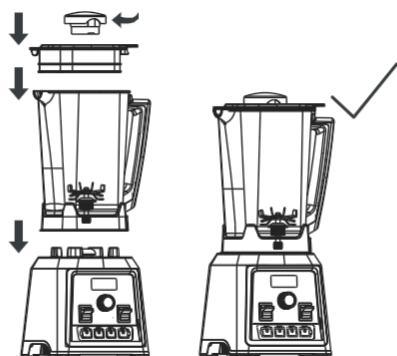


6. Ελέγξτε το περιστροφικό κουμπί ρύθμισης ταχύτητας. Πριν ενεργοποιήσετε την παροχή ρεύματος, βεβαιωθείτε ότι ο διακόπτης παλμού είναι στη θέση απενεργοποίησης και ότι ο δείκτης στο περιστροφικό κουμπί ρύθμισης ταχύτητας δείχνει «0». Όταν η συσκευή είναι συνδεδεμένη στην παροχή ρεύματος και το δοχείο έχει τοποθετηθεί σωστά στη βάση του κινητήρα, η συσκευή θα ξεκινήσει αμέσως να λειτουργεί στην ταχύτητα που δείχνει ο δείκτης στο περιστροφικό κουμπί ρύθμισης ταχύτητας, εφόσον ο δείκτης δεν δείχνει «0».

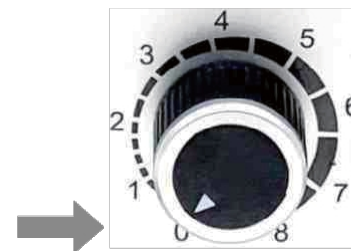

7. Συνδέστε το μπλέντερ σε γειωμένη πρίζα με δύο ακίδες. Στην οθόνη LCD θα εμφανιστεί το μήνυμα «On», το οποίο υποδεικνύει ότι η συσκευή είναι έτοιμη προς χρήση. Θα ανάψουν τα ενδεικτικά των 4 αυτόματων προγραμμάτων, γεγονός που σημαίνει ότι μπορείτε πλέον να επιλέξετε ένα από αυτά ή να χρησιμοποιήσετε το χειριστήριο ρύθμισης της ταχύτητας.

Προειδοποίηση: Βεβαιωθείτε ότι το φις τροφοδοσίας είναι σωστά συνδεδεμένο σε γειωμένη πρίζα τείχους.

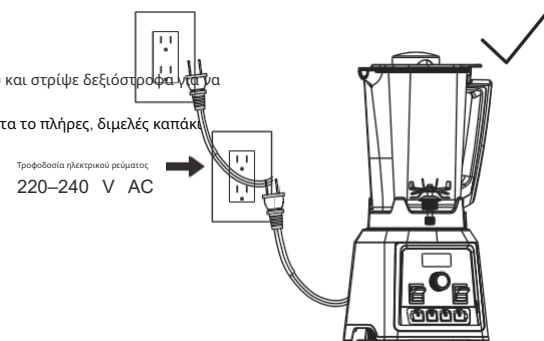

Προειδοποίηση: ΜΗΝ εισάγετε ποτέ τα χέρια σας μέσα στο δοχείο μετά τη σύνδεση της συσκευής στο ρεύμα, καθώς μπορεί να έρθετε σε επαφή με μία από τις λεπίδες και να τραυματιστείτε.

8. Ξεκινήστε την ανάμειξη χρησιμοποιώντας τον επιλογέα ρύθμισης ταχύτητας ή πατώντας το κουμπί προγράμματος.

ΣΗΜΑΝΤΙΚΟ! Ποτέ μην θέτετε σε λειτουργία τη συσκευή σε ταχύτητες πάνω από 0 όταν επεξεργάζεστε ζεστά υγρά, προκειμένου να αποφύγετε εγκαύματα. Ξεκινάτε πάντα από ταχύτητα 0 και αυξάνετε αργά την ταχύτητα. Οι απελευθερούμενοι ατμοί ή τα πιτσιλίσματα του περιεχομένου ενδέχεται να προκαλέσουν εγκαύματα. Πριν θέσετε σε λειτουργία τη συσκευή, βεβαιωθείτε ότι το καπάκι και η τάπα έχουν κλείσει καλά.

ΧΡΗΣΗ ΤΟΥ ΡΟΔΕΛΑΚΙΟΥ ΡΥΘΜΙΣΗΣ ΤΑΧΥΤΗΤΑΣ

1. Εξασφαλίστε ότι ο δείκτης στον επιλογέα ρύθμισης ταχύτητας βρίσκεται στη θέση «0».
2. Μετακινήστε το διακόπτη ενεργοποίησης/απενεργοποίησης στη θέση «On» και στη συνέχεια αυξήστε σταδιακά την ταχύτητα έως την επιθυμητή τιμή, στο εύρος από 1 έως 8, κατά τη διάρκεια του κύκλου ανάμειξης.
3. Κατά τη λειτουργία του μπλέντερ, μπορείτε να μετακινήσετε τον διακόπτη παλμού στη θέση ON για να επιτύχετε τη μέγιστη ταχύτητα ανάμειξης και στη συνέχεια να τον επαναφέρετε στη θέση «1» για να επαναλάβετε τη χρήση του ρυθμιστικού ταχύτητας.
4. Για να σταματήσετε το μίξιμο, πρέπει να τοποθετήσετε την ένδειξη στον περιστροφικό διακόπτη ρύθμισης ταχύτητας στη θέση «0», οπότε το μπλέντερ θα περάσει σε λειτουργία αναμονής. Πρέπει να σύρετε τον διακόπτη ενεργοποίησης/απενεργοποίησης προς τα κάτω στη θέση «Off», ώστε το μπλέντερ να απενεργοποιηθεί.

Προσοχή:

Βεβαιωθείτε ότι η ένδειξη στον περιστροφικό διακόπτη ρύθμισης ταχύτητας δείχνει «0» μετά από κάθε χρήση.

ΧΡΗΣΗ ΤΩΝ 4 ΕΞΥΠΝΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ

Η ταχύτητα και ο χρόνος αυτών των προγραμμάτων έχουν οριστεί εργοστασιακά. Τα προγράμματα αυτά περιλαμβάνουν διακοπές ή αλλαγές ταχύτητας κατά τη διάρκεια του κύκλου.

Α. Βεβαιωθείτε ότι ο διακόπτης παλμού βρίσκεται στη θέση απενεργοποίησης και η ένδειξη στο ρυθμιστικό ταχύτητας είναι στη θέση «0». Τοποθετήστε τον διακόπτη On/Off στη θέση On, ώστε το μπλέντερ να εισέλθει σε κατάσταση αναμονής. Στην οθόνη LCD θα εμφανιστεί η ένδειξη «On».

β. Αρκεί να πατήσετε ένα από τα τέσσερα κουμπιά των προγραμμάτων. Η συσκευή θα ξεκινήσει αυτόματα τη λειτουργία ανάμειξης σύμφωνα με το επιλεγμένο πρόγραμμα. Στην οθόνη LCD θα εμφανιστεί ένας λευκός χρονομετρητής.

κ. Προσοχή: Η λειτουργία Pulse δεν λειτουργεί όταν η συσκευή λειτουργεί σε ένα από τα 4 αυτόματα προγράμματα.

ημέρες. Το πρόγραμμα θα σταματήσει αυτόματα μετά την ολοκλήρωσή του. Εναλλακτικά, μπορείτε να πατήσετε ξανά το κουμπί του τρέχοντος προγράμματος για να το ακυρώσετε, και το μπλέντερ θα μεταβεί σε κατάσταση αναμονής. Επίσης, μπορείτε απλά να θέσετε τον διακόπτη ενεργοποίησης/απενεργοποίησης στη θέση απενεργοποιημένου, ώστε το μπλέντερ να απενεργοποιηθεί.

Συμβουλές:

Πώς να αλλάξετε προγράμματα κατά τη διάρκεια της ανάμειξης; Οδηγίες:

Κατά τη διάρκεια της ανάμειξης, απλώς πατήστε το κουμπί για ένα άλλο επιλεγμένο πρόγραμμα. Ανάβει η ένδειξη του νεότερα επιλεγμένου προγράμματος, υποδεικνύοντας την επιλογή του. Μετά την επιλογή προγράμματος, το μπλέντερ ξεκινά αμέσως την ανάμειξη σύμφωνα με τις ρυθμίσεις του προγράμματος.

Πώς να χρησιμοποιείτε τα έξυπνα προγράμματα κατά τη χρήση του ρυθμιστικού ταχύτητας;

Οδηγίες:

Απλά πατήστε απευθείας το κουμπί του επιλεγμένου προγράμματος. Ανάβει η ένδειξη του νεότερα επιλεγμένου προγράμματος και το μπλέντερ ξεκινά αμέσως την ανάμειξη.

Πώς να χρησιμοποιείτε το ρυθμιστικό ταχύτητας κατά τη χρήση του «έξυπνου προγράμματος»;

Οδηγίες χρήσης:

Απλώς περιστρέψτε τον δείκτη στον επιλογέα μεταβλητής ταχύτητας τουλάχιστον κατά μία μονάδα και η συσκευή θα ξεκινήσει αμέσως τη λειτουργία ανάμειξης στην επιλεγμένη ταχύτητα.

* Εάν τα υλικά δεν αναμειγνύονται σωστά, χρησιμοποιήστε τον ωθητήρα για να τα μετακινήσετε προς τη λεπίδα. Εάν αυτό δεν βοηθήσει, γυρίστε τον διακόπτη On/Off στη θέση Off για να απενεργοποιήσετε τη συσκευή. Αφαιρέστε το δοχείο από τη βάση του μπλέντερ και με τη βοήθεια μιας ελαστικής σπάτουλας αφαιρέστε τις φυσαλίδες αέρα γύρω από τη λεπίδα. Προσθέστε υγρό εφόσον απαιτείται. Τοποθετήστε το καπάκι και το πώμα ασφαλώς. Τοποθετήστε εκ νέου το δοχείο στη βάση του κινητήρα και συνεχίστε τη λειτουργία.


9. Μετά την ολοκλήρωση του μεζαρίματος, απενεργοποιήστε τη συσκευή και απουσύνετε την από την ηλεκτρική τροφοδοσία. Περιμένετε έως ότου οι λεπίδες σταματήσουν εντελώς να περιστρέφονται.

ΠΡΟΣΟΧΗ: Βεβαιωθείτε ότι η βάση του κινητήρα είναι αποσυνδεδεμένη από το ρεύμα όταν η συσκευή δεν χρησιμοποιείται.

10. Για την αφαίρεση του δοχείου από τη βάση του κινητήρα, ανυψώστε το και αφαιρέστε το από τη βάση.

ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ: Πριν αφαιρέσετε το δοχείο από τη βάση ή πριν αφαιρέσετε το καπάκι από το δοχείο, περιμένετε μέχρι η συσκευή να σταματήσει πλήρως.

11. Για να αφαιρέσετε το καπάκι, πρέπει να σηκώσετε μία από τις πτέρυγες του, κρατώντας ταυτόχρονα σταθερά το δοχείο. Στη συνέχεια, μπορείτε να αδειάσετε το δοχείο. Εάν έχουν αναμειχθεί ζεστά συστατικά, κρατήστε προσεκτικά τη λαβή του δοχείου και τοποθετήστε το σε επίπεδη επιφάνεια.

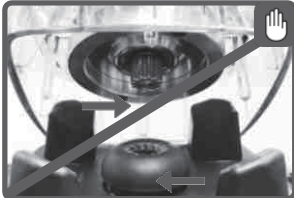ΠΡΟΣΟΧΗ		
 	Κατά τη μακροχρόνια χρήση, τα κινούμενα μέρη ενδέχεται να θερμανθούν. ΜΗΝ ΑΓΙΖΕΤΕ.	

Συχνές ερωτήσεις

1. Πώς να θρυμματίσετε πάγο

Το μπλέντερ Amzchef μπορεί να θρυμματίσει παγάκια για την παρασκευή σορμπέ.

Για βέλτιστα αποτελέσματα, ο πάγος πρέπει να είναι στεγνός, όχι υδαρής ή λιωμένος. Το δοχείο πρέπει να είναι στεγνό. Απαιτείται επίσης το έμβολο.

1. Τοποθετήστε πάγο στο δοχείο (όχι περισσότερο από το 1/3 της χωρητικότητας).

2. Κλείστε με ασφάλεια το καπάκι του δοχείου και αφαιρέστε την ταπίδα από το καπάκι.

3. Ενεργοποιήστε το μπλέντερ και επιλέξτε το πρόγραμμα «ICE CRUSH».

4. Χρησιμοποιήστε τον αναδευτήρα για να ωθήσετε τον πάγο προς τη λεπίδα.

5. Το πρόγραμμα θα τερματιστεί αυτόματα μετά την ολοκλήρωσή του. Επιπλέον, είναι δυνατόν να σταματήσετε χειροκίνητα τη λειτουργία ανάμειξης πριν αρχίσει το λιώσιμο του πάγου.

6. Αποσυνδέστε τη συσκευή από το ρεύμα και αφαιρέστε τον πάγο αναποδογυρίζοντας το δοχείο. Χρησιμοποιήστε μια πλαστική σπάτουλα και μετακινήστε προσεκτικά τον πάγο που έχει κολλήσει κάτω από τη λεπίδα.

Προσοχή:

Εάν δεν υπάρχει πρόσβαση σε ξηρό πάγο, μπορείτε να αλέσετε 1 μέρος πάγου με 1 μέρος νερού.

2. Πώς να ελέγξετε αν το έμβολο είναι κατάλληλο για το μπλέντερ σας

Αφαιρέστε το καπάκι και εισάγετε τον αναδευτήρα μέσω της οπής του καπακιού. Ο αναδευτήρας πρέπει να εισέρχεται εύκολα στην οπή. Δεν πρέπει να έρχεται σε επαφή με τη λεπίδα, σε οποιαδήποτε θέση μέσα στο δοχείο.

ΠΡΟΣΟΧΗ:

ΕΑΝ Ο ΑΝΑΔΕΥΤΗΡΑΣ ΕΠΑΦΕΤΑΙ ΜΕ ΤΗΝ ΛΕΠΙΔΑ ΜΕ ΟΠΟΙΟΔΗΠΟΤΕ ΓΩΝΙΑ, ΜΗΝ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΕΙΤΕ ΤΟ ΔΟΧΕΙΟ.

3. Πώς να χρησιμοποιείτε τον αναδευτήρα;

ΣΗΜΑΝΤΙΚΟ! Η πλάκα προστασίας από πισουλές (η οποία βρίσκεται στο πάνω μέρος του αναδευτήρα) καθώς και το καπάκι αποτρέπουν την πρόσκρουση του αναδευτήρα με τη λεπίδα, όταν το καπάκι είναι σωστά τοποθετημένο και κλειδωμένο στη θέση του.

α. Κατά τη χρήση του εμβόλου, το δοχείο δεν πρέπει να γεμίζεται πέραν των δύο τρίτων της χωρητικότητάς του.

β. Εάν τα τρόφιμα δεν κυκλοφορούν, ενδέχεται να έχει παγιδευτεί φυσαλίδα αέρα μέσα στο μπλέντερ. Βεβαιωθείτε ότι το καπάκι παραμένει σταθερά στη θέση του και αφαιρέστε προσεκτικά τον πώμα του καπακιού.

κ. Απελευθερώστε τη φυσαλίδα αέρα εισάγοντας το έμβολο στην οπή του πώματος του καλύμματος.

ημέρες. Η κατακόρυφη προς τα κάτω τοποθέτηση του αναδευτήρα μπορεί να μην ευνοεί το ομοιόμορφο ανάμειγμα των συστατικών. Εάν είναι αναγκαίο, κατευθύνετε τον αναδευτήρα προς τις πλευρές ή τις γωνίες του δοχείου. ΜΗΝ προσπαθείτε να πιέσετε βίαια τον αναδευτήρα πιο βαθιά μέσα στο δοχείο.

ΠΡΟΣΟΧΗ:

Ο έμβολος επιτρέπεται να χρησιμοποιείται μόνο όταν το κύριο μέρος του καπακιού βρίσκεται στη θέση του. Κατά τη χρήση του εμβόλου κρατήστε σταθερά το δοχείο. Για την αποφυγή υπερθέρμανσης κατά το ανάμειγμα, ΜΗΝ χρησιμοποιείτε τον έμβολο περισσότερο από 30 δευτερόλεπτα συνεχόμενα.



ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ:

ΠΡΟΣΟΧΗ:

*Για να αποφευχθεί η τυχαία εκκίνηση, αποσυνδέστε τη συσκευή από το ρεύμα πριν από την τοποθέτηση ή αφαίρεση εξαρτημάτων, καθώς και πριν από τον καθαρισμό.

* ΜΗ ΒΥΘΙΖΕΤΕ ΤΗ ΒΑΣΗ ΤΟΥ ΚΙΝΗΤΗΡΑ ΣΕ ΝΕΡΟ Ή ΟΠΟΙΟΔΗΠΟΤΕ ΑΛΛΟ ΥΓΡΟ.

* ΜΗΝ ΕΠΙΤΡΕΠΕΤΕ ΤΗΝ ΕΙΣΡΟΗ ΟΠΟΙΟΥΔΗΠΟΤΕ ΥΓΡΟΥ ΣΤΟΝ ΚΙΝΗΤΗΡΑ.

* ΠΑΡΑΚΑΛΟΥΜΕ ΝΑ ΔΙΑΒΑΣΕΤΕ ΠΡΟΣΕΚΤΙΚΑ ΟΛΕΣ ΤΙΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΠΟΥ ΠΕΡΙΕΧΟΝΤΑΙ ΣΤΟ ΠΑΡΟΝ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ.

ΣΗΜΑΝΤΙΚΟ: ΓΙΑ ΝΑ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΤΕΙ Η ΜΑΚΡΟΧΡΟΝΙΑ ΚΑΙ ΟΜΑΛΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΗΣ ΣΥΣΚΕΥΗΣ, ΜΗΝ ΠΛΕΝΕΤΕ ΤΟ ΔΟΧΕΙΟ, ΤΟ ΚΑΠΑΚΙ ΚΑΙ ΤΟ ΠΩΜΑ ΤΟΥ ΚΑΠΑΚΙΟΥ ΣΤΟ ΠΛΥΝΤΗΡΙΟ ΠΙΑΤΩΝ. Η ΣΥΣΚΕΥΗ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΚΑΘΑΡΙΖΕΤΑΙ ΜΕΤΑ ΑΠΟ ΚΑΘΕ ΧΡΗΣΗ.

1. Για να καθαρίσετε το δοχείο, το καπάκι, το πώμα του καπακιού, τον αναδευτήρα και τη βάση ευθυγράμμισης:

*Αυτοκαθαρισμός: (χωρίς αφαίρεση του δοχείου, του καπακιού και του πώματος):

-Γεμίστε το δοχείο μέχρι τη μέση με ζεστό νερό και προσθέστε μερικές σταγόνες υγρού πιάτων.

-Βεβαιωθείτε ότι το διμερές καπάκι είναι τοποθετημένο σωστά πάνω στο δοχείο.

-Πραγματοποιήστε μία από τις παρακάτω ενέργειες:

*α. Βεβαιωθείτε ότι ο δείκτης στο περιστροφικό κουμπί ρύθμισης ταχύτητας βρίσκεται στη θέση 0. Ο διακόπτης παλμών πρέπει να είναι στη θέση απενεργοποίησης. Πατήστε τον διακόπτη ενεργοποίησης/απενεργοποίησης στη θέση «On».

β. Αυξήστε σταδιακά την ταχύτητα στο επίπεδο 8.

κ. Ενεργοποιήστε τη συσκευή για 30–60 δευτερόλεπτα. Για βέλτιστα αποτελέσματα, χρησιμοποιήστε επανειλημμένα τη λειτουργία Pulse.

ημέρες. Γυρίστε τον διακόπτη ρύθμισης ταχύτητας πίσω στη θέση 0 και απενεργοποιήστε τη συσκευή.

ε. Ξεπλύνετε κάτω από τρεχούμενο νερό και στεγνώστε σχολαστικά.

Πλύσιμο στο χέρι:

(αφαιρέστε το δοχείο, το καπάκι και το πώμα)

α. Καθαρίστε το δοχείο, το καπάκι και τις λεπίδες με ζεστό νερό και απορρυπαντικό για πιάτα. Ξεπλύντε με τρεχούμενο νερό και στεγνώστε τα σχολαστικά. Μπορεί να αφαιρεθεί το υποστηρικτικό εξάρτημα για πιο ενδελεχή καθαρισμό.

ΠΡΟΣΟΧΗ:

Χρησιμοποιείτε τις λεπίδες με μέγιστη προσοχή για να αποφύγετε τυχόν τραυματισμούς από τις αιχμηρές ακμές.

2. Για να καθαρίσετε τη βάση του κινητήρα:

Καθαρίστε τη βάση του κινητήρα με ένα απαλό, υγρό πανί ώστε να αποφύγετε τις γρατζουνιές.

Μην βυθίζετε τη βάση του κινητήρα σε νερό ή άλλα υγρά. Μην επιτρέψετε την είσοδο υγρών στον κινητήρα.

ΠΩΣ ΝΑ ΑΠΟΘΗΚΕΥΕΤΕ ΤΗ ΣΥΣΚΕΥΗ:

1. Αποσυνδέστε τη συσκευή από το ρεύμα πριν από οποιαδήποτε επέμβαση.

2. Βεβαιωθείτε ότι όλα τα εξαρτήματα είναι καθαρά και στεγνά και αποθηκεύμενα σε καθαρό και στεγνό περιβάλλον.

3. Το μπλέντερ πρέπει να αποθηκεύεται σε όρθια θέση με το καπάκι προσαρτημένο.

Οποιοσδήποτε άλλες εργασίες συντήρησης πρέπει να εκτελούνται από εξουσιοδοτημένο τεχνικό.

ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΩΝ

ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ:

Για τη μείωση του κινδύνου ηλεκτροπληξίας και τυχαίας εκκίνησης, πριν από την επισκευή, απενεργοποιήστε και αποσυνδέστε τη συσκευή από το ρεύμα.

Ο κινητήρας δεν ξεκινά ή οι λεπίδες δεν περιστρέφονται.	1. Εάν το μπλέντερ δεν ενεργοποιείται, ελέγξτε εάν η συσκευή είναι σωστά συνδεδεμένη στην παροχή ρεύματος και εάν ο διακόπτης λειτουργίας βρίσκεται στη θέση ενεργοποίησης. 2. Βεβαιωθείτε ότι το δοχείο έχει τοποθετηθεί με ασφάλεια και σωστά στη βάση του κινητήρα. 3. Ελέγξτε την ασφάλεια ή τον αυτόματο διακόπτη προστασίας. Το μπλέντερ διαθέτει διπλά κυκλώματα προστασίας από υπερθέρμανση. 4. Σε περίπτωση υπερφόρτωσης. Εάν ο κινητήρας υπερθερμανθεί, αφήστε τον να κρυώσει για μία ώρα. Σε περίπτωση υπερφόρτωσης, αποσυνδέστε τη συσκευή από την τροφοδοσία και επανασυνδέστε την μετά από 3 λεπτά.
Τα τρόφιμα είναι πολύ ψυλοκομμένα ή έχουν υπερβολική υγρασία.	Τα τρόφιμα έχουν πολτοποιηθεί υπερβολικά. Χρησιμοποιήστε τη ρύθμιση High για να ελέγχετε τη διαδικασία ανάμειξης. Σε περίπτωση ανάγκης, διακόψτε την ανάμειξη.
Τρόφιμα συσσωρεύονται στο καπάκι ή στις πλευρές της λεπίδας.	Το μείγμα είναι υπερβολικά παχύρρεστο. Προσθέστε περισσότερα υγρά ή χρησιμοποιήστε τον ωθητήρα ώστε να μετακινήσετε τα υλικά προς τις λεπίδες. Κατά τη χρήση του ωθητήρα κατά το ανακάτεμα, το δοχείο δεν πρέπει να γεμίζει πάνω από τα 2/3 προκειμένου να επιτευχθεί η κατάλληλη σύσταση.
Δεν είναι δυνατή η παραγωγή χιονιστού από παγάκια σε μορφή κομματιών.	ΜΗΝ χρησιμοποιείτε παγάκια που έχουν μείνει έξω από την κατάψυξη ή έχουν αρχίσει να λιώνουν. Χρησιμοποιείτε παγάκια απευθείας από την κατάψυξη.

Προειδοποιήσεις και πληροφορίες ασφάλειας

Όλες οι πληροφορίες σχετικά με τη λειτουργία της συσκευής περιλαμβάνονται στο εγχειρίδιο χρήσης. Πριν ξεκινήσετε τη χρήση, διαβάστε προσεκτικά το περιεχόμενο του και ακολουθήστε τις οδηγίες που περιέχονται σε αυτό.

Πριν χρησιμοποιήσετε το προϊόν, παρακαλείσθε επίσης να ενημερωθείτε για τις παρακάτω πληροφορίες:

Προειδοποιήσεις σχετικά με τη χρήση

1. Μηχανική Ασφάλεια:

ο Μην τοποθετείτε ποτέ τα χέρια ή άλλα αντικείμενα μέσα στο δοχείο, στην κανάτα ή στο κύπελλο του μπλέντερ κατά τη λειτουργία της συσκευής. Οι λεπίδες είναι εξαιρετικά αιχμηρές και ενδέχεται να προκαλέσουν σοβαρούς τραυματισμούς.

ο Αφαιρείτε τις λεπίδες ή άλλα αξεσουάρ μόνο όταν η συσκευή είναι απενεργοποιημένη και αποσυνδεδεμένη από το ρεύμα.

2. Ηλεκτρική Ασφάλεια:

ο Χρησιμοποιείτε το μπλέντερ αποκλειστικά σε ηλεκτρικές πρίζες συμβατές με τις προδιαγραφές του (τάση, ισχύς).

ο Αποφύγετε τη χρήση της συσκευής εάν το καλώδιο τροφοδοσίας, το φις ή το περίβλημα παρουσιάζουν βλάβη, προκειμένου να αποφευχθεί κίνδυνος ηλεκτροπληξίας.

3. Κίνδυνος υπερθέρμανσης:

ο Μην χρησιμοποιείτε το μπλέντερ για παρατεταμένα χρονικά διαστήματα χωρίς διάλειμμα. Σε περίπτωση εντατικής χρήσης (π.χ. ανάμειξη παχύρρευστων υλικών), πραγματοποιείτε τακτικά διαλείμματα για την αποφυγή υπερθέρμανσης του κινητήρα.

ο Εάν το μπλέντερ είναι εξοπλισμένο με λειτουργία αυτόματης απενεργοποίησης, παρακαλείσθε να αναμένετε έως ότου η συσκευή κρυώσει πριν από την επανεκκίνησή της.

4. Οδηγίες ασφαλούς χρήσης με ζεστά υλικά:

ο Σε περίπτωση πολτοποίησης ζεστών υλικών, βεβαιωθείτε ότι το δοχείο είναι κατάλληλο για χρήση σε υψηλές θερμοκρασίες.

ο Αποφύγετε τη γέμιση του κυπέλλου του μπλέντερ με ζεστά υλικά πάνω από το συνιστώμενο όριο – μπορεί να προκληθεί διαρροή ή ακούσιο κάψιμο.

5. Ασφάλεια για παιδιά:

ο Φυλάσσετε το μπλέντερ σε μέρη μακριά από την πρόσβαση παιδιών. Μην αφήντε ποτέ τη συσκευή σε λειτουργία χωρίς την επίβλεψη ενηλίκων.

Πληροφορίες σχετικά με τη σωστή χρήση

1. Προετοιμασία για χρήση:

ο Πριν από την πρώτη χρήση, διαβάστε προσεκτικά το εγχειρίδιο χρήσης. Ελέγξτε ότι όλα τα εξαρτήματα του μπλέντερ, όπως το κύπελλο, το καπάκι και η λεπίδα, είναι σωστά τοποθετημένα.

ο Βεβαιωθείτε ότι η συσκευή είναι σταθερά τοποθετημένη σε επίπεδη και στεγνή επιφάνεια.

2. Εκμετάλλευση συσκευής:

ο Αποφύγετε την υπερφόρτωση του μπλέντερ, προσθέτοντας τα συστατικά σε μικρές μερίδες, ειδικά σε πυκνά ή σκληρά προϊόντα (π.χ. ξηροί καρποί, πάγος).

ο Χρησιμοποιήστε τις κατάλληλες ταχύτητες και λειτουργίες της συσκευής σύμφωνα με τον τύπο των συστατικών. Δεν είναι όλα τα μπλέντερ κατάλληλα για πολτοποίηση πάγου ή σκληρών προϊόντων.

3. Καθαρισμός και συντήρηση:

ο Πριν από τον καθαρισμό, αποσυνδέστε τη συσκευή από την παροχή ρεύματος. Τα εξαρτήματα, όπως το κύπελλο ή τα αξεσουάρ, καθαρίζονται με νερό και ήπιο απορρυπαντικό. Καθαρίστε τις λεπίδες με προσοχή, ώστε να αποφευχθούν τραυματισμοί.

ο Μην βυθίζετε ποτέ τη βάση της συσκευής στο νερό – για τον καθαρισμό χρησιμοποιήστε υγρό πανί.

4. Αποθήκευση:

ο Μετά τη χρήση, αποθηκεύετε το μπλέντερ σε ξηρό μέρος, προστατεύοντας το καλώδιο τροφοδοσίας από ζημιές.

ο Σε μοντέλα με αποσπώμενες λεπίδες ή αξεσουάρ, φυλάξτε τα σε ειδικές θήκες ή δοχεία, προκειμένου να αποφευχθούν ζημιές.

Επιπρόσθετα μέτρα προφύλαξης

•Προστασία του περιβάλλοντος:

ο Τα χρησιμοποιημένα μπλέντερ θα πρέπει να παραδίδονται σε σημεία ανακύκλωσης ηλεκτρονικού εξοπλισμού, σύμφωνα με τις τοπικές νομοθεσίες.

ο Τα αξεσουάρ, όπως οι στεγανωτικοί δακτύλιοι, τα κύπελλα ή οι λεπίδες, πρέπει επίσης να απορρίπτονται σύμφωνα με τις οδηγίες του κατασκευαστή.

•Εξοικονόμηση ενέργειας:

ο Απενεργοποιήστε αμέσως το μπλέντερ μετά τη χρήση και αποσυνδέστε το από το ρεύμα αν δεν σκοπεύετε να το χρησιμοποιήσετε για μεγάλο χρονικό διάστημα.

ο Χρησιμοποιείτε το μπλέντερ αποκλειστικά σύμφωνα με τον προβλεπόμενο σκοπό του, προκειμένου να αποφύγετε την υπερβολική κατανάλωση ενέργειας.

Προειδοποίηση σχετικά με τα παιδιά

Η συσκευή δεν προορίζεται για χρήση από παιδιά. Αποθηκεύεται το μπλέντερ σε χώρο που δεν είναι προσβάσιμος στα μικρά παιδιά, προκειμένου να αποτραπεί η τυχαία ενεργοποίησή του ή η επαφή με τις λεπίδες, που μπορεί να προκαλέσει σοβαρό τραυματισμό. Μην αφήντε το ενεργοποιημένο μηχάνημα χωρίς επίβλεψη, ιδιαίτερα παρουσία παιδιών.

Κατασκευαστής

Qingzhou International Co., limited

Electric Road 148

H3 Hong Kong

Κίνα

info01@iamzchef.com

Υπεύθυνος φορέας

AMZCHEF Electric GmbH

Lahnstr. 31

45478 Mülheim an der Ruhr

Γερμανία

info01@iamzchef.com

Προστασία περιβάλλοντος



Ο απορριπτόμενος ηλεκτρονικός εξοπλισμός, σημειωμένος σύμφωνα με την Οδηγία της Ευρωπαϊκής Ένωσης, δεν πρέπει να απορρίπτεται μαζί με τα οικιακά απορρίμματα. Υπόκειται σε διαλογή και ανακύκλωση στα καθορισμένα σημεία συλλογής. Διασφαλίζοντας την ορθή διάθεσή του, προλαμβάνετε ενδεχόμενες αρνητικές επιπτώσεις στο φυσικό περιβάλλον και την ανθρώπινη υγεία. Το σύστημα συλλογής χρησιμοποιημένου εξοπλισμού συμμορφώνεται με τους τοπικά ισχύοντες περιβαλλοντικούς κανονισμούς για τη διαχείριση απορριμμάτων. Αναλυτικές πληροφορίες σχετικά με το θέμα αυτό μπορείτε να λάβετε από την αρμόδια δημοτική υπηρεσία, τη μονάδα καθαρισμού αποβλήτων ή το κατάστημα από το οποίο αγοράσατε το προϊόν.



Το προϊόν πληροί τις προδιαγραφές των Οδηγιών της λεγόμενης Νέας Προσέγγισης της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΕΕ), που αφορούν ζητήματα ασφάλειας χρήσης, προστασίας της υγείας και του περιβάλλοντος, καθορίζοντας τους κινδύνους που πρέπει να εντοπιστούν και να εξουδετερωθούν.

Το παρόν έγγραφο αποτελεί μετάφραση του πρωτότυπου εγχειριδίου χρήσης που έχει συνταχθεί από τον κατασκευαστή.

Λεπτομερείς πληροφορίες σχετικά με τους όρους εγγύησης του διανομέα ή του κατασκευαστή παρέχονται στην ιστοσελίδα <https://serwis.innpro.pl/gwarancja>

Το προϊόν πρέπει να συντηρείται τακτικά (καθαρίζεται) είτε από τον ίδιο τον χρήστη είτε από εξειδικευμένα κέντρα σέρβις με έξοδα και υπό την ευθύνη του χρήστη. Σε περίπτωση έλλειψης οδηγιών για τις απαραίτητες περιοδικές ή επισκευαστικές εργασίες στο εγχειρίδιο χρήσης, συνιστάται να αξιολογείται τακτικά, τουλάχιστον μία φορά εβδομαδιαίως, η κατάσταση του προϊόντος σε σύγκριση με την κατάσταση ενός καινούριου προϊόντος. Σε περίπτωση ανίχνευσης ή διαπίστωσης οποιασδήποτε ανωμαλίας, πρέπει να ληφθούν άμεσα συντηρητικά μέτρα (καθαρισμός) ή να ζητηθούν υπηρεσίες σέρβις. Η έλλειψη σωστής συντήρησης (καθαρισμού) και η μη άμεση αντίδραση κατά τη διαπίστωση ανωμαλίας μπορεί να προκαλέσει μόνιμη βλάβη στο προϊόν. Ο εγγυητής δεν αναλαμβάνει ευθύνη για ζημιές που οφείλονται σε αμέλεια.

Εισαγωγέας:



INNPRO Robert Błędowski sp. z o.o.
Οδός Rudzka 65c
44-200 Rybnik, Πολωνία
Τηλ. +48 533 234 303
hurt@innpro.pl
www.innpro.pl