



Εσπρεσομηχανή καφέ



Οδηγίες χρήσης

ΣΚΑΝΑΡΕΤΕ ΤΟΝ ΚΩΔΙΚΟ QR
Ενεργοποίηση εγγύησης
Λήψη τεχνικής υποστήριξης



Μοντέλο: EM3131
220-240V~ 50/60Hz
1230-1465W

Μοντέλα εσπρεσομηχανών



Μύλος καφέ
CG215B



Μύλος καφέ
CG209



Αφρογαλιέρα γάλακτος
MMF-9117



Εσπρεσομηχανή
EM3131



Εσπρεσομηχανή
CM1626

ΜΕΤΡΑ ΠΡΟΦΥΛΑΞΗΣ

-  Παρακαλείστε να διαβάσετε προσεκτικά τις παρούσες οδηγίες. Παρακαλείστε να φυλάσσετε το παρόν εγχειρίδιο χρήσης καθώς και το πιστοποιητικό της συσκευής σε ασφαλές μέρος για μελλοντική χρήση ή για τους επόμενους ιδιοκτήτες.
-  Σε περίπτωση που απαιτείται επισκευή του προϊόντος κατά τη χρήση, παρακαλούμε να επικοινωνήσετε με το τμήμα εξυπηρέτησης μετά την πώληση. Αποφύγετε την ανεξάρτητη αποσυναρμολόγηση της συσκευής για να προλάβετε πιθανούς κινδύνους.
-  Η συσκευή μπορεί να χρησιμοποιείται από παιδιά άνω των 8 ετών, καθώς και από άτομα με περιορισμένες σωματικές, αισθητηριακές ή νοητικές ικανότητες, ή χωρίς εμπειρία και γνώση, εφόσον επιτηρούνται ή έχουν λάβει σαφείς οδηγίες από υπεύθυνο άτομο σχετικά με την ασφαλή χρήση της συσκευής και τους συναφείς κινδύνους.
-  Η συσκευή προορίζεται αποκλειστικά για οικιακή χρήση σε ιδιωτικό περιβάλλον. Η συσκευή πρέπει να χρησιμοποιείται αυστηρά σε κλειστούς χώρους.
-  Η συσκευή είναι σχεδιασμένη για χρήση σε υψόμετρο έως 2000 μέτρα πάνω από την επιφάνεια της θάλασσας.
Οι προειδοποιήσεις και οι σημαντικές οδηγίες που περιλαμβάνονται στο παρόν εγχειρίδιο δεν εξαντλούν όλες τις πιθανές συνθήκες και καταστάσεις που ενδέχεται να προκύψουν. Κατά την εγκατάσταση, τη συντήρηση ή τη λειτουργία της συσκευής, είναι απαραίτητο να εφαρμόζεται η κοινή λογική, να τηρούνται αυστηρά τα μέτρα προφύλαξης και να εξασφαλίζεται η ασφάλεια.
-  Κίνδυνος ασφυξίας!
Τα παιδιά ενδέχεται να φορέσουν τα υλικά συσκευασίας στο κεφάλι τους ή να τυλιχτούν με αυτά, με κίνδυνο ασφυξίας.
 - Κρατήστε τα υλικά συσκευασίας και τα μικρά εξαρτήματα μακριά από τα παιδιά.
 - Τα παιδιά ενδέχεται να εισπνεύσουν ή να καταπιούν μικρά εξαρτήματα, με κίνδυνο ασφυξίας.Κίνδυνος ηλεκτροπληξίας!
-  Εάν η συσκευή ή το καλώδιο τροφοδοσίας είναι κατεστραμμένα, υπάρχει σοβαρός κίνδυνος:
 - Μην χρησιμοποιείτε ποτέ συσκευή που έχει υποστεί βλάβη.
 - Μην αποσυνδέετε ποτέ το φις από την πρίζα τραβώντας το καλώδιο τροφοδοσίας. Πάντοτε να αποσυνδέετε το φις από την πρίζα.
 - Εάν η συσκευή ή το καλώδιο τροφοδοσίας παρουσιάζουν βλάβη, αποσυνδέστε αμέσως το φις από την πρίζα ή διακόψτε την παροχή ρεύματος απενεργοποιώντας την ασφάλεια στον πίνακα ασφαλειών.
-  Οι λανθασμένες επισκευές ενέχουν κινδύνους:
 - Οι επισκευές της συσκευής πρέπει να εκτελούνται αποκλειστικά από εξειδικευμένο και κατάλληλα εκπαιδευμένο προσωπικό.
 - Για τις επισκευές να χρησιμοποιούνται μόνο γνήσια ανταλλακτικά.
 - Σε περίπτωση που το καλώδιο τροφοδοσίας είναι ελαττωματικό, η αντικατάστασή του πρέπει να πραγματοποιείται από ειδικό τεχνικό.



Η υγρασία που διεισδύει μπορεί να προκαλέσει ηλεκτροπληξία.

- Πριν από τον καθαρισμό, αποσυνδέστε τη συσκευή από το ρεύμα τραβώντας το φως από την πρίζα ή απενεργοποιήστε τον ασφαλειοδιακόπτη στον πίνακα ασφαλειών.

- Απαγορεύεται η χρήση υγρών πανιών, ατμοκαθαριστών ή πλυστικών υψηλής πίεσης για τον καθαρισμό της συσκευής.

- Η συσκευή δεν πρέπει να βυθίζεται στο νερό.



Κίνδυνος εγκαυμάτων!

Η συσκευή θερμαίνεται σημαντικά κατά τη χρήση! Πριν από την αποσυναρμολόγηση, συναρμολόγηση εξαρτημάτων, μεταφορά, αλλαγή θέσης ή καθαρισμό, περιμένετε έως ότου η συσκευή κρυώσει πλήρως.

- Μην αγγίζετε ποτέ τα θερμά μέρη της συσκευής, όπως την έξοδο ατμού/ζεστού νερού, το μεταλλικό τμήμα της λαβής του φίλτρου ή το ίδιο το φίλτρο κατά τη λειτουργία ή αμέσως μετά από αυτήν.

- Μετά από παρατεταμένη χρήση, ο θερμαντήρας φλιτζανιών ζεσταίνεται σε θερμοκρασία που ενδέχεται να προκαλέσει εγκαύματα!

Μην κατευθύνετε ποτέ τον ακροφύσιο ατμού/ζεστού νερού προς άτομα, ζώα ή έπιπλα ευαίσθητα στον ατμό και την υγρασία! - Ο ατμός ή το νερό που εξέρχεται είναι πολύ καυτό και μπορεί να προκαλέσει σοβαρά εγκαύματα! Να τηρείτε αυστηρά



τις προφυλάξεις.



Μην αφαιρείτε ποτέ το portafilter όταν η εσπρεσομηχανή παρασκευάζει καφέ ή αφρίζει γάλα – η συσκευή λειτουργεί υπό πίεση!



Μην αφήνετε την εσπρεσομηχανή χωρίς επίβλεψη κατά τη διάρκεια της λειτουργίας. Αυτό ισχύει ιδίως όταν κοντά βρίσκονται παιδιά.



Στον θερμαντήρα φλιτζανιών επιτρέπεται να τοποθετούνται αποκλειστικά φλιτζάνια και το ποτιστήριο (καπουτσίνο). Απαγορεύεται η τοποθέτηση οποιωνδήποτε άλλων αντικειμένων πάνω στη συσκευή.



Να διατηρείτε τη συσκευή και τα αξεσουάρ καθαρά.



Σε περίπτωση που η συσκευή πρόκειται να παραμείνει χωρίς επίβλεψη, να καθαριστεί, να μετακινηθεί, να εγκατασταθεί ή να αποθηκευτεί, απενεργοποιήστε πάντα την εσπρεσομηχανή πατώντας το κουμπί ON/OFF. Αποσυνδέστε τη συσκευή από την παροχή ρεύματος και απομακρύνετε το φως από την πρίζα.





Πριν από την πρώτη χρήση, βεβαιωθείτε ότι η συσκευή έχει συναρμολογηθεί σωστά σύμφωνα με τις οδηγίες.

Χρησιμοποιείτε αποκλειστικά κρύο νερό βρύσης. Αποφύγετε τη χρήση οποιουδήποτε άλλου υγρού. Η χρήση πολύ φιλτραρισμένου, απομεταλλωμένου ή αποσταγμένου νερού δεν συνιστάται, καθώς μπορεί να επηρεάσει αρνητικά τη γεύση του καφέ και τη σωστή λειτουργία της εσπρεσομηχανής.

ΔΙΑΤΗΡΗΣΤΕ ΑΥΤΕΣ ΤΙΣ ΟΔΗΓΙΕΣ

ΜΕΡΗ

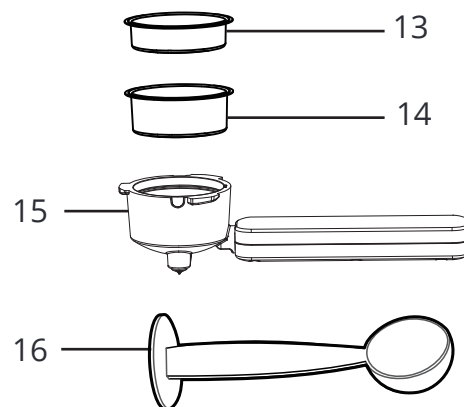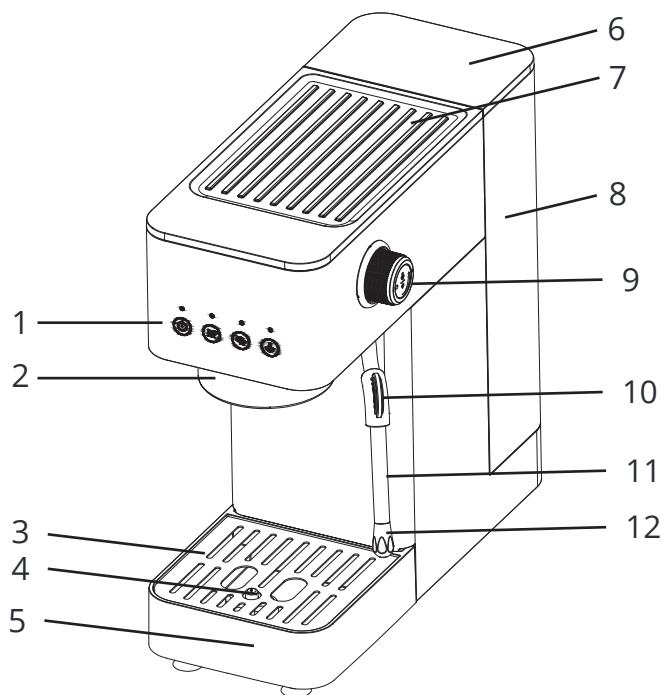

1 Πίνακας ελέγχου

2 Κεφαλή εκχύλισης

3 Δοχείο συλλογής υγρών

4 Πλωτήρας

5 Δοχείο συλλογής υγρών

6 Κάλυμμα δοχείου

7 Θερμαντήρας φλιτζανιών

8 Αφαιρούμενο δοχείο νερού

9 Περιστροφικός διακόπτης ρύθμισης ατμού

10 Θερμομονωτική λαβή

11 Ακροφύσιο ατμού

12 Ακροφύσιο ατμού

13 Φίλτρο μίας χρήσης


14 Φίλτρο τύπου Double Shot

15 Πορταφίλτρο

16 Μεζούρα με βοήθημα συμπίεσης

ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ


Πίνακας ελέγχου

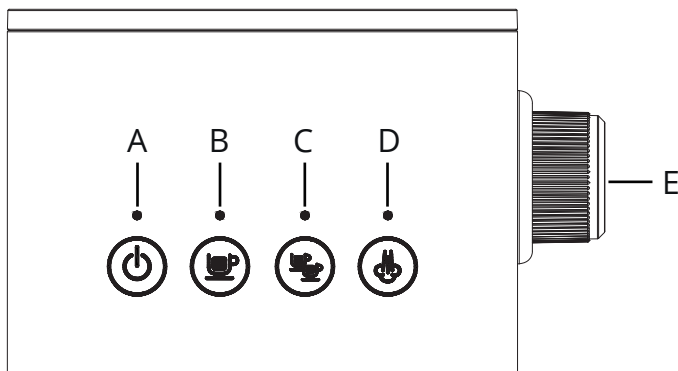

A	Κουμπί ΕΝΕΡΓ./ΑΠΕΝΕΡΓ.	Πατήστε για να ενεργοποιήσετε ή να απενεργοποιήσετε τη συσκευή
B	Κουμπί 1 φλιτζανιού	Πατήστε για να παρασκευάσετε μονή δόση
C	Κουμπί 2 φλιτζανιών	Πατήστε για να παρασκευάσετε διπλή δόση
D	Κουμπί ατμού	Πατήστε για να ενεργοποιήσετε ή να απενεργοποιήσετε τη λειτουργία ατμού
E	Περιστροφικός διακόπτης ρύθμισης ατμού	Γυρίστε αριστερά για παραγωγή ατμού ή ζεστού νερού. Μετά την ολοκλήρωση, επαναφέρετε στη αρχική θέση


Πριν από την πρώτη χρήση

1. Για να επιτευχθεί η καλύτερη γεύση στο πρώτο φλιτζάνι καφέ, προετοιμάστε την εσπρεσομηχανή ως εξής:
2. Αφαιρέστε το πορτοκαλί βύσμα από τη βάση.
3. Γεμίστε τη δεξαμενή νερού σε θερμοκρασία δωματίου έως το επίπεδο που αναγράφεται ως «MAX».
4. Τοποθετήστε ένα άδειο φλιτζάνι ή κούπα κάτω από το στόμιο του ατμού.
5. Συνδέστε τη συσκευή στην πηγή τροφοδοσίας και πατήστε το κουμπί ON/OFF. Η συσκευή θα ξεκινήσει τη διαδικασία θέρμανσης, ενώ τα κουμπιά Μονό Σφηνάκι και Διπλό Σφηνάκι θα αναβοσβήνουν. Η διαδικασία θέρμανσης διαρκεί περίπου 2 λεπτά.
6. Μετά την ολοκλήρωση της διαδικασίας θέρμανσης, τα κουμπιά ελέγχου θα παραμείνουν αναμμένα με σταθερό φωτισμό.
7. Γυρίστε τον περιστροφικό διακόπτη ατμού προς τέρμα προς την κατεύθυνσή σας, και η συσκευή θα αρχίσει να παράγει ζεστό νερό.
8. Αφήστε το ζεστό νερό να ρέει από το ακροφύσιο ατμού για 8 δευτερόλεπτα και στη συνέχεια τοποθετήστε τον περιστροφικό διακόπτη ατμού στη θέση OFF. Η παρούσα διαδικασία επιτρέπει στο νερό να διατρέξει αρχικά την κενή αντλία. ΑΠΟΡΡΙΨΤΕ το νερό που χρησιμοποιήθηκε.
9. Τοποθετήστε το φίλτρο παρασκευής χωρίς αλεσμένο καφέ στη λαβή πορταφίλτρου.
Τοποθετήστε τη λαβή πορταφίλτρου υπό γωνία 45° προς τα αριστερά και εισαγάγετέ την στην κεφαλή παρασκευής, στη συνέχεια περιστρέψτε τη προς τα δεξιά για να την ασφαλίσετε. Η λαβή πορταφίλτρου πρέπει να τοποθετείται κάθετα ως προς την εσπρεσομηχανή ή με ελαφρά κλίση προς τα δεξιά.
10. Τοποθετήστε ένα άδειο ποτήρι ή φλιτζάνι κάτω από τη λαβή φίλτρου. Πατήστε το κουμπί «Μονό Σφηνάκι» ή «Διπλό Σφηνάκι» για έναρξη εκχύλισης. Μετά το πέρας του κύκλου εκχύλισης, ΑΠΟΣΥΡΕΤΕ το χρησιμοποιημένο νερό.

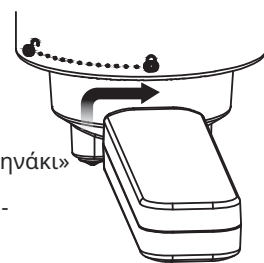

ΠΡΟΣΟΧΗ

1. Κατά την πρώτη άντληση νερού από τη συσκευή ενδέχεται να εμφανιστεί έντονος θόρυβος και μικρές δονήσεις. Πρόκειται για ένα φυσιολογικό φαινόμενο. Η συσκευή απομακρύνει τον αέρα από το κύκλωμα. Αυτός ο θόρυβος θα εξασθενεί με τη συνεχή χρήση.
2. Για να τοποθετήσετε το επιλεγμένο φίλτρο στη λαβή, ευθυγραμμίστε την εγκοπή του φίλτρου με το αυλάκι που βρίσκεται στο εσωτερικό της λαβής. Για να το закрепίσετε, περιστρέψτε το φίλτρο προς τα αριστερά ή προς τα δεξιά μέχρι να ασφαλίσει.

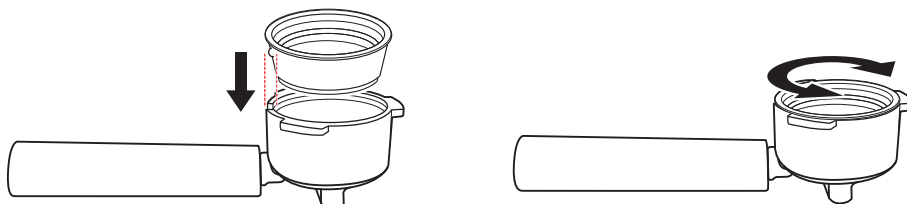

Παρασκευή εσπρέσο

Η χρήση κρύας λαβής, φίλτρων και φλιτζανιών ενδέχεται να μειώσει τη θερμοκρασία της εκχύλισης, επηρεάζοντας αρνητικά την ποιότητα του εσπρέσο. Συνιστάται να εκτελέσετε έναν κύκλο εκχύλισης χωρίς αλεσμένο καφέ, προκειμένου να προθερμανθούν τα μέρη πριν από την εκχύλιση.



1. Αφαιρέστε το πορταφίλτρο στρέφοντάς το προς τα δεξιά. Τοποθετήστε το φίλτρο εκχύλισης μέσα στο πορταφίλτρο, διασφαλίζοντας ότι εφαρμόζει σωστά.
2. Χρησιμοποιήστε τη μεζούρα για να προσθέσετε τον αλεσμένο καφέ στο φίλτρο παρασκευής και στη συνέχεια πιέστε τον με δύναμη χρησιμοποιώντας το ειδικό εργαλείο ή την πίσω πλευρά ενός κουταλιού.
3. Βεβαιωθείτε ότι ο περιστροφικός διακόπτης ατμού βρίσκεται στη θέση OFF.
4. Πατήστε το κουμπί Μονό Σφηνάκι ή Διπλό Σφηνάκι σύμφωνα με τις προσωπικές σας προτιμήσεις.

Συμβουλευτείτε τον οδηγό «Γρήγορη εκκίνηση» (φυλλάδιο) για περισσότερες οδηγίες σχετικά με την παρασκευή του καφέ.

Αφρισμός γάλακτος / Παρασκευή καπουτσίνο ή λάτε

Πριν ξεκινήσετε, βγάλτε ελαφρώς τη μύτη ατμού προς τα έξω για να τοποθετήσετε την άκρη του ατμοποιητή κάτω από τον γαλατιέρα και να διευκολύνετε τις κινήσεις που απαιτούνται για σωστό αφρόγαλα.

1. Πατήστε το πλήκτρο Ατμός. Εάν η θερμοκρασία είναι ανεπαρκής για την παραγωγή ατμού, το πλήκτρο Ατμός θα αναβοσβήνει και η μηχανή θα αρχίσει να θερμαίνεται.
2. Μετά την ολοκλήρωση της διαδικασίας θέρμανσης, το πλήκτρο Ατμός θα παραμείνει αναμμένο με σταθερό φωτισμό.
3. Πριν από την παραγωγή ατμού, στρέψτε τον περιστροφικό διακόπτη ατμού αντίθετα προς τη φορά των δεικτών του ρολογιού για να απομακρύνετε το συμπυκνωμένο νερό από το ακροφύσιο.
4. Κατά την παραγωγή ατμού, τοποθετήστε το δοχείο για γάλα (γεμάτο μέχρι τη μέση με κρύο πλήρες γάλα) κάτω από το ακροφύσιο ατμού. Βεβαιωθείτε ότι το ακροφύσιο ατμού βρίσκεται ακριβώς κάτω από την επιφάνεια του γάλακτος, αποφεύγοντας τόσο την πολύ βαθιά όσο και την πολύ ρηχή τοποθέτηση. Διατηρήστε ισχυρό στρόβιλο, τοποθετώντας το ακροφύσιο ατμού κεντρικά, αλλά προς το άκρο του δοχείου γάλακτος, με την κατάλληλη γωνία.

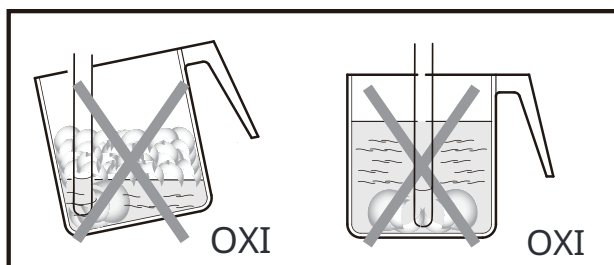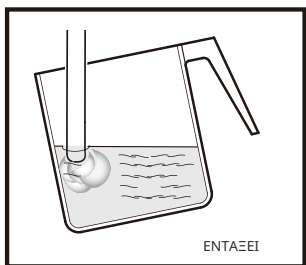

5. Γυρίστε τον περιστροφικό διακόπτη ατμού μέχρι τέρμα προς την πλευρά σας. Ο ατμός θα αρχίσει να εξέρχεται από την ατμοποιητική κάνουλα.
6. Αφού επιτευχθεί η επιθυμητή υφή του αφρισμένου γάλακτος, εισάγετε βαθύτερα τον ατμιστήρα στο γάλα ώστε να εξασφαλιστεί η ομοιόμορφη θέρμανση του.
7. Μετά τον αφρισμό του γάλακτος, γυρίστε τον περιστροφικό διακόπτη ξανά στη θέση OFF. Πατήστε το κουμπί Ατμός για να βγείτε από τη λειτουργία ατμού.
8. Γυρίστε τον περιστροφικό διακόπτη ατμού για να εκχυλιστεί ζεστό νερό και να ξεπλυθούν τα υπολείμματα γάλακτος από τη μύτη ατμού. Μετά το πέρας, επαναφέρετε τον περιστροφικό διακόπτη στην αρχική του θέση.

ΠΡΟΣΟΧΗ

Μετά την ολοκλήρωση της διαδικασίας ζεύξης, πρέπει οπωσδήποτε να ρυθμίσετε τον περιστροφικό διακόπτη στη θέση OFF και να πατήσετε το κουμπί Ατμός, ώστε να επιστρέψετε σε κατάσταση αναμονής.
Ο σωλήνας ατμού είναι πολύ ΖΕΣΤΟΣ, τόσο κατά τη χρήση όσο και μετά από αυτήν. Για την αποφυγή εγκαυμάτων, χρησιμοποιείτε αποκλειστικά το ελαστικό άκρο του σωλήνα κατά τη μεταφορά του.

Συμβουλευτείτε τον οδηγό «Γρήγορη εκκίνηση» (φυλλάδιο) για περισσότερες οδηγίες σχετικά με την παρασκευή του καφέ.



Προετοιμασία ζεστού νερού

Τοποθετήστε τη φλιτζάνα κάτω από τη μύτη ατμού. Αφού θερμανθεί η συσκευή, γυρίστε τον περιστροφικό διακόπτη μέχρι τέρμα προς την πλευρά σας. Από τη μύτη ατμού θα αρχίσει να ρέει ζεστό νερό. Όταν τελειώσετε, τοποθετήστε τον περιστροφικό διακόπτη στη θέση OFF.

Ρυθμίστε τον όγκο

Η εσπρεσομηχανή αυτή επιτρέπει την προσαρμογή της ποσότητας καφέ για Μονό Σφηνάκι και Διπλό Σφηνάκι.

1. Όταν η εσπρεσομηχανή ολοκληρώσει τη διαδικασία θέρμανσης (τα πλήκτρα φωτίζονται με σταθερό φως), πατήστε και κρατήστε πατημένο το πλήκτρο Μονό Σφηνάκι ή Διπλό Σφηνάκι για 5 δευτερόλεπτα. Η εσπρεσομηχανή θα ξεκινήσει την εκχύλιση.
2. Όταν επιτευχθεί η επιθυμητή ποσότητα, πατήστε ξανά το κουμπί.
3. Μετά την ολοκλήρωση των ρυθμίσεων, η συσκευή θα εκπέμψει 3 ηχητικούς τόνους, υποδεικνύοντας ότι η ρύθμιση της στάθμης έντασης έχει αποθηκευτεί.
4. Εύρος ρύθμισης όγκου: 1 μερίδα: 11–40 δευτερόλεπτα· 2 μερίδες: 11–55 δευτερόλεπτα.

Επαναφορά στις εργοστασιακές ρυθμίσεις

Για να επαναφέρετε τη συσκευή στις εργοστασιακές ρυθμίσεις, μετά την προθέρμανση πατήστε ταυτόχρονα και κρατήστε πατημένα το πλήκτρο «Διπλό Σφηνάκι» και το πλήκτρο «Ατμός» για 3 δευτερόλεπτα. Η συσκευή θα επανέλθει στις εργοστασιακές ρυθμίσεις.

Αυτόματη απενεργοποίηση

Εάν δεν επιλεγεί καμία λειτουργία εντός 30 λεπτών σε κατάσταση αναμονής, η συσκευή θα απενεργοποιηθεί αυτόματα και όλα τα πλήκτρα θα καταστούν ανενεργά. Για να επανεκκινήσετε τη συσκευή, πατήστε εκ νέου το πλήκτρο ON/OFF.



ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ

Καθαρισμός της συσκευής

ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ η καθαριότητα με αλκοόλ ή διαλύτες.

ΠΟΤΕ μην βυθίζετε το περίβλημα σε νερό για καθαρισμό.

Πριν από τον καθαρισμό, τοποθετήστε τον περιστροφικό διακόπτη στη θέση OFF και περιμένετε μέχρι η εσπρεσομηχανή να κρυώσει επαρκώς.

Καθαρίζετε τακτικά το περίβλημα της εσπρεσομηχανής με υγρό σφουγγάρι και στη συνέχεια καθαρίστε το δοχείο νερού, τη θήκη συλλογής σταγόνων και τον δίσκο συλλογής, και στεγνώστε τα.

Καθαρίστε το πορταφίλτρο χρησιμοποιώντας ειδικό καθαριστικό ή ζεστό νερό.

Καθαρίστε όλα τα εξαρτήματα και στεγνώστε τα σχολαστικά.

Καθαρισμός της λαβής του φίλτρου και των φίλτρων


ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ το πλύσιμο οποιουδήποτε μέρους στο πλυντήριο πιάτων.

Προκειμένου να αποφευχθούν εγκαύματα, αφαιρείτε το φίλτρο μόνο αφού η λαβή του καφέ έχει κρυώσει επαρκώς.

Εάν κατά τη διαδικασία παρασκευής καφέ διαπιστώσετε ότι το φίλτρο έχει φραγεί από πολύ λεπτή σκόνη, βυθίστε το σε βραστό νερό για 10 λεπτά προκειμένου να αποφραχθεί και στη συνέχεια ξεπλύνετε το υπό τρεχούμενο νερό.

ΠΡΟΣΟΧΗ

Για να αφαιρέσετε το φίλτρο από τη λαβή, περιστρέψτε το ώστε η εγκοπή να ευθυγραμμιστεί με τη χαραγή στο εσωτερικό της λαβής.

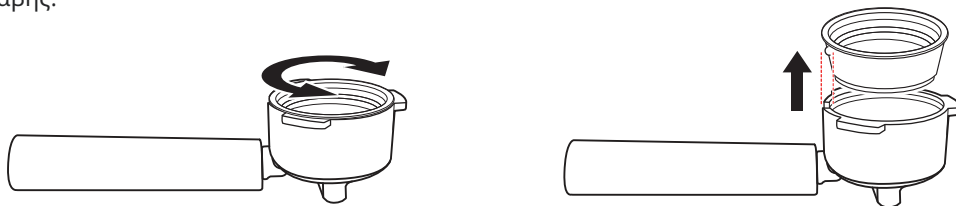

Καθαρισμός ακροφυσίου ατμού

Αμέσως μετά το αφρόγαλα, περιστρέψτε τον περιστροφικό διακόπτη ατμού για να απομακρύνετε τα κατάλοιπα γάλακτος από το στόμιο ατμού.

Καθαρίστε το στόμιο ατμού με ένα υγρό πανί. Εάν η οπή του στομίου ατμού φράξει, βεβαιωθείτε ότι ο περιστροφικός διακόπτης ατμού βρίσκεται στη θέση OFF. Απενεργοποιήστε τη συσκευή και περιμένετε να κρυώσει. Χρησιμοποιήστε μια βελόνα για να καθαρίσετε τη θύρα.



Καθαρισμός της κεφαλής εκχύλισης

Αφαιρείτε τα υπολείμματα καφέ από την κεφαλή εκχύλισης τακτικά με βουρτσάκι και ξεπλένετέ την με ζεστό νερό ως εξής:

Τοποθετήστε το πορταφίλτρο χωρίς καφέ. Τοποθετήστε το φλιτζάνι κάτω από την κεφαλή εκχύλισης και πατήστε το κουμπί Διπλό Σφηνάκι για να γεμίσει το φλιτζάνι. Στη συνέχεια αφαιρέστε το πορταφίλτρο από την κεφαλή εκχύλισης και καθαρίστε το με ένα στεγνό πανί.

ΠΡΟΣΟΧΗ:

Μην επιχειρήσετε να αποσυναρμολογήσετε την κεφαλή εκχύλισης. Αυτό μπορεί να προκαλέσει ζημιά και να οδηγήσει σε διαρροή υγρών.

Αφαλάτωση

Προκειμένου να διασφαλιστεί η σωστή λειτουργία της εσπρεσομηχανής, να καθαρίζονται περιοδικά οι εσωτερικοί σωλήνες και να διατηρείται η γεύση του καφέ, απαιτείται η τακτική αφαλάτωση, ο καθαρισμός και η συντήρηση της συσκευής.

Επιπλέον, μετά από 400 κύκλους παρασκευής καφέ, είναι απαραίτητο να εκτελεστεί κύκλος αφαλάτωσης. Σε αντίθετη περίπτωση, κατά την εκκίνηση της συσκευής θα εμφανίζεται προειδοποίηση για την ανάγκη αφαλάτωσης.

Για την αφαλάτωση της εσπρεσομηχανής, εκτελέστε τα παρακάτω βήματα:

1. Γεμίστε το δοχείο νερού με διάλυμα από νερό και απολιπαντικό αποσκληρυνσης (4 μέρη νερού προς 1 μέρος απολιπαντικού) έως το επίπεδο που σημειώνεται με «MAX».

Παρακαλείσθε επίσης να ανατρέξετε στο εγχειρίδιο χρήσης που συνοδεύει το αποκαθαριστικό αφαλάτωσης. Πρέπει να χρησιμοποιήσετε οικιακό αποκαθαριστικό αφαλάτωσης ή, σε αντικατάσταση έτοιμου προϊόντος, κιτρικό οξύ – σε αυτήν την περίπτωση, αναμείξτε 100 μέρη νερού με 3 μέρη κιτρικού οξέος.

2. Τοποθετήστε μία κούπα στη δίσκο συλλογής σταγόνων και μία ακόμη κάτω από το ακροφύσιο ατμού.
 3. Πατήστε το κουμπί «Διπλό Σφηνάκι» για να ξεκινήσει ο κύκλος παρασκευής χωρίς αλεσμένο καφέ.
 4. Στη συνέχεια, γυρίστε τον περιστροφικό διακόπτη ατμού μέχρι τέρμα προς την πλευρά σας. Αφήστε το καυτό νερό να ρέει για 2 λεπτά. Μετά το πέρας, τοποθετήστε τον περιστροφικό διακόπτη στη θέση OFF.
- Επαναλάβετε τα βήματα 2-4 τρεις φορές, έως ότου εξαντληθεί το νερό με το απομακρυντικό αλάτων.
6. Ξεπλύνετε σχολαστικά το δοχείο νερού υπό τρεχούμενο νερό για να απομακρυνθούν πλήρως τυχόν υπολείμματα του διαλύματος αφαλάτωσης.
 7. Επαναλάβετε τα βήματα 2-4, χρησιμοποιώντας αποκλειστικά ΚΑΘΑΡΟ ΒΡΥΣΙΝΟ ΝΕΡΟ, για να ξεπλύνετε τα υπολείμματα του διαλύματος αφαλάτωσης.

❓ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΩΝ

Πρόβλημα	Πιθανή αιτία	Λύση
Έλλειψη νερού	Η δεξαμενή νερού είναι άδεια.	Γεμίστε τη δεξαμενή νερού μέχρι το όριο που αναγράφεται ως «Max».
	Η δεξαμενή νερού δεν είναι μόνιμα στερεωμένη.	Τοποθέτησε τη δεξαμενή νερού
	Δεν υπάρχει νερό μετά από 12 δευτερόλεπτα λειτουργίας ή όταν η συσκευή παραμένει ανενεργή για μεγάλο χρονικό διάστημα.	Γέμισε τη δεξαμενή νερού και ζέστανε το νερό μία φορά.
Χωρίς ατμό	Η ακροφύσια ατμού είναι φραγμένη.	Αφαίρεσε το ακροφύσιο ατμού από τον σωλήνα ατμού και καθάρισε το με μια καρφίτσα.
	Η δεξαμενή νερού είναι άδεια.	Γεμίστε τη δεξαμενή νερού μέχρι το όριο που αναγράφεται ως «Max».
	Η δεξαμενή νερού δεν είναι τοποθετημένη.	Τοποθετήστε ξανά τη δεξαμενή νερού.
Λίγος ατμός	Το πλήκτρο «Ατμός» δεν έχει ενεργοποιηθεί ή η διαδικασία θέρμανσης δεν έχει ολοκληρωθεί.	Πατήστε το πλήκτρο Ατμός και περιμένετε έως ότου η ένδειξη σταματήσει να αναβοσβήνει και παραμείνει αναμμένη με σταθερό φως.
	Η παραγωγή ατμού ξεκινά πριν η συσκευή φτάσει στην απαιτούμενη θερμοκρασία λειτουργίας.	Ετοιμάστε διπλή δόση ή περιμένετε να ολοκληρωθεί η θέρμανση πριν ξεκινήσετε τον αφρισμό γάλακτος.
	Ο περιστροφικός διακόπτης ατμού δεν περιστρέφεται μέχρι τη μέγιστη θέση.	Γυρίστε απαλά τον περιστροφικό διακόπτη ατμού μέχρι να αρχίσει να εξέρχεται ατμός κατά το αφρόγαλα γάλακτος.
Αραιή αφρώδης γαλάκτωμα	Είναι το γάλα κατάλληλης περιεκτικότητας σε λιπαρά; Το γάλα είναι κρύο;	Χρησιμοποίησε γάλα με την κατάλληλη περιεκτικότητα σε λιπαρά. Χρησιμοποιήστε γάλα σε θερμοκρασία 2–5°C (35,6–41°F).
	Η μπεκ ατμού έχει εισαχθεί υπερβολικά βαθιά μέσα στο γάλα.	Βυθίστε το μπεκ ατμού στο γάλα σε βάθος 1 εκ.
Λίγα λιπαρά	Ο αλεσμένος καφές είναι αλεσμένος πολύ χοντρά.	Αντικαταστήστε τον αλεσμένο καφέ.
	Ο αλεσμένος καφές δεν έχει συμπιεστεί επαρκώς.	Συμπιέστε τον αλεσμένο καφέ ασκώντας την κατάλληλη πίεση.
	Ο καφές παρασκευάζεται αμέσως μετά το φτιάξιμο του αφρού γάλακτος.	Πρέπει να περιμένετε να κρυώσει η συσκευή πριν από τη χρήση.
Ο καφές χύνεται μέσα από το φίλτρο	Μετά την τοποθέτηση του αλεσμένου καφέ, πρέπει να αφαιρούνται τα υπολείμματα καφέ από την άκρη του φίλτρου.	Αφαιρέστε τα υπολείμματα καφέ από την άκρη του φίλτρου με βουρτσάκι καθαρισμού.

Ο καφές πα- ρασκευάζεται αργά ή σε μικρές ποσότητες	Υπερβολική ποσότητα αλεσμένου καφέ.	Ο αλεσμένος καφές πρέπει να είναι τυποποιημένης ποιότητας και ποσότητας, όχι πολύ χονδρός ούτε πολύ λεπτός.
	Ο αλεσμένος καφές είναι πολύ λεπτοκομμένος.	Ο αλεσμένος καφές πρέπει να προορίζεται ειδικά για εσπρε- σομηχανές και να μην είναι αλεσμένος υπερβολικά λε- πτά.
	Δεν υπάρχει νερό στον λέβητα (εντός της συσκευής).	Περιστρέψτε τον περιστροφικό διακόπτη ατμού πλήρως προς την κατεύθυνσή σας, ώστε να εκτοξευτούν περίπου 180 ml νερού από το ακροφύσιο ατμού.
Το φίλτρο έχει μπλο- κάρει στην κεφαλή παρασκευής	Η εγκοπή στο φίλτρο βρίσκεται πολύ κοντά στην κεφαλή παρασκευής.	Στερεώστε τη λαβή στην κεφαλή εκχύλισης και περιστρέψτε την αριστε- ρόστροφα και δεξιόστροφα έως ότου το φίλτρο αποδεσμευτεί.
Το πλήκτρο ατμού αναβοσβήνει μετά την ενεργοποίηση	Μετά την ενεργοποίηση, ο περιστροφικός διακόπτης ατμού δεν πρέπει να βρί- σκεται στη θέση απενεργοποίησης.	Επαναφέρετε τον περιστροφικό διακόπτη ατμού στη θέση OFF .

1. Εάν δεν υπάρχει νερό, ο ατμός είναι ανεπαρκής ή ο καφές εκχυλίζεται με πολύ αργό ρυθμό και το πρόβλημα παραμένει μετά την εφαρ-
μογή της προτεινόμενης λύσης, θα πρέπει να πραγματοποιηθεί η διαδικασία ΑΦΑΙΡΕΣΗΣ ΑΛΑΤΩΝ σύμφωνα με τις οδηγίες
χρήσης.

2. Παρακαλείσθε να μην επιχειρείτε την αποσυναρμολόγηση της συσκευής από μόνοι σας, προκειμένου να αποφευχθούν πιθανοί κίνδυνοι ή
ζημιές στον εξοπλισμό.

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

Μοντέλο	EM3131
Τάση	220-240V~ 50/60Hz
Ισχύς	1230-1465W
Πίεση	20 Bar
Χωρητικότητα δοχείου νερού	1,5 L / 51 OZ
Διαστάσεις προϊόντος	305x120x295 mm 12,0x4,7x11,6 ίντσες



Η συσκευή πληροί τις απαιτήσεις του κανονισμού καθώς και των ισχύοντων προτύπων.



Το παρόν σήμα υποδεικνύει ότι το προϊόν δεν πρέπει να απορρίπτεται μαζί με άλλα οικιακά απορρίμματα σε ολόκληρη την Ευρωπαϊκή Ένωση. Για να αποτραπούν πιθανές βλάβες στο περιβάλλον ή την ανθρώπινη υγεία λόγω ανεξέλεγκτης απόρριψης αποβλήτων, πρέπει να οδηγείται σε υπεύθυνη ανακύκλωση, ενισχύοντας κατ' αυτόν τον τρόπο τη βιώσιμη επαναχρησιμοποίηση των φυσικών πόρων. Για την επιστροφή της χρησιμοποιημένης συσκευής, παρακαλείσθε να αξιοποιήσετε τα συστήματα επιστροφής και συλλογής ή να επικοινωνήσετε με τον πωλητή από τον οποίο αποκτήθηκε το προϊόν. Ο πωλητής δύναται να παραλάβει το προϊόν αυτό προκειμένου να το ανακυκλώσει με διαδικασίες φιλικές προς το περιβάλλον και ασφαλείς.

Κατασκευαστής: Jiangmen Mielux Intelligent and Technology Co., Ltd.

Διεύθυνση: No. 27, Jinjing 1st Road, Duruan Town, Pengjiang District, Jiangmen, Guangdong, Κίνα

Επικοινωνία: Emily Τηλ.: +1 (838) 910 8317 Ηλ. ταχ.: info01@iamzchef.com



Όνομα: Gavimosa Consultoria, Sociedad Limitada

Διεύθυνση: CASTELLANA 9144, 28046 Μαδρίτη

Επικοινωνία: Jorge Wilson Τηλ: +34688185858

Ηλεκτρονική διεύθυνση: compliance.gavimosa@outlook.com



Επωνυμία: Sea&Mew Accounting Ltd

Διεύθυνση: Electric Avenue Vision 25, Enfield EN3 7GD, Λονδίνο, Ηνωμένο Βασίλειο

Επικοινωνία: Billy Han Τηλ: +447399648608 Ηλεκτρονική διεύθυνση: info@seamew.net

Προειδοποιήσεις και πληροφορίες ασφαλείας

Όλες οι πληροφορίες σχετικά με τη λειτουργία της συσκευής περιέχονται στο εγχειρίδιο χρήσης. Πριν από την έναρξη χρήσης, διαβάστε προσεκτικά το περιεχόμενο του εγχειριδίου και τηρήστε αυστηρά τις οδηγίες που περιέχει.

Πριν από τη χρήση, ενημερωθείτε επίσης σχετικά με τις ακόλουθες πληροφορίες:

Προειδοποιήσεις για τη χρήση

1. Ασφάλεια των παιδιών:

- Οι εσπρεσομηχανές και τα αξεσουάρ τους δεν προορίζονται για χρήση από παιδιά. Φυλάσσετε τις συσκευές σε μέρος μη προσβάσιμο στα μικρότερα παιδιά, για να αποφευχθεί η αθέλητη ενεργοποίηση ή η επαφή με καυτά μέρη.
- Κατά τη διάρκεια λειτουργίας της συσκευής, τα παιδιά πρέπει να παραμένουν σε ασφαλή απόσταση για την αποφυγή εγκαυμάτων ή άλλων τραυματισμών.

2. Κίνδυνος εγκαυμάτων:

- Ζεστό νερό, ατμός και τα θερμαινόμενα μέρη της εσπρεσομηχανής, όπως το καλαθάκι και το ακροφύσιο αφρισμού γάλακτος, ενδέχεται να προκαλέσουν εγκαύματα. Χρησιμοποιείτε τη συσκευή προσεκτικά, κρατώντας την από τις μονωμένες λαβές.
- Μην αγγίζετε τις θερμές επιφάνειες άμεσα μετά την ολοκλήρωση της λειτουργίας της συσκευής.

3. Ηλεκτρική προστασία:

- Βεβαιωθείτε ότι η εσπρεσομηχανή είναι συνδεδεμένη σε πρίζα που συμμορφώνεται με τις τεχνικές προδιαγραφές της.
- Μην χρησιμοποιείτε τη συσκευή σε περίπτωση φθοράς του καλωδίου τροφοδοσίας, του φις ή του περιβλήματος.
- Απαγορεύεται αυστηρά η βύθιση των ηλεκτρικών μερών της συσκευής σε νερό.

4. Χειρισμός εξαρτημάτων:

- Κατά τη χρήση μύλων καφέ ή άλλων κοπτικών συσκευών να λαμβάνετε μέριμνα για αποφυγή τραυματισμών.
- Εξασφαλίστε ότι το πορταφίλτρο έχει στερεωθεί σωστά πριν από την έναρξη της παρασκευής του καφέ.

5. Προστασία κατά της υπερθέρμανσης:

- Μη χρησιμοποιείτε την εσπρεσομηχανή για παρατεταμένο χρονικό διάστημα χωρίς διακοπές, εφόσον ο κατασκευαστής συνιστά όρια χρόνου λειτουργίας.
- Βεβαιωθείτε ότι τα ανοίγματα αερισμού της συσκευής δεν είναι φραγμένα.

Πληροφορίες για τη σωστή χρήση

1. Προετοιμασία της συσκευής για λειτουργία:

- Πριν από την πρώτη χρήση, διαβάστε προσεκτικά το εγχειρίδιο χρήσης και εκτελέστε τις συνιστώμενες προπαρασκευαστικές ενέργειες, όπως το ξέπλυμα ή η λειτουργία διέλευσης νερού μέσω της συσκευής.
- Βεβαιωθείτε ότι η δεξαμενή νερού είναι πλήρως γεμάτη με την κατάλληλη ποσότητα νερού και ότι τα εξαρτήματα, όπως τα πορταφίλτρα ή οι ακροφύσεις, έχουν στερεωθεί σωστά.

2. Λειτουργία συσκευών:

- Για την παρασκευή καφέ χρησιμοποιείτε αποκλειστικά πόσιμο νερό καθώς και αλεσμένο ή ολόκληρο καφέ κατάλληλο για τον τύπο της εσπρεσομηχανής.
- Αδειάζετε τακτικά τη δίσκα συλλογής υγρών και το δοχείο για το κατακάθι καφέ, ώστε να διασφαλίζεται η ορθή λειτουργία της συσκευής.
- Καθαρίζετε αμέσως το ακροφύσιο για το αφρόγαλα μετά από κάθε χρήση, προκειμένου να αποφευχθεί το στέγνωμα του γάλακτος και η απόφραξη της ροής ατμού.

3. Συντήρηση και καθαρισμός:

- Αφαιρείτε τακτικά τα άλατα από την εσπρεσομηχανή, χρησιμοποιώντας ειδικά απορρυπαντικά αφαλάτωσης σύμφωνα με τις οδηγίες του κατασκευαστή.
- Πριν από τον καθαρισμό, αποσυνδέστε τη συσκευή από την παροχή ρεύματος και αφήστε την να κρυώσει πλήρως. Για τον καθαρισμό του περιβλήματος χρησιμοποιήστε ένα υγρό πανί, αποφεύγοντας τη χρήση χημικών ουσιών που ενδέχεται να βλάψουν την επιφάνεια.

4. Αποθήκευση και ασφάλεια αξεσουάρ:

- Φυλάσσετε τα αξεσουάρ, όπως το πορταφίλτρο, σε ξηρό μέρος ώστε να αποφεύγεται η διάβρωση.
- Φυλάσσετε τους μύλους και τους αφριστές γάλακτος με τρόπο που να αποτρέπει την τυχαία ενεργοποίησή τους.

Επιπρόσθετα μέτρα προφύλαξης

• Προστασία του περιβάλλοντος:

- Τα χρησιμοποιημένα μηχανήματα εσπρέσο και αξεσουάρ πρέπει να απορρίπτονται σε ειδικούς χώρους συλλογής ηλεκτρικού και ηλεκτρονικού εξοπλισμού σύμφωνα με τους τοπικούς κανονισμούς.
- Τα παλιά φίλτρα και τα χρησιμοποιημένα απολιπαντικά πρέπει επίσης να απορρίπτονται με περιβαλλοντικά υπεύθυνο τρόπο.

• Εξοικονόμηση ενέργειας:

- Απενεργοποιήστε τη συσκευή μετά το τέλος της λειτουργίας και αποσυνδέστε την από την παροχή ρεύματος εάν δεν πρόκειται να χρησιμοποιηθεί για μεγάλο χρονικό διάστημα.
- Βεβαιωθείτε ότι η λειτουργία αυτόματης απενεργοποίησης (εφόσον διατίθεται) είναι ενεργοποιημένη.

Προστασία του Περιβάλλοντος



Η χρησιμοποιημένη ηλεκτρονική συσκευή, που φέρει σήμανση σύμφωνα με την οδηγία της Ευρωπαϊκής Ένωσης, δεν επιτρέπεται να απορριφτεί μαζί με άλλα οικιακά απορρίμματα. Υπόκειται σε επιλεκτική συλλογή και ανακύκλωση σε καθορισμένα σημεία συλλογής. Εξασφαλίζοντας τη σωστή αποκομιδή του, προλαμβάνετε πιθανές αρνητικές επιπτώσεις στο φυσικό περιβάλλον και στην ανθρώπινη υγεία. Το σύστημα συλλογής αποβλήτων ηλεκτρικού εξοπλισμού συμμορφώνεται με τις τοπικά ισχύουσες περιβαλλοντικές διατάξεις σχετικά με τη διάθεση αποβλήτων. Λεπτομερείς πληροφορίες επί του θέματος διατίθενται από τον δήμο, τις υπηρεσίες καθαριότητας ή το κατάστημα όπου αγοράσθηκε το προϊόν.



Το προϊόν πληροί τις απαιτήσεις των οδηγιών της λεγόμενης Νέας Προσέγγισης της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΕΕ), οι οποίες αφορούν θέματα ασφαλούς χρήσης, προστασίας της υγείας και του περιβάλλοντος, περιγράφοντας τους κινδύνους που πρέπει να ανιχνευθούν και να εξαλειφθούν.

Το παρόν έγγραφο αποτελεί μετάφραση του αρχικού εγχειριδίου χρήσης που συντάχθηκε από τον κατασκευαστή.

Λεπτομερείς πληροφορίες σχετικά με τους όρους εγγύησης του διανομέα / κατασκευαστή είναι διαθέσιμες στην ιστοσελίδα <https://serwis.innpro.pl/gwarancja>

Το προϊόν πρέπει να συντηρείται τακτικά (καθαρίζεται) είτε από τον ίδιο τον χρήστη είτε από εξειδικευμένα κέντρα σέρβις, με ευθύνη και κόστος του χρήστη. Εφόσον δεν παρέχονται πληροφορίες για τις απαιτούμενες περιοδικές εργασίες συντήρησης ή σέρβις στο εγχειρίδιο χρήσης, συνιστάται να αξιολογείται τακτικά, τουλάχιστον μία φορά την εβδομάδα, η διαφοροποίηση της φυσικής κατάστασης του προϊόντος σε σχέση με την αρχική. Σε περίπτωση ανίχνευσης ή διαπίστωσης οποιασδήποτε απόκλισης, πρέπει να ληφθούν άμεσα μέτρα συντήρησης (καθαρισμού) ή τεχνικής εξυπηρέτησης. Η έλλειψη κατάλληλης συντήρησης (καθαρισμού) και η μη άμεση αντίδραση κατά την ανίχνευση της απόκλισης ενδέχεται να προκαλέσουν μόνιμη βλάβη στο προϊόν. Η εγγύηση δεν καλύπτει ζημιές που προκύπτουν από αμέλεια.

Εισαγωγέας:



INNPRO Robert Błędowski sp. z o.o.
οδός Rudzka 65c
44-200 Rybnik, Πολωνία
τηλ. +48 533 234 303
hurt@innpro.pl
www.innpro.pl