

AMZCHEF



Μηχάνημα espresso

καφέ



Οδηγίες χρήσης

Μοντέλο: CM5560

Τάση: 220–240 V~ 50–60 Hz

Ισχύς μηχανήματος: 1350 W

ΜΕΤΡΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

Παρακαλείσθε να διαβάσετε προσεκτικά αυτές τις οδηγίες. Παρακαλείσθε να φυλάσσετε αυτές τις οδηγίες χρήσης καθώς και το πιστοποιητικό της συσκευής σε ασφαλές σημείο για μελλοντική αναφορά ή για τους επόμενους ιδιοκτήτες.

 Σε περίπτωση ανάγκης επισκευής της συσκευής κατά τη χρήση, παρακαλούμε επικοινωνήστε με το τμήμα υποστήριξης μετά την πώληση.

ομάδα τεχνικής υποστήριξης. Απαγορεύεται η αυθαίρετη αποσυναρμολόγηση του προϊόντος, προκειμένου να αποτραπούν πιθανοί κίνδυνοι.

 Η παρούσα συσκευή μπορεί να χρησιμοποιείται από παιδιά ηλικίας άνω των 8 ετών και από άτομα με περιορισμένες φυσικές, αισθητηριακές ή νοητικές ικανότητες, καθώς και από άτομα χωρίς εμπειρία ή γνώσεις, εφόσον βρίσκονται υπό την επίβλεψη ή έχουν λάβει σαφείς οδηγίες από υπεύθυνο πρόσωπο για την ασφαλή χρήση της συσκευής και για την κατανόηση των σχετικών κινδύνων.

 Η συσκευή προορίζεται αποκλειστικά για ιδιωτική οικιακή χρήση σε οικιακό περιβάλλον. Η χρήση της συσκευής απαγορεύεται

σε κλειστούς χώρους.

 Η συσκευή προορίζεται για λειτουργία σε υψόμετρο έως 2000 μέτρα πάνω από την επιφάνεια της θάλασσας. Οι προειδοποιήσεις και οι σημαντικές οδηγίες που περιλαμβάνονται σε αυτό το εγχειρίδιο δεν καλύπτουν όλες τις πιθανές συνθήκες και καταστάσεις που ενδέχεται να προκύψουν. Κατά την εγκατάσταση, τη συντήρηση και τη λειτουργία της συσκευής, πρέπει να εφαρμόζεται σύνεση, να τηρείται αυστηρά η προσοχή και να διασφαλίζεται η ασφάλεια.

Κίνδυνος ασφυξίας!

 Τα παιδιά ενδέχεται να τοποθετήσουν υλικά συσκευασίας στο κεφάλι τους ή να τυλιχτούν με αυτά, με αποτέλεσμα τον κίνδυνο ασφυξίας.

- Κρατήστε τα υλικά συσκευασίας και τα μικρά εξαρτήματα μακριά από τα παιδιά.
- Τα παιδιά ενδέχεται να εισπνεύσουν ή να καταπιούν μικρά αντικείμενα, τα οποία μπορεί να προκαλέσουν ασφυξία.

Κίνδυνος ηλεκτροπληξίας!

 Εάν η συσκευή ή το καλώδιο τροφοδοσίας είναι κατεστραμμένα, υπάρχει κίνδυνος:

- Μην χρησιμοποιείτε ποτέ συσκευή με βλάβη.
- Ποτέ μην αφαιρείτε το φισ από την πρίζα τραβώντας το καλώδιο τροφοδοσίας. Αποσυνδέετε πάντα το φισ από την πρίζα.
- Σε περίπτωση που η συσκευή ή το καλώδιο τροφοδοσίας παρουσιάζουν βλάβη, απενεργοποιήστε αμέσως το καλώδιο τροφοδοσίας ή απενεργοποιήστε την ασφάλεια στον πίνακα ασφαλειών.

 Οι μη ορθές επισκευές αποτελούν κίνδυνο:

- Οι επισκευές της συσκευής πρέπει να πραγματοποιούνται αποκλειστικά από εξειδικευμένο, εκπαιδευμένο τεχνικό προσωπικό.
- Για την επισκευή της συσκευής θα πρέπει να χρησιμοποιούνται μόνο γνήσια ανταλλακτικά.
- Σε περίπτωση βλάβης του καλωδίου τροφοδοσίας της συσκευής, η αντικατάσταση πρέπει να γίνει από εξειδικευμένο τεχνικό.



Η εισχωρούσα υγρασία μπορεί να προκαλέσει ηλεκτροπληξία.

- Πριν από τον καθαρισμό πρέπει να αποσυνδέσετε το φιν από την πρίζα ή να απενεργοποιήσετε την ασφάλεια στον πίνακα ασφαλείων.
- Για τον καθαρισμό της συσκευής δεν επιτρέπεται η χρήση υγρών πανιών, ατμοκαθαριστών ή πλυστικών υψηλής πίεσης.
- Η συσκευή δεν επιτρέπεται να βυθίζεται σε νερό.

Κίνδυνος εγκαύματος!



Η συσκευή θερμαίνεται έντονα κατά τη χρήση! Πριν από την αφαίρεση ή την τοποθέτηση οποιωνδήποτε εξαρτημάτων, τη μεταφορά, την αλλαγή θέσης ή τον καθαρισμό της συσκευής, πρέπει υποχρεωτικά να περιμένετε μέχρι να κρυώσει.

- Μην αγγίζετε ποτέ τα θερμαινόμενα στοιχεία της συσκευής, όπως η έξοδος του ατμού/ζεστού νερού, το μεταλλικό μέρος της λαβής του φίλτρου ή το ίδιο το φίλτρο κατά τη λειτουργία ή αμέσως μετά από αυτήν.
- Μετά από εκτεταμένη χρήση, το θερμαντικό στοιχείο για φλιτζάνια θερμαίνεται τόσο πολύ που μπορεί να προκαλέσει έγκαυμα!



Μην στρέφετε ποτέ τον σωλήνα του ατμού/ζεστού νερού προς άτομα, ζώα ή έπιπλα ευαίσθητα στον ατμό και την υγρασία!

- Ο ατμός ή το νερό που εξέρχονται είναι πολύ ζεστά και μπορούν να προκαλέσουν σοβαρά εγκαύματα!

ΠΡΟΣΟΧΗ



Μην αφαιρείτε ποτέ το φίλτρο κατά τη διάρκεια παρασκευής καφέ ή αφρισμού γάλακτος – η συσκευή βρίσκεται υπό πίεση!



Μην αφήνετε το μηχάνημα espresso χωρίς επίβλεψη κατά τη χρήση. Αυτό ισχύει ιδιαίτερα όταν υπάρχουν παιδιά σε κοντινή απόσταση.



Στον θερμαντήρα για φλιτζάνια επιτρέπεται η τοποθέτηση μόνο φλιτζανιών και πιεστήρα. Απαγορεύεται η τοποθέτηση άλλων αντικειμένων πάνω στη συσκευή.



Διατηρείτε τη συσκευή και τα αξεσουάρ καθαρά.



Εάν η συσκευή πρόκειται να παραμείνει χωρίς επίβλεψη, να καθαριστεί, να μετακινηθεί, να συναρμολογηθεί ή να αποθηκευτεί, απενεργοποιήστε πάντα το μηχάνημα espresso χρησιμοποιώντας το πλήκτρο ON/OFF. Απενεργοποιήστε την τροφοδοσία στην πρίζα και αποσυνδέστε το φιν.




Πριν από την πρώτη χρήση, βεβαιωθείτε ότι η συσκευή έχει συναρμολογηθεί σωστά.



Μην χρησιμοποιείτε κανένα υγρό εκτός από κρύο νερό βρύσης. Δεν συνιστούμε τη χρήση ύδατος που είναι υπερβολικά φιλτραρισμένο, αφαλατωμένο ή αποσταγμένο, καθώς αυτό μπορεί να επηρεάσει τη γεύση του καφέ και τη λειτουργία του μηχανήματος espresso.

ΔΙΑΤΗΡΗΣΤΕ ΤΟ ΠΑΡΟΝ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ

ΜΕΡΗ

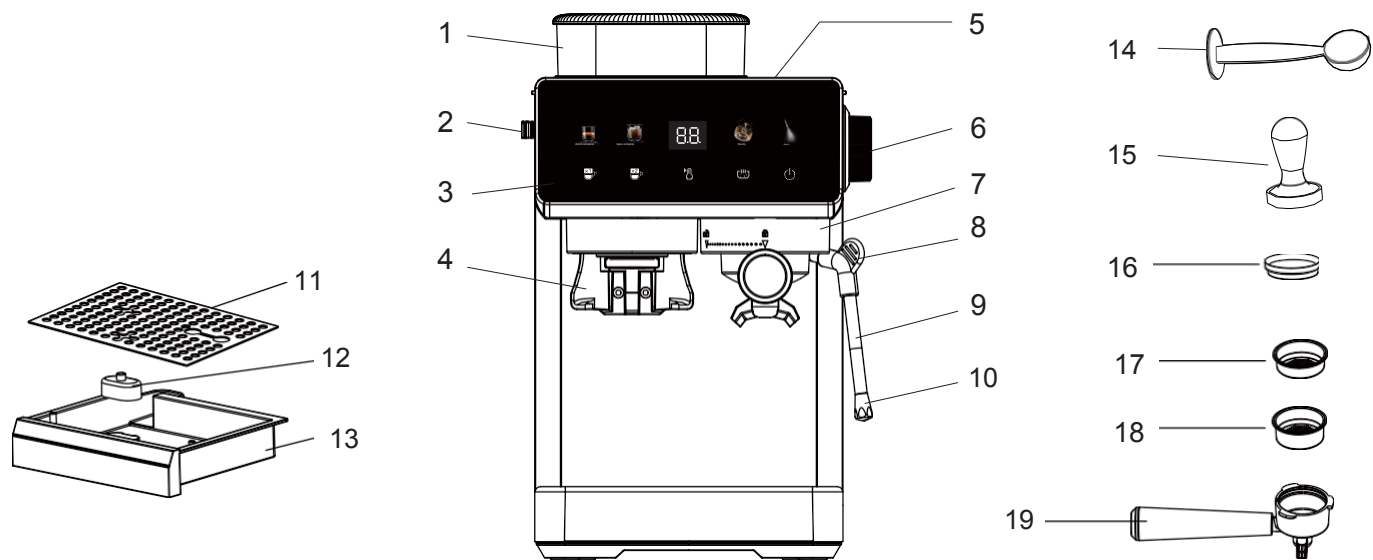

1 Δεξαμενή κόκκων καφέ

2 Διακόπτης
επιπέδου άλεσης

3 Πίνακας ελέγχου

4 Λαβή άλεσης

5 Δεξαμενή νερού

6 Διακόπτης ρύθμισης ατμού

7 Κεφαλή εκχύλισης

8 Λαβή με θερμομονωτική επένδυση

9 Ακροφύσιο ατμού

10 Ακροφύσιο ατμού

11 Δοχείο στάλαξης

12 Πλωτήρας

13 Δοχείο στάλαξης

14 Μεζούρα με πιεστήρα

15 Πιεστήρας

16 Δακτύλιος δοσομέτρησης


17 Φίλτρο μονής δόσης

18 Φίλτρο διπλής ροής

19 Πορταφίλτρο

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ

Πίνακας ελέγχου

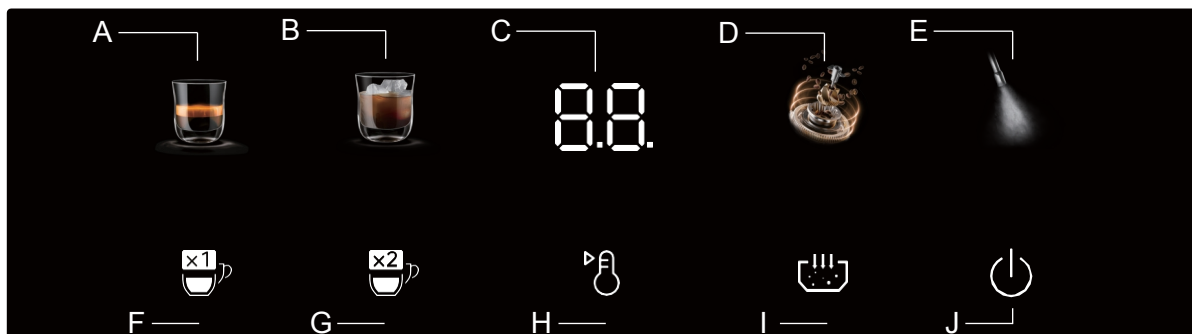

A	Ζεστός καφές	Επιλέξτε τη λειτουργία παρασκευής με θέρμανση
B	Ψυχρό εσπρέσο	Επιλέξτε τη λειτουργία άμεσης εκχύλισης
C	Οθόνη	Εμφάνιση ώρας και άλλων ρυθμίσεων
D	Άλεσμα	Ξεκινήστε το άλεσμα
E	Ατμός	Επιλέξτε τη λειτουργία ατμού
F	1 δόση	Μονή παρασκευή
G	2 δόσεις	Παρασκευή διπλής δόσης
H	Ρύθμιση θερμοκρασίας	Ρύθμισε τη θερμοκρασία εκχύλισης
I	Χρόνος προεκχύλισης καφέ	Ρύθμισε το χρόνο προεκχύλισης
J	Κουμπί ΕΝΑΝ/ΑΠΕΝΕΡΓ.	Ενεργοποίηση και απενεργοποίηση της συσκευής

Πριν από την πρώτη χρήση

Αφαιρέστε και απορρίψτε όλα τα αυτοκόλλητα και υλικά συσκευασίας που είναι τοποθετημένα στο μηχάνημα espresso. Βεβαιωθείτε ότι πριν από την απόρριψη της συσκευασίας έχετε αφαιρέσει όλα τα εξαρτήματα και αξεσουάρ.

Αφαιρέστε τη συσκευασία και τις πλαστικές σακούλες που περιέχουν τα αξεσουάρ.

Καθαρίστε τη δεξαμενή νερού, τη χειρολαβή του φίλτρου, τα φίλτρα και τη δίσκο συλλογής υγρών, χρησιμοποιώντας ζεστό νερό και ήπιο απορρυπαντικό πιάτων. Ξεπλύνετε καλά και στεγνώστε επιμελώς πριν από την επανασυναρμολόγηση.

Γέμισμα της δεξαμενής νερού

Γεμίστε τη δεξαμενή νερού με κρύο νερό βρύσης, μέχρι λίγο κάτω από το σημάδι MAX που βρίσκεται στο πλάι της δεξαμενής. Το νερό πρέπει να αντικαθίσταται καθημερινά. Η δεξαμενή νερού πρέπει να γεμίζεται με φρέσκο, κρύο νερό βρύσης πριν από κάθε χρήση.

Εισαγάγετε το φίλτρο



Η συσκευή είναι εξοπλισμένη με 2 φίλτρα: φίλτρο για μονή μερίδα και φίλτρο για διπλή μερίδα. Τα παρεχόμενα φίλτρα προορίζονται για:

φίλτρο για μονή μερίδα = περίπου 7 g

για διπλή μερίδα = περίπου 14 g

Για να τοποθετήσετε το επιλεγμένο φίλτρο στη θήκη, πρέπει να ευθυγραμμίσετε την εγκοπή στο φίλτρο με το αυλάκι εντός της θήκης.


Γυρίστε το φίλτρο αριστερά ή δεξιά για να το στερεώσετε.

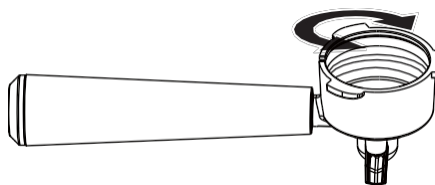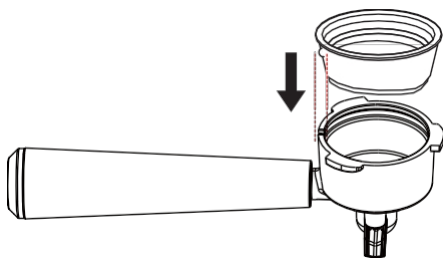

Πρώτη χρήση

Για να επιτύχετε εξαιρετική γεύση στην πρώτη κούπα καφέ, προετοιμάστε το μηχάνημα espresso ως εξής:

1. Τοποθετήστε ένα άδειο φλιτζάνι ή κούπα κάτω από το μπεκ ατμού.
2. Συνδέστε τη συσκευή σε πηγή τροφοδοσίας, πατήστε το κουμπί ON/OFF και στη συνέχεια το κουμπί Espresso ζεστό.
Η συσκευή θα ξεκινήσει να ζεσταίνεται, διαδικασία που διαρκεί περίπου 2 λεπτά.
3. Μετά το τέλος της θέρμανσης, τα κουμπιά θα σταματήσουν να αναβοσβήνουν.
4. Γυρίστε το διακόπτη ρύθμισης ατμού στη θέση „ ” (ζεστό νερό) και η συσκευή θα αρχίσει να ζεσταίνει το νερό.
5. Αφήστε το ζεστό νερό να ρέει από την ντούζα ατμού για 8 δευτερόλεπτα, και στη συνέχεια τοποθετήστε τον διακόπτη ρύθμισης ατμού στη θέση OFF. Αυτή η διαδικασία επιτρέπει την πρώτη ροή νερού στην κενή αντλία. Απορρίψτε το χρησιμοποιημένο νερό.
6. Τοποθετήστε το φίλτρο εκχύλισης χωρίς αλεσμένο καφέ στο πορταφίλτρο. Τοποθετήστε το πορταφίλτρο υπό γωνία 45°. Κλίστε το ελαφρώς προς τα αριστερά και εισάγετε το στην κεφαλή εκχύλισης, και στη συνέχεια περιστρέψτε το δεξιόστροφα για να το ασφαλίσετε. Το πορταφίλτρο πρέπει να τοποθετείται σε ορθή γωνία ως προς το μηχάνημα espresso ή με ελαφρά κλίση προς τα δεξιά.

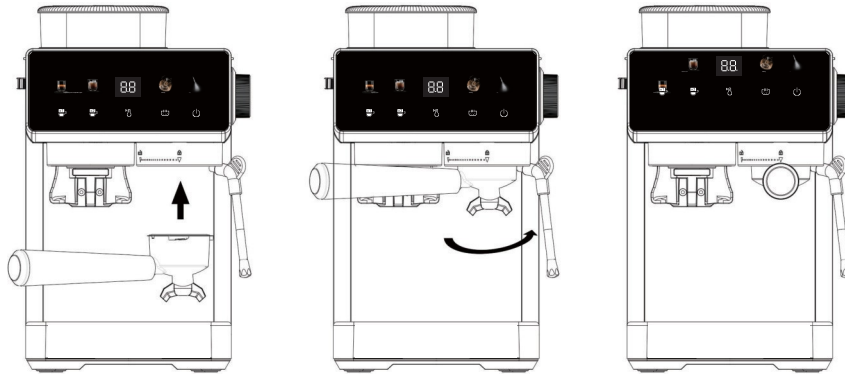

7. Τοποθετήστε ένα άδειο φλιτζάνι ή κούπα κάτω από το πορταφίλτρο. Πατήστε το κουμπί 1 δόσης ή 2 δόσεων για να παρασκευάσετε τον καφέ. Μετά την ολοκλήρωση του κύκλου παρασκευής, ΑΠΟΡΡΙΨΤΕ το χρησιμοποιημένο νερό.

ΠΡΟΣΟΧΗ

1. Ο ατμοσωλήνας μπορεί να θερμανθεί σε πολύ υψηλές θερμοκρασίες κατά τη διάρκεια της χρήσης και αμέσως μετά από αυτήν. Προσοχή κατά την επαφή.
2. Κατά την πρώτη άντληση νερού από το μηχάνημα espresso μπορεί να παρατηρηθεί έντονος θόρυβος και ελαφρές δονήσεις. Αυτή είναι φυσιολογική κατάσταση. Το μηχάνημα espresso απομακρύνει τον αέρα από το σύστημα. Ο θόρυβος θα μειωθεί κατά τις επόμενες χρήσεις.

Οδηγίες χρήσης του μύλου

Κατά το άλεσμα των κόκκων καφέ, ο βαθμός άλεσης πρέπει να είναι λεπτός, αλλά όχι υπερβολικά λεπτός. Ο βαθμός άλεσης επηρεάζει την ταχύτητα ροής του νερού μέσα από τον αλεσμένο καφέ στο φίλτρο, την πίεση εκχύλισης και τη γεύση του espresso.

Εάν ο αλεσμένος καφές είναι πολύ ψιλοκομμένος, το νερό δεν θα διαπεράσει τον καφέ, ακόμη και υπό πίεση. Το παραγόμενο εσπρέσο θα είναι ΥΠΕΡΒΟΛΙΚΑ ΕΚΧΥΛΙΣΜΕΝΟ, σκοτεινό και πικρό στη γεύση.

Εάν ο αλεσμένος καφές είναι πολύ χονδρός, το νερό θα διαπεράσει τον αλεσμένο καφέ μέσα στο φίλτρο πολύ γρήγορα, με αποτέλεσμα το παραγόμενο εσπρέσο να είναι υποεκχυλισμένο, άχρωμο και άγευστο.

Ρύθμιση της λεπτότητας άλεσης

Η συσκευή διαθέτει 20 επίπεδα άλεσης για επιλογή. Όσο μικρότερος είναι ο αριθμός, τόσο πιο λεπτή είναι η άλεση. Όσο μεγαλύτερος είναι ο αριθμός, τόσο πιο χονδρός είναι ο βαθμός άλεσης.

Χρησιμοποιήστε το περιστροφικό κουμπί ρύθμισης του βαθμού άλεσης για να προσαρμόσετε την ψιλότητα της άλεσης.

Συνιστούμε στους νέους χρήστες να ορίσουν αρχικά τον βαθμό άλεσης στο 5 και στη συνέχεια να τον προσαρμόσουν ανάλογα με την εκχύλιση του καφέ.

Ο βαθμός άλεσης εξαρτάται από τον τύπο των κόκκων καφέ που χρησιμοποιούνται. Ενδέχεται να χρειαστεί να πειραματιστείτε με τη ρύθμιση του βαθμού άλεσης, προκειμένου να επιτύχετε την ιδανική πίεση.

ΠΡΟΣΟΧΗ

Μετά από αλλαγή στη ρύθμιση άλεσης, φροντίστε να αφαιρέσετε για 1–3 δευτερόλεπτα μικρή ποσότητα αλεσμένου καφέ από τον μύλο.

ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ


Ο δοχείο κόκκων δεν προορίζεται για αποσυναρμολόγηση ή αφαίρεση.

Σε αυτή τη συσκευή πρέπει να αλέθονται μόνο ψημένοι κόκκοι καφέ. Απαγορεύεται το άλεσμα άλλων τροφίμων, όπως ξηροί καρποί, μπαχαρικά ή υγρά, προκειμένου να αποφευχθεί τυχόν βλάβη στον μύλο.

Απαγορεύεται η λειτουργία του μύλου, όταν είναι άδειος, δηλαδή χωρίς κόκκους καφέ.

Άλεση

1. Τοποθετήστε τον δακτύλιο δοσομέτρησης στο πορταφίλτρο και τοποθετήστε το πορταφίλτρο στη λαβή.
2. Πατήστε το πλήκτρο Grind για να ξεκινήσει το άλεσμα. Ο προεπιλεγμένος χρόνος αλέσματος ορίζεται στα 14 δευτερόλεπτα. Ο μύλος θα αλέσει για 14 δευτερόλεπτα και στη συνέχεια θα απενεργοποιηθεί αυτόματα.
3. Εάν επιθυμείτε να διακόψετε τη διαδικασία άλεσης, πατήστε το κουμπί «Άλεσμα».
4. Για να προσαρμόσετε τον χρόνο άλεσης, πατήστε και κρατήστε πατημένο το κουμπί «Grind» για 5 δευτερόλεπτα.
Μόνο εάν ο χρόνος άλεσης υπερβεί τα 5 δευτερόλεπτα, η συσκευή θα ορίσει αυτόν τον χρόνο ως νέο χρόνο άλεσης.
5. Εύρος χρόνου άλεσης: 5–35 δευτερόλεπτα.

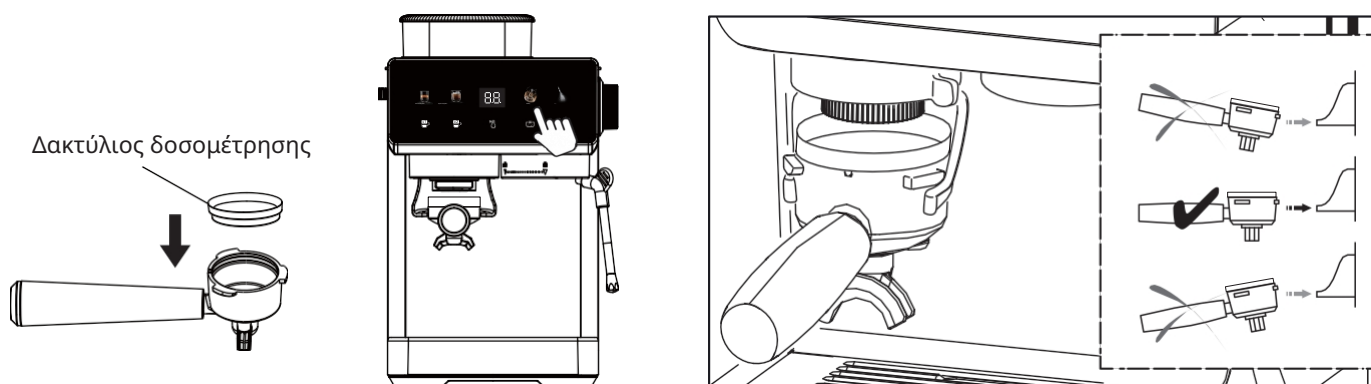

ΠΡΟΣΟΧΗ

Χρησιμοποιήστε τον δακτύλιο δοσομέτρησης, για να επιτύχετε καλύτερο αποτέλεσμα. Εισάγετε το πορταφίλτρο κάθετα στη λαβή για τον αλεσμένο καφέ.

ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ


Η διαδικασία άλεσης των κόκκων δεν πρέπει να διαρκεί περισσότερο από 3 λεπτά. Εάν διαρκέσει περισσότερο, η ένδειξη θα αρχίσει να αναβοσβήνει και η άλεση θα διακοπεί για 6 λεπτά.

Η συσκευή μπορεί να επανεκκινηθεί, με την επαναφορά των εργοστασιακών ρυθμίσεών της.

Πώς να παρασκευάσετε espresso

Πάτημα του αλεσμένου καφέ

1. Μετά το άλεσμα του καφέ πρέπει να χρησιμοποιήσετε τον πιεστήρα, ώστε να τον συμπίεσετε σταθερά με δύναμη περίπου 11–22 λίβρες (5–10 κιλά).
2. Μετά τον πιεστήρα του καφέ, το εξάρτημα του πιεστήρα πρέπει να ευθυγραμμίζεται με την άνω ακμή του φίλτρου, πράγμα που υποδεικνύει τη σωστή ποσότητα καφέ.
3. Επιπλέον, οι σημάνσεις MAX και στα δύο φίλτρα έχουν ως σκοπό να διευκολύνουν τον προσδιορισμό της σωστής ποσότητας αλεσμένου καφέ.

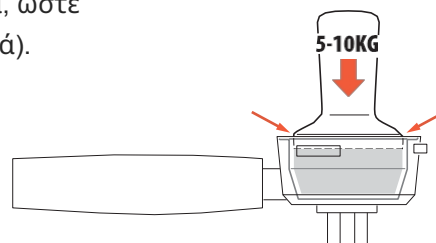


ΠΡΟΣΟΧΗ

Μετά το πάτημα, η επιφάνεια του αλεσμένου καφέ δεν πρέπει να υπερβαίνει το σημάδι MAX, διαφορετικά το πορταφίλτρο μπορεί να μην κλειδώσει στη κεφαλή εκχύλισης.


Ζεστό espresso

Κατά την παρασκευή ζεστού καφέ, συνιστάται η εκτέλεση κύκλου παρασκευής χωρίς αλεσμένο καφέ, προκειμένου να προθερμανθούν το πορταφίλτρο και το φλιτζάνι πριν από την εκχύλιση.

1. Τοποθετήστε το πορταφίλτρο υπό γωνία 45° προς τα αριστερά και εισάγετέ το στην κεφαλή εκχύλισης, στη συνέχεια περιστρέψτε το προς τα δεξιά για να το ασφαλίσετε. Το πορταφίλτρο πρέπει να τοποθετείται κάθετα σε σχέση με το μηχάνημα espresso ή με ελαφριά κλίση προς τα δεξιά.

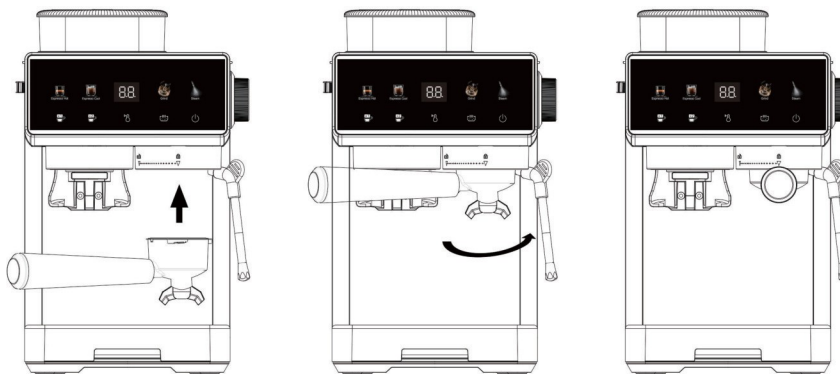

2. Πιέστε το πλήκτρο Espresso ζεστό, για να ξεκινήσει η θέρμανση.
3. Μετά το τέλος της θέρμανσης, τα κουμπιά θα σταματήσουν να αναβοσβήνουν.
4. Πατήστε το πλήκτρο θερμοκρασίας για να ρυθμίσετε τη θερμοκρασία στους 90°C (194°F), 92°C (197°F) ή 94°C (201°F).
5. Εάν επιθυμείτε να προσαρμόσετε το χρόνο προκαταρκτικής εκχύλισης, πατήστε και κρατήστε πατημένο το πλήκτρο προκαταρκτικής εκχύλισης. Διάστημα χρόνου: 3–10 δευτερόλεπτα.
6. Πατήστε το πλήκτρο 1 δόση ή 2 δόσεις για να ξεκινήσετε την εκχύλιση.
7. Η συσκευή θα σταματήσει αυτόματα μετά τη λήξη του ορισμένου χρόνου.

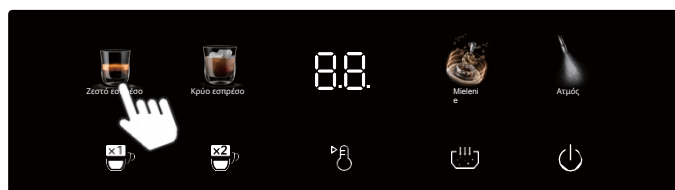

Κρύο εσπρέσο

Για την παρασκευή κρύου καφέ, πατήστε το κουμπί «Espresso Cool» και στη συνέχεια επιλέξτε την επιλογή 1 ή 2 μερίδες ή πρώτα αλλάξτε τον χρόνο προ-εκχύλισης.


ΠΡΟΣΟΧΗ

1. Η διαδικασία εκχύλισης με κρύο νερό δεν απαιτεί θέρμανση. Η εκχύλιση μπορεί να πραγματοποιηθεί με την προσθήκη παγωμένου νερού στο δοχείο νερού ή τοποθετώντας εκ των προτέρων παγάκια στο φλιτζάνι ποτού καφέ.
2. Σε περίπτωση που πριν την παρασκευή καφέ cold brew έχουν εκτελεστεί διαδικασίες με μηχανή espresso, ζεστό νερό ή ατμό, ή εάν το μηχάνημα espresso παραμένει ζεσταμένο, πρέπει πρώτα να το ψύξετε, ακολουθώντας τις παρακάτω οδηγίες:
 - α. Πατήστε το κουμπί Espresso Cool.
 - β. Γυρίστε το διακόπτη ρύθμισης ατμού/ατμού OFF. Αφήστε το νερό να ρέει για 50 δευτερόλεπτα.
 - γ. Επαναφέρετε το διακόπτη ρύθμισης στη θέση OFF.
- δ. Πριν ξεκινήσετε την εκχύλιση, εκτελέστε έναν κύκλο παρασκευής χωρίς αλεσμένο καφέ, ώστε να ψυχθεί το πορταφίλτρο και η φλυτζάνα. Πατήστε το κουμπί „2 δόσεις“ ή αφήστε τη συσκευή ενεργοποιημένη για περίπου 30 δευτερόλεπτα.

Πώς να αφρίσετε το γάλα / να παρασκευάσετε cappuccino ή latte


Πριν από την έναρξη, τραβήξτε ελαφρώς την πίπα ατμού προς τα έξω, ώστε να τοποθετηθεί κάτω από την κανάτα γάλακτος και να διευκολυνθούν οι κινήσεις απαραίτητες για τη σωστή δημιουργία αφρού γάλακτος.

1. Πατήστε το κουμπί «Espresso ζεστό», και στη συνέχεια το κουμπί «Steam». Εάν η θερμοκρασία είναι πολύ χαμηλή για την παραγωγή ατμού, το κουμπί «Steam» θα αναβοσβήνει, και η συσκευή θα ξεκινήσει τη θέρμανση.
2. Μετά την ολοκλήρωση της θέρμανσης, το κουμπί «Steam» θα φωτίζεται μόνιμα.
3. Πριν από την παραγωγή ατμού, περιστρέψτε τον διακόπτη ρύθμισης ατμού προς την αντίθετη κατεύθυνση των δεικτών του ρολογιού, για να αφαιρέσετε το συμπυκνωμένο ατμό από το ακροφύσιο.
4. Κατά την παρασκευή ατμού, τοποθετήστε το δοχείο για γάλα (γεμάτο έως τη μέση με κρύο πλήρες γάλα) κάτω από το ακροφύσιο ατμού. Βεβαιωθείτε ότι το ακροφύσιο ατμού βρίσκεται ακριβώς κάτω από την επιφάνεια του γάλακτος – μην το τοποθετείτε ούτε πολύ βαθιά, ούτε πολύ ρηχά. Για να δημιουργήσετε ισχυρό στρόβιλο, ρυθμίστε το ακροφύσιο ατμού στο κέντρο, αλλά πιο κοντά στην άκρη της κανάτας, υπό κατάλληλη γωνία.

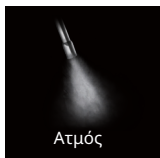


Ατμός

Κουμπί Ατμού

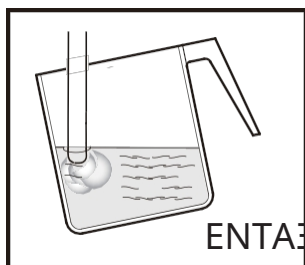

ΕΝΤΑΞΕΙ

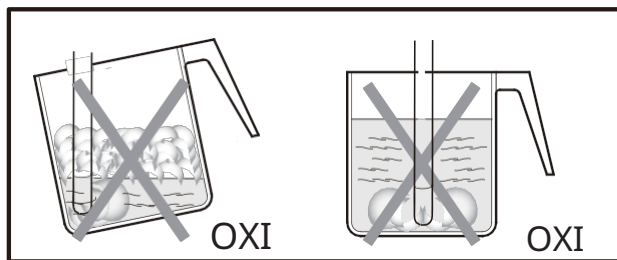

ΟΧΙ

ΟΧΙ

5. Γυρίστε το διακόπτη ρύθμισης ατμού στη θέση „ ”. Ο ατμός θα αρχίσει να εξέρχεται από το ακροφύσιο ατμού.
6. Αφού επιτευχθεί η επιθυμητή υφή αφρισμένου γάλακτος, προωθήστε το ακροφύσιο ατμού βαθύτερα μέσα στο γάλα, ώστε να διασφαλιστεί η ομοιόμορφη θέρμανσή του.
7. Μετά τον αφρισμό, γυρίστε το διακόπτη ρύθμισης στη θέση OFF. Πατήστε το κουμπί Ατμού για να τερματίσετε τη λειτουργία ατμού.
8. Στρέψτε τον διακόπτη ρύθμισης τροφοδοσίας ατμού για να προετοιμάσετε ζεστό νερό για τον καθαρισμό του ακροφυσίου από υπολείμματα γάλακτος. Μετά την ολοκλήρωση της διαδικασίας, επαναφέρετε τον διακόπτη ρύθμισης στην αρχική θέση.

ΠΡΟΣΟΧΗ

Μετά την ολοκλήρωση της εκχύλισης, γυρίστε το διακόπτη ρύθμισης στη θέση OFF και πατήστε το κουμπί Steam, για να επανέλθετε σε κατάσταση αναμονής. Η ακροφύσια ατμού είναι εξαιρετικά ΖΕΣΤΗ κατά τη λειτουργία και αμέσως μετά. Για την αποφυγή εγκαυμάτων, κατά τη μεταφορά της ακροφυσίας πρέπει να χρησιμοποιείται αποκλειστικά ελαστικό προστατευτικό κάλυμμα.

Πώς να προετοιμάσετε ζεστό/κρύο νερό

Τοποθετήστε το φλιτζάνι κάτω από το ακροφύσιο ατμού. Πατήστε το κουμπί Espresso ζεστό ή Espresso Cool. Στρέψτε τον διακόπτη ρύθμισης στη σωστή θέση. Από το ακροφύσιο ατμού θα αρχίσει να ρέει ζεστό/κρύο νερό. Μετά την ολοκλήρωση, επαναφέρετε τον διακόπτη ρύθμισης στη θέση OFF.

Προσαρμόστε τον όγκο



Αυτό το μηχάνημα espresso επιτρέπει την προσαρμογή του όγκου των δόσεων καφέ 1 δόση και 2 δόσεις, καθώς και την ανεξάρτητη ρύθμιση των παραμέτρων για ροφήματα σε ζεστό και σε κρύο.

1. Επιλέξτε τη ρύθμιση Espresso ζεστό ή Espresso Cool. Εάν επιλέξετε Espresso ζεστό, παρακαλείστε να περιμένετε έως ότου η συσκευή ολοκληρώσει τη διαδικασία θέρμανσης (τα κουμπιά παύουν να αναβοσβήνουν).
2. Πατήστε και κρατήστε πατημένο το κουμπί 1 δόση ή 2 δόσεις για 3 δευτερόλεπτα, ανάλογα με το κουμπί για το οποίο επιθυμείτε να ρυθμίσετε τον όγκο.
3. Όταν στην οθόνη εμφανιστεί το πλήκτρο 1 δόση ή 2 δόσεις, πατήστε το ξανά. Η συσκευή θα εκκινήσει τον κύκλο παρασκευής.
4. Όταν επιτευχθεί η επιθυμητή ποσότητα, πατήστε ξανά το πλήκτρο. Η ποσότητα/χρόνος εκχύλισης θα αποθηκευτούν.
5. Εύρος ρύθμισης χρόνου: 1 μερίδα: 17–90 δευτερόλεπτα· 2 μερίδες: 32–90 δευτερόλεπτα.

Επαναφορά στην προεπιλεγμένη λειτουργία

Για να επαναφέρετε τη συσκευή στην προεπιλεγμένη λειτουργία,

1. Πατήστε το πλήκτρο Espresso ζεστό ή το πλήκτρο Espresso Cool.
2. Πατήστε και κρατήστε πατημέναυτόχρονατο πλήκτρο 1 δόση και το πλήκτρο 2 δόσεις για 3 δευτερόλεπτα.
3. Μετά την επαναφορά στις προεπιλεγμένες ρυθμίσεις, η συσκευή θα απενεργοποιηθεί .

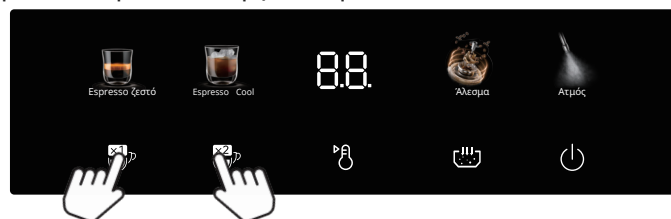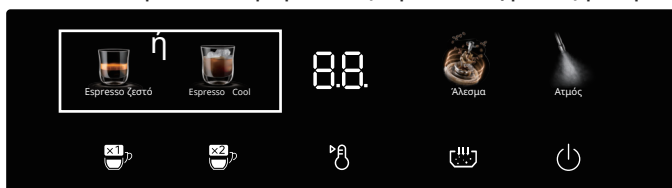

Αυτόματη απενεργοποίηση

Εάν σε κατάσταση αναμονής για 30 λεπτά δεν επιλεγεί καμία λειτουργία, η συσκευή θα απενεργοποιηθεί αυτόματα, και όλα τα πλήκτρα θα απενεργοποιηθούν. Για να επανεκκινήσετε τη συσκευή, πατήστε ξανά το πλήκτρο ON/OFF.



ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ

Καθαρισμός της συσκευής

ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ ΑΥΣΤΗΡΑ ο καθαρισμός με αλκοόλ ή διαλύτες.

ΠΟΤΕ ΜΗΝ βυθίζετε το περίβλημα σε νερό για καθαρισμό.

Η δεξαμενή κόκκων ΔΕΝ είναι αποσπώμενη ούτε αφαιρούμενη.

Γυρίστε το διακόπτη ρύθμισης στη θέση OFF και περιμένετε, έως ότου το μηχάνημα espresso κρυώσει επαρκώς πριν ξεκινήσετε τον καθαρισμό.

Καθαρίζετε τακτικά το περίβλημα του μηχανήματος espresso με υγρό σφουγγάρι, στη συνέχεια καθαρίζετε τη δεξαμενή νερού, το δίσκο περισυλλογής υγρών και τη σχάρα συλλογής, και τα στεγνώνετε καλά μετά.

Καθαρίστε όλα τα εξαρτήματα και στεγνώστε τα σχολαστικά.

Καθαρισμός πορταφίλτρου και φίλτρων


ΜΗΝ πλένετε κανένα από τα μέρη στο πλυντήριο πιάτων. Καθαρίστε τη λαβή φίλτρου με καθαριστικό ή ζεστό νερό.

Για την αποφυγή εγκαυμάτων, το φίλτρο πρέπει να αφαιρεθεί μόνο μετά από πλήρη ψύξη της λαβής φίλτρου.

Εάν κατά την παρασκευή καφέ παρατηρήσετε ότι το φίλτρο έχει φράξει με πολύ λεπτή κατακράτηση, τοποθετήστε το σε βραστό νερό για 10 λεπτά για να αποφράξει και στη συνέχεια ξεπλύνετε το σχολαστικά κάτω από τρεχούμενο νερό.

ΠΡΟΣΟΧΗ

Για να αφαιρέσετε το φίλτρο από τη θήκη, περιστρέψτε το μέχρι η εγκοπή να ευθυγραμμιστεί με τη χαραγή στο εσωτερικό της θήκης.

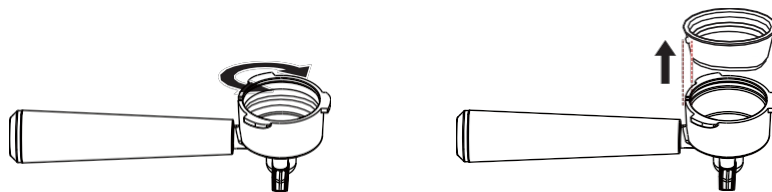

Καθαρισμός του ακροφυσίου ατμού

Αμέσως μετά το αφρόγαλα, γυρίστε τον διακόπτη ρύθμισης ατμού για να απομακρύνετε τυχόν υπολείμματα γάλακτος από το ακροφύσιο.

Καθαρίστε το ακροφύσιο με ένα υγρό πανί. Εάν η οπή του ακροφυσίου ατμού φράξει, βεβαιωθείτε ότι ο διακόπτης ρύθμισης ατμού βρίσκεται στη θέση OFF. Απενεργοποιήστε τη συσκευή και περιμένετε να κρυώσει πλήρως. Χρησιμοποιήστε μια καρφίτσα για να ξεμπλοκάρετε το ακροφύσιο.



Καθαρισμός της κεφαλής εκχύλισης καφέ

Μην επιχειρήσετε να αποσυναρμολογήσετε την κεφαλή εκχύλισης καφέ. Αυτό θα προκαλέσει την ανεπανόρθωτη ζημιά της και θα οδηγήσει σε διαρροή.

Καθαρίζετε τακτικά τα υπολείμματα καφέ από την κεφαλή εκχύλισης με τη βοήθεια βούρτσας και ξεπλύνετε με ζεστό νερό:

Τοποθετήστε σε αυτήν το πορταφίλτρο χωρίς υπολείμματα καφέ. Τοποθετήστε φλιτζάνι κάτω από την κεφαλή εκχύλισης και πατήστε το κουμπί 2 δόσεις για να γεμίσετε το φλιτζάνι. Στη συνέχεια, αφαιρέστε το πορταφίλτρο από την κεφαλή εκχύλισης και καθαρίστε το με στεγνό πανί.

Αφαλάτωση

Για να εξασφαλίσετε την αποδοτική λειτουργία του μηχανήματος espresso, καθαρίστε τους εσωτερικούς σωλήνες και διατηρήστε τη γεύση του καφέ, είναι απαραίτητο να πραγματοποιείται περιοδική αφαλάτωση, καθαρισμός και συντήρηση του μηχανήματος. Επιπλέον, μετά από 500 κύκλους παρασκευής καφέ, είναι απαραίτητο να εκτελεστεί κύκλος αφαλάτωσης. Η παράλειψη αυτής της ενέργειας θα έχει ως αποτέλεσμα την εμφάνιση προειδοποίησης σχετικά με την ανάγκη αφαλάτωσης κατά την κάθε εκκίνηση, ενώ τα τέσσερα παρακάτω πλήκτρα θα αναβοσβήνουν πέντε φορές.



Παρακαλείσθε να μελετήσετε επίσης το εγχειρίδιο που αφορά το αποαφαλάτωση μέσο. Παρακαλείσθε να χρησιμοποιήσετε οικιακό μέσο αποαφαλάτωσης ή, αν δεν χρησιμοποιείτε το έτοιμο μέσο, κιτρικό οξύ — στην περίπτωση αυτή πρέπει να αναμίξετε 100 μέρη νερού με 3 μέρη κιτρικού οξέος.

Για να εκτελέσετε την αφαλάτωση της συσκευής, ακολουθήστε τις παρακάτω οδηγίες:

1. Γεμίστε τη δεξαμενή νερού με μείγμα νερού και υγρού αποσκληρυντικού (αναλογία 4 μέρη νερού προς 1 μέρος αποσκληρυντικού) έως το σημάδι «MAX».
2. Πατήστε το κουμπί Espresso ζεστό και περιμένετε μέχρι να ολοκληρωθεί η θέρμανση (τα κουμπιά θα πάψουν να αναβοσβήνουν).
3. Πατήστε το κουμπί «Steam» και γυρίστε τον διακόπτη ρύθμισης ατμού . Από τη φούσκα ατμού θα αρχίσει να ρέει ζεστό νερό. Επανάλαβε αυτή τη διαδικασία αρκετές φορές. Μετά το τερματισμό, ρυθμίστε τον διακόπτη ρύθμισης στη θέση OFF.
4. Πατήστε το κουμπί «Steam» για να εξέλθετε από τη λειτουργία ατμού.
5. Πατήστε το κουμπί «2 δόσεις», ώστε από την κεφαλή εκχύλισης να αρχίσει να ρέει ζεστό νερό. Επανάλαβε αυτήν την ενέργεια αρκετές φορές. Επανάλαβε τις παραπάνω ενέργειες, έως ότου το νερό με το αποκαθαριστικό αλάτων σταματήσει να εκρέει.
6. Αποσύνδεσε το δοχείο νερού και ξεπλύνε το σχολαστικά με τρεχούμενο νερό, ώστε να απομακρυνθούν όλα τα υπολείμματα του διαλύματος αποκαθαριστικού αλάτων.
7. Γέμισε το δοχείο νερού με κρύο νερό βρύσης και εκτέλεσε κύκλο εκχύλισης χωρίς αλεσμένο καφέ, προκειμένου να ξεπλύνεις τυχόν υπολείμματα του αποκαθαριστικού αλάτων.
8. Μετά το τέλος της αποσκληρυνσης πατήστε ταυτόχρονα το πλήκτρο 1 δόση (σε λειτουργία Espresso ζεστό ή Espresso Cool) και το πλήκτρο ON/OFF, για να απενεργοποιήσετε την ειδοποίηση για την ανάγκη αποσκληρυνσης.

❓ ΕΠΙΛΥΣΗ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΩΝ

Πρόβλημα	Πιθανή αιτία	Λύση
Έλλειψη νερού	Η δεξαμενή νερού είναι άδεια.	Γεμίστε τη δεξαμενή νερού έως το επίπεδο «Max».
	Η δεξαμενή νερού δεν έχει τοποθετηθεί σωστά.	Τοποθετήστε ξανά τη δεξαμενή νερού.
	Ο αλεσμένος καφές είναι πολύ λεπτός.	Ο καφές δεν πρέπει να είναι αλεσμένος υπερβολικά ψιλά.
	Δεν υπάρχει νερό μετά από 12 δευτερόλεπτα λειτουργίας ή η συσκευή παραμένει σε κατάσταση αδράνειας για υπερβολικά μεγάλο χρονικό διάστημα.	Γεμίστε το δοχείο νερού και προετοιμάστε ζεστό νερό μία φορά.
Έλλειψη ατμού	Το ακροφύσιο ατμού είναι φραγμένο.	Αφαιρέστε το ακροφύσιο ατμού από τον ατμοσωλήνα και καθαρίστε το με καρφίτσα.
	Η δεξαμενή νερού είναι άδεια.	Γεμίστε το δοχείο νερού έως το σημάδι «Max».
	Το δοχείο νερού δεν έχει τοποθετηθεί σωστά.	Τοποθετήστε ξανά τη δεξαμενή νερού.
Ανεπαρκής ποσότητα ατμού	Ο διακόπτης ρύθμισης ατμού δεν είναι ενεργοποιημένος ή η θέρμανση δεν έχει ολοκληρωθεί.	Πατήστε τον διακόπτη ρύθμισης ατμού και περιμένετε, έως ότου ο δείκτης παύσει να αναβοσβήνει και ανάψει σταθερά.
	Η παραγωγή ατμού ξεκινά προτού η συσκευή φτάσει στη θερμοκρασία λειτουργίας.	Ετοιμάστε διπλή δόση καφέ ή περιμένετε την ολοκλήρωση της θέρμανσης πριν το αφρόγαλα.
	Ο διακόπτης ρύθμισης ατμού δεν περιστρέφεται στη θέση Max.	Περιστρέψτε προσεκτικά τον διακόπτη ρύθμισης ατμού, έως ότου κατά το αφρόγαλα αρχίσει να εκπέμπεται ατμός.
Αδύναμος αφρός γαλακτώδης	Χρησιμοποιείται πλήρες γάλα. Χρησιμοποιείται κρύο γάλα.	Πρέπει να χρησιμοποιείται πλήρες γάλα. Το γάλα πρέπει να διατηρείται σε θερμοκρασία 2–5°C (35,6 –41°F).
	Ο ατμοποιητής έχει βυθιστεί πολύ βαθιά στο γάλα.	Βυθίστε τον ατμοποιητή στο γάλα σε βάθος 1 εκ.
Πάρα λίγο λίπος	Ο αλεσμένος καφές είναι πολύ χοντροκομμένος.	Αντικαταστήστε τον αλεσμένο καφέ.
	Ο αλεσμένος καφές δεν έχει αρκετή συμπίεση.	Πιέστε τον αλεσμένο καφέ με την κατάλληλη δύναμη πίεσης.
	Ετοιμάστε καφέ αμέσως μετά το αφρόγαλα.	Πριν από την χρήση, βεβαιωθείτε ότι η συσκευή έχει κρυώσει.
Ο καφές χύνεται από το φίλτρο.	Ο αλεσμένος καφές στην άκρη του φίλτρου δεν αφαιρέθηκε μετά την προσθήκη του καφέ.	Αφαιρέστε τα υπολείμματα καφέ από την άκρη του φίλτρου με ένα βουρτσάκι.

Ο καφές παρα- σκευάζεται αργά ή σε μικρές ποσότητες.	Υπερβολική ποσότητα αλεσμένου καφέ.	Ο αλεσμένος καφές πρέπει να είναι τυπικής ποιότητας και ποσότητας, ούτε πολύ χονδροκομμένος, ούτε πολύ ψιλοαλεσμένος.
	Ο αλεσμένος καφές είναι πολύ ψιλοκομμένος.	Ο αλεσμένος καφές πρέπει να προορίζεται ειδικά για μηχανήματα espresso και να μην είναι υπερβολικά ψιλοκομμένος.
	Στον λέβητα (εντός της συσκευής) δεν υπάρχει νερό.	Γυρίστε το διακόπτη ρύθμισης του  θέση, ώστε το νερό να ρέει από το ακροφύσιο ατμού για 8 δευτερόλεπτα.
Το φίλτρο έχει κολλήσει στην κεφαλή εκχύλισης.	Η εγκοπή στο φίλτρο βρίσκεται πολύ κοντά στην κεφαλή εκχύλισης.	Τοποθετήστε το πορταφίλτρο στη κεφαλή εκχύλισης και περιστρέψτε το αριστερά και δεξιά μέχρι να κλειδώσει το φίλτρο στη θέση του.
Ο καφές είναι πολύ κρύος	Έχει επιλεγεί η λειτουργία Espresso Cool.	Χρησιμοποιήστε τη λειτουργία Espresso ζεστό και, εφόσον χρειαστεί, ρυθμίστε στην υψηλότερη θερμοκρασία.

Προσοχή:

1. Σε περίπτωση έλλειψης νερού, ασθενής ροής ατμού ή αργής παρασκευής καφέ, και το πρόβλημα δεν επιλύεται μετά την εφαρμογή της προτεινόμενης λύσης, θα πρέπει να πραγματοποιηθεί η διαδικασία ΑΦΑΛΑΤΩΣΗΣ σύμφωνα με τις οδηγίες.
2. Απαγορεύεται η αυτοδύναμη αποσυναρμολόγηση της συσκευής, προκειμένου να αποφευχθούν πιθανοί κίνδυνοι ή βλάβες της συσκευής.

ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

Μοντέλο	CM5560
Τάση Ισχύς	220–240 V~ 50–60 Hz
Πίεση εσπρέσο	1500 W (καφές: 1350 W, άλεσμα: 150 W) 20 bar
Χωρητικότητα δοχείου νερού	
Διαστάσεις προϊόντος	1,81/61 ουγγιές 285 x 230 x 360 mm 11,2 x 9,1 x 14,2 ίντσες



Η συσκευή πληροί τις απαιτήσεις των κανονισμών και των ισχυουσών προδιαγραφών.



Η παρούσα ένδειξη υποδηλώνει ότι το προϊόν δεν πρέπει να απορρίπτεται μαζί με τα κοινά οικιακά απορρίμματα σε όλη την Ευρωπαϊκή Ένωση. Για την αποφυγή πιθανών βλαβών στο περιβάλλον ή στην ανθρώπινη υγεία που προκύπτουν από την ανεξέλεγκτη απόρριψη αποβλήτων, το προϊόν οφείλει να ανακυκλώνεται με υπευθυνότητα, προωθώντας έτσι τη βιώσιμη επαναχρησιμοποίηση των υλικών πόρων. Για την επιστροφή της χρησιμοποιημένης συσκευής, απαιτείται η χρήση των προβλεπόμενων συστημάτων επιστροφής και συλλογής ή η επικοινωνία με τον πωλητή από τον οποίο αγοράστηκε το προϊόν. Ο πωλητής μπορεί να παραλάβει αυτό το προϊόν με σκοπό την ανακύκλωση με τρόπο ασφαλή για το περιβάλλον.



Όνομα: Gavimosa Consultoria, Sociedad Limitada
Διεύθυνση: CASTELLANA 9144, 28046 Μαδρίτη
Υπεύθυνος επικοινωνίας: Jorge Wilson Τηλ.: +34688185858
E-mail: compliance.gavimosa@outlook.com



Όνομα: Sea&Mew Accounting Ltd
Διεύθυνση: Electric Avenue Vision 25, Enfield EN3 7GD, Λονδίνο, Ηνωμένο Βασίλειο
Υπεύθυνος επικοινωνίας: Billy Han
Τηλ.: +447399648608
E-mail: info@seamew.net

Κατασκευαστής: Guangdong Zoncenway Electric Technology Co., Ltd.

Διεύθυνση: No.106, Outer Ring Road, Ronggui, Περιφέρεια Shunde, Πόλη Foshan, Guangdong, Κίνα

Επικοινωνία: Emily

Τηλέφωνο: +1 (838) 910 8317

E-mail: info01@iamzchef.com

Προειδοποιήσεις και πληροφορίες ασφαλείας

Όλες οι πληροφορίες για τη λειτουργία της συσκευής περιλαμβάνονται στο εγχειρίδιο χρήσης. Πριν ξεκινήσετε να χρησιμοποιείτε τη συσκευή, διαβάστε προσεκτικά το εγχειρίδιο και τηρήστε τις οδηγίες που περιέχει.

Πριν από τη χρήση, ενημερωθείτε επιπλέον για τις παρακάτω πληροφορίες:

Προειδοποιήσεις σχετικά με τη χρήση

1. Ασφάλεια παιδιών:

○ Τα μηχανήματα espresso και τα σχετικά αξεσουάρ τους δεν προορίζονται για χρήση από παιδιά. Φυλάσσετε τις συσκευές σε σημεία μη προσβάσιμα σε παιδιά, προκειμένου να αποφευχθεί η τυχαία ενεργοποίηση ή η επαφή με καυτά μέρη.

○ Κατά τη λειτουργία της συσκευής, τα παιδιά πρέπει να διατηρούνται σε ασφαλή απόσταση, ώστε να προληφθούν εγκαύματα ή άλλοι τραυματισμοί.

2. Κίνδυνος εγκαύματος:

○ Ζεστό νερό, ατμός και θερμαινόμενα μέρη του μηχανήματος espresso (π.χ. κλείστρο, ακροφύσιο για αφρόγαλα) μπορούν να προκαλέσουν εγκαύματα. Χρησιμοποιείτε τη συσκευή με προσοχή, κρατώντας την από τις μονωμένες λαβές.

○ Μην αγγίζετε τις καυτές επιφάνειες απευθείας αμέσως μετά τη λήξη λειτουργίας της συσκευής.

3. Ηλεκτρική ασφάλεια:

○ Να βεβαιώνετε ότι το μηχανήμα espresso είναι συνδεδεμένο σε πρίζα συμβατή με τις προδιαγραφές του.

○ Μη χρησιμοποιήσετε τη συσκευή αν το καλώδιο τροφοδοσίας, το φις ή το περίβλημα έχουν υποστεί ζημιά.

○ Να μην βυθίζετε ποτέ τα ηλεκτρικά μέρη της συσκευής σε νερό.

4. Χειρισμός εξαρτημάτων:

○ Κατά τον χειρισμό του μύλου καφέ ή άλλων κοπτικών σκευών, να είστε προσεκτικοί για την αποφυγή τραυματισμών.

○ Να βεβαιώνετε ότι η θήκη φίλτρου (portafilter) είναι σωστά στερεωμένη πριν από την έναρξη της παρασκευής καφέ.

5. Προστασία από υπερθέρμανση:

○ Μην λειτουργείτε το μηχανήμα espresso για παρατεταμένα χρονικά διαστήματα χωρίς διακοπές, εφόσον ο κατασκευαστής συστήνει χρονικούς περιορισμούς λειτουργίας.

○ Βεβαιωθείτε ότι οι οπές αερισμού της συσκευής δεν είναι φραγμένες.

Πληροφορίες για τη σωστή χρήση

1. Προετοιμασία της συσκευής για λειτουργία:

○ Πριν από την πρώτη χρήση, διαβάστε προσεκτικά το εγχειρίδιο χρήσης και πραγματοποιήστε τις συνιστώμενες προετοιμαστικές ενέργειες, όπως το ξέβγαλμα ή τη διέλευση νερού μέσω της συσκευής.

○ Βεβαιωθείτε ότι η δεξαμενή νερού έχει γεμίσει με την απαιτούμενη ποσότητα νερού και ότι τα εξαρτήματα, όπως οι portafilters ή τα ακροφύσια, έχουν στερεωθεί σωστά.

2. Λειτουργία της συσκευής:

○ Για την παρασκευή καφέ χρησιμοποιείτε αποκλειστικά πόσιμο νερό και αλεσμένο ή ολόκληρο καφέ κατάλληλο για τον τύπο του μηχανήματος espresso.

○ Αδειάζετε τακτικά το δίσκο συλλογής υγρών και το δοχείο καταλοίπων καφέ, προκειμένου να διασφαλίσετε τη σωστή και ασφαλή λειτουργία της συσκευής.

○ Καθαρίζετε αμέσως το ακροφύσιο αφρισμού γάλακτος μετά από κάθε χρήση, ώστε να αποφύγετε την ξήρανση του γάλακτος και την απόφραξη της ροής ατμού, διασφαλίζοντας την ασφαλή λειτουργία της συσκευής.

3. Συντήρηση και καθαρισμός:

○ Αφαιρείτε τακτικά τα άλατα από το μηχανήμα espresso, χρησιμοποιώντας κατάλληλα απομαλυντικά προϊόντα σύμφωνα με τις οδηγίες του κατασκευαστή.

○ Πριν από τον καθαρισμό, αποσυνδέστε τη συσκευή από το ρεύμα και αφήστε τη να κρυώσει πλήρως. Για τον καθαρισμό της εξωτερικής επιφάνειας, χρησιμοποιήστε ένα υγρό πανί, αποφεύγοντας τη χρήση χημικών προϊόντων που μπορεί να προκαλέσουν ζημιά στην επιφάνεια.

4. Αποθήκευση και ασφάλεια αξεσουάρ:

○ Αποθηκεύετε τα αξεσουάρ, όπως το πορταφίλτρο, σε ξηρό μέρος για να αποφύγετε τη διάβρωση.

○ Τα μύλα και οι αφρογεννήτριες γάλακτος να αποθηκεύονται με τρόπο που να αποτρέπει την τυχαία ενεργοποίησή τους.

Πρόσθετα μέτρα προφύλαξης

● Προστασία του περιβάλλοντος :

○ Τα χρησιμοποιημένα μηχανήματα espresso και αξεσουάρ πρέπει να απορρίπτονται σε σημεία συλλογής ηλεκτρικού εξοπλισμού σύμφωνα με τις τοπικές νομοθεσίες.

○ Τα παλιά φίλτρα και τα χρησιμοποιημένα αποσκληρυντικά πρέπει επίσης να απορρίπτονται με φιλικό προς το περιβάλλον τρόπο.

● Εξοικονόμηση ενέργειας:

○ Απενεργοποιήστε τη συσκευή μετά το τέλος της λειτουργίας και αποσυνδέστε την από το ρεύμα εάν δεν πρόκειται να χρησιμοποιηθεί για μεγάλο χρονικό διάστημα.

○ Βεβαιωθείτε ότι η λειτουργία αυτόματης απενεργοποίησης (εφόσον διατίθεται) είναι ενεργοποιημένη.

Προστασία του περιβάλλοντος



Οι χρησιμοποιημένες ηλεκτρονικές συσκευές, σηματοδοτημένες σύμφωνα με την οδηγία της Ευρωπαϊκής Ένωσης, δεν πρέπει να απορρίπτονται μαζί με τα κοινοτικά απορρίμματα. Υπόκεινται σε ξεχωριστή συλλογή και ανακύκλωση σε καθορισμένα σημεία συλλογής. Διασφαλίζοντας τη σωστή απόρριψή του, προλαμβάνετε ενδεχόμενες αρνητικές συνέπειες για το φυσικό περιβάλλον και την ανθρώπινη υγεία. Το σύστημα συλλογής χρησιμοποιημένου εξοπλισμού συμμορφώνεται με τις τοπικά ισχύουσες περιβαλλοντικές διατάξεις που αφορούν την απόρριψη αποβλήτων. Πληροφορίες σχετικά με το θέμα αυτό διατίθενται στο δημοτικό γραφείο, στην υπηρεσία καθαριότητας ή στο κατάστημα όπου αγοράστηκε το προϊόν.



Το προϊόν συμμορφώνεται με τις απαιτήσεις των οδηγιών της λεγόμενης Νέας Προσέγγισης της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΕΕ), οι οποίες αφορούν θέματα ασφάλειας χρήσης, προστασίας της υγείας και του περιβάλλοντος, προσδιορίζοντας τους κινδύνους που πρέπει να ανιχνευθούν και να εξαλειφθούν.

Το παρόν έγγραφο αποτελεί επίσημη μετάφραση του πρωτότυπου εγχειριδίου χρήσης που εκδόθηκε από τον κατασκευαστή.

Λεπτομερείς πληροφορίες σχετικά με τους όρους εγγύησης του διανομέα και του κατασκευαστή είναι διαθέσιμες στην ιστοσελίδα <https://serwis.in-npro.pl/gwarancja>

Το προϊόν πρέπει να συντηρείται τακτικά (καθαρισμός), είτε από τον ίδιο τον χρήστη είτε από εξειδικευμένα σημεία σέρβις, με ευθύνη και έξοδα του χρήστη. Εφόσον στο εγχειρίδιο χρήσης δεν περιλαμβάνονται πληροφορίες για τις απαραίτητες περιοδικές ή συντηρητικές εργασίες, συνιστάται να αξιολογείται τουλάχιστον μία φορά την εβδομάδα η διαφορά στην φυσική κατάσταση του προϊόντος σε σύγκριση με την κατάσταση ενός καινούργιου προϊόντος. Σε περίπτωση ανίχνευσης ή διαπίστωσης οποιασδήποτε απόκλισης, απαιτείται άμεση λήψη συντηρητικών μέτρων (καθαρισμός) ή τεχνική εξυπηρέτηση. Η παράλειψη της ορθής συντήρησης (καθαρισμού) και της αντίστοιχης αντίδρασης κατά την ανίχνευση απόκλισης ενδέχεται να προκαλέσει μόνιμη βλάβη στη συσκευή. Ο κατασκευαστής δεν φέρει ευθύνη για ζημιές που προκύπτουν από την αμέλεια του χρήστη.

Εισαγωγέας:



INNPRO Robert Błędowski sp. z o.o.
Οδός Rudzka 65c
44-200 Rybnik, Πολωνία
Τηλ. +48 533 234 303
hurt@innpro.pl
www.innpro.pl