




Οδηγίες χρήσης φορητής μηχανής καφέ

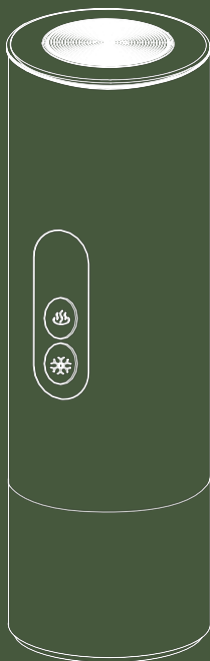

Μοντέλο: GC-CP024

Μέτρα Προφύλαξης

* Πριν από τη χρήση του παρόντος προϊόντος, παρακαλείσθε να μελετήσετε προσεκτικά την ενότητα «Μέτρα Προφύλαξης» που βρίσκεται στο τέλος του παρόντος εγχειριδίου.

• Τα μέτρα προφύλαξης που αναφέρονται στο παρόν έχουν σκοπό να διασφαλίσουν την ασφαλή χρήση του προϊόντος και να αποτρέψουν τυχόν τραυματισμούς ή ζημιές στον χρήστη ή σε τρίτα πρόσωπα που ενδέχεται να το χρησιμοποιήσουν.

• Εισαγωγή στους συμβολισμούς και στα μηνύματα σχετικά με τα μέτρα ασφαλείας



Περιεχόμενα με πιθανότητα θανάτου

Προειδοποίηση ή σοβαρός τραυματισμός.



Περιεχόμενο που μπορεί να προκαλέσει κίνδυνο.

Προσοχή



Μην αγγίζετε



Μην χρησιμοποιείτε με βρεγμένα χέρια



Μην αποσυναρμολογείτε



Μην βυθίζετε σε νερό



Απαγορευμένο περιεχόμενο



Υποχρεωτικό περιεχόμενο



Προειδοποίηση

Κίνδυνος εγκαύματος



• Κατά τη χρήση της συσκευής δεν πρέπει να αγγίζετε το θερμαντικό στοιχείο ή την έξοδο ατμού αμέσως μετά την ολοκλήρωση της χρήσης.



• Κατά το ζέσταμα ή την εκχύλιση με βοήθεια αυτού του συσκευής πρέπει να βεβαιωθείτε ότι το καπάκι της δεξαμενής νερού είναι στεγανά κλεισμένο.



• Κατά τη χρήση του συσκευής πρέπει να τη τοποθετήσετε σε λεία επιφάνεια για να αποφευχθεί η πτώση ή ανατροπή της.



• Δεν επιτρέπεται. Δεν επιτρέπεται να ξεπεραστεί το μέγιστο επίπεδο νερού που υποδεικνύεται στη δεξαμενή αυτής της συσκευής.

Χρησιμοποιείτε με ιδιαίτερη προσοχή τα τροφοδοτικά και τα φορτιστικά βύσματα



• Για τη φόρτιση απαγορεύεται η χρήση άλλων αντάπτορων εκτός από τον καθορισμένο τύπο DC 5 V 2 A.



• Βεβαιωθείτε ότι το τροφοδοτικό βύσμα είναι καλά και σωστά συνδεδεμένο. Η λανθασμένη σύνδεση μπορεί να προκαλέσει ηλεκτροπληξία ή πυρκαγιά.



• Πρέπει να καθαρίζετε τακτικά το τροφοδοτικό βύσμα με στεγνό πανί για την απομάκρυνση της σκόνης. Η σκόνη και η υγρασία μπορούν να προκαλέσουν βραχυκύκλωμα, δημιουργώντας κίνδυνο ηλεκτροπληξίας ή πυρκαγιάς.



• Δεν επιτρέπεται Μην αφαιρείτε το φινις τροφοδοσίας με βρεγμένα χέρια. Υπάρχει κίνδυνος ηλεκτροπληξίας.



• Καλώδιο Το καλώδιο φόρτισης και το φινις τροφοδοσίας δεν πρέπει να είναι φθαρμένα ή κατεστραμμένα. Σε περίπτωση βλάβης, μη χρησιμοποιείτε τον εξοπλισμό. Μην λυγίζετε, τραβάτε ή τοποθετείτε βαριά αντικείμενα πάνω στο καλώδιο φόρτισης και το φινις τροφοδοσίας. Μην τοποθετείτε τα παραπάνω κοντά σε πηγές θερμότητας ή σε περιβάλλοντα υψηλής θερμοκρασίας. Υπάρχει κίνδυνος ηλεκτροπληξίας ή πυρκαγιάς. Παρακαλείσθε να λαμβάνετε όλα τα απαραίτητα μέτρα ασφαλείας.



Εάν το καλώδιο φόρτισης ή το βύσμα τροφοδοσίας είναι φθαρμένα ή κατεστραμμένα, απαγορεύεται η χρήση τους. Απαγορεύεται η χρήση εάν τα παραπάνω στοιχεία είναι χαλαρά ή μη σωστά συνδεδεμένα σε πρίζα. Υπάρχει κίνδυνος ηλεκτροπληξίας ή πυρκαγιάς. Παρακαλείσθε να λαμβάνετε όλα τα απαραίτητα μέτρα ασφαλείας.



Προειδοποίηση



• Μην αποσυναρμολογείτε την μπαταρία, διότι αυτό ενδέχεται να προκαλέσει σοβαρές ζημιές. Υπάρχει κίνδυνος πυρκαγιάς ή έκρηξης λόγω βραχυκυκλώματος στην μπαταρία.



• Μην τοποθετείτε αυτήν τη συσκευή κοντά σε πηγές θερμότητας. Υπάρχει κίνδυνος πυρκαγιάς ή έκρηξης που σχετίζεται με την μπαταρία.

Για την αποφυγή ατυχημάτων, πρέπει να τηρούνται οι ακόλουθοι κανονισμοί:



• ^{†1} Η συσκευή μπορεί να χρησιμοποιείται από παιδιά ηλικίας άνω των 8 ετών καθώς και από άτομα με περιορισμένες σωματικές, αισθητηριακές ή νοητικές ικανότητες, ή από άτομα χωρίς εμπειρία ή γνώση, υπό την προϋπόθεση ότι επιβλέπονται ή έχουν λάβει σαφείς οδηγίες από υπεύθυνο πρόσωπο για την ασφάλειά τους σχετικά με την ασφαλή χρήση της συσκευής και την κατανόηση των σχετικών κινδύνων.



• Απαγορεύεται η αποσυναρμολόγηση, επισκευή ή τροποποίηση της συσκευής. Υφίσταται κίνδυνος ηλεκτροπληξίας, τραυματισμού ή πρόκλησης ζημιάς. Απαγορεύεται η βύθιση της συσκευής ή των εξαρτημάτων της σε νερό και η καθαρσίμός τους με νερό, καθώς υπάρχει κίνδυνος βραχυκυκλώματος, ηλεκτροπληξίας ή τραυματισμού.



• Μην • Σε περίπτωση δυσλειτουργίας ή βλάβης, η χρήση της συσκευής πρέπει να διακοπεί άμεσα



• ^{†2} και να αποσυνδεθεί η συσκευή από το ηλεκτρικό δίκτυο. Απαγορεύεται η συνέχιση της χρήσης μέχρι την επαγγελματική επιθεώρηση ή επισκευή. Υφίσταται κίνδυνος εκδήλωσης πυρκαγιάς, ηλεκτροπληξίας, σωματικών βλαβών ή υλικών ζημιών.

Πιθανές περιπτώσεις δυσλειτουργίας ή βλάβης:

Εάν Σε περίπτωση που το καλώδιο τροφοδοσίας ή η φινις εμφανίζουν παραμορφώσεις, αποχρωματισμό ή έχουν υποστεί ζημιά.
Εάν Σε περίπτωση που κάποιο τμήμα του καλωδίου τροφοδοσίας ή της φινις υπερθερμαίνεται.
Εάν Εάν το καλώδιο τροφοδοσίας δεν βρίσκεται στη θέση ενεργοποίησης, βεβαιωθείτε ότι η συσκευή είναι αποσυνδεδεμένη από την ηλεκτρική παροχή.
Εάν Εάν η συσκευή υπερθερμανθεί υπερβολικά ή γίνει αντιληπτή οσμή καμένου υλικού.
Εάν Εάν κατά τη λειτουργία ακούγονται δυσλειτουργικοί, ασυνήθιστοι ήχοι.

Προειδοποίηση



Μην χρησιμοποιείτε τη συσκευή υπό τις ακόλουθες συνθήκες:

Μην χρησιμοποιείτε τη συσκευή κοντά σε πηγές θερμότητας. Υφίσταται κίνδυνος πυρκαγιάς.



Πρέπει να λαμβάνονται μέτρα για την αποφυγή εγκαυμάτων και τραυματισμών.

·Μετά την ολοκλήρωση της διαδικασίας θέρμανσης, το νερό στη δεξαμενή πρέπει να αδειάσει. Η επιφάνεια είναι πάντα εξαιρετικά θερμή, γι' αυτό απαγορεύεται η αφαίρεση του καλύμματος. Υπάρχει σοβαρός κίνδυνος εγκαύματος.



·Κατά τη χρήση ή αμέσως μετά, απαγορεύεται η επαφή με καυτά μέρη, όπως η συσκευή ατμού ή το θερμαντικό στοιχείο. Υφίσταται σοβαρός κίνδυνος εγκαύματος.



·Διατηρείτε απόλυτη προσοχή κατά την λειτουργία του θαλάμου N, καθώς τα αιχμηρά λεπίδια εντός αυτού μπορούν να προκαλέσουν σοβαρό τραυματισμό στα δάχτυλα. Αποφύγετε την επαφή με αυτές τις λεπίδες κατά τη λειτουργία ή τον καθαρισμό της συσκευής.

Μετά τη χρήση κάθε θαλάμου (Θάλαμος G/Θάλαμος N) καθώς και του φλιτζανιού καφέ, πρέπει υποχρεωτικά να πλένονται και να στεγνώνονται. Εάν στην καλύπτρα παραμείνουν υπολείμματα, αυτό μπορεί να προκαλέσει ασυνήθιστη γεύση ή αλλοίωση του καφέ.

·Οι ρύποι στην επιφάνεια της συσκευής πρέπει να καθαρίζονται με ένα υγρό πανί.

·Πρέπει να χρησιμοποιείται αποκλειστικά καθαρό νερό. Εάν στο νερό εισέλθουν ξένα σώματα, αυτό μπορεί να προκαλέσει απόφραξη του εσωτερικού συστήματος και να οδηγήσει σε βλάβη της συσκευής.

Μην χρησιμοποιείτε τη συσκευή όταν η δεξαμενή νερού είναι άδεια, διότι αυτό μπορεί να προκαλέσει βλάβη.

Μην χρησιμοποιείτε Μην χρησιμοποιείτε τη συσκευή για σκοπούς άλλους από αυτούς που προβλέπονται ή με τρόπο που δεν ορίζεται σε αυτό το εγχειρίδιο χρήσης.

·Cι Η χρήση της λειτουργίας θέρμανσης του εκχυλίσματος θα προκαλέσει αυτόματη απενεργοποίηση της συσκευής για την αποτροπή υπερθέρμανσης. Πριν από την επανενεργοποίηση, πρέπει να περιμένετε τουλάχιστον 30 λεπτά.


Επισκόπηση προϊόντος

Καπάκι

δεξαμενή
για νερό 40/
80 ml

Συσκευή

Πίνακας
ελέγχου

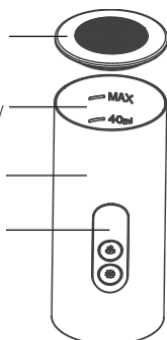


ΠΡΟΣΟΧΗ

Αυτό το προϊόν περιλαμβάνει:


1. Καφετιέρα x1,
2. Θάλαμος N x1 (σχεδιασμένος για κάψουλες τύπου Nespresso),
3. Θάλαμος G x1 (σχεδιασμένος για αλεσμένο καφέ),
4. Κουτάλι για αλεσμένο καφέ (με βουρτσάκι) x1,
5. Καλώδιο USB τύπου C x1,
6. Λαστιχένιο πώμα x1

Αυτό το προϊόν δεν περιλαμβάνει τροφοδοτικό.

Θάλαμος N για
κάψουλες
Nespresso (κά
ψουλες)

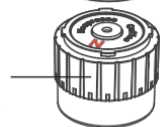

Φλιτζάνι καφέ

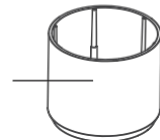


Κουτάλι για αλε-
σμένο καφέ (με
βουρτσάκι)




Θάλαμος G (
για αλεσμένο
καφέ)

Ελαστικό πώμα



Καλώδιο USB
τύπου C

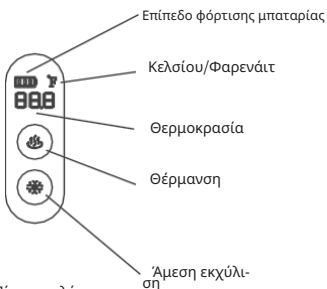

Πίνακας ελέγχου

Επίπεδο φόρτισης μπαταρίας

Κελσίου/Φαρενάιτ

Θερμοκρασία

Θέρμανση

Άμεση εκχύλι-
ση

Πριν από την πρώτη χρήση χρήση

Φορτίστε πλήρως την μπαταρία

· Στο προϊόν συνδέεται καλώδιο USB τύπου C.

· Για να ξεκινήσετε τη φόρτιση, συνδέστε την άκρη τύπου C στη συσκευή και την άκρη USB στον αντάπτορα. Η πλήρης φόρτιση της μπαταρίας απαιτεί περίπου 3-4 ώρες.



Κατά τη φόρτιση της μπαταρίας, θα πρέπει να χρησιμοποιείτε το παρεχόμενο καλώδιο USB τύπου C που συνδέεται με τη συσκευή.

· Η συσκευή Η συσκευή μπορεί να φορτιστεί συνδέοντας τον φορτιστή στην υποδοχή του αναπτήρα αυτοκινήτου.

- Πατήστε το πλήκτρο λειτουργίας για να ελέγξετε το επίπεδο φόρτισης της μπαταρίας.
- Η υπόλοιπη χωρητικότητα της μπαταρίας υποδεικνύεται μέσω του αντίστοιχου επιπέδου φόρτισης: Εάν φωτίζονται τρεις ενδείξεις, η μπαταρία είναι πλήρως φορτισμένη. Εάν φωτίζονται δύο ενδείξεις, το επίπεδο φόρτισης της μπαταρίας είναι περίπου 60%. Εάν φωτίζει μία ένδειξη, η χωρητικότητα της μπαταρίας είναι περίπου 30% και απαιτείται η φόρτιση της συσκευής.

ΠΡΟΣΟΧΗ

Το καλώδιο USB τύπου C προορίζεται αποκλειστικά για τη φόρτιση. Όταν η συσκευή δεν φορτίζεται, θα πρέπει να αποσυνδέετε το καλώδιο από τη συσκευή.

· Στο καλώδιο USB τύπου C θα πρέπει να χρησιμοποιείται τροφοδοτικό με τάση εξόδου 5 V DC και ρεύμα 2 A ή μεγαλύτερο. Η χρήση τροφοδοτικού με χαμηλότερα χαρακτηριστικά μπορεί να προκαλέσει προβλήματα στη λειτουργία της μπαταρίας.

· Το τροφοδοτικό δεν μπαίνει στην sk lad σερ .

Πληροφορίες για τη θερμοκρασία

· Πατήστε σ ρίξτε και κρατήστε πατημένο  κουμπί „ ” για 3 δευτερόλεπτα, για να ξεκινήσετε το βράσιμο με θέρμανση. Η συσκευή είναι εξοπλισμένη με ακριβή αισθητήρα NTC, προγραμματισμένο να θερμαίνει το νερό σε θερμοκρασία περίπου 198°F (92°C) και τον καφέ σε θερμοκρασία εντός του εύρους 176–198°F (75–80°C) ή και υψηλότερη.

· Κατά τη χρήση της συσκευής Η κόψα με τον καφέ πρέπει να διατηρείται κλειστή κατάλληλα κατά τη χρήση της συσκευής.

· Κατά τη χρήση της λειτουργίας παρασκευής με θερμαντική διαδικασία, είναι υποχρεωτικό να χρησιμοποιείται καθαρό νερό σε θερμοκρασία δωματίου και όχι κρύο.

· Για να πραγματοποιήσετε τη μετατροπή μεταξύ βαθμών Κελσίου και Φαρενχάιτ, πρέπει να πατάτε ταυτόχρονα τα κουμπιά  και  για 5 δευτερόλεπτα.

Προστασία από υπερθέρμανση ·Χρησιμοποιήστε

Η χρήση της λειτουργίας θέρμανσης του εκχυλίσματος θα προκαλέσει αυτόματη απενεργοποίηση της συσκευής για την αποτροπή υπερθέρμανσης. Πριν από την επανενεργοποίηση, πρέπει να περιμένετε τουλάχιστον 30 λεπτά.

το λαστιχένιο πώμα ·Αφαι-

ρέστε το αυτοκόλλητο



· το λαστιχένιο πώμα στη θύρα USB τύπου C και στη συνέχεια κολλήστε το υπόλοιπο τμήμα στη συσκευή.

ΠΡΟΣΟΧΗ:

Αυτή η λαστιχένια φλάντζα προορίζεται αποκλειστικά για προστασία από τη σκόνη. Η συσκευή δεν προορίζεται για επαφή με νερό.

Οδηγίες χρήσης

① Επιλέξτε τον κατάλληλο θάλαμο

Παρακαλείσθε να επιλέξετε τον κατάλληλο θάλαμο.



Θάλαμος G (για αλεσμένο καφέ)



Θάλαμος N
(για κάψουλες Nespresso)

Πότε να χρησιμοποιείτε το θάλαμο G με αλεσμένο

καφέ Πρέπει να τον χρησιμοποιείτε όταν επιθυμείτε να παρασκευάσετε καφέ από λεπτά ή μέτρια αλεσμένους κόκκους. Πρέπει να χρησιμοποιείτε 7-8 γρ. (μερίδα 40 ml) ή 10-12 γρ. (μερίδα 80 ml) αλεσμένο καφέ. Προσθέστε τον καφέ στον θάλαμο και πιέστε δυνατά και ομοιόμορφα χρησιμοποιώντας το πιεστήριο. Η χρήση πολύ ψιλοαλεσμένου καφέ ή υπερβολικής ποσότητας καφέ μπορεί να προκαλέσει δυσλειτουργία της συσκευής.



1

Κρατήστε τη συσκευή και τον θάλαμο G, και έπειτα στρέψτε τον ελαφρά αριστερά για να αφαιρέσετε τον θάλαμο G.



2

Κρατήστε και τις δύο άκρες του θαλάμου G και στρέψτε τον για να τον αποσυνδέσετε.



3

Προσθέστε μια μικρή ποσότητα αλεσμένου καφέ στον κάτω θάλαμο G και πιέστε τον απαλά με ένα κουτάλι για να ισοπεδώσετε την επιφάνεια.



4

Σφίξτε καλά τον άνω και τον κάτω θάλαμο G.

ΠΡΟΣΟΧΗ

Μετά την προσθήκη του καφέ, βεβαιωθείτε, ότι ο θάλαμος είναι αεροστεγώς κλειστός.



5

Συναρμολογήστε τον θάλαμο G με τη συσκευή και στη συνέχεια στρέψτε τον προς τα δεξιά για να τον κλειδώσετε με ασφάλεια στη θέση του.



6

Τοποθετήστε τη συσκευή πάνω στο φλιτζάνι καφέ.



ΠΡΟΣΟΧΗ

Βεβαιωθείτε ότι το φλιτζάνι καφέ είναι στερεωμένο σωστά στην επίπεδη εγκοπή στην πλευρά του θαλάμου G.



7

Ο θάλαμος G είναι έτοιμος.

Βήμα ②:

Ετοιμάστε τον καφέ



Οδηγίες χρήσης

Πότε να χρησιμοποιήσετε τον θάλαμο N με κάψουλες Nespresso

Χρησιμοποιείτε αποκλειστικά γνήσιες κάψουλες καφέ Nespresso ή συμβατές αλουμιένιες κάψουλες. Η χρήση επαναχρησιμοποιούμενων κάψουλων ενδέχεται να προκαλέσει λανθασμένη λειτουργία του συστήματος.

Για κάθε κύκλο παρασκευής χρησιμοποιήστε αποκλειστικά μία κάψουλα καφέ.



1

Κρατήστε τη συσκευή και τον θάλαμο N, κατόπιν περιστρέψτε τα ελαφρώς προς τα αριστερά, για να αφαιρέσετε τον θάλαμο N.



2

Κρατήστε τον θάλαμο N από τα δύο άκρα και περιστρέψτε τον για να τον απελευθερώσετε.



3

Τοποθετήστε την κάψουλα καφέ στον ανώτερο θάλαμο N και πιέστε σταθερά, ώστε να βεβαιωθείτε ότι η κάψουλα έχει διατρηθεί.



4

Σφίξτε με ακρίβεια την πάνω και την κάτω θήκη N.

ΠΡΟΣΟΧΗ

Μετά την τοποθέτηση της κάψουλας, ελέγξτε ότι η θήκη είναι πλήρως ερμητικά κλειστή.



ΠΡΟΣΟΧΗ

Σε περίπτωση χρήσης του θαλάμου N, εάν ο καφές παρασκευάζεται ανεπαρκώς, πιθανοί λόγοι ενδέχεται να είναι οι εξής:

1. μη επαρκώς διάτρητη κάψουλα·
2. χαλαρά βιδωμένος θάλαμος για την κάψουλα·
3. μη επαρκής ποσότητα νερού στη δεξαμενή·
4. μη ορθή τοποθέτηση της κάψουλας (μη σωστή στερέωση) ή
5. χρήση ληγμένων ή κατεστραμμένων καψουλών.

Για την επίτευξη των καλύτερων αποτελεσμάτων, συνιστάται η χρήση αυθεντικών καψουλών καφέ **Nespresso**.



5

Ευθυγραμμίστε τη θήκη N με τη συσκευή και κατόπιν περιστρέψτε την δεξιόστροφα για να την ασφαλίσετε στη θέση της.

6

Τοποθετήστε τη συσκευή πάνω στο φλιτζάνι καφέ.



ΠΡΟΣΟΧΗ

Βεβαιωθείτε ότι το φλιτζάνι καφέ είναι σωστά τοποθετημένο στην επίπεδη εγκοπή στο πλάι της θήκης N.

7

Η θήκη N είναι έτοιμη προς χρήση.



Βήμα ②:

Ετοιμάστε τον καφέ



Οδηγίες χρήσης

② Παρασκευή καφέ

Επιλέξτε τον κατάλληλο θάλαμο .



1

Αφαιρέστε το καπάκι.



2

Γεμίστε τη δεξαμενή με καθαρό νερό και κλείστε με το καπάκι.

ΠΡΟΣΟΧ

Μην υπερβαίνετε το μέγιστο επίπεδο νερού (80 ml).

③ Όταν όλα είναι έτοιμα, επιλέξτε την επιθυμητή λειτουργία.



Θέρμανση και παρασκευή (διαρκεί περίπου 4 λεπτά) *

Πιέστε και κρατήστε πατημένο το κουμπί «Heating Brew» για 3 δευτερόλεπτα, για να ξεκινήσει η διαδικασία. Η συσκευή θα εκπέμψει έναν ηχητικό τόνο ειδοποίησης.
Επόμενο Η συσκευή θα εμφανίσει την τρέχουσα θερμοκρασία του νερού και θα ξεκινήσει τη διαδικασία θέρμανσης.

Ο βομβητής θα εκπέμψει δύο ηχητικά σήματα, υποδηλώνοντας την έναρξη του κύκλου παρασκευής.

Μετά την ολοκλήρωση της παρασκευής, στην οθόνη θα εμφανιστεί το μήνυμα «End». Ενώ ο ηχητικός τόνος θα ηχησει 4 φορές, σηματοδοτώντας το πέρας της διαδικασίας.



Παρασκευή χωρίς μεσολάβηση

Πιέστε Πατήστε και κρατήστε πατημένο το πλήκτρο «Direct Brew» για 3 δευτερόλεπτα, προκειμένου να ξεκινήσει η διαδικασία. Η συσκευή θα εκπέμψει έναν ηχητικό τόνο ειδοποίησης.

Η συσκευή θα εμφανίσει τότε την τρέχουσα θερμοκρασία του νερού και θα ξεκινήσει τη διαδικασία παρασκευής.

Μετά την ολοκλήρωση της παρασκευής, στην οθόνη θα εμφανιστεί το μήνυμα «End», και Ο ηχητικός σήματος θα ακουστεί 4 φορές, υποδεικνύοντας τη λήξη της διαδικασίας.

ΠΡΟΣΟΧ

Κατά τη λειτουργία, πατήστε ξανά το κουμπί για να σταματήσετε τη συσκευή.

③ Τερματισμός



1

Πατήστε και κρατήστε πατημένο το κουμπί για να ξεκινήσει η διαδικασία.



2

Όταν εμφανιστεί το μήνυμα «End» και ακουστούν 4 ηχητικά σήματα, αφαιρέστε το φλιτζάνι και απολαύστε τον καφέ.

Αποθήκευση και συντήρηση

Καθαρισμός και συντήρηση

Μετά τη χρήση Αφαιρέστε από τη δεξαμενή της θήκης G/θήκης N τα χρησιμοποιημένα υπολείμματα καφέ ή την κάψουλα από τη θήκη. Σε αυτό το στάδιο ενδέχεται να παραμείνουν υπολείμματα καφέ μέσα στη θήκη. Καθαρίστε το φλιτζάνι για καφέ και κάθε θήκη, και στη συνέχεια στεγνώστε τα σχολαστικά. Για να καθαρίσετε το εσωτερικό της συσκευής, γεμίστε τη δεξαμενή με καθαρό νερό, τοποθετήστε τη θήκη και το φλιτζάνι για καφέ, και στη συνέχεια πατήστε και κρατήστε πατημένο  κουμπι Direct Brew για 3 δευτερόλεπτα ώστε να ενεργοποιηθεί ο αυτόματος καθαρισμός.


ΠΡΟΣΟΧΗ

...adzenia głównego ani kabla.

...υγρασία στο ρεύμα κύριου στο νερό, διότι μπορεί να προκαλέσει βλάβη.

Εάν Εάν δεν είναι δυνατή η εκτέλεση του αυτόματου καθαρισμού κατά τη διάρκεια της χρήσης, απενεργοποιήστε τη συσκευή και προσπαθήστε ξανά.

Για το γέμισμα της δεξαμενής νερού πρέπει να χρησιμοποιείτε καθαρό ή αποσταγμένο νερό.



- 1 Αφαιρέστε την χρησιμοποιημένη κάψουλα καφέ ή τα κατκάθια, συνδέστε στο μηχάνημα το διάφραγμα τύπου N ή G μαζί με το φλιτζάνι καφέ και γεμίστε τη δεξαμενή νερού με καθαρό νερό έως το μέγιστο επίπεδο.
- 2 Πατήστε και κρατήστε πατημένο το πλήκτρο Direct Brew για 3 δευτερόλεπτα, προκειμένου να πραγματοποιηθεί ο καθαρισμός της κύριας μονάδας της συσκευής. Όταν στην οθόνη εμφανιστεί το μήνυμα «End» και ακουστούν 4 ηχητικά σήματα, ο αυτόματος καθαρισμός έχει ολοκληρωθεί. Στεγνώστε με πανί ή αφήστε να στεγνώσει φυσικά στον αέρα.



Προειδοποίηση

Κατά το στέγνωμα, να είστε προσεκτικοί ώστε να μην αγγίζετε τα αιχμηρά δόντια μέσα στον θάλαμο N, διότι υπάρχει κίνδυνος τραυματισμού.

Αποθήκευση



Προειδοποίηση

Πιθανός κίνδυνος τραυματισμού λόγω ακατάλληλης χρήσης

- Μέρη που θερμαίνονται Συσκευές θέρμανσης παραμένουν ζεστές ακόμη και μετά το τέλος της χρήσης. Πριν αγγίξετε, περιμένετε να κρυώσουν επαρκώς.
- Καθαρισμός και συντήρηση Πρέπει να πραγματοποιούνται σε σημεία απρόσιτα σε κατοικίδια ζώα ή μικρά παιδιά, ενώ η συσκευή μαζί με το προσαρτημένο καλώδιο φόρτισης πρέπει να αποθηκεύεται σε τέτοιους χώρους.

Απόρριψη

Η συσκευή τροφοδοτείται από μπαταρία (μπαταρία λιθίου-ιόντων). Απαγορεύεται η απόρριψη της συσκευής χωρίς να τηρούνται οι οδηγίες των τοπικών αρχών.

Έλλειψη αναρρόφησης

Πιθανή αιτία	Πρόταση επίλυσης
Πίεση αέρα	Μέθοδος 1: - Αφαιρέστε τη δεξαμενή και αναποδογυρίστε το περίβλημα. - Γεμίστε με λίγη κρύα νερό την έξοδο ροής νερού. - Πατήστε και κρατήστε πατημένο το κουμπί Direct Brew για  δευτερόλεπτα, ώστε να απελευθερωθεί η πίεση του αέρα, και το νερό να ρέει.
	Μέθοδος 2: - Γεμίστε τη δεξαμενή με κρύο νερό. - Πιέστε προσεκτικά αρκετές φορές την έξοδο νερού, για να απελευθερωθεί η πίεση. - Πατήστε και κρατήστε πατημένο το κουμπί Direct Brew για  δευτερόλεπτα, ώστε να απελευθερωθεί η πίεση του αέρα, και το νερό να ρέει.
Ο καφές είναι πολύ λεπτοαλεσμένος	Χρησιμοποιήστε λίγο πιο χονδρό άλεσμα.
Υπερβολική ποσότητα καφέ στο φίλτρο (θάλαμος G)	Μειώστε την ποσότητα του καφέ.
Ο καφές ήταν πολύ σφιχτά συμπιεσμένος	Συμπιέστε τον καφέ, ώστε το φίλτρο να γεμίζει κατά 80%.

Μικρή ποσότητα κρέμας (crema)

Τύπος	Πιθανή αιτία	Πρόταση επίλυσης
Θάλαμος G (αλεσμένος καφές)	Οι κόκκοι ή ο αλεσμένος καφές δεν είναι φρέσκοι.	Χρησιμοποιείτε φρεσκοκαβουρδισμένους κόκκους καφέ, ή φρέσκο αλεσμένο καφέ.
	Ο καφές είναι αλεσμένος πολύ χονδρά.	Χρησιμοποιήστε λίγο πιο χονδρό άλεσμα.
	Στο καλάθι φίλτρου υπάρχει ανεπαρκής ποσότητα αλεσμένου καφέ.	Αυξήστε τη δόση του καφέ. Συστήνεται η χρήση άνω των 6 g καφέ.
Θάλαμος N (κάψουλα καφέ)	Η κάψουλα καφέ δεν έχει τρυπηθεί πλήρως.	Πιέστε σταθερά την κάψουλα στον θάλαμο N και σφίξτε καλά τον θάλαμο.
	Δεν χρησιμοποιείτε αυθεντικές κάψουλες Nespresso	Για να επιτυγχάνονται τα καλύτερα αποτελέσματα, συνιστούμε τη χρήση αυθεντικών καψουλών με καφέ Nespresso .

Διαρροή νερού κατά τη λειτουργία

Πιθανή αιτία	Πρόταση επίλυσης
Δεν βιδώθηκε αρ. κετά ισ. χυρά	Ακολουθήστε τις οδηγίες χρήσης και βεβαιωθείτε ότι όλα τα μέρη έχουν τοποθετηθεί σωστά.
Ο θάλαμος δεν είναι σωστ. ά συναρμολογημένος	

Η διαδικασία θέρμανσης εξελίσσεται υπερβολικά αργά

Πιθανή αιτία	Πρόταση επίλυσης
Ο καφές είναι αλεσμένος πολύ χονδρά	Χρησιμοποιήστε λίγο πιο χονδρό άλεσμα.
Το νερό είναι κρύο	Κατά τη χρήση της λειτουργίας παρασκευής με θέρμανση, πρέπει να χρησιμοποιείται καθαρό νερό σε θερμοκρασία δωματίου, και όχι κρύο.

Υπερθέρμανση

Οθόνη	Αιτία
«Err»	Έχει επιλεγεί η λειτουργία θέρμανσης ροφήματος, αλλά η δεξαμενή νερού περιέχει πολύ λίγο νερό.

Τεχνικές πληροφορίες

Προϊόν	Φορητή μηχανή καφέ
Μοντέλο	CP024
Τροφοδοσία	5 V DC, 2 A
Μπαταρία	150 W, 33,3 Wh
Διαστάσεις (μήκος x πλάτος x ύψος)	73 x 73 x 230 mm / 2,87 x 2,87 x 9,06 ίντσες
Υλικό της δεξαμενής νερού	Ανοξείδωτο ασάλι κατάλληλο για επαφή με τρόφιμα
Χωρητικότητα	Μέγιστο 80 ml

Τεχνικά στοιχεία μπαταρίας:

Τύπος: Φορητές λιθίου ιόντων (Li-Ion)

Καθαρό βάρος: 0,1477 kg

Χωρητικότητα: 3000 mAh

Ενέργεια: 0,0333 kWh

Η επιτρεπτή περιεκτικότητα σε κάδμιο (0,002%) ή μόλυβδο (0,004%) δεν έχει ξεπεραστεί

Σειριακός αριθμός μπαταρίας: INR18650 - HAIZHIYUAN

Προειδοποιήσεις και οδηγίες ασφαλείας

Όλες οι πληροφορίες για τη λειτουργία της συσκευής περιλαμβάνονται στο εγχειρίδιο χρήσης. Πριν από την έναρξη χρήσης, διαβάστε προσεκτικά το εγχειρίδιο και ακολουθήστε πιστά τις οδηγίες του.

Πριν τη χρήση, παρακαλούμε να μελετήσετε επίσης τις ακόλουθες οδηγίες:

Προειδοποιήσεις σχετικά με τη χρήση

1. Ασφάλεια των παιδιών:

- Οι καφετιέρες και τα αξεσουάρ τους δεν προορίζονται για χρήση από παιδιά. Φυλάξτε τη συσκευή σε θέση απρόσιτη στα μικρά παιδιά, ώστε να αποφευχθεί η τυχαία ενεργοποίηση ή η επαφή με θερμαινόμενα μέρη.
- Κατά τη λειτουργία της συσκευής, τα παιδιά πρέπει να διατηρούνται σε ασφαλή απόσταση για την αποφυγή εγκαυμάτων ή άλλων τραυματισμών.

2. Κίνδυνος εγκαυμάτων:

- Το ζεστό νερό, ο ατμός και τα θερμαινόμενα μέρη της καφετιέρας (π.χ. λαβή καλαθού, ακροφύσιο για αφρόγαλα) μπορεί να προκαλέσουν εγκαύματα. Χρησιμοποιείτε τη συσκευή αποκλειστικά κρατώντας την από τις μονωμένες λαβές, με ιδιαίτερη προσοχή.
- Απαγορεύεται το άμεσο άγγιγμα των θερμών επιφανειών αμέσως μετά τη χρήση της συσκευής.

3. Ηλεκτρική Ασφάλεια:

- Βεβαιωθείτε ότι η μηχανή είναι συνδεδεμένη σε πρίζα που συμμορφώνεται με τις τεχνικές προδιαγραφές της συσκευής.
- Μην χρησιμοποιείτε τη συσκευή εάν το καλώδιο τροφοδοσίας, το φις ή το περίβλημα είναι ζημιωμένα.
- Απαγορεύεται η βύθιση των ηλεκτρικών μερών της συσκευής στο νερό.

4. Χειρισμός εξαρτημάτων:

- Κατά τον χειρισμό του μύλου καφέ ή άλλων κοπτικών εργαλείων, να είστε ιδιαίτερα προσεκτικοί ώστε να αποφύγετε τραυματισμούς.

- Βεβαιωθείτε ότι ο κολώδης (portafilter) έχει στερεωθεί σωστά πριν από την έναρξη της διαδικασίας εκχύλισης καφέ.

5. Προστασία κατά της υπερθέρμανσης:

- Μην χρησιμοποιείτε τη φορητή μηχανή καφέ για παρατεταμένα χρονικά διαστήματα χωρίς διακοπές, εφόσον ο κατασκευαστής καθορίζει όρια λειτουργίας.
- Βεβαιωθείτε ότι οι οπές εξαερισμού της συσκευής δεν είναι φραγμένες ή καλυμμένες.

Οδηγίες για ορθή χρήση

1. Προετοιμασία της συσκευής για λειτουργία:

- Πριν από την πρώτη χρήση, μελετήστε προσεκτικά το εγχειρίδιο χρήσης και πραγματοποιήστε τις συνιστώμενες προπαρασκευαστικές ενέργειες, όπως το ξέπλυμα ή η ροή νερού μέσα από τη συσκευή.
- Βεβαιωθείτε ότι η δεξαμενή νερού είναι γεμάτη με την κατάλληλη ποσότητα νερού και ότι τα εξαρτήματα, όπως οι πορταφίλτροι ή τα ακροφύσια, είναι σωστά στερεωμένα.

2. Λειτουργία των συσκευών:

- Για την παρασκευή καφέ, χρησιμοποιείτε αποκλειστικά πόσιμο νερό και καφέ, είτε αλεσμένο είτε σε κόκκους, κατάλληλο για τον τύπο της μηχανής.
- Αδειάζετε τακτικά τη λεκάνη συλλογής υγρών και το δοχείο καταλοίπων καφέ, προκειμένου να εξασφαλίζεται η ορθή λειτουργία της συσκευής.
- Καθαρίζετε αμέσως το ακροφύσιο αφρισμού γάλακτος μετά από κάθε χρήση, ώστε να αποτρέψετε την ξήρανση του γάλακτος και τη φραγή της ροής ατμού.

3. Συντήρηση και καθαρισμός:

- Αφαιρέστε τακτικά τις εναποθέσεις αλάτος από τη μηχανή καφέ, χρησιμοποιώντας ειδικά αποσκληρυντικά προϊόντα σύμφωνα με τις οδηγίες του κατασκευαστή.
- Πριν από τον καθαρισμό, αποσυνδέστε τη συσκευή από την παροχή ρεύματος και αφήστε την να κρυώσει. Για τον καθαρισμό του περιβλήματος, χρησιμοποιήστε ένα υγρό πανί, αποφεύγοντας τη χρήση χημικών ουσιών που μπορεί να προκαλέσουν φθορές στην επιφάνεια.

4. Αποθήκευση και Ασφάλεια Αξεσουάρ:

- Αποθηκεύετε τα αξεσουάρ, όπως το portafilter, σε ξηρό και καλά αεριζόμενο χώρο, προκειμένου να αποφευχθεί η διάβρωση.
- Οι μύλοι και οι αφροποητές γάλακτος πρέπει να αποθηκεύονται με τρόπο που εξασφαλίζει την αποτροπή τυχαίας ή ακούσιας ενεργοποίησής τους.

Επιπρόσθετα Μέτρα Προφύλαξης

• Προστασία του Περιβάλλοντος:

- Οι μεταχειρισμένες μηχανές καφέ και τα αξεσουάρ οφείλουν να απορρίπτονται αποκλειστικά σε σημεία συλλογής ηλεκτρικού και ηλεκτρονικού εξοπλισμού, σύμφωνα με τις ισχύουσες τοπικές διατάξεις.
- Τα παλιά φίλτρα και τα χρησιμοποιούμενα αποσκληρυντικά μέσα πρέπει επίσης να απορρίπτονται με περιβαλλοντικά υπεύθυνο τρόπο.

• Εξοικονόμηση ενέργειας:

- Απενεργοποιήστε τη συσκευή μετά το πέρας της χρήσης και αποσυνδέστε την από το δίκτυο τροφοδοσίας εάν δεν πρόκειται να χρησιμοποιηθεί για παρατεταμένο χρονικό διάστημα.
- Βεβαιωθείτε ότι η λειτουργία αυτόματης απενεργοποίησης (εφόσον είναι διαθέσιμη) είναι ενεργοποιημένη.

Προστασία του περιβάλλοντος



Τα χρησιμοποιημένα ηλεκτρονικά προϊόντα, τα οποία φέρουν σήμανση σύμφωνα με την οδηγία της Ευρωπαϊκής Ένωσης, δεν επιτρέπεται να απορρίπτονται μαζί με τα οικιακά απορρίμματα. Υπόκειται σε επιλεκτική συλλογή και ανακύκλωση στα καθορισμένα σημεία. Εξασφαλίζοντας τη σωστή απόρριψή του, αποφεύγετε ενδεχόμενες αρνητικές συνέπειες για το φυσικό περιβάλλον και την ανθρώπινη υγεία.

Το σύστημα συλλογής των χρησιμοποιημένων συσκευών συμμορφώνεται με τις τοπικά ισχύουσες περιβαλλοντικές διατάξεις αναφορικά με τη διαχείριση αποβλήτων. Για λεπτομερείς πληροφορίες σχετικά με το θέμα, απευθυνθείτε στο δημοτικό γραφείο, στις υπηρεσίες καθαριότητας ή στο κατάστημα από το οποίο προμηθευτήκατε το προϊόν.



Το προϊόν συμμορφώνεται με τις απαιτήσεις των Οδηγιών της λεγόμενης Νέας Προσέγγισης της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΕΕ), που αφορούν θέματα σχετιζόμενα με την ασφάλεια χρήσης, την προστασία της υγείας και την προστασία του περιβάλλοντος, καθορίζοντας τους κινδύνους που πρέπει να αναγνωριστούν και να εξαιρεθούν.

Το παρόν έγγραφο αποτελεί επίσημη μετάφραση του πρωτότυπου εγχειριδίου χρήσης, που έχει συνταχθεί από τον κατασκευαστή.

Πληροφορίες αναλυτικές σχετικά με τους όρους εγγύησης του διανομέα ή του κατασκευαστή διατίθενται στην ιστοσελίδα <https://serwis.innpro.pl/gwarancja>

Το προϊόν απαιτεί τακτική συντήρηση (καθαρισμό) που μπορεί να πραγματοποιείται είτε από τον ίδιο τον χρήστη είτε από εξειδικευμένα κέντρα σέρβις, με την οικονομική επιβάρυνση και ευθύνη να βαρύνει τον χρήστη. Σε περίπτωση απουσίας πληροφοριών σχετικά με τις αναγκαίες περιοδικές ενέργειες συντήρησης ή επισκευής στο εγχειρίδιο χρήσης, συνιστάται να αξιολογείται τακτικά, τουλάχιστον μία φορά την εβδομάδα, η απόκλιση της φυσικής κατάστασης του προϊόντος σε σύγκριση με την αρχική, νέα κατάσταση του. Σε περίπτωση ανίχνευσης ή διαπίστωσης οποιασδήποτε απόκλισης, πρέπει να λαμβάνονται επείγοντως διορθωτικά μέτρα συντήρησης (καθαρισμού) ή επισκευής. Η έλλειψη ορθής συντήρησης (καθαρισμού) και η μη άμεση αντίδραση κατά την ανίχνευση της απόκλισης ενδέχεται να προκαλέσουν μόνιμη βλάβη στο προϊόν. Η εγγύηση δεν καλύπτει ζημιές που προκύπτουν από αμέλεια.

Εισαγωγέας **INNPRO**

INNPRO Robert Błędowski sp. z o.o.
Οδός Rudzka 65c
44-200 Rybnik, Πολωνία
Τηλέφωνο +48 533 234 303
hurt@innpro.pl
www.innpro.pl

Οδηγίες ασφαλείας

Πριν από την έναρξη της φόρτισης, βεβαιωθείτε ότι οι επαφές της συσκευής είναι καθαρές και χωρίς ξένα σώματα. Απαγορεύεται η εγκατάλειψη της συσκευής χωρίς επιτήρηση κατά τη διάρκεια της χρήσης και της φόρτισης. Μερμηνήστε ώστε σε περίπτωση έκτακτης ανάγκης να μπορείτε αμέσως να αποσυνδέσετε τη συσκευή από την πηγή ρεύματος.

Απαγορεύεται η έκθεση της συσκευής σε υψηλές θερμοκρασίες.

Φορτίζετε τη συσκευή σε ξηρό και καλά αεριζόμενο χώρο, μακριά από εύφλεκτα υλικά, διατηρώντας απόσταση τουλάχιστον ενός (1) μέτρου από άλλα αντικείμενα.

Μην καλύπτετε ποτέ τη συσκευή κατά τη διαδικασία φόρτισης.

Μην χρησιμοποιείτε τροφοδοτικά, σταθμούς φόρτισης, καλώδια ή οποιοδήποτε αξεσουάρ χωρίς τη ρητή σύσταση και την πιστοποίηση του κατασκευαστή.

Φροντίστε την ασφάλεια της περιουσίας σας: η συσκευή περιέχει κυψέλες που είναι δύσκολο να σβηστούν. Συνιστάται η χρήση πυροσβεστικού καλύμματος εξειδικευμένου για ηλεκτρικές πυρκαγιές.

Μπαταρία LI-ION

Η συσκευή διαθέτει μπαταρία λιθίου-ιόντων (LI-ION), η οποία λόγω της φυσικής και χημικής της δομής υποβάλλεται σε γήρανση με το χρόνο και τη χρήση.

Ο κατασκευαστής ορίζει τον μέγιστο χρόνο λειτουργίας της συσκευής υπό εργαστηριακές, βέλτιστες συνθήκες λειτουργίας, με την μπαταρία καινούρια και πλήρως φορτισμένη. Ο χρόνος λειτουργίας στην πράξη ενδέχεται να διαφέρει από τον δηλωθέντα στην προσφορά και δεν αποτελεί ελάττωμα της συσκευής, αλλά χαρακτηριστικό του προϊόντος. Για τη διατήρηση της μέγιστης διάρκειας ζωής της μπαταρίας, δεν συνιστάται η εκφόρτισή της κάτω από το όριο των 3,18V ή το 15% της συνολικής χωρητικότητας. Τιμές χαμηλότερες από αυτές, όπως π.χ. 2,5V ανά στοιχείο, επιφέρουν μόνιμη βλάβη, η οποία δεν καλύπτεται από την εγγύηση. Σε περίπτωση μη χρήσης της μπαταρίας ή της συσκευής για χρονική περίοδο μεγαλύτερη του ενός μήνα, θα πρέπει να φορτιστεί η μπαταρία στο 50% και να ελέγχεται περιοδικά κάθε δύο μήνες το επίπεδο φόρτισης. Αποθηκεύετε τη μπαταρία και τη συσκευή σε ξηρό μέρος, μακριά από την άμεση ηλιακή ακτινοβολία και θερμοκρασίες κάτω του μηδενός.

Μπαταρία LI-PO

Η συσκευή είναι εξοπλισμένη με μπαταρία LI-PO (λιθίου-πολυμερούς), η οποία, λόγω της φυσικής και χημικής δομής της, γηράσκει με την πάροδο του χρόνου και της χρήσης. Ο κατασκευαστής καθορίζει τον μέγιστο χρόνο λειτουργίας της συσκευής υπό εργαστηριακές συνθήκες, όπου ισχύουν βέλτιστοι παράμετροι λειτουργίας και η μπαταρία είναι καινούρια και πλήρως φορτισμένη. Ο πραγματικός χρόνος λειτουργίας ενδέχεται να διαφέρει από τον δηλωθέντα στην τεχνική προσφορά και δεν αποτελεί βλάβη της συσκευής αλλά χαρακτηριστικό γνώρισμα του προϊόντος. Για τη διατήρηση της μέγιστης διάρκειας ζωής της μπαταρίας, συστήνεται να μην αποφορτίζεται κάτω από το όριο των 3,5V ή του 5% της συνολικής χωρητικότητάς της. Τιμές κάτω από 3,2V για το στοιχείο προκαλούν μόνιμη βλάβη και δεν καλύπτονται από την εγγύηση. Σε περίπτωση μη χρήσης της μπαταρίας ή της συσκευής για χρονικό διάστημα μεγαλύτερο του ενός μήνα, η μπαταρία πρέπει να φορτιστεί στο 50% και να ελέγχεται περιοδικά κάθε δύο μήνες το επίπεδο φόρτισής της. Η μπαταρία και η συσκευή πρέπει να φυλάσσονται σε ξηρό μέρος, μακριά από άμεση ηλιακή ακτινοβολία και θερμοκρασίες κάτω του μηδενός.



Η συσκευή συμμορφώνεται με τις απαιτήσεις της ισχύουσας νομοθεσίας και των υποχρεωτικών προτύπων.



Αυτή η σήμανση υποδεικνύει ότι το προϊόν δεν πρέπει να απορρίπτεται μαζί με τα υπόλοιπα οικιακά απορρίμματα εντός της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Για την αποφυγή πιθανών βλαβών στο περιβάλλον ή στην ανθρώπινη υγεία που προκύπτουν από μη ελεγχόμενη διάθεση αποβλήτων, το προϊόν πρέπει να υποβάλλεται σε υπεύθυνη



ανακύκλωση, προωθώντας την αειφόρο επαναχρησιμοποίηση των υλικών πόρων.

Για την απόρριψη του χρησιμοποιημένου εξοπλισμού, απαιτείται η χρήση των συστημάτων επιστροφής και ανάκτησης ή η επικοινωνία με τον πωλητή από τον οποίο αποκτήθηκε το προϊόν. Ο πωλητής δύναται να παραλάβει το προϊόν προκειμένου να πραγματοποιηθεί ασφαλής ανακύκλωση φιλική προς το περιβάλλον.



Points de collecte sur www.quefairedelesdechets.fr
Privilégiez la réparation ou le don de votre appareil !



Όνομα: Gavimosa Consultoria, Sociedad Limitada
Διεύθυνση: CASTELLANA 9144, 28046 Μαδρίτη
Υπεύθυνος επικοινωνίας: Jorge Wilson Τηλ.: +34688185858 E-
Ηλ. ταχυδρομείο: compliance.gavimosa@outlook.com



Επωνυμία: Sea&Mew Accounting Ltd
Διεύθυνση: Electric Avenue Vision 25, Enfield EN3 7GD,
Λονδίνο, Ηνωμένο Βασίλειο
Επαφή: Billy Han Τηλ.: +447399648608 Ηλ. ταχυδρομείο: info@seamew.net

ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ

KINA

Κατασκευαστής: Golden Coffee Electrical Company Limited

Διεύθυνση: Κτίριο E, Βιομηχανική Ζώνη Shengda, Οδός Xinxisi North, Lunjiao, Shunde, Guangdong, Κίνα

Επικοινωνία: Emily Τηλ.: +1 (838) 910 8317 Ηλ. ταχυ-
δρομείο: info01@iamzchef.com