



AMZCHEF



COFFEE GRINDER

Εγχειρίδιο χρήσης

Μοντέλο: CG209
220-240V~ 50/60Hz 150W



Η συσκευή πληροί τις απαιτήσεις του Κανονισμού (ΕΕ) 2014/30 καθώς και τα εφαρμοστέα πρότυπα EN 60335-2-14:2006+ A1:2008+A11:2012+A12:2016. EN 60335-1:2012+ A1 1:2014+A13:2017+A1:2019 +A14:2019+A2:2019 + A1 5:2021· EN 62233:2008



Η παρούσα σήμανση υποδεικνύει ότι το προϊόν δεν πρέπει να απορρίπτεται μαζί με τα άλλα οικιακά απορρίμματα σε ολόκληρη την Ευρωπαϊκή Ένωση. Για την αποτροπή πιθανών βλαβών στο περιβάλλον ή στην ανθρώπινη υγεία που προκαλούνται από ανεξέλεγκτη απόρριψη αποβλήτων, το προϊόν πρέπει να ανακυκλώνεται υπεύθυνα, συμβάλλοντας έτσι στη βιώσιμη επαναχρησιμοποίηση των πρώτων υλών.



Για την επιστροφή μιας χρησιμοποιημένης συσκευής, είναι απαραίτητο να χρησιμοποιήσετε τα συστήματα επιστροφής και παραλαβής ή να επικοινωνήσετε με τον πωλητή από τον οποίο αγοράστηκε το προϊόν. Ο πωλητής μπορεί να παραλάβει αυτό το προϊόν προκειμένου να υποβληθεί σε ανακύκλωση με περιβαλλοντικά ασφαλή τρόπο

Κατασκευαστής: Foshan Mycoffee Electrical Appliance Co., Ltd.

Διεύθυνση: 2ος όροφος, Κτήριο αριθ. 1, Chengye Road, Gujian, Daliang,

Shunde, Foshan City, Επαρχία Guangdong, Κίνα

Επικοινωνία: Emily Τηλ.: +1 (838) 910 8317 E-Mail: info01@iamzchef.com



Επωνυμία: Gavimosa Consultoria, Sociedad Limitada

Διεύθυνση: Castellana 9144, 28046 Μαδρίτη

Επικοινωνία: Jorge Wilson, Τηλέφωνο: +34 688 185 858

Ηλεκτρονική Διεύθυνση: compliance.gavimosa@outlook.com



Εταιρεία: Sea&Mew Accounting Ltd

Διεύθυνση: Electric Avenue Vision 25, Enfield EN3 7GD, Λονδίνο, Ηνωμένο Βασίλειο

Επικοινωνία: Billy Han, Τηλέφωνο: +44 7399 648608, Ηλεκτρονική Διεύθυνση: info@seamew.net



Σαρώστε τον QR κωδικό

Ενεργοποιήστε την εγγύηση

Λάβετε τεχνική υποστήριξη

1 Εισαγωγή

Αυτός ο μύλος καφέ έχει απλή κατασκευή, η οποία διευκολύνει το άλεσμα. Οι μύλοι από ανοξείδωτο χάλυβα διατηρούν τα αρωματικά έλαια των κόκκων καφέ και εξασφαλίζουν ομοιόμορφο βαθμό άλεσης, γεγονός που συμβάλλει στην επίτευξη βέλτιστης γεύσης. Η συσκευή παρέχει πολλαπλούς βαθμούς άλεσης – από λεπτό άλεσμα, κατάλληλο για εσπρέσο, έως χονδρό, προοριζόμενο για παρασκευή σε καφετιέρα τύπου French press – επιτρέποντας την προσαρμογή της διαδικασίας εκχύλισης σύμφωνα με τις ατομικές προτιμήσεις.

2 Μέτρα προφύλαξης



1. Αποφεύγετε τη βύθιση αυτού του μύλου καφέ σε νερό ή σε οποιαδήποτε άλλο υγρό και μην τον ξεπλένετε υπό τη ροή τρεχούμενου νερού. Σε διαφορετική περίπτωση, υπάρχει κίνδυνος ηλεκτροπληξίας.




6. Απαγορεύεται το πλύσιμο στο πλυντήριο πιάτων οποιωνδήποτε μερών του μύλου καφέ, εκτός από το δοχείο αποθήκευσης καφέ.




2. Δεν επιτρέπεται το καλώδιο τροφοδοσίας να κρεμάει, να έρχεται σε επαφή με την πρίζα ενώ τα χέρια είναι βρεγμένα, να ακουμπά σε θερμή επιφάνεια ή να έρχεται σε επαφή με ελαιώδεις ουσίες.



7. Για τον καθαρισμό του μύλου καφέ πρέπει να χρησιμοποιείται αποκλειστικά μαλακή βούρτσα. Δεν επιτρέπεται η χρήση νερού ή σαπουνιού για τον καθαρισμό.




3. Απαγορεύεται στα παιδιά να χρησιμοποιούν τον μύλο καφέ.



8. Μην ανοίγετε το καπάκι του δοχείου καφέ μέχρι ο μύλος καφέ να έχει σταματήσει πλήρως.



4. Βεβαιωθείτε ότι ο μύλος καφέ δεν ενεργοποιείται ποτέ όταν δεν περιέχει κόκκους καφέ.



9. Εάν το καλώδιο τροφοδοσίας είναι κατεστραμμένο ή κομμένο, ή το φις έχει χαλαρώσει, η συσκευή δεν πρέπει να χρησιμοποιείται.




5. Για την αποφυγή υπερθέρμανσης, μην λειτουργείτε τη συσκευή συνεχώς για περισσότερο από 3 λεπτά και στη συνέχεια αφήστε τη να κρυώσει για 10 λεπτά.



10. Η συσκευή προορίζεται αποκλειστικά για οικιακή χρήση.

3 Περιγραφή προϊόντος

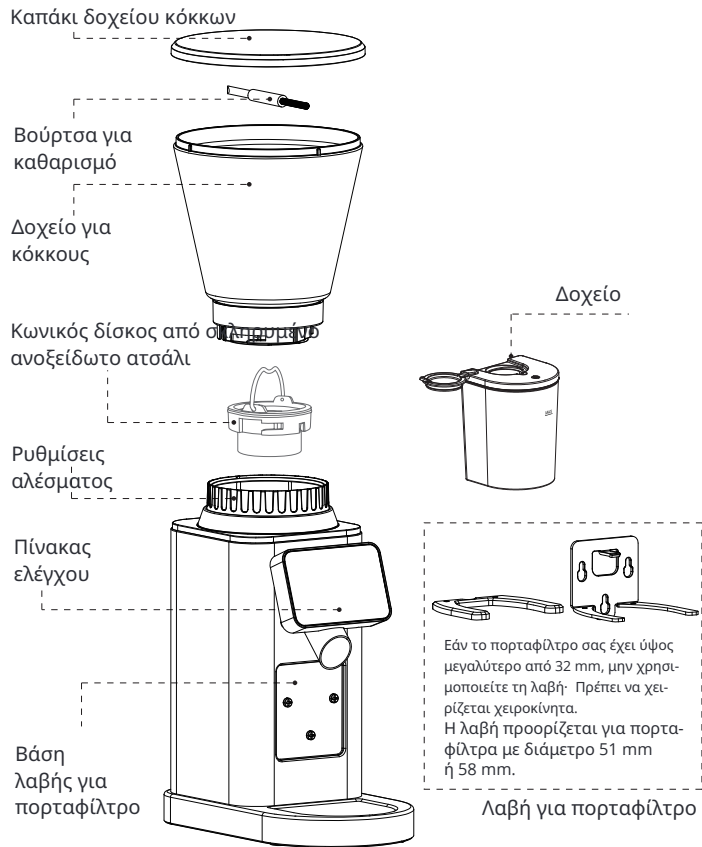


💡 Για τον τακτικό καθαρισμό του δοχείου κόκκων και της θαλάμης άλεσης, χρησιμοποιήστε την ειδική βούρτσα καθαρισμού.

2. Για τη σωστή λειτουργία του μύλου καφέ, απαγορεύεται η χρήση κόκκων καφέ με γεύση καραμέλας. Δεν πρέπει να γμιζίζετε το δοχείο κόκκων με αλεσμένο καφέ.

4 Προετοιμασία

4-1 Καθαρισμός εξαρτημάτων

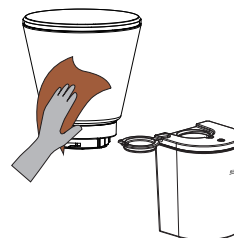

Ξεπλύνετε και στεγνώστε επιμελώς το δοχείο και τον περιέκτη.


⚠️ Ελέγξτε ότι ο θάλαμος λείανσης είναι στεγνός και απαλλαγμένος από κάθε υπολειμματική ύλη.

4-3 Ρίξτε τους κόκκους καφέ




Γεμίστε το δοχείο με κόκκους καφέ. Περιστρέψτε το δοχείο για να ρυθμίσετε τον βαθμό άλεσης.

4-2 Συναρμολογήστε το δοχείο

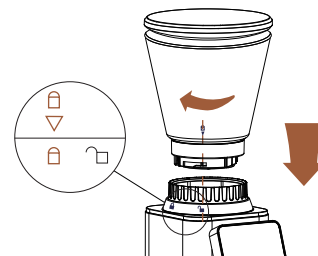

Περιστρέψτε το δοχείο και ασφαλίστε το μέχρι να ακουστεί ο χαρακτηριστικός ήχος «ΚΛΙΚ»

4-4 Ορίστε το μέγεθος άλεσης

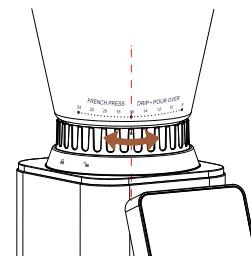


⚠️ 1. Ο Μύλος καφέ προορίζεται αποκλειστικά για το άλεσμα κόκκων καφέ. Πρέπει να διασφαλιστεί ότι στη συσκευή δεν περιέχονται άλλα αντικείμενα ή προϊόντα διατροφής.

5 Τρόπος χρήσης

5-1 Σύνδεση με το ηλεκτρικό δίκτυο

- Συνδέστε τον Μύλο καφέ στην κατάλληλη πηγή τροφοδοσίας.
- Μην αφήνετε το καλώδιο να κρέμεται ελεύθερα (για να αποφευχθεί ο κίνδυνος σκοντάψματος).
- Μη χρησιμοποιείτε αυτή τη συσκευή εάν δεν λειτουργεί σωστά ή εάν διακρίνετε ζημιά.

5-2 Πίνακας χειριστηρίων


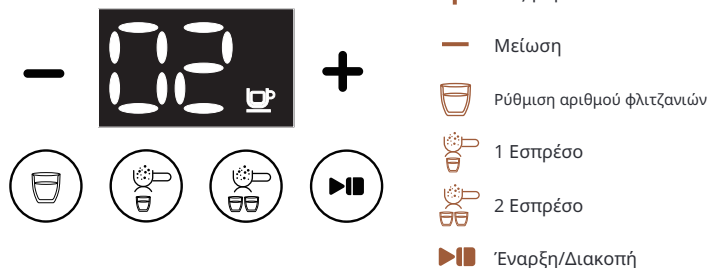


5-3 Τρόπος χρήσης του προϊόντος

ΣΕ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΤΟΙΜΟΤΗΤΑΣ

Λειτουργία αναμονής

1. Ο Μύλος καφέ εισέρχεται σε λειτουργία αναμονής μετά την ενεργοποίηση.
 2. Πίστετε απευθείας το πλήκτρο + ή - για να ξεκινήσει η λειτουργία ρύθμισης ώρας.
 3. Χρησιμοποιήστε τα πλήκτρα + και -, για να ρυθμίσετε τον επιθυμητό χρόνο άλεσης. Κρατήστε πατημένο το πλήκτρο για γρήγορη εναλλαγή των τιμών.
 4. Πατήστε το πλήκτρο ▶▶ για να ξεκινήσει η άλεση.
- Εύρος ρύθμισης χρόνου: 1-40 δευτερόλεπτα.

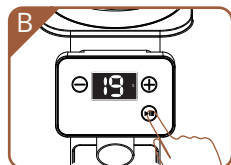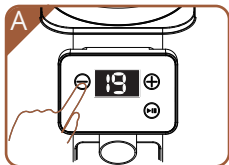

Ρύθμιση του αριθμού φλιτζανιών (αμερικάνικος καφέ)

1. Πατήστε παρατεταμένα το κουμπί ▶▶ για να αυξήσετε τον αριθμό των φλιτζανιών κατά δύο.
 2. Πατήστε το πλήκτρο για να ξεκινήσει η άλεση.
- Εύρος ρυθμίσεων: 2-12 φλιτζανιών.
Συνιστώμενο: 2-8 φλιτζανιών.



Ρύθμιση 1 μερίδας / 2 μερίδων (espresso)

1. Πατήστε το πλήκτρο 1-Shot ή 2-Shot σύμφωνα με την εκάστοτε προτίμησή σας.
2. Χρησιμοποιήστε τα πλήκτρα + και - για να ρυθμίσετε την επιθυμητή διάρκεια άλεσης.



Πατήστε παρατεταμένα το πλήκτρο για γρήγορη προεπιλογή τιμών.

3. Πατήστε το πλήκτρο ▶▶ για να ξεκινήσει η άλεση.
- Εύρος ρυθμίσεων: 1 μερίδα: 0,5-20 δευτερόλεπτα; 2 μερίδες: 10-30 δευτερόλεπτα
Συνιστώμενο: 1 μερίδα: 7-8 δευτερόλεπτα; 2 μερίδες: 14-16 δευτερόλεπτα



1. Η διαδικασία άλεσης μπορεί να διακοπεί ανά πάσα στιγμή με το πάτημα του κουμπιού ▶▶.
2. Ο Μύλος καφέ θα απενεργοποιηθεί εάν παραμείνει ανεργός για 150 δευτερόλεπτα.

5-4 Οδηγίες χρήσης

	Εσπρέσο	Καφές φίλτρου, καφές ψυχρής εκχύλισης French Press καφές κρύος με French Press	French Press
Συνιστώμενη άλεση	Λεπτή	Μεσαία	Χοντρή
Ρύθμιση μενέθους άλεσης	1-16	16-32	32-48



Οι παρακάτω οδηγίες παρασκευής θα σας βοηθήσουν να επιτύχετε αλεσμένο καφέ ανώτερης ποιότητας:

- ★ Τα φρέσκα κόκκοι εξασφαλίζουν την βέλτιστη γεύση και άρωμα.
- ★ Στο δοχείο των κόκκων πρέπει να τοποθετείται μόνο η ποσότητα καφέ που προτίθεστε να χρησιμοποιήσετε σε σύντομο χρονικό διάστημα.
- ★ Το επίπεδο άλεσης εξαρτάται από την ποσότητα του καφέ καθώς και από τη μέθοδο παρασκευής του. Καθώς αποκτάτε εμπειρία, θα ανακαλύψετε τη ρύθμιση που ανταποκρίνεται καλύτερα στις γευστικές προτιμήσεις σας, στην τεχνική παρασκευής και στις ατομικές σας προτιμήσεις.

5-5 Οδηγίες για τους κόκκους του καφέ

Επιλέγεται ο κόκκος με προσοχή. Συνιστάται η χρήση κόκκων υψηλής ποιότητας από αξιόπιστη μάρκα ή ειδικευμένο καφε-κοπτείο.

Οι κόκκοι arabica προσφέρουν την καλύτερη γεύση και περιέχουν χαμηλότερη ποσότητα καφεΐνης, ενώ οι κόκκοι robusta είναι πιο εύκολοι στην καλλιέργεια και οικονομικότεροι, αλλά έχουν λιγότερο έντονη γεύση και υψηλότερη περιεκτικότητα σε καφεΐνη. Οι κόκκοι ρομπόστας προστίθενται μερικές φορές σε μείγματα, προκειμένου να προσδώσουν στο εκχύλισμα μια χαρακτηριστική πικρή γεύση. Οι κόκκοι μπορούν να ψηθούν εξαιρετικά ελαφρά για να αποδώσουν ήπια, αρωματική γεύση, ή έντονα για πιο έντονη γεύση, όπως και σε οποιοδήποτε ενδιάμεσο στάδιο.

Ένας έμπειρος καβουρδιστής είναι ικανός να περιγράψει τις γεύσεις που οι κόκκοι προσδίδουν στον εκχυλισμένο καφέ.

Σημείωση: Πειραματιστείτε με διαφορετικούς κόκκους και επίπεδα καβουρδίσματος προκειμένου να επιλέξετε αυτά που ανταποκρίνονται στις προσωπικές σας προτιμήσεις.

- ★ Ο αέρας, το φως και η υγρασία επηρεάζουν αρνητικά τα ευαίσθητα έλαια που προσδίδουν στους κόκκους του καφέ τη μοναδική τους γεύση.
- ★ Αγοράζετε καφέ σε μικρές ποσότητες, ώστε να διασφαλίζετε ότι θα έχετε πάντα διαθέσιμο τον πιο φρέσκο.
- ★ Ο καφές πρέπει να αποθηκεύεται σε αδιαφανές, αεροστεγές δοχείο σε δροσερό και ξηρό χώρο.

6 Κανονισμοί ασφαλείας

- Μην χρησιμοποιείτε τη συσκευή εάν είναι κατεστραμμένη. Η συσκευή πρέπει να παραδοθεί στο πλησιέστερο εξουσιοδοτημένο κέντρο σέρβις για έλεγχο και επιδιόρθωση.
- Η συσκευή προορίζεται για χρήση σε υψόμετρο έως 2000 μέτρων.
- Μην αγγίζετε μέρη υπό τάση ή κινούμενα μέρη της συσκευής, καθώς ενδέχεται να προκαλέσουν τραυματισμό.
- Να αποσυνδέετε πάντα το φις από την πρίζα όταν η συσκευή δεν χρησιμοποιείται ή πριν από τον καθαρισμό της· πριν την εγκατάσταση ή την αποσυμμετολήση εξαρτημάτων, αυτά πρέπει να έχουν κρυώσει.
- Η τροφοδοσία της συσκευής πρέπει να γίνεται αποκλειστικά μέσω επαγγελματικά εγκατεστημένης πρίζας με το κατάλληλο ηλεκτρικό ρεύμα. Αποφύγετε τη χρήση προεκτάσεων.
- Μην χρησιμοποιείτε καλώδια ή φις που είναι φθαρμένα ή κατεστραμμένα για τη λειτουργία της συσκευής. Σε περίπτωση φθοράς του καλωδίου τροφοδοσίας, για λόγους ασφαλείας η αντικατάστασή του πρέπει να πραγματοποιείται από τον κατασκευαστή, την επίσημη τεχνική υπηρεσία ή εξουσιοδοτημένο ειδικό.
- Η συσκευή αυτή δεν προορίζεται για χρήση από άτομα (συμπεριλαμβανομένων παιδιών) με περιορισμένες σωματικές, αισθητηριακές ή νοητικές ικανότητες, ή από άτομα που δεν διαθέτουν την αντίστοιχη εμπειρία και γνώση, εκτός εάν αυτά επιβλέπονται ή έχουν λάβει οδηγίες για τη χρήση της συσκευής από άτομο υπεύθυνο για την ασφάλειά τους.

- Η συσκευή πρέπει να χρησιμοποιείται αποκλειστικά μαζί με την παρεχόμενη βάση.
- Απαγορεύεται η χρήση της συσκευής σε ανώμαλες ή μη ομαλές επιφάνειες.
- Πρέπει να επιβλέπονται τα παιδιά ώστε να μην χειρίζονται ή παίζουν με τη συσκευή.
- Πριν από την αντικατάσταση εξαρτημάτων ή την προσέγγιση σε κινούμενα μέρη κατά τη λειτουργία, η συσκευή πρέπει να απενεργοποιείται και να αποσυνδέεται από την ηλεκτρική παροχή.
- Η συσκευή προορίζεται για οικιακή χρήση και παρόμοιες εφαρμογές, όπως οι εξής:
 - κουζίνες προσωπικού σε καταστήματα, γραφεία και άλλους εργασιακούς χώρους
 - γεωργικές εκμεταλλεύσεις
 - χρήση από πελάτες σε ξενοδοχεία, μοτέλ και σε άλλους χώρους με οικιακό χαρακτήρα
 - καταλύματα τύπου «bed and breakfast».
- Σε περίπτωση που προτιμάτε να αποσύρετε τη συσκευή από τη χρήση, απαγορεύεται η απόρριψή της με οποιοδήποτε τρόπο αποσυνδέστε τη πρώτα από το ρεύμα και στη συνέχεια παραδώστε τη σε επίσημο σημείο συλλογής αποβλήτων.
- Η χρήση οποιουδήποτε αξεσουάρ που δεν συνιστά ο κατασκευαστής της ηλεκτρικής συσκευής μπορεί να προκαλέσει πυρκαγιά, ηλεκτροπληξία ή σωματικές βλάβες.
- Απαγορεύεται η ανάρτηση του καλωδίου τροφοδοσίας στην άκρη τραπεζιού ή πάγκου, καθώς και η επαφή του με θερμές επιφάνειες.
- Απαγορεύεται η τοποθέτηση της συσκευής σε κοντινή απόσταση από πηγές θερμού αέρα, ηλεκτρικές κουζίνες ή μέσα σε φούρνο.
- Δεν αναλαμβάνουμε καμία ευθύνη για ζημιές που προκύπτουν από ακατάλληλη χρήση ή παράβαση των οδηγιών αυτού του εγχειριδίου.

7 Τεχνικές προδιαγραφές


CG209	
Τάση	220-240V~ 50-60Hz
Ισχύς	150W
Διαστάσεις προϊόντος	195x115x350 mm 7.7x4.5x13.78 inch

8 Καθαρισμός και συντήρηση

Πριν από τον καθαρισμό της συσκευής, αποσυνδέστε το βύσμα από την πρίζα.

ΜΗΝ βυθίζετε το περίβλημα στο νερό.


Για να επιτύχετε την καλύτερη γεύση καφέ, συνιστάται ο τακτικός καθαρισμός του δοχείου κόκκων, του κωνικού μύλου και της θάλαμης άλεσης. Ο καθαρισμός πρέπει να εκτελείται όταν ο μύλος καφέ είναι εντελώς άδειος.

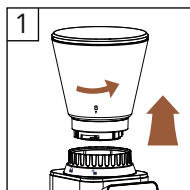

Καθαρίστε το δοχείο κόκκων καφέ:

1. Περιστρέψτε το δοχείο προς την αντίθετη κατεύθυνση από τη φορά των δεικτών του ρολογιού για να το απασφαλίσετε.
2. Αφαιρέστε τον από τη συσκευή.
3. Καθαρίστε τα υπολείμματα καφέ από το δοχείο κόκκων με χρήση μαλακού, ελαφρώς υγρού πανιού.
4. Πριν από την επανατοποθέτηση, φροντίστε να το στεγνώσετε καλά.



ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ το πλύσιμο στο πλυντήριο πιάτων.

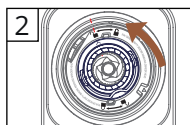

Καθαρισμός του κωνικού μύλου:

1. Ανεβάστε τη λαβή.
2. Περιστρέψτε τον κωνικό μύλο άλεσης προς την αντίθετη κατεύθυνση των δεικτών του ρολογιού και αφαιρέστε τον από τον θάλαμο άλεσης.
3. Καθαρίστε το με την παρεχόμενη βούρτσα. Μην επιτρέπετε την επαφή με το νερό.

ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ το πλύσιμο στο πλυντήριο πιάτων.

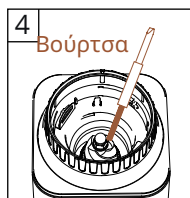

Καθαρίστε τον θάλαμο άλεσης και την έξοδο του αλεσμένου καφέ:

1. Καθαρίστε την κάψουλα άλεσης και την έξοδο εκροής του αλεσμένου καφέ με τη βοήθεια της παρεχόμενης βούρτσας.
2. Τα υπολείμματα καφέ μπορούν να αφαιρεθούν με τινάγμα ή με χρήση ηλεκτρικής σκούπας.

ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ η τοποθέτηση του μύλου στο πλυντήριο πιάτων ή η βύθισή του στο νερό.

9 Αντιμετώπιση προβλημάτων

Πρόβλημα	Πιθανή αιτία	Λύση
Το προϊόν δεν λειτουργεί	- Το καλώδιο τροφοδοσίας μπορεί να μην είναι συνδεδεμένο ή έχει χαλαρή επαφή - Ο διακόπτης παροχής ρεύματος μπορεί να είναι απενεργοποιημένος	- Συνδέστε την τροφοδοσία και βεβαιωθείτε ότι υπάρχει καλή επαφή - Πατήστε το κουμπί για να ενεργοποιήσετε τη συσκευή
Η συσκευή σταματά να λειτουργεί μετά από ορισμένο χρόνο χρήσης	Ο μύλος καφέ είναι μπλοκαρισμένος από ξένα σώματα	Αποσυνδέστε τον μύλο καφέ από την ηλεκτροδότηση και αφαιρέστε τυχόν ακαθαρσίες σύμφωνα με τις οδηγίες καθαρισμού
Η ποσότητα του αλεσμένου καφέ είναι είτε πολύ μικρή είτε πρακτικά ανύπαρκτη	Η θήκη άλεσης ή η έξοδος του αλεσμένου προϊόντος είναι φραγμένη	Καθαρίστε τη θήκη άλεσης και την έξοδο άλεσης χρησιμοποιώντας τη συνημμένη βούρτσα.
Σκόνη που αιωρείται γύρω από την έξοδο του μύλου καφέ	Στατική προσκόλληση λόγω συσσωρευμένων υπολειμμάτων καφέ	Καθαρίστε τη θήκη άλεσης και την έξοδο άλεσης χρησιμοποιώντας τη συνημμένη βούρτσα.
Κωδικός σφάλματος E1	Ο μύλος καφέ υπερθερμαίνεται	Απενεργοποιήστε τη συσκευή και αφήστε την να κρυώσει για 10 λεπτά
Κωδικός σφάλματος E3	Το δοχείο κόκκων δεν έχει τοποθετηθεί σωστά	Ακολουθήστε τις οδηγίες χρήσης και τοποθετήστε το ξανά σωστά

Εάν το πρόβλημα δεν επιλυθεί μετά την ανάγνωση της ενότητας «Αντιμετώπιση προβλημάτων», μην επιχειρήσετε να επισκευάσετε ή να αποσυναρμολογήσετε τη συσκευή μόνοι σας.

Για υποστήριξη, παρακαλούμε επικοινωνήστε με το τμήμα τεχνικής εξυπηρέτησης μετά την πώληση.

Προειδοποιήσεις και πληροφορίες ασφαλείας

Όλες οι πληροφορίες σχετικά με τη λειτουργία της συσκευής περιλαμβάνονται στο εγχειρίδιο χρήσης. Πριν από τη χρήση της συσκευής, παρακαλέσθε να μελετήσετε το εγχειρίδιο και να τηρείτε τις οδηγίες που περιέχει.

Προτού χρησιμοποιήσετε τη συσκευή, διαβάστε επίσης τις ακόλουθες πληροφορίες:

Προειδοποιήσεις χρήσης

1. Ασφάλεια παιδιών:

- Οι καφετιέρες και τα αξεσουάρ τους δεν προορίζονται για χρήση από παιδιά. Φυλάξτε τη συσκευή σε σημείο μη προσβάσιμο σε μικρά παιδιά, προκειμένου να αποφευχθεί τυχαία ενεργοποίηση ή επαφή με θερμαινόμενα μέρη.
- Κατά τη χρήση της συσκευής, τα παιδιά πρέπει να διατηρούνται σε ασφαλή απόσταση, ώστε να αποφευχθούν εγκαύματα ή άλλοι τραυματισμοί.

2. Κίνδυνος εγκαύματος:

- Ζεστό νερό, ατμός καθώς και θερμαινόμενα μέρη της καφετιέρας (π.χ. καλαθάκι φίλτρου, ακροφύσιο αφροποίησης γάλακτος) μπορεί να προκαλέσουν εγκαύματα. Χρησιμοποιήστε τη συσκευή με προσοχή, κρατώντας την από τις μονωμένες λαβές.
- Αποφύγετε την άμεση επαφή με τις θερμές επιφάνειες αμέσως μετά τη διακοπή λειτουργίας της συσκευής.

3. Ηλεκτρική ασφάλεια:

- Βεβαιωθείτε ότι η μηχανή καφέ είναι συνδεδεμένη σε ηλεκτρική πρίζα συμβατή με τις προδιαγραφές της.
- Μην χρησιμοποιείτε τη συσκευή εάν το καλώδιο τροφοδοσίας, το φις ή το περίβλημα είναι κατεστραμμένα.
- Ποτέ μην βυθίζετε τα ηλεκτρικά μέρη της συσκευής σε νερό.

4. Χειρισμός των εξαρτημάτων:

- Κατά τη χρήση μύλων καφέ ή άλλων κοπτικών συσκευών να επιδεικνύετε ιδιαίτερη προσοχή για την αποφυγή τραυματισμών.
- Βεβαιωθείτε ότι το πορταφίλτρο είναι σωστά στερεωμένο πριν από την έναρξη της παρασκευής του καφέ.

5. Προστασία κατά της υπερθέρμανσης:

- Μη χρησιμοποιείτε τη συσκευή για παρατεταμένο χρονικό διάστημα χωρίς διακοπές, εφόσον ο κατασκευαστής συνιστά χρονικούς περιορισμούς λειτουργίας.
- Βεβαιωθείτε ότι οι οπές αερισμού της συσκευής δεν είναι φραγμένες.

Πληροφορίες σχετικά με τη σωστή χρήση

1. Προετοιμασία συσκευής για λειτουργία:

- Πριν από την πρώτη χρήση, μελετήστε το εγχειρίδιο χρήστη και εκτελέστε τις συνιστώμενες προπαρασκευαστικές διαδικασίες, όπως το ξέπλυμα ή η διέλευση νερού μέσω της συσκευής.
- Βεβαιωθείτε ότι το δοχείο νερού είναι γεμάτο με την κατάλληλη ποσότητα νερού και ότι τα αξεσουάρ, όπως τα portafilters ή οι ακροφύσιες, έχουν τοποθετηθεί σωστά.

2. Χειρισμός συσκευών:

- Χρησιμοποιείτε αποκλειστικά πόσιμο νερό και αλεσμένο ή ολόκληρο καφέ κατάλληλο για τον τύπο της μηχανής για την παρασκευή καφέ.
- Αδειάζετε τακτικά τη δίσκα συλλογής υδάτων και το δοχείο για τα υπολείμματα καφέ, προκειμένου να διασφαλίζεται η σωστή λειτουργία της συσκευής.
- Καθαρίζετε αμέσως το ακροφύσιο αφρογάλακτος μετά από κάθε χρήση, ώστε να αποφεύγεται το στέγνωμα του γάλακτος και η απόφραξη της ροής ατμού.

3. Συντήρηση και καθαρισμός:

- Αφαιρείτε τακτικά το άλατα από το μηχανήμα καφέ, χρησιμοποιώντας ειδικά αφαιρετικά αλάτων σύμφωνα με τις οδηγίες του κατασκευαστή.
- Πριν από τον καθαρισμό, απουσνέστε τη συσκευή από την παροχή ρεύματος και αφήστε την να κρυώσει. Για τον καθαρισμό του περιβλήματος χρησιμοποιήστε ένα υγρό πανί, αποφεύγοντας χημικά προϊόντα που μπορεί να βλάψουν την επιφάνεια.

4. Αποθήκευση και ασφάλεια αξεσουάρ:

- Αποθηκεύετε τα αξεσουάρ, όπως το πορταφίλτρο, σε ξηρό χώρο για την αποφυγή διάβρωσης.
- Οι μύλοι και οι αφροποιητές γάλακτος πρέπει να φυλάσσονται με τρόπο που να αποτρέπει την τυχαία ενεργοποίησή τους.

Επιπλέον μέτρα προφύλαξης

• Προστασία του περιβάλλοντος:

- Οι χρησιμοποιούμενες μηχανές επάρεο και τα αξεσουάρ τους πρέπει να απορρίπτονται σε σημεία συλλογής ηλεκτρονικού εξοπλισμού σύμφωνα με τους ισχύοντες τοπικούς κανονισμούς.
- Τα παλιά φίλτρα και τα χρησιμοποιημένα αποκαλιωτικά προϊόντα πρέπει επίσης να απορρίπτονται με περιβαλλοντικά υπεύθυνο τρόπο.

• Εξοικονόμηση ενέργειας:

- Απενεργοποιήστε τη συσκευή μετά την ολοκλήρωση της λειτουργίας και απουσνέστε την από την τροφοδοσία ρεύματος εάν δεν πρόκειται να χρησιμοποιηθεί για μεγάλο χρονικό διάστημα.
- Βεβαιωθείτε ότι η λειτουργία αυτόματης απενεργοποίησης (εφόσον διατίθεται) είναι ενεργοποιημένη.

Προστασία του περιβάλλοντος



Ο φθαρμένος ηλεκτρονικός εξοπλισμός, φέροντας σήμανση σύμφωνα με την Οδηγία της Ευρωπαϊκής Ένωσης, δεν επιτρέπεται να απορρίπτεται μαζί με τα οικιακά κοινά απορρίμματα. Υπόκειται σε ξεχωριστή συλλογή και ανακύκλωση σε καθορισμένα σημεία συλλογής. Εξασφαλίζοντας τη σωστή περιβαλλοντικά υπεύθυνη απόρριψη, αποτρέπετε ενδεχόμενες αρνητικές επιπτώσεις στο φυσικό περιβάλλον και στη δημόσια υγεία. Το σύστημα συλλογής αποβλήτων ηλεκτρικού εξοπλισμού λειτουργεί σύμφωνα με τις τοπικά ισχύουσες περιβαλλοντικές διατάξεις για τη διαχείριση αποβλήτων. Αναλυτικές πληροφορίες σχετικά με τον τρόπο απόρριψης παρέχονται στον οικείο Δήμο, στην υπηρεσία καθαριότητας ή στο κατάστημα όπου αγοράστηκε το προϊόν.



Το προϊόν συμμορφώνεται με τις απαιτήσεις των οδηγιών της λεγόμενης Νέας Προσέγγισης της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΕΕ) που αφορούν ζητήματα ασφάλειας χρήσης, προστασίας της υγείας και του περιβάλλοντος, προσδιορίζοντας τους κινδύνους που πρέπει να εντοπιστούν και να εξουδετερωθούν.

Το παρόν έγγραφο αποτελεί μετάφραση του αρχικού εγχειριδίου χρήσης που συντάχθηκε από τον κατασκευαστή.

Λεπτομερείς πληροφορίες σχετικά με τους όρους εγγύησης του διανομέα / κατασκευαστή διατίθενται στην ιστοσελίδα <https://serwis.innpro.pl/gwarancja>

Το προϊόν πρέπει να συντηρείται τακτικά (καθαρίζεται) είτε από τον ίδιο τον χρήστη είτε από εξειδικευμένα κέντρα σέρβις, με χρέωση και ευθύνη του χρήστη. Σε περίπτωση έλλειψης πληροφοριών σχετικά με τις απαραίτητες περιοδικές εργασίες συντήρησης ή τεχνικής υποστήριξης στο εγχειρίδιο χρήσης, συνιστάται η τακτική, τουλάχιστον εβδομαδιαία, αξιολόγηση της φυσικής κατάστασης του προϊόντος σε σύγκριση με αυτήν ενός νέου προϊόντος. Σε περίπτωση ανίχνευσης ή διαπίστωσης οποιασδήποτε ανωμαλίας, απαιτείται η άμεση λήψη συντηρητικών (καθαρισμού) ή επισκευαστικών μέτρων. Η απουσία ορθής συντήρησης (καθαρισμού) και ανταπόκρισης κατά την ανίχνευση της ανωμαλίας ενδέχεται να προκαλέσει μόνιμη βλάβη στο προϊόν. Ο εγγυητής δεν ευθύνεται για ζημιές που προκύπτουν από αμέλεια.

Εισαγωγέας: **INNPRO**

INNPRO Robert Błędowski sp. z o.o.
οδός Rudzka 65c
44-200 Rybnik, Πολωνία
Τηλέφωνο: +48 533 234 303
hurt@innpro.pl
www.innpro.pl