



About How To Use Multi Heads

Function: Dry hair quickly, either for the whole head or a small amount of hair to speed up drying.

Steps:

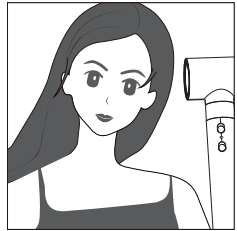

① After washing your hair, blow directly on the whole head from top to bottom

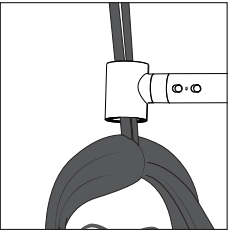


②If you want to speed up hair drying ,put a small amount of hair each time into the wind hole of hair dryer


[Styling wind comb]

Function: Blowing hair while combing can speed up drying of the internal hair.You can do inward curling style to hair tail and also make fluffy hair style so that visually hair volume looks more.


Steps:

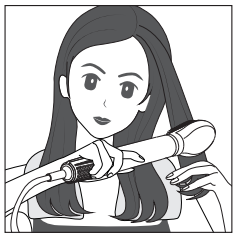

① Use a hair dryer head or a wind comb head to dry your hair about 70-80%.

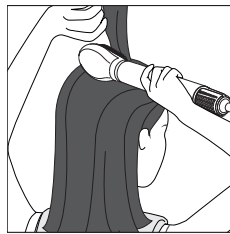

② Put wind comb under hair and push it upwards and blow it for 5 seconds, repeat several times to make fluffy hair.

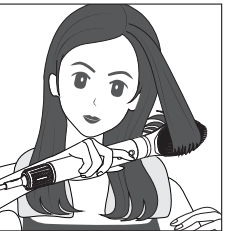


③ Place the ends of hair on the comb, and use comb teeth to curl hair end inwards, hold for 5 seconds, repeat several times


[Curling iron]

Function: Quickly create natural curly hair style, suitable for novices who don't know how to curl hair


Steps:

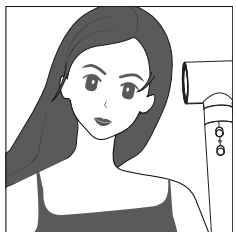

① Use a hair dryer or a comb to dry the hair about 70-80%.

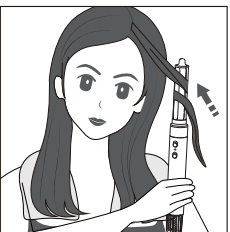

② Lift middle or end of hair and place it on curling iron, slightly turn main unit, your hair will automatically wrap around curling iron

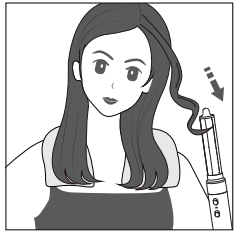


③ Keep wrapping for 15 seconds or until the hair is dry, then remove curling iron, and the curls will be formed





④ After all curls are completed, adjust to highest heat to blow curled hair for 5 to 10 seconds, and then immediately adjust to the lowest level to quickly cool down hair and keep style longer with cold air

Maintenance And Storage



- Turn off the power and wait for the machine to cool down before cleaning.
- Open the bottom filter regularly to clean the dust
- Use a dry cleaning brush to remove hair and dust from the air inlet
- If the main machine is dirty, wipe it with a dry soft cloth.
- If the dirt is difficult to remove, soak soft cloth in "neutral detergent diluted with water" or "soapy water", wring it thoroughly, and then wipe wring it thoroughly, and then wipe Clean Air Inlet

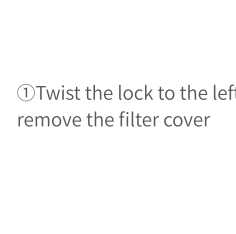


① Twist the lock to the left, pull down and remove the filter cover

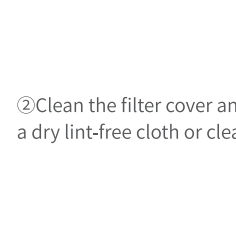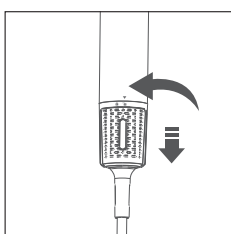

② Clean the filter cover and filter screen with a dry lint-free cloth or cleaning brush.

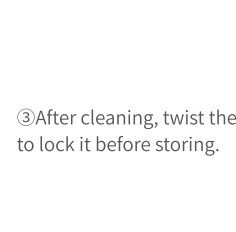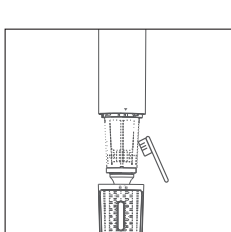

③ After cleaning, twist the cover to the right to lock it before storing.

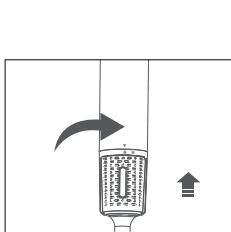

Precautions& Notes

- Do not clean with water to avoid machine failure
- Do not place this product in places where it may come into contact with water or in humid places such as bathrooms to avoid internal mold and rust
- Please keep it out of reach of children.
- Do not use alcohol, thinners, gasoline, nail polish remover, etc. to clean to avoid failure, component breakage or discoloration
- Please clean the comb teeth regularly to ensure that there is no residue of hair or hair care essential oils, water stains, etc.

Trouble Shooting

Trouble	Possible Causes	Solutions
Main machine or air outlet is abnormally hot. Sparks can be seen from air outlet Machine stops running	There is dust on the filter. Hair is stuck in the filter.	Use a brush to remove dust and hair and restart.If it does not work, please contact customer service of your purchase channel
	Your hand blocks air inlet of filter,preventing air from entering.	Make sure your hands don't block air inlet. If this does not work, please contact customer service of your purchase channel
The machine is turned on but machine does not run and no wind	The outlet is power dead and the power cord is loose	Please make sure outlet is powered and the wires are plugged in tightly
	power outlet plugged in loosely	Make sure to insert the plug all the way in.
The power plug is extremely hot	Using a power strip with insufficient current and voltage	Do not use it on a separate power strip, power it directly from the wall outlet.
	The wind stops from time to time. There are unusual sounds or vibrations.	
Loose screws, cracked machine, partial deformation		Please contact the customer service of the channel you purchased from for help

Sicherheitsvorkehrungen


Bitte lesen Sie die folgenden „Sicherheitshinweise“ sorgfältig durch und bewahren Sie sie gut auf. Die hier aufgeführten Hinweise dienen dazu, das Produkt korrekt und sicher zu verwenden und um Schäden oder Verletzungen für Sie oder andere zu verhindern. Die Hinweise sind wie folgt unterteilt:

Warnung	Hier werden wichtige Informationen aufgeführt, die darauf hinweisen, dass bei unsachgemäßer Handhabung Lebensgefahr oder schwere Verletzungen drohen können.
Achtung	Hier werden Informationen gegeben, die darauf hinweisen, dass bei unsachgemäßer Handhabung Verletzungen für Personen oder Sachschäden zu erwarten sind. ⚠ Sachschäden beziehen sich auf Schäden an Gebäuden, Haushaltsgegenständen, Vieh oder Haustieren.

- In der Nähe von Orten mit stehendem Wasser wie Badewannen, Duschen oder Waschbecken darf das Gerät nicht verwendet werden. (Kann zu Stromschlägen oder Kurzschlüssen führen.)
- Verwenden Sie das Gerät nicht in der Nähe entzündlicher Substanzen wie Verdünnern, Benzin oder Sprays. (Kann Brand, Entzündung oder Explosion verursachen.)
- Lassen Sie Personen, die Unterstützung benötigen, oder Kinder niemals alleine das Gerät benutzen, es sei denn, sie werden von einer verantwortlichen Person beaufsichtigt oder angeleitet. (Kann Stromschläge, Verletzungen oder Verbrennungen verursachen.)
- Lassen Sie Kinder nicht mit dem Gerät spielen und halten Sie sie immer im Auge. (Kann Stromschläge, Verletzungen oder Verbrennungen verursachen.)
- Verändern, zerlegen oder reparieren Sie das Gerät niemals. (Kann Brand, Stromschläge oder Verletzungen verursachen.)
- Sprühen Sie während des Gebrauchs keine Haarsprays oder entflammaren Haarpflegeprodukte auf das Gerät. (Kann Brand, Stromschläge oder Verbrennungen verursachen.)
- Verwenden Sie das Gerät nicht, wenn:
 - es sich gelegentlich ausschaltet.
 - es abnorm heiß wird.
 - (Kann Brand, Stromschläge oder Verletzungen verursachen.)
- [Für Netzkabel und Stecker] (Kann Brand, Stromschläge oder Verletzungen verursachen.)
- Binden Sie das Netzkabel nicht zusammen, während es in Gebrauch ist.
- Beschädigen Sie das Netzkabel oder den Stecker nicht. (Krätzen, Bearbeiten, Biegen, Ziehen, Verdrehen, Zusammendrücken, Einklemmen usw.)
- Verwenden Sie das Gerät nicht, wenn das Netzkabel oder der Stecker beschädigt sind oder wenn sie heiß sind.
- Berühren Sie den Stecker oder das Gerät nicht mit nassen Händen.
- Wickeln Sie das Kabel nicht um das Gerät, wenn es nicht in Gebrauch ist.

- Legen Sie das Lockenwickelteil nicht in die Nähe von brennbaren Gegenständen, solange es heiß ist. (Dies kann einen Brand verursachen.)
- Während und unmittelbar nach der Verwendung sind der Lockenstab, die Bürste und die Umgebung des Geräts heiß. Berühren Sie sie daher nicht direkt mit der Haut. (Kann Verbrennungen verursachen.)
- Bedecken Sie weder die Einlass- noch die Auslassöffnung und stecken Sie keine Fremdkörper wie Haarnadeln hinein. (Dies kann Verbrennungen oder Schäden verursachen.)
- Verwenden Sie das Gerät nicht für anderes als menschliches Haar. (Dies kann Brände, Verbrennungen oder Schäden verursachen.)
- Bitte nicht fallen lassen oder stoßen. (Kann zu Stromschlägen oder Bränden führen.)
- Bitte schalten Sie nach Gebrauch den Schalter auf [AUS] und ziehen Sie den Stecker aus der Steckdose. (Kann zu Fehlfunktionen führen.)

Bezeichnungen der Teile

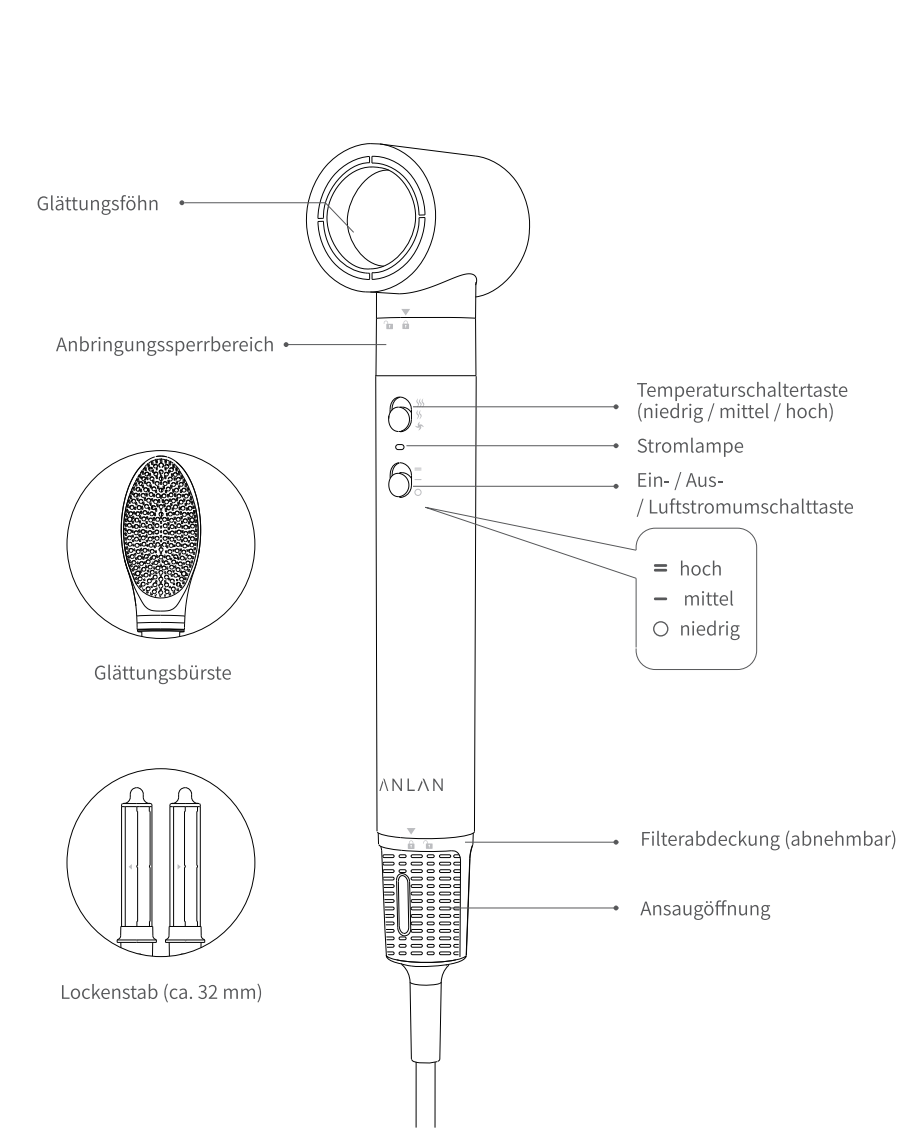

Produktspezifikationen

Produktname	ANLAN Multi-Haarder
Modellnummer	HL-3030
Material	Aluminiumlegierung + PC + PA66
Gewicht	ca. 739g
Lockengröße	ca. 32mm
Abmessungen	ca. 42×270mm
Temperatur	3 Stufen (kalt / warm / heiß)
Stromversorgung	EU 220V~240V
Luftgeschwindigkeit	ca. 13-16m/s
Luftvolumen	2 Stufen (schwach / stark)
Drehzahl	110.000 U/min
Länge des Netzkabels	ca. 2m
Leistungsaufnahme	1400W

Setinhalt



Verwendungshinweise

1.Strom einschalten
Schieben Sie den Netzschalter (I) nach oben, um das Gerät einzuschalten.
⚠ Die Stromleuchte leuchtet rot auf. Die werkseitige Standardeinstellung beim Start ist die "schwache" Lüfterstufe.

2.Luftstrom einstellen
Nach dem Einschalten des Geräts wechselt jeder Schiebeporgang des entsprechenden Knopfes von "schwach-" auf "stark-".

3.Temperatur einstellen
Durch das Schieben des Temperaturregls 0 wechselt die Einstellung in der Reihenfolge von "COOL" über "WARM" zu "HOT".

4.Haar stylen
Befestigen Sie den Aufsatz, nehmen Sie eine kleine Menge Haare und kämmen Sie sie langsam und gleichmäßig mit der Bürste in Richtung der Spitzen.
⚠ Die Wirkung von Locken und Glättung kann je nach Lockengrad und Haarstruktur variieren.

5.Strom ausschalten
Schieben Sie den Netzschalter 0 nach unten, um das Gerät auszuschalten. Lagern Sie die Aufsätze erst, wenn sie vollständig abgekühlt sind, an einem sicheren Ort.

Über das Zubehör

[Anbringen des Zubehörs]
Bitte den Netzschalter auf [OFF] stellen.
⚠Schieben Sie einfach den mittleren Anlagenverriegelungsteil nach links und rechts. Die Position des Dreieckssymbols auf dem Zubehör zeigt an, ob es verriegelt oder entriegelt ist.

• Montageanleitung
Bitte das Zubehör am Hauptgerät anbringen,damit es in die vorgesehene Position passt.

• Entfernungsanweisungen
Schieben Sie in Pfeilrichtung, um es zu entfernen.

Empfohlene Verwendungsmethoden

[Blow]
Glättungsbürste
Schritt 1
Trocknen Sie Ihr Haar etwa zu 80% mit einem Glättungsföhn.

Schritt 2
Bürsten Sie mit der Glättungsbürste vom Ansatz bis zu den Spitzen. Wenn Sie die Spitze der Bürste nach außen richten, können Sie Volumen erzeugen.
Wenn Sie die Spitze nach innen richten, können Sie Locken nach innen formen.

[Vor dem Styling verwenden Sie den Glättungsföhn]

Bevor Sie Locken machen, trocknen Sie Ihr Haar etwa zu 80%. Sie können ihn auch als Ihren täglichen Föhn verwenden.

[Locken]

Nach dem Bürsten, um Verwicklungen und Verfilzungen zu entfernen, verwenden Sie bitte. Es ist einfacher zu stylen, wenn Sie die Haare gleichmäßig leicht mit Basis-Styling-Produkten oder Wasser befeuchten.

Lockenstab

Schritt 1
Nehmen Sie die leicht feuchten Haare in der Mitte hoch. Wenn Sie die Haarspitzen näher an den Lockenstab bringen, wird es automatisch gewickelt.

Schritt 2
Bewegen Sie den Styler ohne Verdrehen in Richtung der Haarwurzeln." Halten Sie es für 15 Sekunden oder bis das Haar trocken ist.

Schritt 3
Nachdem Sie das Haar in Locken gewickelt haben, erzeugen Sie mit heißer Luft für 5-10 Sekunden eine Locke." Passen Sie die Lufttemperatur an und kühlen Sie die Locke mit kalter Luft ab, um sie zu fixieren.


Die Pflege und Aufbewahrung

Schalten Sie den Netzschalter 0 auf "Aus" und reinigen Sie den Aufsatz erst, wenn er abgekühlt ist.

- Entfernen Sie Haare und Staub von der Bürste mit einer Reinigungsbürste oder ähnlichem.
- Wischen Sie Schmutz auf dem Gerät mit einem trockenen, weichen Tuch ab.
- Wenn der Schmutz schwer zu entfernen ist, wischen Sie ihn mit einem weichen Tuch ab, das in "verdünntem neutralen Reinigungsmittel" oder "Seifenwasser" getränkt und gut ausgewaschen wurde.

[Saugöffnung]

Der Filterdeckel kann vom Gerät abgenommen werden. Entfernen Sie Staub und Schmutz von der Filterabdeckung und dem Gitter mit einem trockenen Tuch, das keine Fäden hinterlässt, oder einer Reinigungsbürste. Nach der Reinigung setzen Sie den Deckel wieder ein und drehen ihn, bis er einrastet und ein "Klick"-Geräusch zu hören ist.

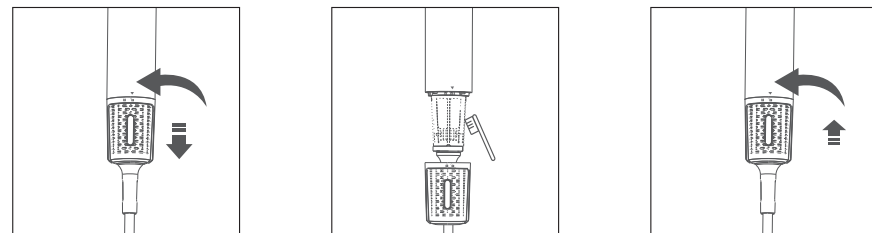

Achtung

- Bitte niemals mit Wasser reinigen. (Kann zu Fehlfunktionen führen.)
- Nicht an Orten aufbewahren oder betatsen, wo Wasser, wie im Badezimmer, oder hohe Feuchtigkeit herrscht. (Kann zur Bildung von Schimmel und Bakterien führen / kann zu Kondensation und Rost im Inneren des Geräts führen, was zu Fehlfunktionen führt.)
- Außerhalb der Reichweite von Säuglingen und Kleinkindern aufbewahren und nicht von ihnen benutzen lassen.
- Verwenden Sie kein Alkoholl, Verdünnern, Benzin, Lösungsmittel oder ähnliches. (Kann zu Fehlfunktionen oder Beschädigungen der Teile wie Risse oder Verfärbungen führen.)
- Lassen Sie keine Stylingprodukte oder Haarschutz auf dem Bürstenkopf zurück. (Kann Verfärbungen oder Fehlfunktionen des Bürstenkopfes verursachen.)

Wenn Sie denken, dass es ein Defekt ist

Störung	Mögliche Ursachen	Lösungen
Die Hauptmaschine oder der Luftauslass ist ungewöhnlich heiß. Funken sind am Luftauslass zu sehen. Die Maschine stoppt den Betrieb.	Es gibt Staub auf dem Filter. Haare stecken im Filter fest.	Verwenden Sie einen Pinsel, um Staub und Haare zu entfernen, und starten Sie neu. Wenn das nicht funktioniert, kontaktieren Sie bitte den Kundendienst Ihres Kaufkanals.
	Ihre Hand blockiert den Lufteinlass des Filters und verhindert, dass Luft eintritt.	Stellen Sie sicher, dass Ihre Hände den Lufteinlass nicht blockieren. Wenn dies nicht funktioniert, kontaktieren Sie bitte den Kundendienst Ihres Kaufkanals.
The machine is turned on but machine does not run and no wind	Der Auslass hat keinen Strom und das Netzkabel ist locker.	Stellen Sie sicher, dass der Auslass mit Strom versorgt ist und die Kabel fest eingesteckt sind.
Der Netzstecker ist extrem heiß.	Die Steckdose ist locker eingesteckt.	Stellen Sie sicher, dass der Stecker vollständig eingesteckt ist.
	Verwendung einer Steckdosenleiste mit unzureichendem Strom und Spannung.	Do not use it on a separate power strip, power it directly from the wall outlet.
Der Wind stoppt von Zeit zu Zeit. Es gibt ungewöhnliche Geräusche oder Vibrationen.		Bitte kontaktieren Sie den Kundendienst des Kanals, bei dem Sie das Produkt gekauft haben, um Hilfe zu erhalten.
Lose Schrauben, Risse in der Maschine, teilweise Verformung.		