

ARZOPA

D15

Ψηφιακή κορνίζα φωτογραφιών
ARZOPA D156 15,6"



Εγχειρίδιο Χρήστη

Σας ευχαριστούμε που επιλέξατε την ψηφιακή κορνίζα φωτογραφιών ARZOPA!

Αφού ρυθμίσετε την κορνίζα, μπορείτε να προσκαλέσετε την οικογένεια ή τους φίλους σας να συνδεθούν μαζί της και να την μοιραστούν. Η ARZOPA επιδιώκει πάντα την πλήρη ικανοποίηση! Σε περίπτωση οποιασδήποτε ερώτησης σχετικά με το προϊόν που αγοράσατε, παρακαλούμε επικοινωνήστε μέσω email με το Διαρκές Κέντρο Εξυπηρέτησής μας.


Δείτε τα «Μαθήματα ARZOPA» στο YouTube, όπου μπορείτε να μάθετε πώς να αρχίσετε να χρησιμοποιείτε την ARZOPA. Σαρώστε τον παρακάτω κωδικό QR για να βρείτε τη λίστα αναπαραγωγής.




Πριν από την εκκίνηση

1. Συνδέστε την ψηφιακή κορνίζα στον τροφοδοτικό. Αφού εμφανιστεί το λογότυπο „ARZOPA”, η ενεργοποίηση της συσκευής διαρκεί περίπου 40 δευτερόλεπτα.
2. Συνδέστε την ψηφιακή κορνίζα στο WiFi (μόνο 2,4 GHz) και μοιραστείτε εύκολα φωτογραφίες και βίντεο μέσω της εφαρμογής Arzopa.
3. Κατά την προσθήκη φωτογραφιών από υπολογιστή PC (δεν ισχύει για τη σειρά MacBook) μέσω καλωδίου USB, θα πρέπει να ενημερώσετε την εφαρμογή στην πιο πρόσφατη έκδοση. Στη συνέχεια, θα πρέπει να ακολουθήσετε τις οδηγίες για να αντιγράψετε τις φωτογραφίες/ταινίες στον φάκελο ARZOPA frame--ARZOPA frame storage--DCIM.
4. Η κάρτα SD ή ο δίσκος USB μπορούν να χρησιμοποιηθούν απευθείας ως εξωτερική μνήμη για τη φωτογραφική ράβδο. Πρέπει να διασφαλίσετε ότι η μορφή της κάρτας SD είναι FAT32/NTFS.
5. Υποστηρίζει μορφές εικόνas JPG/JPEG/WEBP/PNG και μορφές βίντεο MP4/3GP.
6. Ετήσια δωρεάν εγγύηση. Για οποιαδήποτε ερώτηση, παρακαλούμε επικοινωνήστε στη διεύθυνση support@arzopa.com.


Εισαγωγή στη φωτογραφική ράβδο

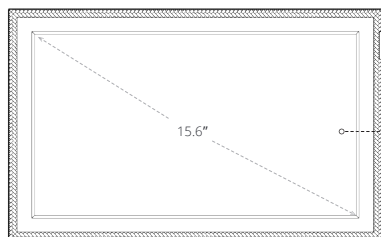

- Ψηφιακή ράβδος για φωτογραφίες 15,6"

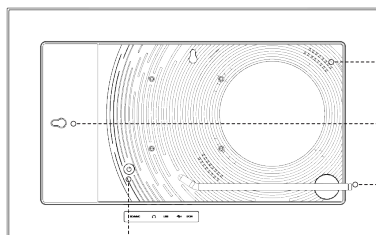

- Ηχείο
- Οπή για τοίχο
- Οπή για στήριγμα
- Κουμπί τροφοδοσίας

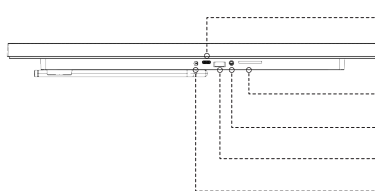


- USB-C
- Κάρτα SD
- Θύρα ήχου
- USB-A
- Θύρα τροφοδοσίας DC

Αρχική ρύθμιση


Βήμα 1

Εισάγετε τη βάση στην υποδοχή του πλαισίου.

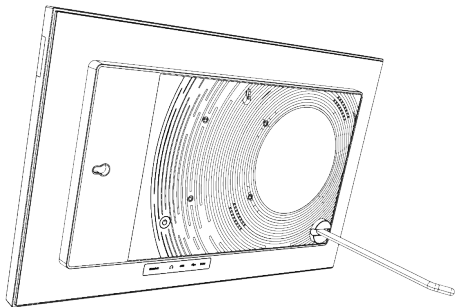

Βήμα 2

Συνδέστε σφιχτά το καλώδιο τροφοδοσίας.

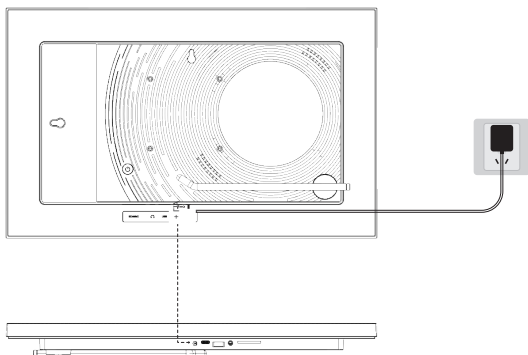


Βήμα 3


Ρυθμίστε το πλαίσιο, τη γλώσσα, το Wi-Fi, την ονομασία του πλαισίου, τη ζώνη ώρας κ.λπ.

Βήμα 4

Κατεβάστε και εγκαταστήστε την εφαρμογή Arzopa από το App Store (iOS) ή το Google Play (Android).

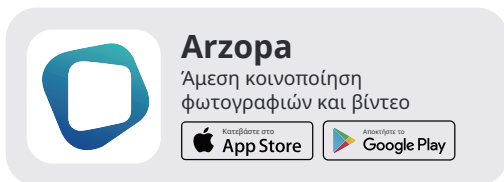

* Μπορείτε να συνδέσετε το πλαίσιο στον υπολογιστή μέσω καλωδίου USB για να προσθέσετε φωτογραφίες και βίντεο στο ψηφιακό πλαίσιο φωτογραφιών (ΔΕΝ ισχύει για τη σειρά MacBook).

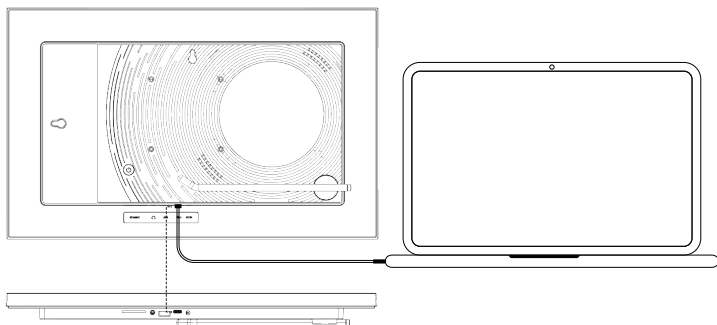


Τώρα μπορείς να προσκαλέσεις την οικογένεια ή τους φίλους σου να μοιραστούν φωτογραφίες στη ράβδο!


Βήμα 1 Δημιουργία επαφής με νέο γνωστό



1. Κατέβασε και εγκατέστησε την εφαρμογή
Arzopa

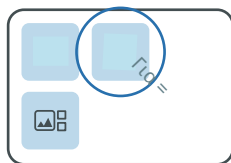

2. Κάνε κλικ στο εικονίδιο προσθήκης
μέλους για να εμφανιστεί ο κωδικός
κοινοποίησης

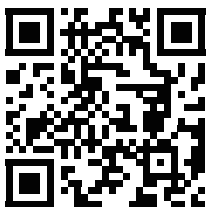

3. Μοιράσου τον κωδικό με τον
φίλο ή την οικογένεια (έγκυρος για
3 ώρες)



3. Μοιράσου τον κωδικό
με τον φίλο ή την οικογένεια
(έγκυρος για 3 ώρες)


Βήμα 2 Αποστολή φωτογραφιών/βίντεο στη Ράβδο




1. Επίλεξε μία ή περισσότερες ψηφιακές ράβδους παραλαβής



2. Τράβηξε μια φωτογραφία ή επίλεξε την από τη γκαλερί

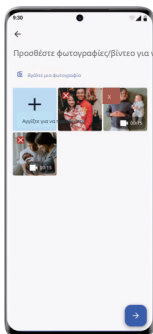

3. Επιλέξτε φωτογραφίες ή αγγίξτε για να τις μεταφέρετε

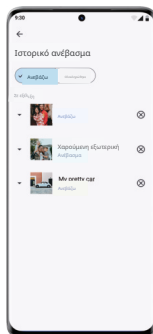

4. Μεταφέρετε τις ολοκληρωμένες, α στη συνέχεια δείξτε στην κορνίζα


Περιεχόμενα της συσκευασίας




Ψηφιακή κορνίζα φωτογραφιών



Βάση

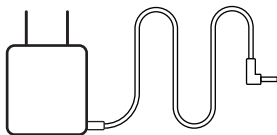

Τροφοδοτικό με καλώδιο

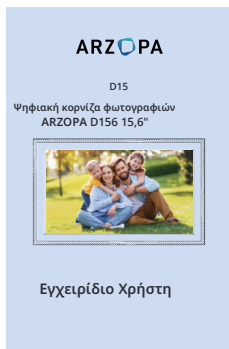

Εγχειρίδιο Χρήστη

Η HK G-WORLD DISPLAY ELECTRONICS LIMITED δηλώνει ότι τύπος συσκευής ραδιοφώνου Ψηφιακή κορνίζα φωτογραφιών Arzopa D156 15,6" είναι σύμφωνα με την οδηγία 2014/53/ΕΕ. Ο πλήρης κείμενος της δήλωσης συμμόρφωσης ΕΕ είναι διαθέσιμος στη διεύθυνση:
<https://files.innpro.pl/arzopa>

Διεύθυνση κατασκευαστή: Shenzhen G-world Technology Incorporated
Εταιρεία Δωμάτιο 201, Κτίριο A, No.1, Οδός Qianwan No.1, SZ-HK
Ζώνη Συνεργασίας, Σενζέν

Συχνότητα ραδιοφώνου: 2400-2483 MHz
Μέγιστη ισχύς ραδιοφωνικής συχνότητας: ≤20 dBm

Προειδοποιήσεις και πληροφορίες για την ασφάλεια

Όλες οι πληροφορίες σχετικά με τη χρήση του προϊόντος περιλαμβάνονται στην οδηγία χρήσης. Πριν αρχίσετε να το χρησιμοποιείτε, διαβάστε το περιεχόμενο της και ακολουθήστε τις οδηγίες που περιέχει.

Πριν από τη χρήση, ενημερώσου επίσης για τις παρακάτω πληροφορίες:

Προειδοποιήσεις σχετικά με τη χρήση

Κίνδυνος βλάβης στην όραση:

●Αποφύγετε την παρατεταμένη παρακολούθηση της οθόνης υπολογιστή χωρίς διαλείμματα.

●Ρύθμισε την οθόνη υπολογιστή σε κατάλληλη απόσταση και στο ύψος των ματιών, ώστε να ελαχιστοποιήσεις την καταπόνηση του λαιμού και των ματιών.

Κίνδυνος υπερθέρμανσης:

●Εξασφαλίστε κατάλληλο αερισμό της οθόνης υπολογιστή για να αποφύγετε την υπερθέρμανσή της.

●Μην μπλοκάρτε τις αεραγωγούς και αποφύγετε να τοποθετείτε τη συσκευή σε κλειστούς χώρους, που μπορεί να περιορίσουν τη ροή του αέρα.

●Μην χρησιμοποιείτε την οθόνη υπολογιστή κοντά σε πηγές θερμότητας, όπως καλοριφέρ, ούτε σε μέρη που εκτίθενται άμεσα σε ηλιακή ακτινοβολία.

Κίνδυνος ηλεκτροπληξίας:

●Βεβαιωθείτε ότι τα καλώδια τροφοδοσίας είναι σε καλή κατάσταση. Σε περίπτωση που παρατηρήσετε ζημιές, σταματήστε αμέσως τη χρήση της οθόνης υπολογιστή και επικοινωνήστε με την υπηρεσία υποστήριξης.

●Συνδέστε την οθόνη υπολογιστή μόνο σε κατάλληλες πρίζες με γείωση και χρησιμοποιήστε τα καλώδια που παρέχονται ή συνιστώνται από τον κατασκευαστή.

Κίνδυνος για τα παιδιά:

●Η οθόνη υπολογιστή δεν προορίζεται για παιδιά και δεν θα πρέπει να χρησιμοποιείται ως παιχνίδι.

●Βεβαιωθείτε ότι η οθόνη υπολογιστή είναι σταθερά τοποθετημένη σε επίπεδη επιφάνεια ή τοποθετημένη στον τοίχο, ώστε να αποφευχθεί η ανατροπή της, η οποία θα μπορούσε να αποτελέσει κίνδυνο για τα παιδιά και τα ζώα.

●Το προϊόν μπορεί να περιέχει στοιχεία που ενδέχεται να προκαλέσουν κοψίματα ή πνιγμό.

Κίνδυνος ζημιών στο προϊόν:

●Μην προσπαθήσετε να αποσυναρμολογήσετε ή να τροποποιήσετε την οθόνη υπολογιστή. Αυτό μπορεί να οδηγήσει σε μη αναστρέψιμες ζημιές.

●Αποφύγετε να εκθέτετε την οθόνη υπολογιστή σε κραδασμούς, πτώσεις, χτυπήματα και άλλους παράγοντες που μπορεί να προκαλέσουν ζημιά.

●Μην τοποθετείτε βαριά αντικείμενα στην οθόνη υπολογιστή ή στη βάση της.

●Η οθόνη είναι ευαίσθητη και επιρρεπής σε μηχανικές ζημιές. Αποφύγετε να την πιέξετε με τα δάχτυλά σας, να τη χτυπάτε ή να την κτυπάτε, για να αποτρέψετε το σπάσιμο και τη μόνιμη ζημιά.

●Μην μετακινείτε την οθόνη υπολογιστή, πιάνοντας την οθόνη. Χρησιμοποιείτε πάντα τη βάση ή το πλαίσιο της θήκης.

●Μην εκθέτετε την οθόνη υπολογιστή σε επαφή με νερό.

Κίνδυνος για τον χρήστη:

●Να είστε προσεκτικοί κατά τη ρύθμιση της θέσης της οθόνης υπολογιστή. Αποφύγετε να βάξετε τα χέρια σας σε κινούμενους μηχανισμούς, όπως η βάση ή η λαβή, για να μην σας πιαστούν τα δάχτυλα.

- Τοποθετήστε την οθόνη σε μια σταθερή επιφάνεια, ώστε να αποφύγετε την ανατροπή της, η οποία θα μπορούσε να προκαλέσει ζημιά στη συσκευή ή τραυματισμό του χρήστη.
- Σε περίπτωση ζημιάς στην οθόνη, αποφύγετε την επαφή με αιχμηρά κομμάτια γυαλιού. Χρησιμοποιήστε προστατευτικά γάντια κατά την αφαίρεση της κατεστραμμένης οθόνης ή των στοιχείων της.

Ασύρματη σύνδεση

Προσασία δεδομένων:

- Εάν η οθόνη υποστηρίζει λειτουργίες σύνδεσης Wi-Fi ή Bluetooth, βεβαιωθείτε ότι είναι ασφαλισμένες με ισχυρό κωδικό πρόσβασης.
- Ενημερώνετε τακτικά το λογισμικό της συσκευής, ώστε να αποφεύγονται τα κενά ασφαλείας.

Διαχείριση πρόσβασης:

- Περιορίστε την πρόσβαση στις ασύρματες λειτουργίες μόνο σε εξουσιοδοτημένες συσκευές.
- Παρακολουθήστε τη λίστα των συνδεδεμένων συσκευών και αφαιρέστε αυτές που δεν είναι πλέον απαραίτητες.

Πληροφορίες σχετικά με τη σωστή χρήση

Εγκατάσταση και ρύθμιση:

- Τοποθετήστε την οθόνη υπολογιστή σε σταθερή επιφάνεια ή τοποθετήστε την στον τοίχο με κατάλληλη βάση σύμφωνα με τις προδιαγραφές της.
- Αποφύγετε να τοποθετείτε την οθόνη υπολογιστή στις άκρες των επίπλων, όπου μπορεί να εί να εκτεθειμένη σε τυχαία ανατροπή.
- Βεβαιωθείτε ότι τα καλώδια τροφοδοσίας και σήματος είναι σωστά συνδεδεμένα.
- Κατά την τοποθέτηση της οθόνης υπολογιστή σε τοίχο ή σε ρυθμιζόμενο βραχίονα, βεβαιωθείτε ότι οι μηχανισμοί κλειδώματος είναι σταθερά τοποθετημένοι, ώστε να αποφευχθεί ξαφνική κίνηση ή ανατροπή της οθόνης υπολογιστή.

Συντήρηση, αποθήκευση και καθαρισμός:

- Καθάρισε την οθόνη υπολογιστή με ένα μαλακό πανί. Μην χρησιμοποιείς ισχυρά χημικά προϊόντα που μπορεί να βλάψουν την οθόνη.
- Αποθήκευσε την οθόνη υπολογιστή σε ξηρό μέρος, μακριά από υγρασία, σκόνη και ακραίες θερμοκρασίες που μπορεί να επηρεάσουν τη λειτουργία της.

Ασφάλεια κατά τη χρήση:

- Απόφυγε τη χρήση της οθόνης υπολογιστή για μεγάλα χρονικά διαστήματα σε σκοτεινό δωμάτιο χωρίς επιπλέον φωτισμό, για να μειώσεις την καταπόνηση των ματιών.
- Μην χειρίζεστε τα καλώδια ή άλλα στοιχεία της οθόνης υπολογιστή όταν η συσκευή είναι ενεργοποιημένη, για να αποφύγετε τον κίνδυνο βραχυκυκλώματος ή ζημιάς.

Επιπλέον μέτρα προφύλαξης

Συντήρηση και επισκευές:

- Εάν παρατηρήσετε ανώμαλη λειτουργία της οθόνης υπολογιστή, αποσυνδέστε την αμέσως από την τροφοδοσία και επικοινωνήστε με εξουσιοδοτημένο σέρβις.
- Μην προσπαθήσετε να επισκευάσετε τη συσκευή μόνοι σας, για να αποφύγετε περαιτέρω ζημιές και την απώλεια εγγύησης.

Ασφαλής απόρριψη:

- Οι παλιές οθόνες υπολογιστή πρέπει να απορρίπτονται σύμφωνα με τους τοπικούς κανονισμούς για τα ηλεκτρονικά απόβλητα.
 - Μην πετάτε την οθόνη υπολογιστή στα κοινά απορρίμματα. Παραδώστε την σε σημείο συλλογής ηλεκτρονικού εξοπλισμού.
- Εάν χρειάζεστε επιπλέον πληροφορίες σχετικά με το προϊόν, επικοινωνήστε με το τμήμα εξυπηρέτησης πελατών (e-mail: hurt@innpro.pl, ιστοσελίδα: <https://innpro.pl/>) ή με άλλο ειδικό.

Αντιπρόσωπος της ΕΕ:

HK G-WORLD E-COMMERCE LIMITED

THEMIS AR Unterstutzung UG,
Beedstrasse 54, στη Ντίσελντορφ,
(40468), Γερμανία

legal@themisar.com

Εισαγωγέας:



INNPRO Robert Błędowski sp. z o.o.
ul. Rudzka 65c
44-200 Rybnik, Πολωνία
tel. +48 533 234 303
hurt@innpro.pl
www.innpro.pl

Μέτρα προφύλαξης

1. Μην αποσυναρμολογείτε, μην χτυπάτε, μην συμπιέζετε ή ρίχνετε στη φωτιά.
2. Μην αποθηκεύετε σε μέρη με υψηλή θερμοκρασία.
3. Μην χρησιμοποιείτε το προϊόν σε υγρό περιβάλλον (π.χ. στο μπάνιο). Η επαφή με το νερό μπορεί να προκαλέσει βλάβη ή ζημιά στο προϊόν.
4. Για την τροφοδοσία, θα πρέπει να χρησιμοποιείται ο αυθεντικός τροφοδοτικός προσαρμογέας αυτού του προϊόντος.
5. Δεν συνιστάται η χρήση αυτού του προϊόντος από παιδιά κάτω των 8 ετών, εκτός εάν είναι υπό την επίβλεψη ενήλικα.
6. Η συνιστώμενη ύψος τοποθέτησης του προϊόντος είναι ≤ 2 μ.

Προστασία του περιβάλλοντος



Ο χρησιμοποιημένος ηλεκτρονικός εξοπλισμός που έχει επισημανθεί σύμφωνα με την οδηγία της Ευρωπαϊκής Ένωσης, δεν μπορεί να τοποθετείται μαζί με άλλα οικιακά απορρίμματα. Υπάγεται σε διαλογή και ανακύκλωση σε καθορισμένα σημεία. Διασφαλίζοντας την σωστή απόρριψή του, αποτρέπετε πιθανές αρνητικές συνέπειες για το φυσικό περιβάλλον και την ανθρώπινη υγεία. Το σύστημα συλλογής χρησιμοποιημένου εξοπλισμού συμμορφώνεται με τους τοπικά ισχύοντες κανονισμούς προστασίας του περιβάλλοντος σχετικά με την απόρριψη αποβλήτων. Λεπτομερείς πληροφορίες σχετικά με αυτό μπορείτε να λάβετε από τον δήμο, την υπηρεσία καθαριότητας ή το κατάστημα από το οποίο αγοράστηκε το προϊόν.



Το προϊόν πληροί τις απαιτήσεις των οδηγιών του λεγόμενου Νέου Προσέγγισης της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΕΕ), που αφορούν ζητήματα σχετικά με την ασφάλεια χρήσης, την προστασία της υγείας και την προστασία του περιβάλλοντος, καθορίζοντας τους κινδύνους που πρέπει να ανιχνευθούν και να εξαλειφθούν.

Το παρόν έγγραφο είναι μετάφραση της αρχικής οδηγίας χρήσης, που έχει δημιουργηθεί από τον κατασκευαστή.

Λεπτομερείς πληροφορίες σχετικά με τους όρους εγγύησης του διανομέα / κατασκευαστή είναι διαθέσιμες στην ιστοσελίδα <https://serwis.innpro.pl/gwarancja>.

Το προϊόν θα πρέπει να συντηρείται τακτικά (να καθαρίζεται) είτε από τον χρήστη είτε από εξειδικευμένα σημεία εξυπηρέτησης, με κόστος και ευθύνη του χρήστη. Σε περίπτωση που δεν υπάρχουν πληροφορίες σχετικά με τις απαραίτητες ενέργειες συντήρησης ή εξυπηρέτησης στην οδηγία χρήσης, θα πρέπει να αξιολογείται τακτικά, τουλάχιστον μία φορά την εβδομάδα, η διαφορά της φυσικής κατάστασης του προϊόντος από ένα φυσικά νέο προϊόν. Σε περίπτωση ανίχνευσης ή διαπίστωσης οποιασδήποτε διαφοράς, θα πρέπει άμεσα να ληφθούν μέτρα συντήρησης (καθαρισμός) ή εξυπηρέτησης. Η έλλειψη σωστής συντήρησης (καθαρισμού) και αντιδρασης κατά την ανίχνευση της κατάστασης διαφοράς μπορεί να οδηγήσει σε μόνιμη ζημιά του προϊόντος. Ο εγγυητής δεν φέρει ευθύνη για ζημιές που προκύπτουν από αμέλεια.