
Φορητή οθόνη Arzopa A1 GAMUT 15.6"

ARZOPA · EAN 6975114120019

Αυτόματη μετάφραση από τα English.
Σε περίπτωση αμφιβολίας ισχύει το
πρωτότυπο έγγραφο του
κατασκευαστή.




A1 GAMUT

15.6" Φορητή Οθόνη

ΟΔΗΓΟΣ ΧΡΗΣΗΣ

www.arzopa.com

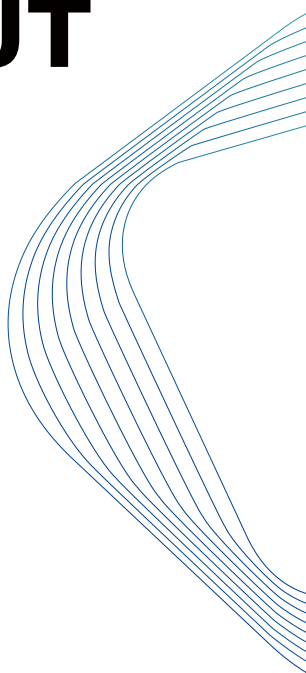

Τεχνική Υποστήριξη

Εάν έχετε οποιοδήποτε πρόβλημα με την οθόνη, μη διστάσετε να επικοινωνήσετε μαζί μας για γρήγορη απάντηση και επαγγελματική υποστήριξη.



Official Website



Facebook



Επίσημη Ιστοσελίδα
www.arzopa.com



Facebook
@Arzopatech



Τεχνική Υποστήριξη
support@arzopa.com




@arzopa

24/7 υπηρεσία


Περιεχόμενα

Λίστα Συσκευασίας	1
Εισαγωγή Οθόνης	2
Σύνδεση Οθόνης με Συσκευές	3
Ρύθμιση Λειτουργίας Αντιγραφής & Επέκτασης	7
Ρύθμιση Περιστροφής Οθόνης	8
Εισαγωγή Λειτουργίας OSD	9
Εγκατάσταση της βάσης	13
Προδιαγραφές	14
Υποστηριζόμενες Συσκευές & Μοντέλα	15
Κοινά Προβλήματα και Λύσεις	17
Ανακοινώσεις	18


Λίστα Συσκευασίας

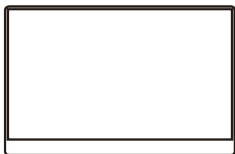

Οθόνη x 1




1 x Βάση Φορητής Οθόνης

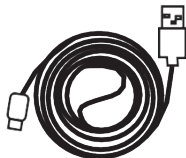

**Type-C σε USB-A
Καλώδιο x 1**




**Type-C σε Type-C
Καλώδιο x 1**

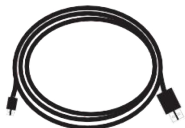

**Mini HDMI σε HDMI
Καλώδιο x 1**

Εισαγωγή Οθόνης

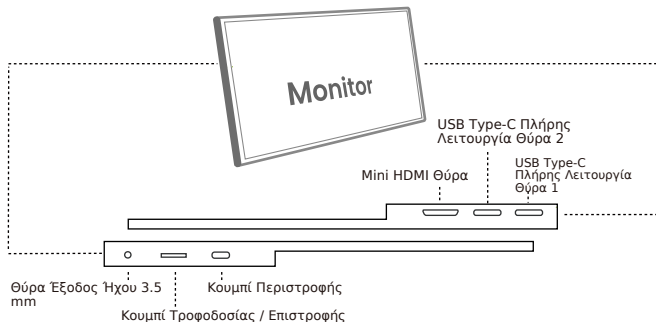

Mini HDMI Θύρα: Λαμβάνει σήματα ήχου/βίντεο.

USB Type-C Θύρα Λειτουργίας 1/Θύρα 2: USB C 3.1 υποστηρίζει αναστρέψιμη εισαγωγή και αντίστροφη φόρτιση.

Συμβατό με τροφοδοσία USB PD2.0, υποστηρίζει 5V /9V /12V /15V /20V είσοδο.

Κουμπί Τροφοδοσίας/Επιστροφής: Πατήστε και κρατήστε ~3 δευτερόλεπτα για να ενεργοποιήσετε/απενεργοποιήσετε την οθόνη.

Κουμπί Περιστροφής:

- **Μενού OSD:** Πατήστε για να εισέλθετε στο μενού OSD.
- **Διακόπτης περιστροφής ΑΝΩ/ΚΑΤΩ:** Όταν βρίσκεστε σε μενού, πατήστε το Κουμπί Περιστροφής για να επιλέξετε στοιχείο μενού.
- **Ρύθμιση Φωτεινότητας/Έντασης:** Όταν δεν είστε σε μενού, πιέστε το Κουμπί Περιστροφής ΑΝΩ μία φορά για γρήγορη πρόσβαση στη Φωτεινότητα. Ή πιέστε το Κουμπί Περιστροφής ΚΑΤΩ μία φορά για γρήγορη πρόσβαση στην Ένταση.

Θύρα Έξοδος Ήχου 3.5 mm:



Για σύνδεση με εξωτερική συσκευή ήχου συμβατή με 3.5 mm.

Σύνδεση Οθόνης με Συσκευές

1. Συνθήκη Σύνδεσης

Αυτή η οθόνη δεν έχει ενσωματωμένη μπαταρία. Πριν συνδέσετε την οθόνη, παρακαλώ βεβαιωθείτε ότι υπάρχει αρκετή ισχύς (5V/3A Ή ΠΑΝΩ) είσοδος.

2. LAPTOP (Με Type-C)

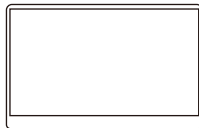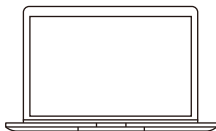

Σημείωση: Εάν θέλετε να ρυθμίσετε τη φωτεινότητα και την ένταση πάνω από 80%, παρακαλώ βεβαιωθείτε ότι η εξωτερική τροφοδοσία 5V/3A ή παραπάνω είναι συνδεδεμένη.

Σημείωση: Όχι όλα τα laptops με θύρα Type-C μπορούν να λειτουργήσουν με την οθόνη ARZOPA. Παρακαλώ ελέγξτε τη θύρα Type-C του laptop σας αν υποστηρίζει τη μετάδοση σήματος ήχου και βίντεο.

3. PC / Laptop (Με Θύρα HDMI)




Ή



Σημείωση: Η θύρα HDMI δεν υποστηρίζει τη μετάδοση ισχύος. Έτσι, όταν χρησιμοποιείτε τη σύνδεση HDMI, πρέπει να συνδέσετε επιπλέον τροφοδοσία (5V/3A ή παραπάνω).

4. ΤΗΛΕΦΩΝΟ (Με Type-C)

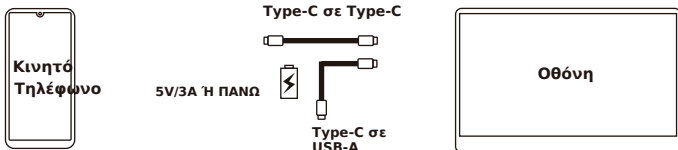

Όταν δεν υπάρχει εξωτερική τροφοδοσία, το κινητό τηλέφωνο θα παρέχει ισχύ στην οθόνη.

(Η λειτουργία εξοικονόμησης ενέργειας είναι ενεργοποιημένη, η φωτεινότητα θα ρυθμιστεί αυτόματα σε 15%.)


Όταν η εξωτερική τροφοδοσία είναι συνδεδεμένη, το κινητό τηλέφωνο θα φορτίζεται επίσης μέσω της εξωτερικής τροφοδοσίας.

(Για να διασφαλίσετε ότι η οθόνη και το τηλέφωνο μπορούν να λάβουν αρκετό ρεύμα λειτουργίας, παρακαλώ χρησιμοποιήστε τουλάχιστον φορτιστή 15W ή power bank ως εξωτερική τροφοδοσία.)

Σημείωση: Λειτουργεί μόνο άμεσα με κινητό τηλέφωνο μέσω πλήρους λειτουργίας Type-C θύρας.

Για iPhone: χρειάζεται προσαρμογέας lightning σε HDMI.

5. Άλλες Συσκευές

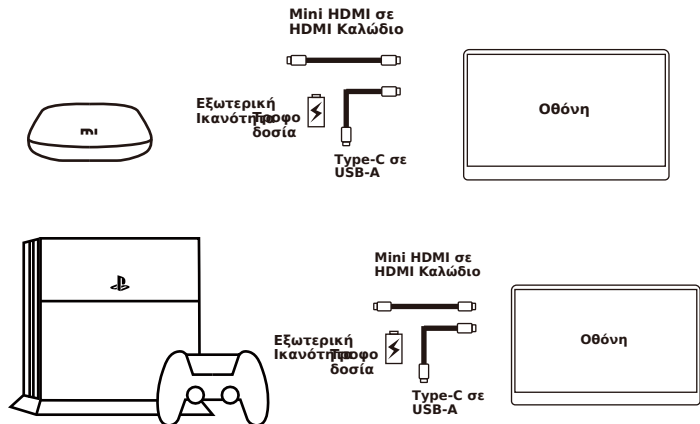

Σημείωση: Παρακαλώ συνδέστε πρώτα το καλώδιο τροφοδοσίας και μετά το καλώδιο Mini HDMI σε HDMI για να διασφαλίσετε την ομαλή μετάδοση σημάτων.
Όταν συνδέετε το Nintendo Switch, απαιτείται προσαρμογέας τροφοδοσίας 30W ή παραπάνω.

Ρύθμιση Λειτουργίας Αντιγραφής & Επέκτασης

1. Συνδέστε την οθόνη ARZOPA σε μια πρίζα και σε μια διαθέσιμη θύρα στον υπολογιστή σας.
2. Κάντε δεξί κλικ στην επιφάνεια εργασίας και επιλέξτε είτε ανάλυση οθόνης (Windows 7/8) είτε ρυθμίσεις οθόνης (Windows 10).
3. Κάντε κλικ στη λίστα αναπτυσσόμενων πολλαπλών οθονών και στη συνέχεια επιλέξτε να επεκτείνετε αυτές τις οθόνες ή να αντιγράψετε αυτές τις οθόνες, σημειώστε ότι αν δεν μπορείτε να δείτε τις επιπλέον οθόνες, κάντε κλικ στην ανίχνευση. Αν δεν λειτουργεί, δοκιμάστε να επανεκκινήσετε τον υπολογιστή σας και κάντε ξανά τα βήματα.

Change the appearance of your displays



Detect

Identify

Display: 1. Mobile PC Display

Resolution: 1280 x 800 (recommended)

Multiple displays:

Extend these displays

Duplicate these displays

Extend these displays

Show desktop only on 1

Show desktop only on 2

This is currently you

[Advanced settings](#)

[Connect to a projector \(tap P\)](#)

[Make text and other items larger or smaller](#)


[What display settings should I choose?](#)

OK Cancel Apply


Ρύθμιση Περιστροφής Οθόνης

1. Συνδέστε την οθόνη ARZOPA σε μια πρίζα και σε μια διαθέσιμη θύρα στον υπολογιστή σας.
2. Κάντε δεξί κλικ στην επιφάνεια εργασίας και επιλέξτε είτε ανάλυση οθόνης (Windows 7/8) είτε ρυθμίσεις οθόνης (Windows 10).
3. Κάντε κλικ στη λίστα αναπτυσσόμενης προσανατολισμού και στη συνέχεια επιλέξτε οριζόντια ή κατακόρυφη οθόνη.

Σημείωση: Εάν δεν μπορείτε να δείτε την επιλογή προσανατολισμού στο laptop/PC σας, παρακαλώ ελέγξτε αν το laptop/PC σας έχει αυτή τη λειτουργία.

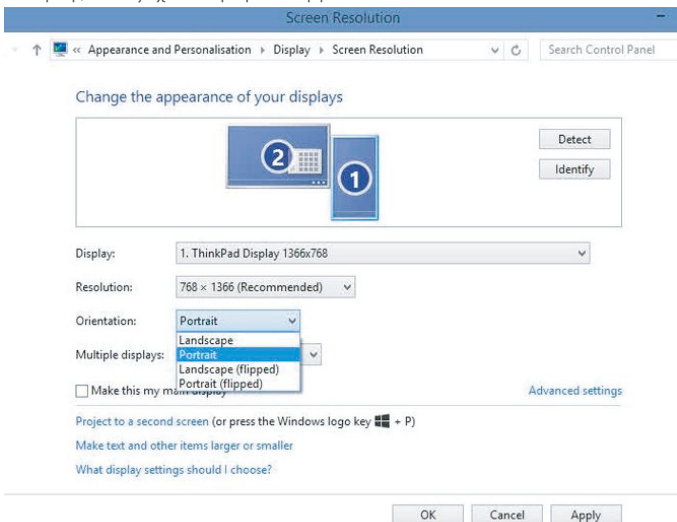

Εισαγωγή Λειτουργίας OSD

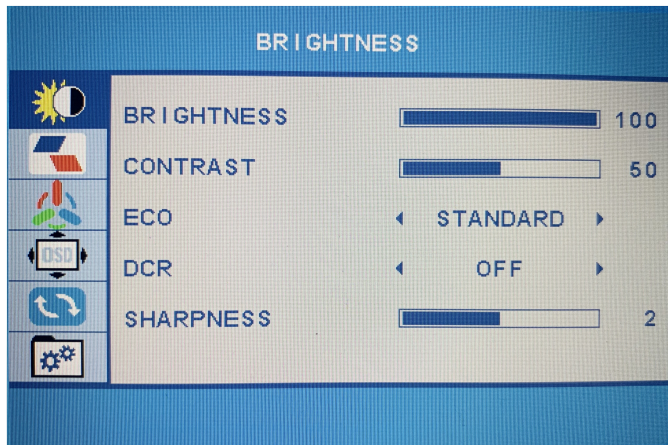

1. Πατήστε το κουμπί περιστροφής για να ενεργοποιήσετε το μενού OSD.
2. Κάντε κύλιση με το κουμπί περιστροφής προς τα πάνω και προς τα κάτω για να επιλέξετε τις ρυθμίσεις σας.
3. Πατήστε το κουμπί περιστροφής για να επιβεβαιώσετε.
4. Πατήστε το κουμπί τροφοδοσίας για να επιστρέψετε στην προηγούμενη σελίδα.


Φωτεινότητα	Φωτεινότητα	Η ρυθμιστική περιοχή είναι από 0 έως 100.
	Αντίθεση	Η ρυθμιστική περιοχή είναι από 0 έως 100.
	ECO	Περιέχει επτά λειτουργίες (Standard/Game/Movie/Text/FPS/RTS/ECM Modes).
	DCR	Επιλέξτε ON ή OFF για να ενεργοποιήσετε ή να απενεργοποιήσετε τη λειτουργία δυναμικής αντίθεσης.
	Ακρίβεια	Η ρυθμιστική περιοχή είναι από 0 έως 100.
Εικόνα	Αναλογία	Ρυθμίζει την αναλογία διαστάσεων σε 4:3/WIDE.
Θερμοκρασία Χρώματος	Θερμοκρασία Χρώματος	Περιέχει τρεις προεπιλεγμένες λειτουργίες χρώματος (Standard, Cool, Warm) και Λειτουργία Χρήστη.
	Κόκκινο	Η ρυθμιστική περιοχή είναι από 0 έως 100.

The adjusting range is from 0 to 100.

Θερμοκρασία Χρώματος	Πράσινο	Η ρυθμιστική περιοχή είναι από 0 έως 100.
	Μπλε	Η ρυθμιστική περιοχή είναι από 0 έως 100.
Ρύθμιση OSD	Γλώσσα	Επιλέξτε γλώσσα OSD. Οι επιλογές είναι: Αγγλικά, Γαλλικά, Γερμανικά, Απλοποιημένα Κινέζικα, Ιταλικά, Ισπανικά, Πορτογαλικά, Τουρκικά, Πολωνικά, Ολλανδικά, Ιαπωνικά, Κορεατικά.
	OSD H. POS.	Η ρυθμιστική περιοχή είναι από 0 έως 100.
	OSD V. POS.	Η ρυθμιστική περιοχή είναι από 0 έως 100.
	Χρόνος OSD	Η ρυθμιστική περιοχή είναι από 10 έως 60.
	Διαφάνεια	Η ρυθμιστική περιοχή είναι από 0 έως 100.

Επαναφορά	Επαναφορά	Επιλέξτε ΕΠΑΝΑΦΟΡΑ για να επαναφέρετε όλες τις ρυθμίσεις στην εργοστασιακή προεπιλογή.
	Αυτόματη απενεργοποίηση	Επιλέξτε τον χρόνο για να σβήσει αυτόματα η οθόνη. (10/20/30/40/50/60/120/240 λεπτά)
	ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ HDR	Επιλέξτε ON ή OFF για να ανοίξετε τη λειτουργία HDR.
Διάφορα	Πηγή Σήματος	Περιέχει δύο πηγές σήματος Type-C και HDMI.
	Χαμηλό Μπλε Φως	Η ρυθμιστική περιοχή είναι από 0 έως 100. (0/25/50/75/100)
	Ένταση	Η ρυθμιστική περιοχή είναι από 0 έως 100.

Εγκαταστήστε τη βάση

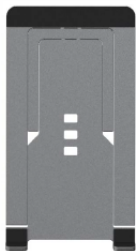

1



2



3



4

Προδιαγραφές

Όνομα προϊόντος: ARZOPA Type-C Φορητή Οθόνη

Μέγεθος Οθόνης: 15.6 Ίντσες

Τύπος Πάνελ: IPS

Αναλογία Διαστάσεων: 16:9

Ανάλυση: 1920*1080

Χρώμα Οθόνης: 262K(6-bit)

Θερμοκρασία Χρώματος: 6800K

Οπτική Γωνία: H□178° V□178°

Αντίθεση: 800:1

Φωτεινότητα: 250cd/m2

Χρωματική Γκάμα: 45% NTSC

Διεπαφή Εισόδου: Mini HD (Σήμα Βίντεο),

Type-C Πλήρης Λειτουργία (Δεδομένα Βίντεο, Τροφοδοσία ISDN),

Διεπαφή Έξοδου: Θύρα Ακουστικών 3.5mm

Ηχείο: Ενσωματωμένα Ηχεία (1W*2)

Ρυθμός Ανανέωσης: 60Hz

***Οι προδιαγραφές υπόκεινται σε αλλαγές χωρίς προειδοποίηση.**

Υποστηριζόμενες Συσκευές & Μοντέλα

1. Τηλέφωνο

Μάρκα	Μοντέλο
HUAWEI	P20 / P20 RS / P20 Pro / P30 / P30 Pro / Mate 10 / 10 Pro 20 / 20 X / 20 Pro / 30 / 30 Pro / RS
SAMSUNG	S8 / S8+ / S9 / S9+ / S10 / S10+ / S20 / Note 8 Note 9 / Note 10 / Note 10+ (Για σύνδεση Samsung απαιτείται επιπλέον τροφοδοσία)
Razer	Razer Phone / Razer Phone 2
OnePlus	OnePlus 7 / OnePlus 7 Pro / OnePlus 7T
Sony	Xperia 1 / Xperia 5 / Xperia XZ3
NOKIA	NOKIA 9 Pure / View. ASUS: ROG / ROG2
HONOR	Note 10, V20 /30
HTC	U Ultra
OPPO	R17 Pro /Reno /Find. LG: G5 /G6 /G7
Περισσότερα	Θα ενημερωθεί

2. Laptop

Μάρκα	Μοντέλο
Apple	MacBook 12in /2016 /2017 Pro MacBook Air 2018 iPad Pro 2018-2020
HUAWEI	MateBook D / MateBook E / MateBook X MateBook X Pro / MateBook 13/MateBook 14 /MagicBook
Microsoft	SurfaceGo / Surface Book 2
ASUS	ZenBook 3 / ZenBook 3 Pro / ZenBook X / U4100 U4100UN / AU5100UQ /G3 /G5 /G7 /Inspiron 5000 Inspiron 7000 / XPS13 /XPS15
MI	Mi Air 12.5 / Air 13.3 / Pro 15.6 / Pro 15.6 GTX
Lenovo	Y7000 / Y7000P / Y900K / YOGA 6 PRO ThinkPad X1 / Carbon / MIIX 720 /Yoga 5 Pro
DELL	G3 / G5 / G7 / Inspiron 5000 / Inspiron 7000 / XPS13 XPS15 / Latitude 5285 /Latitude 3520
Google	Pixelbook /PielBook Pen
Razer	Blade Stealth / Blade Pro
Nvidia	Geforce RTX 2070 / Geforce RTX 2080 Geforce RTX 2080Ti
Περισσότερα	Θα ενημερωθεί. Συμβατό με τους περισσότερους υπολογιστές ή laptops.

Κοινά Προβλήματα και Λύσεις

Q1: Δείχνει "χωρίς σήμα" μετά από μια συγκεκριμένη χρονική περίοδο.

1. Ελέγξτε αν τα καλώδια είναι χαλαρά, επανασυνδέστε τα και βεβαιωθείτε ότι είναι συνδεδεμένα σωστά.

2. Αντικαταστήστε το καλώδιο με ένα νέο και δείτε αν συμβαίνει το ίδιο.

3. Εάν έχετε δοκιμάσει όλα τα παραπάνω και το πρόβλημα δεν έχει λυθεί, παρακαλώ επικοινωνήστε με το email εξυπηρέτησης μετά την πώληση.

Q2: Γιατί πρέπει να συνδέσω δύο καλώδια αν δεν έχω θύρα USB-C στο laptop μου;

A: Το καλώδιο USB-C σε USB-C είναι αρκετά ισχυρό για να επικοινωνεί με ισχύ και σήμα μετάδοσης μέσω ενός καλωδίου. Εάν δεν μπορείτε να χρησιμοποιήσετε το καλώδιο USB-C σε

USB-C, πρέπει να χρησιμοποιήσετε το καλώδιο HDMI μαζί με το καλώδιο USB-A σε USB-C, ένα για μετάδοση και ένα για ισχύ.

Q3: Η οθόνη μου δεν ανάβει.

A: Εάν δεν χρησιμοποιείτε καλώδιο USB-C, βεβαιωθείτε ότι η οθόνη σας είναι συνδεδεμένη


στο laptop σας με το καλώδιο HDMI και το καλώδιο USB-A σε USB-C. Στη συνέχεια, πατήστε και κρατήστε το κουμπί ενεργοποίησης/απενεργοποίησης για να ενεργοποιήσετε την οθόνη.

Q4: Η οθόνη αναβοσβήνει μαύρη όταν εμφανίζει περιεχόμενο.

A: Παρακαλώ ελέγξτε αν η σύνδεση είναι χαλαρή, αν δεν υπάρχει πρόβλημα με τη σύνδεση, μπορεί να οφείλεται σε ανεπαρκή τροφοδοσία, παρακαλώ συνδέστε τον προσαρμογέα και χρησιμοποιήστε το ξανά, ή αντικαταστήστε τον προσαρμογέα τροφοδοσίας ή το καλώδιο δεδομένων με ένα νέο.

Ανακοινώσεις

- Πριν ρυθμίσετε αυτήν την Φορητή Οθόνη Type-C, διαβάστε προσεκτικά όλα τα έγγραφα που ήρθαν με τη συσκευασία.
- Για να αποφευχθεί κίνδυνος πυρκαγιάς ή ηλεκτροπληξίας, μην εκθέτετε ποτέ αυτήν την Φορητή Οθόνη Type-C σε βροχή ή υγρασία.
- Μην προσπαθήσετε ποτέ να ανοίξετε την καμπίνα αυτής της Φορητής Οθόνης Type-C.
- Πριν χρησιμοποιήσετε αυτήν την Φορητή Οθόνη Type-C, βεβαιωθείτε ότι όλα τα καλώδια είναι συνδεδεμένα σωστά και ότι τα καλώδια τροφοδοσίας δεν είναι κατεστραμμένα.
- Αποφύγετε τη σκόνη, την υγρασία, τις ακραίες θερμοκρασίες και τις ανώμαλες επιφάνειες.
- Μην πιέζετε αντικείμενα ή χύνετε υγρό οποιουδήποτε είδους στις θύρες αυτής της Φορητής Οθόνης Type-C.
- Εάν αντιμετωπίσετε τεχνικά προβλήματα με αυτήν την Φορητή Οθόνη Type-C, επικοινωνήστε αμέσως με την τεχνική υποστήριξή μας (support@arzopa.com).

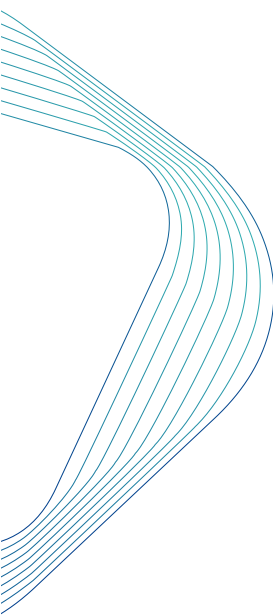

ARZOPA



E-mail: support@arzopa.com