




A1 M

Φορητή οθόνη 17,3"

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΟΔΗΓΙΩΝ

www.arzopa.com

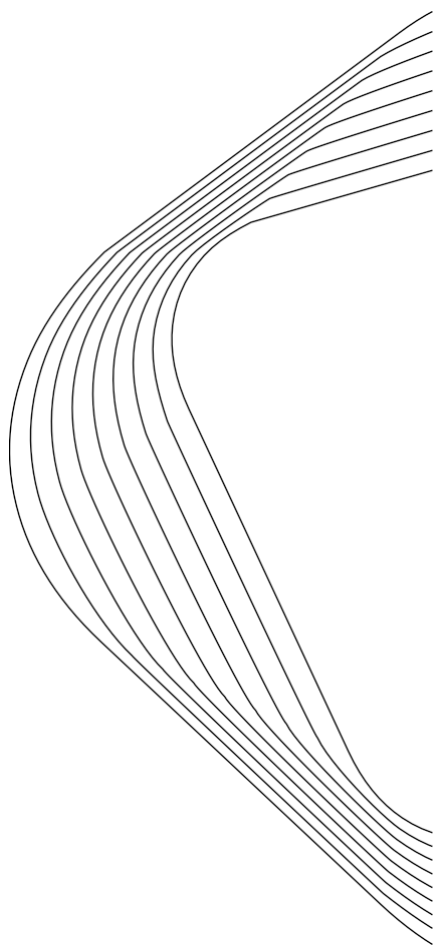

Τεχνική υποστήριξη

Εάν έχετε οποιοδήποτε πρόβλημα με την οθόνη σας, επικοινωνήστε μαζί μας για γρήγορη ανταπόκριση και επαγγελματική τεχνική υποστήριξη.



Επίσημη ιστοσελίδα



Facebook



Επίσημη ιστοσελίδα
www.arzopa.com



Facebook
[@Arzopatech](https://www.facebook.com/Arzopatech)



Τεχνική υποστήριξη
support@arzopa.com



[@arzopa](https://twitter.com/arzopa)

Υπηρεσία 24/7

Πίνακας περιεχομένων

Περιεχόμενο συσκευασίας	1
Εισαγωγή στην οθόνη	2
Σύνδεση της οθόνης σε συσκευές	3
Ρύθμιση της λειτουργίας αντιγραφής και επέκτασης	7
Ρύθμιση περιστροφής οθόνης	8
Εισαγωγή στις λειτουργίες του OSD	9
Διαμόρφωση της ευφυούς ασπίδας	13
Προδιαγραφές	14
Υποστηριζόμενες συσκευές και μοντέλα	15
Τυπικά προβλήματα και λύσεις	17
Σχόλια	18


Περιεχόμενα συσκευασία



Οθόνη x 1



Καλώδιο Mini HDMI σε HDMI x 1

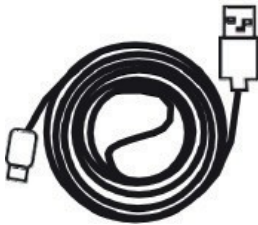


Καλώδιο USB-C σε USB-A x 1



Καλώδιο USB-C σε USB-C x 1

Εισαγωγή στην οθόνη

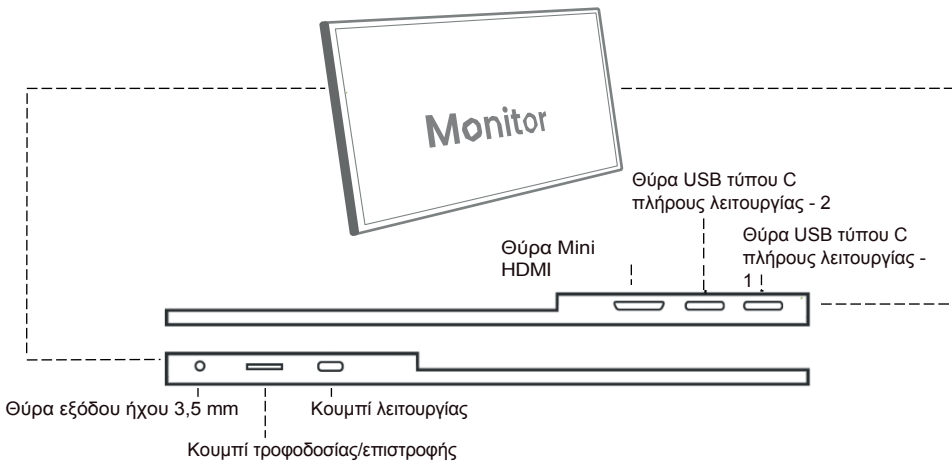

Θύρα Mini HDMI : Λήψη σημάτων ήχου/βίντεο.

Θύρες λειτουργίας USB τύπου C 1 και 2 : Η USB C 3.1 υποστηρίζει αντίστροφη φόρτιση. Συμβατό με τροφοδοτικό USB PD2.0, υποστηρίζει εισόδους 5V/9V/12V/15V/20V.

Κουμπί λειτουργίας/επιστροφής : Κρατήστε το πατημένο για ~3 δευτερόλεπτα για να ενεργοποιήσετε/απενεργοποιήσετε την οθόνη.

Κουμπί λειτουργίας :

- Μενού OSD: Πιέστε για να εισέλθετε στο μενού OSD.
- Κουμπί λειτουργίας πάνω/κάτω: Πιέστε το πλήκτρο λειτουργίας για να επιλέξετε ένα στοιχείο μενού.
- Ρύθμιση φωτεινότητας/όγκου: για γρήγορη πρόσβαση στη ρύθμιση της φωτεινότητας. Ή πατήστε το πλήκτρο λειτουργίας προς τα κάτω μία φορά για γρήγορη πρόσβαση στη ρύθμιση της έντασης ήχου.

Θύρα εξόδου ήχου 3,5 mm :

Για τη σύνδεση μιας εξωτερικής συσκευής ήχου συμβατής με το πρότυπο 3,5 mm.

Σύνδεση της οθόνης με συσκευές

1. Κατάσταση σύνδεσης

Αυτή η οθόνη δεν διαθέτει ενσωματωμένη μπαταρία. Πριν συνδέσετε την οθόνη, βεβαιωθείτε ότι υπάρχει επαρκής ισχύς στην είσοδο (5V/3A Ή ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ).


2. LAPTOP (με τύπο C)



Σημείωση: Εάν θέλετε να ρυθμίσετε τη φωτεινότητα και την ένταση του ήχου πάνω από 80%, βεβαιωθείτε ότι είναι συνδεδεμένο ένα εξωτερικό τροφοδοτικό 5V/3A ή ισχυρότερο.

Σημείωση: Δεν μπορούν να λειτουργήσουν όλοι οι φορητοί υπολογιστές με θύρα τύπου C με το moni- tor ARZOPA. Ελέγξτε ότι η θύρα τύπου C του φορητού υπολογιστή υποστηρίζει τη μετάδοση ήχου και βίντεο.

3. Υπολογιστής / φορητός υπολογιστής (με θύρα HDMI)

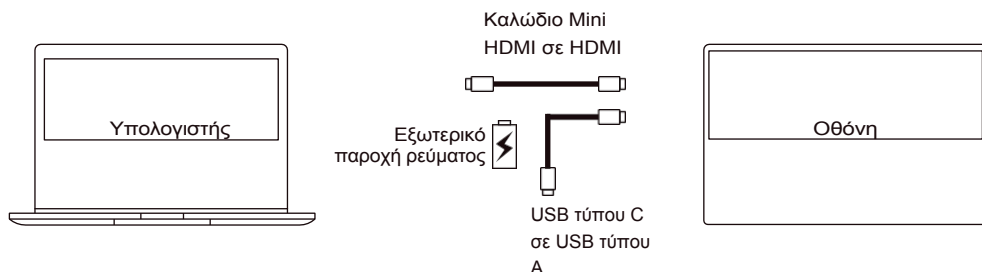


Ή



Σημείωση: Η θύρα HDMI δεν υποστηρίζει μετάδοση ισχύος. Επομένως, όταν χρησιμοποιείτε τη σύνδεση HDMI, πρέπει να συνδεθεί μια πρόσθετη παροχή ρεύματος (5V/3A ή υψηλότερη).

4. ΤΗΛΕΦΩΝΟ (με USB τύπου C)

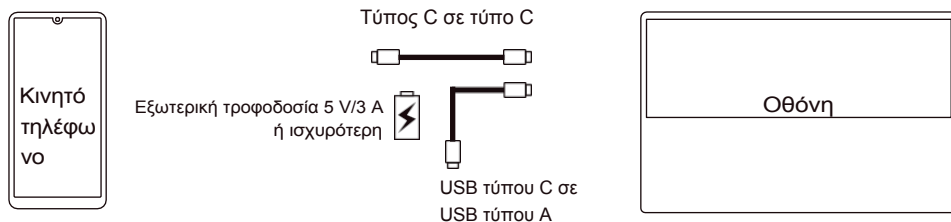

Όταν δεν υπάρχει εξωτερική πηγή τροφοδοσίας, η οθόνη τροφοδοτείται από το κινητό τηλέφωνο.

(Λειτουργία εξοικονόμησης λειτουργία αποθήκευσης λειτουργία εξοικονόμησης
ενέργειας είναι ενεργοποιημένη, φωτεινότητα θα είναι
ρυθμίζεται αυτόματα στο 15%).



Όταν είναι συνδεδεμένη μια εξωτερική πηγή ρεύματος, το κινητό τηλέφωνο θα φορτίζεται επίσης από την εξωτερική πηγή ρεύματος.

(Το να παρέχει παρακολούθηση i phone επαρκές τρέχον
λειτουργεί, όπως
εξωτερική πηγή ενέργειας, χρησιμοποιήστε φορτιστή τουλάχιστον 15 Watt ή power bank).

Σημείωση: Λειτουργεί μόνο απευθείας με κινητό τηλέφωνο μέσω μιας πλήρως λειτουργικής θύρας τύπου C.

Για iPhone: Χρειάζεστε έναν προσαρμογέα από Lightning σε HDMI.

5. Άλλος εξοπλισμός

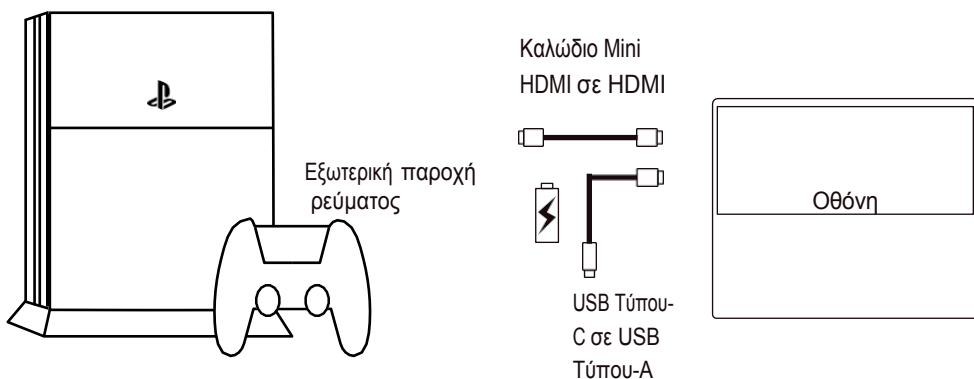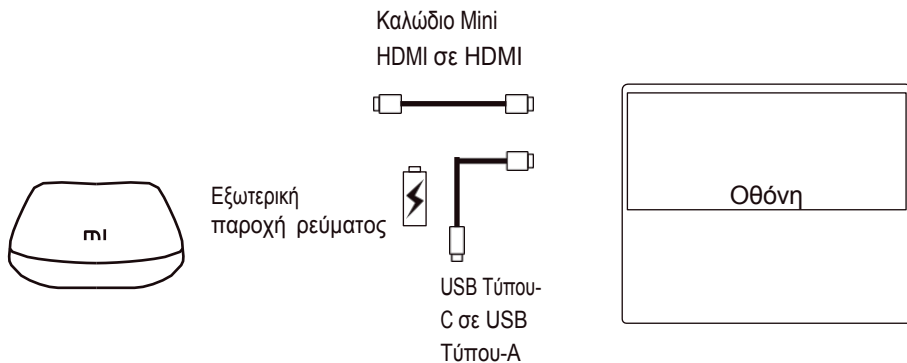

Σημείωση: Συνδέστε πρώτα το καλώδιο τροφοδοσίας και στη συνέχεια το καλώδιο Mini HDMI σε HDMI για να διασφαλίσετε την ομαλή μετάδοση του σήματος.

Για τη σύνδεση μιας κονσόλας Nintendo Switch απαιτείται παροχή ρεύματος 30 Watt ή περισσότερο.


Ρύθμιση της λειτουργίας αντιγραφής και επέκτασης

1. Συνδέστε την οθόνη ARZOPA σε μια πρίζα ρεύματος και σε μια διαθέσιμη θύρα του υπολογιστή.

2. Κάντε δεξί κλικ στην επιφάνεια εργασίας και επιλέξτε την ανάλυση οθόνης (Windows 7/8) ή τις ρυθμίσεις οθόνης (Windows 10).

3. Κάντε κλικ στην αναπτυσσόμενη λίστα Πολλαπλές οθόνες και, στη συνέχεια, επιλέξτε Επέκταση αυτών των οθονών ή Αντιγραφή αυτών των οθονών. Εάν δεν βλέπετε πρόσθετες οθόνες στη λίστα, κάντε κλικ στο κουμπί Ανίχνευση. Εάν αυτό δεν λειτουργήσει, δοκιμάστε να επανεκκινήσετε τον υπολογιστή και ακολουθήστε ξανά τα παρακάτω βήματα.

Change the appearance of your displays

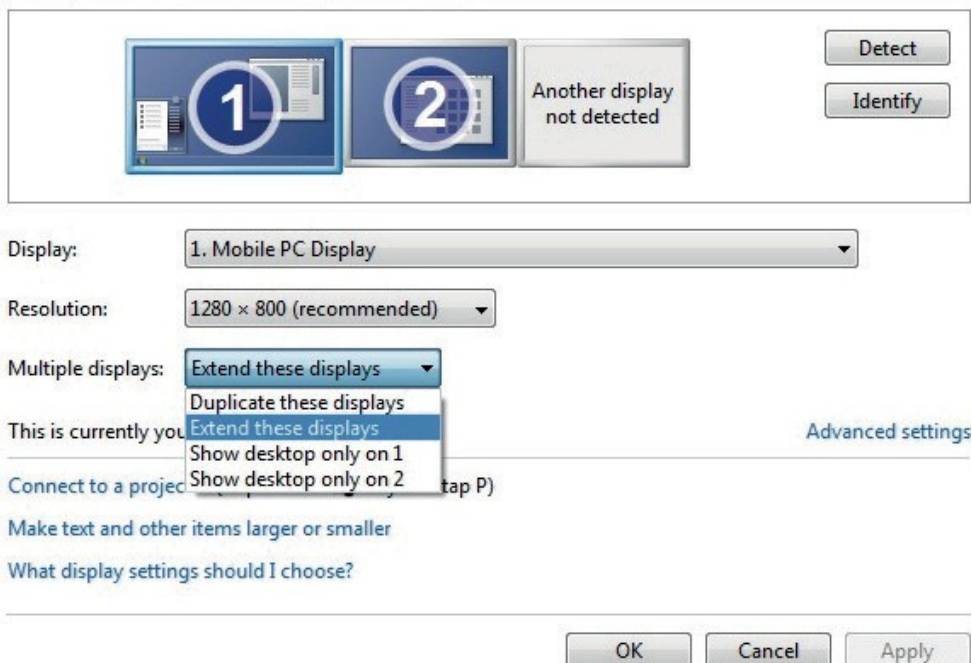

The screenshot shows the Windows 'Change the appearance of your displays' window. At the top, there are two monitor icons labeled 1 and 2. Monitor 1 is active and shows a desktop. Monitor 2 is inactive and shows 'Another display not detected'. To the right of the monitors are 'Detect' and 'Identify' buttons. Below the monitors, there are settings for 'Display:' (1. Mobile PC Display), 'Resolution:' (1280 x 800 (recommended)), and 'Multiple displays:' (Extend these displays). A dropdown menu is open for 'Multiple displays', showing options: 'Duplicate these displays', 'Extend these displays' (highlighted), 'Show desktop only on 1', and 'Show desktop only on 2'. Below the dropdown, there is a link for 'Advanced settings'. At the bottom, there are 'OK', 'Cancel', and 'Apply' buttons.

Display: 1. Mobile PC Display

Resolution: 1280 x 800 (recommended)

Multiple displays: Extend these displays

This is currently your primary display. [Advanced settings](#)

[Connect to a projector \(tap P\)](#)

[Make text and other items larger or smaller](#)


[What display settings should I choose?](#)

OK Cancel Apply


Ρυθμίσεις περιστροφής οθόνης

1. Συνδέστε την οθόνη ARZOPA σε μια πρίζα ρεύματος και σε μια διαθέσιμη θύρα του υπολογιστή.
2. Κάντε δεξί κλικ στην επιφάνεια εργασίας και επιλέξτε την ανάλυση οθόνης (Windows 7/8) ή τις ρυθμίσεις οθόνης (Windows 10).
3. Κάντε κλικ στην αναπτυσσόμενη λίστα προσανατολισμού και, στη συνέχεια, επιλέξτε οριζόντια ή κάθετη οθόνη.

Σημείωση: Εάν δεν βλέπετε την επιλογή προσανατολισμού στον φορητό υπολογιστή/το PC σας, ελέγξτε ότι ο φορητός υπολογιστής/το PC σας διαθέτει αυτή τη δυνατότητα.

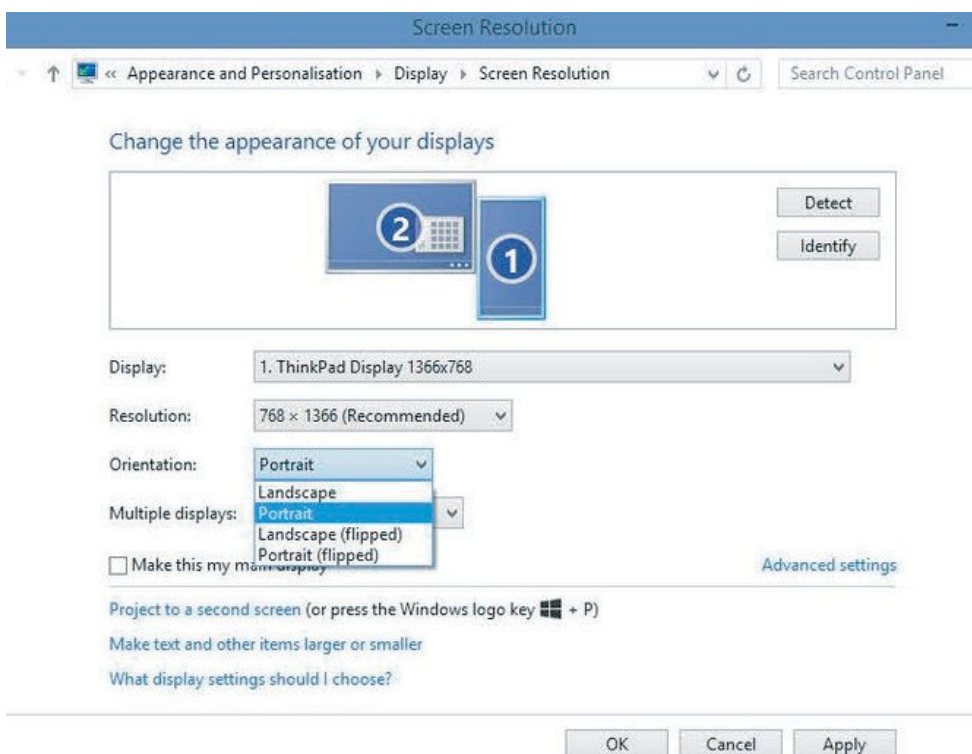

Εισαγωγή στη λειτουργία OSD

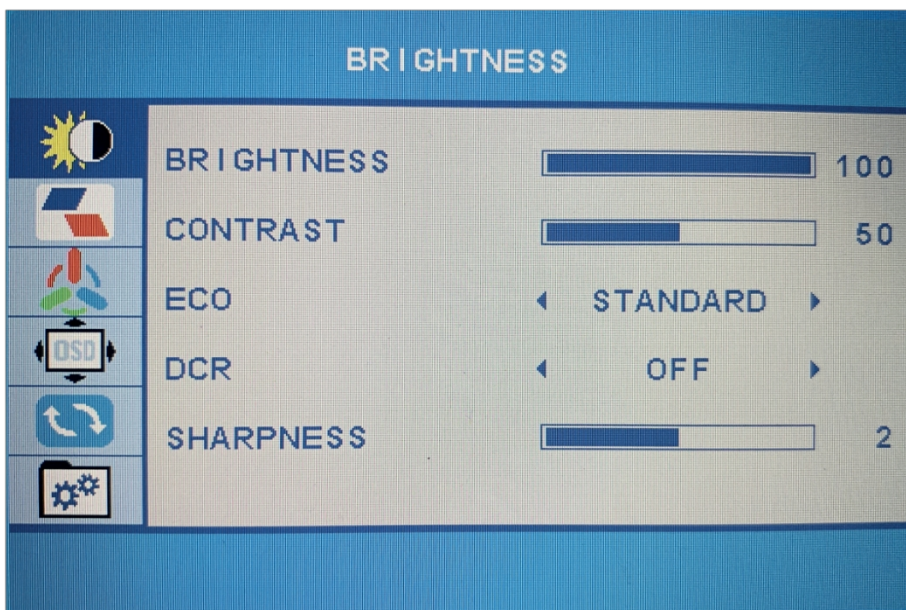

1. Πατήστε το πλήκτρο λειτουργίας για να ενεργοποιήσετε το μενού OSD.
2. Μετακινηθείτε με το πλήκτρο λειτουργίας προς τα πάνω και προς τα κάτω για να επιλέξετε ρυθμίσεις.
3. Πατήστε το πλήκτρο λειτουργίας για επιβεβαίωση.
4. Πατήστε το κουμπί λειτουργίας για να επιστρέψετε στην προηγούμενη σελίδα.

Φωτεινότητα	Φωτεινότητα	Το εύρος ρύθμισης είναι από 0 έως 100.
	Αντίθεση	Το εύρος ρύθμισης είναι από 0 έως 100.
	ECO	Περιλαμβάνει επτά λειτουργίες (Standard / Game / Movie / Text / FPS / RTS / ECM).
	DCR	Επιλέξτε ON ή OFF για να ενεργοποιήσετε ή να απενεργοποιήσετε τη λειτουργία δυναμικής αναλογίας αντίθεσης.
	Εστίαση	Το εύρος ρύθμισης είναι από 0 έως 100.
Εικόνα	Αναλογία	Ρυθμίζει την αναλογία διαστάσεων σε 4:3/WIDE.
Θερμοκρασία χρώματος	Θερμοκρασία χρώματος	Περιλαμβάνει τρεις προκαθορισμένες λειτουργίες χρώματος (Standard, Cool, Warm) και μια λειτουργία χρήστη.
	Κόκκινο	Το εύρος ρύθμισης είναι από 0 έως 100.

Θερμοκρασία χρώματος	Πράσινο	Το εύρος ρύθμισης είναι από 0 έως 100.
	Μπλε	Το εύρος ρύθμισης είναι από 0 έως 100.
Ρυθμίσεις OSD	Γλώσσα	Επιλέξτε τη γλώσσα OSD. Οι διαθέσιμες επιλογές είναι οι εξής: Αγγλικά, γαλλικά, γερμανικά, απλοποιημένα κινέζικα, ιταλικά, Ισπανικά, πορτογαλικά, τουρκικά, πολωνικά, ολλανδικά, ιαπωνικά, κορεατικά.
	OSD Οριζόντια θέση.	Το εύρος ρύθμισης είναι από 0 έως 100.
	OSD Κάθετη θέση.	Το εύρος ρύθμισης είναι από 0 έως 100.
	Χρονοδιακόπτης OSD	Το εύρος ρύθμισης είναι από 10 έως 60.
	Διαφάνεια	Το εύρος ρύθμισης είναι από 0 έως 100.

Επαναφορά	Επαναφορά	Επιλέξτε RESET για να επαναφέρετε όλες τις ρυθμίσεις στην εργοστασιακή προεπιλεγμένη λειτουργία.
	Αυτόματη απενεργοποίηση	Επιλέξτε την ώρα για την αυτόματη απενεργοποίηση της οθόνης. (10/20/30/40/50/60/120/240 min)
	ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ HDR	Επιλέξτε ON ή OFF για να ανοίξετε τη λειτουργία HDR.
Διάφορα.	Πηγή σήματος	Περιλαμβάνει δύο πηγές σήματος τύπου C και HDMI.
	Χαμηλά επίπεδα μπλε φωτός	Το εύρος ρύθμισης είναι από 0 έως 100. (0/25/50/75/100)
	Τόμος	Το εύρος ρύθμισης είναι από 0 έως 100.

Προδιαγραφές

Όνομα προϊόντος: Φορητή οθόνη Arzopa A1 MAX 17,3"

Μέγεθος οθόνης: 17.3

Τύπος πάνελ: Ανάλυση:

1920*1080

Χρώμα οθόνης: (8-bit)

Θερμοκρασία χρώματος: 6800K

Γωνία θέασης: Χρώμα

θερμοκρασίας: 6800K: Αναλογία

αντίθεσης: 1000:1 Φωτεινότητα:

300cd/m²

Χρωματική γκάμα: 72% NTSC

Διεπαφή εισόδου: Mini HD (σήμα βίντεο),

Τύπος C (δεδομένα βίντεο, τροφοδοσία ISDN),

Διεπαφή εξόδου: υποδοχή ακουστικών 3,5 mm

Ηχεία: Ρυθμός ανανέωσης: Ενσωματωμένα ηχεία

(1W*2): 60Hz

*Οι προδιαγραφές μπορούν να αλλάξουν χωρίς προειδοποίηση.

Υποστηριζόμενες συσκευές και μοντέλα

1. Τηλέφωνο

Μάρκα	Μοντέλο
HUAWEI	P20 / P20 RS / P20 Pro / P30 / P30 Pro / Mate 10 / 10 Pro 20 / 20 X / 20 Pro / 30 / 30 Pro / RS
SAMSUNG	S8 / S8+ / S9 / S9+ / S10 / S10+ / S20 / Σημείωση 8 Σημείωση 9 / Σημείωση 10 / Σημείωση 10+ (Η σύνδεση Samsung απαιτεί πρόσθετη παροχή ρεύματος)
Razer	Razer Phone / Razer Phone 2
OnePlus	OnePlus 7 / OnePlus 7 Pro / OnePlus 7T
Sony	Xperia 1 / Xperia 5 / Xperia XZ3
NOKIA	NOKIA 9 Pure / Προβολή. ASUS: ROG / ROG2
HONOR	Σημείωση 10, V20 /30
HTC	U Ultra
OPPO	R17 Pro /Reno /Find. LG: G5 /G6 /G7
Διαβάστε περισσότερα	Προς ενημέρωση

2. Φορητός υπολογιστής

Μάρκα	Μοντέλο
Apple	MacBook 12in /2016 /2017 Pro MacBook Air 2018 iPad Pro 2018-2020
HUAWEI	MateBook D / MateBook E / MateBook X MateBook X Pro / MateBook 13/MateBook 14 /MagicBook
Microsoft	SurfaceGo / Surface Book 2
ASUS	ZenBook 3 / ZenBook 3 Pro / ZenBook X / U4100 U4100UN / AU5100UQ /G3 /G5 /G7 /Inspiron 5000 Inspiron 7000 / XPS13 /XPS15
MI	Mi Air 12.5 / Air 13.3 / Pro 15.6 / Pro 15.6 GTX
Lenovo	Y7000 / Y7000P / Y900K / YOGA 6 PRO ThinkPad X1 / Carbon / MIIX 720 /Yoga 5 Pro
DELL	G3 / G5 / G7 / Inspiron 5000 / Inspiron 7000 / XPS13 XPS15 / Latitude 5285 /Latitude 3520
Google	Στυλό Pixelbook /PielBook
Razer	Blade Stealth / Blade Pro
Nvidia	Geforce RTX 2070 / Geforce RTX 2080 Geforce RTX 2080Ti
Διαβάστε περισσότερα	Για να ενημερώσετε. Συμβατό με τους περισσότερους υπολογιστές και φορητούς υπολογιστές.

Τυπικά προβλήματα και λύσεις

Q1: Εμφανίζει ένα μήνυμα "χωρίς σήμα" μετά από ένα καθορισμένο χρονικό διάστημα.

1. Ελέγξτε τα καλώδια για χαλαρότητα, επανασυνδέστε τα και βεβαιωθείτε ότι είναι σωστά συνδεδεμένα.
2. Αντικαταστήστε το καλώδιο με ένα καινούργιο και δείτε αν συμβεί το ίδιο πράγμα.
3. Εάν έχετε δοκιμάσει όλα τα παραπάνω και το πρόβλημα δεν έχει λυθεί, παρακαλούμε επικοινωνήστε με την υπηρεσία εξυπηρέτησης μετά την πώληση.

E2: Γιατί πρέπει να συνδέσω δύο καλώδια αν δεν έχω θύρα USB-C στο φορητό μου υπολογιστή;

A: Το καλώδιο USB-C σε USB-C είναι αρκετά ισχυρό για τη μετάδοση ισχύος και σήματος μετάδοσης με ένα καλώδιο. Εάν δεν μπορείτε να χρησιμοποιήσετε καλώδιο USB-C σε USB-C, πρέπει να χρησιμοποιήσετε ένα καλώδιο HDMI μαζί με ένα καλώδιο USB-A σε USB-C, ένα για τη μετάδοση και ένα για την τροφοδοσία.

Q3: Η οθόνη μου δεν ενεργοποιείται.

A: Εάν δεν χρησιμοποιείτε καλώδιο USB-C, βεβαιωθείτε ότι η οθόνη είναι συνδεδεμένη στο φορητό σας υπολογιστή με καλώδιο HDMI και καλώδιο USB-A σε USB-C. Στη συνέχεια, πατήστε παρατεταμένα το κουμπί ενεργοποίησης/απενεργοποίησης για να ενεργοποιήσετε την οθόνη.

Q4: Η οθόνη τρεμοπαίζει με μαύρο χρώμα κατά την προβολή περιεχομένου.

A: Ελέγξτε εάν το καλώδιο είναι χαλαρό, εάν δεν υπάρχει πρόβλημα με τη σύνδεση μπορεί να οφείλεται σε ανεπαρκή παροχή ρεύματος, συνδέστε τον προσαρμογέα και χρησιμοποιήστε τον ξανά ή αντικαταστήστε το καλώδιο παροχής ρεύματος ή δεδομένων με ένα νέο.

Σχόλια

- Πριν ρυθμίσετε αυτή την οθόνη, διαβάστε προσεκτικά όλη την τεκμηρίωση που περιλαμβάνεται στη συσκευασία.
- Για να αποφύγετε πυρκαγιά ή ηλεκτροπληξία, μην εκθέτετε ποτέ αυτή την οθόνη σε βροχή ή υγρασία.
- Μην επιχειρήσετε ποτέ να ανοίξετε το περίβλημα αυτής της οθόνης.
- Πριν χρησιμοποιήσετε αυτή την οθόνη, βεβαιωθείτε ότι όλα τα καλώδια είναι σωστά συνδεδεμένα και ότι τα καλώδια τροφοδοσίας δεν έχουν υποστεί ζημιά.
- Θα πρέπει να αποφεύγονται η σκόνη, η υγρασία, οι ακραίες θερμοκρασίες και οι ανώμαλες περιοχές.
- Μην σπρώχνετε αντικείμενα και μην ρίχνετε υγρά στις υποδοχές του περιβλήματος της οθόνης.
- Εάν αντιμετωπίσετε τεχνικά προβλήματα με αυτή την οθόνη, επικοινωνήστε αμέσως με το τμήμα τεχνικής υποστήριξης (support@arzopa.com).

Προστασία του περιβάλλοντος




Τα ηλεκτρονικά απόβλητα που φέρουν σήμανση σύμφωνα με την οδηγία της Ευρωπαϊκής Ένωσης δεν πρέπει να τοποθετούνται μαζί με άλλα αστικά απόβλητα. Υπόκεινται σε χωριστή συλλογή και ανακύκλωση σε καθορισμένα σημεία. Εξασφαλίζοντας τη σωστή απόρριψή τους, θα αποτρέψετε πιθανές αρνητικές συνέπειες για το περιβάλλον και την ανθρώπινη υγεία. Το σύστημα συλλογής χρησιμοποιημένου εξοπλισμού συμμορφώνεται με τους τοπικούς περιβαλλοντικούς κανονισμούς για τη διάθεση των αποβλήτων. Λεπτομερείς πληροφορίες για το θέμα αυτό μπορείτε να λάβετε από τη δημοτική αρχή, την εγκατάσταση επεξεργασίας ή το κατάστημα όπου αγοράστηκε το προϊόν.

CE Το προϊόν συμμορφώνεται με τις απαιτήσεις των λεγόμενων Οδηγιών Νέας Προσέγγισης της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΕΕ) για θέματα ασφάλειας, υγείας και περιβάλλοντος, οι οποίες καθορίζουν τους κινδύνους που πρέπει να ανιχνεύονται και να εξαλείφονται.

Το παρόν έγγραφο αποτελεί μετάφραση του αρχικού εγχειριδίου οδηγιών χρήσης που παρήγαγε ο κατασκευαστής.

Αναλυτικές πληροφορίες σχετικά με τους όρους εγγύησης του διανομέα/κατασκευαστή είναι διαθέσιμες στη διεύθυνση <https://serwis.innpro.pl/gwarancja>.

Το προϊόν πρέπει να συντηρείται (καθαρίζεται) τακτικά από τον ίδιο τον χρήστη ή από εξειδικευμένα κέντρα σέρβις με έξοδα και δαπάνες του χρήστη. Ελλείψει πληροφοριών σχετικά με τις απαραίτητες ενέργειες κυκλικής συντήρησης ή σέρβις στις οδηγίες χρήσης, η διαφορά της οικονομικής κατάστασης του προϊόντος από ένα καινούργιο προϊόν πρέπει να αξιολογείται τακτικά, τουλάχιστον μία φορά την εβδομάδα. Εάν εντοπιστεί ή διαπιστωθεί οποιαδήποτε απόκλιση, πρέπει να ληφθούν επείγοντως μέτρα συντήρησης (καθαρισμού) ή σέρβις. Η μη σωστή συντήρηση (καθαρισμός) και αντίδραση κατά τη στιγμή της διαπίστωσης μιας κατάστασης ανομοιομορφίας μπορεί να οδηγήσει σε μόνιμη βλάβη του προϊόντος. Ο εγγυητής δεν ευθύνεται για ζημιές που προκύπτουν από αμέλεια.

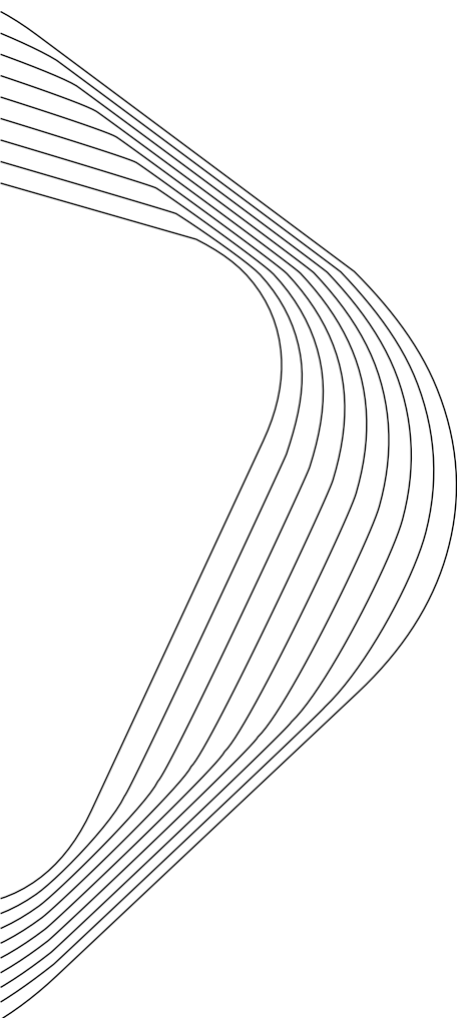

ARZ  PA



E-mail: support@arzopa.com