

Aurzen



CEAZZE D1 PRO INSTRUKCJA OBSŁUGI

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

ΟΔΗΓΙΕΣ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗΣ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΩΝ	01
ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑΣ	02
ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ	02
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ	03
ΓΡΗΓΟΡΗ ΕΚΚΙΝΗΣΗ	04
1. Εγκατάσταση προβολέα	04
2. Ενεργοποίηση/απενεργοποίηση ρεύματος	04
3. Ζεύξη τηλεχειριστηρίου και οδηγός ρύθμισης	05
4. Ρύθμιση εικόνας	05
5. Αναπαραγωγή περιεχομένου από επίσημα αδειοδοτημένες εφαρμογές, όπως οι Netflix, Prime Video και YouTube	08
ΣΥΝΔΕΣΗ ΠΡΟΒΟΛΕΑ ΚΑΙ ΠΗΓΗ ΣΗΜΑΤΟΣ	08
1. Σύνδεση USB	08
2. Σύνδεση HD	09
3. Σύνδεση AV	09
4. Σύνδεση ενσύρματων ηχείων και ακουστικών ΣΥΝΔΕΣΗ WIFI ΑΝΑΠΑΡΑ-	10
ΓΩΓΗ ΟΘΟΝΗΣ	10
Για σύστημα Android	11
Για σύστημα iOS Οι-	11
κιακή κοινή χρή	12
ση ΣΥΝΔΕΣΗ	13
BLUETOOTH 1. Ως	14
ηχείο BT	14
2. Σύνδεση με εξωτερικό ηχείο Bluetooth	15
ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ	17
ΑΠΟΣΤΑΣΗ ΚΑΙ ΜΕΓΕΘΟΣ ΠΡΟΒΟΛΗΣ	19
ΕΞΗΓΗΣΗ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ	19
ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ	20

ΟΔΗΓΙΕΣ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗΣ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΩΝ

1. Μπορεί να χρησιμοποιηθεί απευθείας η υπηρεσία Netflix στον προβολέα;

* Ναι, μπορεί. Ο προβολέας διαθέτει προεγκατεστημένες και επίσημα αδειοδοτημένες εφαρμογές Netflix, YouTube και Prime Video. Μπορείτε να παρακολουθείτε άνετα τις αγαπημένες σας ταινίες απευθείας στον προβολέα χωρίς κανένα πρόβλημα.

2. Το περιεχόμενο που προστατεύεται από πνευματικά δικαιώματα των υπηρεσιών Hulu, Disney+ και παρόμοιων δεν επιτρέπεται να προβάλλεται ή να μεταδίδεται.

* Λόγω περιορισμών πνευματικών δικαιωμάτων των υπηρεσιών Hulu, Disney+ και παρόμοιων, το περιεχόμενο ΔΕΝ ΕΠΙΤΡΕΠΕΤΑΙ να προβάλλεται ή να μεταδίδεται. Για την αναπαραγωγή περιεχομένου που προστατεύεται από πνευματικά δικαιώματα, προετοιμάστε φορητό υπολογιστή, Fire TV Stick, Roku Stick ή Chromecast™ και συνδέστε τα στον προβολέα.

3. Θολή εικόνα

* Ρυθμίστε την εστίαση και την κλίση.

* Ο προβολέας και η οθόνη ή ο τοίχος πρέπει να βρίσκονται σε κατάλληλη απόσταση.

4. Γιατί δεν λειτουργεί το τηλεχειριστήριο;

* Βεβαιωθείτε ότι το τηλεχειριστήριο είναι στραμμένο απευθείας προς τον δέκτη υπερύθρων.

* Βεβαιωθείτε ότι στο τηλεχειριστήριο έχουν τοποθετηθεί δύο μπαταρίες AAA.

* Είναι και τηλεχειριστήριο BT. Συνιστούμε να το ζευγοποιήσετε με τον προβολέα μέσω BT πριν τη χρήση.

* Αποφύγετε την ανάμειξη νέων με παλιές μπαταρίες στο τηλεχειριστήριο, καθώς αυτό μπορεί να προκαλέσει ανεπαρκή ισχύ και προβλήματα λειτουργίας.

5. Αντεστραμμένες εικόνες

* Μεταβείτε στην Αρχική σελίδα > Ρυθμίσεις >  Προβολή για να αντιστρέψετε την εικόνα της προβολής.

6. Επαναφορά εργοστασιακών ρυθμίσεων

* Μεταβείτε στην αρχική σελίδα > Ρυθμίσεις >  Διαμόρφωση > Επαναφορά προεπιλεγμένων ρυθμίσεων, για να επαναφέρετε τις εργοστασιακές ρυθμίσεις του προβολέα.

7. Μπορούν να εγκατασταθούν εφαρμογές Android στον προβολέα;

* Δυστυχώς, δεν είναι δυνατή η εγκατάσταση εφαρμογών Android στον προβολέα.

8. Η λειτουργία αυτόματης ρύθμισης εστίασης/αυτόματης διόρθωσης τραπεζοειδούς εικόνας δεν λειτουργεί.

* Επαναφέρετε τις εργοστασιακές ρυθμίσεις του προβολέα και δοκιμάστε ξανά. Εάν το πρόβλημα παραμένει, αποστείλτε ένα βίντεο στην ομάδα τεχνικής υποστήριξης μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου για βοήθεια.

9. Η εικόνα δεν είναι αρκετά φωτεινή.

*Για βέλτιστη ποιότητα εικόνας, προτείνεται η χρήση του προβολέα σε σκοτεινό περιβάλλον. Όσο πιο σκοτεινό είναι το δωμάτιο, τόσο καλύτερη είναι η εικόνα


ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑΣ




Προβολέας




Τηλεχειριστήριο
(Οι μπαταρίες δεν περιλαμβάνονται)



Τροφοδοτικό



Καλώδιο HD

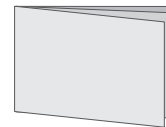


Οδηγίες χρήσης

ΠΡΟΣΟΧΗ

Συνιστάται


Βίντεο, ταινία

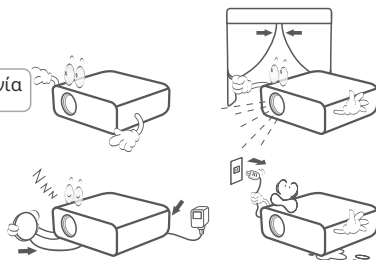

Δεν συνιστάται



PowerPoint,
Excel, Word

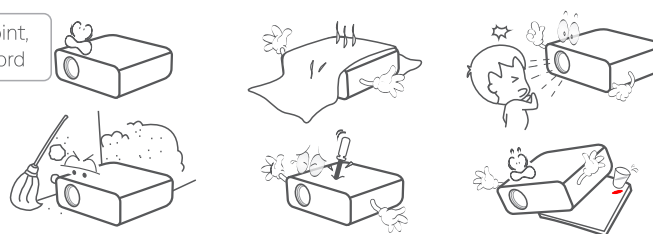

ΕΠΙΣΚΟΠΗΣΗ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ




Φακός Στήριγμα Κάμερα Αποδέκτης υπέρυθρης ακτινοβολίας




Αποδέκτης υπέρυθρης ακτινοβολίας Είσοδος αέρα




OK Πίσω Πάνω Κομπτί Τροφοδοσίας Αριστερά Κάτω Δεξιά

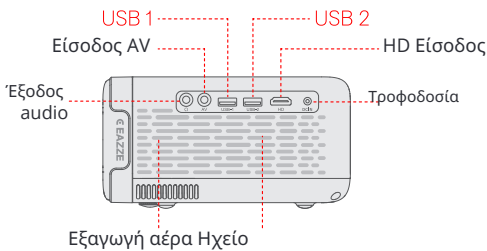

USB 1 USB 2 Είσοδος AV HD Είσοδος Τροφοδοσία Εξόδος audio Εξαγωγή αέρα Ηχείο

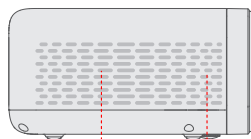


Ηχείο Είσοδος αέρα

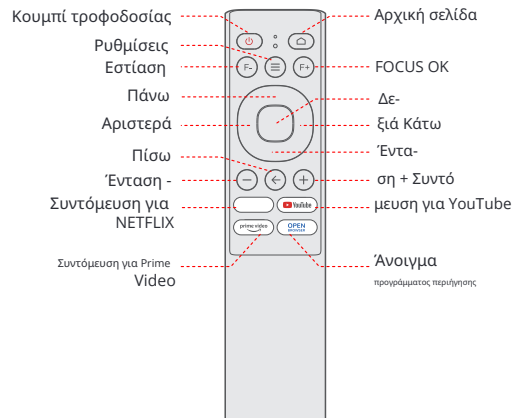


Κουμπί τροφοδοσίας Αρχική σελίδα Ρυθμίσεις Εστίαση FOCUS OK Πάνω Δε- Αριστερά ξιά Κάτω Έντα- Πίσω ση + Συντόμηση για NETFLIX μευση για YouTube Συντόμηση για Prime Video Έντογμα προγράμματος περιήγησης

ΓΡΗΓΟΡΗ ΕΚΚΙΝΗΣΗ


1. Εγκατάσταση προβολέα

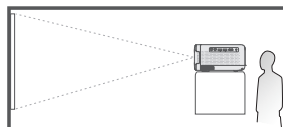


Μπροστινό γραφείο

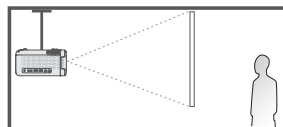

Πίσω οροφή

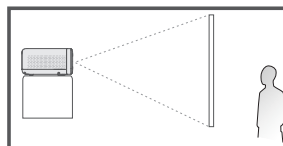

Πίσω γραφείο

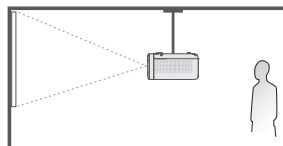

Μπροστινή οροφή


Προσοχή

Ανεξάρτητα από την επιλεγμένη επιλογή εγκατάστασης, βεβαιωθείτε ότι:

* Μεταβείτε στην Αρχική σελίδα > Ρυθμίσεις > ~~Φ~~ροβολή για να επιλέξετε τον κατάλληλο τρόπο προβολής, ώστε οι εικόνες να εμφανίζονται σωστά.


* Βίδα τοποθέτησης: 1/4" (δεν παρέχεται)

2. Ενεργοποίηση/απενεργοποίηση ρεύματος

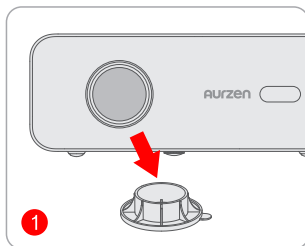


1

Αφαιρέστε το κάλυμμα του φακού.

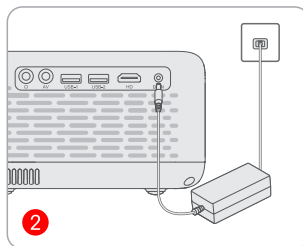


2

Συνδέστε τον τροφοδοτικό στην ηλεκτρική πρίζα.

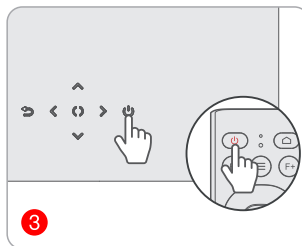

3

Πατήστε το πλήκτρο ενεργοποίησης μία φορά, για να ενεργοποιήσετε τον προβολέα.

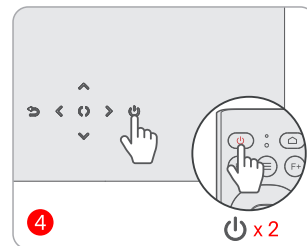

4

Πατήστε δύο φορές το πλήκτρο ενεργοποίησης για να απενεργοποιήσετε τον προβολέα.


3. Οδηγός ζεύξης και διαμόρφωσης τηλεχειριστηρίου

Μετά την ενεργοποίηση, ο προβολέας προσαρμόζει αυτόματα την ευκρίνεια της εικόνας και διορθώνει το σχήμα της.

Στη συνέχεια, ακολουθήστε τις οδηγίες του οδηγού διαμόρφωσης για να συνδέσετε το τηλεχειριστήριο με τον προβολέα, να επιλέξετε τρόπο προβολής, γλώσσα και περιοχή, να συνδεθείτε στο Wi-Fi και να αποκτήσετε πρόσβαση στην αρχική σελίδα.

Βήματα ζεύξης του τηλεχειριστηρίου:

- 1 Κρατήστε το τηλεχειριστήριο κοντά στον προβολέα.
- 2 Πατήστε ταυτόχρονα και κρατήστε πατημένα τα κουμπιά Volume+ και Volume- μέχρι να εμφανιστεί το σύμβολο στην κάτω δεξιά γωνία. Έπειτα πατήστε OK για να συνεχίσετε.

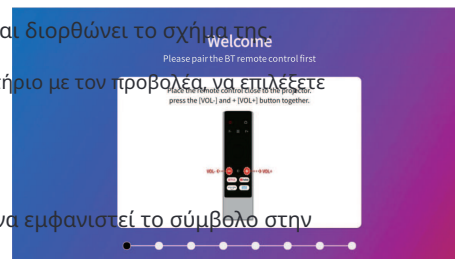

Προσοχή

- * Πρώτα, τοποθετήστε 2 μπαταρίες AAA στο τηλεχειριστήριο.
- * Πριν από τη χρήση, πρέπει να γίνει σύζευξη του τηλεχειριστηρίου με τον προβολέα μέσω Bluetooth.
- * Μπορείτε να παραλείψετε αυτό το βήμα πατώντας το πλήκτρο OK και να κάνετε τη σύζευξη αργότερα, πηγαίνοντας στην Αρχική σελίδα > Ρυθμίσεις > Bluetooth.
- * Για επιτυχή ανίχνευση του δικτύου WiFi, επιλέξτε τη σωστή περιοχή.

4. Ρύθμιση εικόνας


Focus

1. Αυτόματη ρύθμιση εστίασης

Όταν ο προβολέας εντοπίσει δονήσεις ή γρήγορη κίνηση, προσαρμόζει αυτόματα την ποιότητα της εικόνας.


Συμβουλή:

Μπορείτε να μεταβείτε στην Αρχική σελίδα > Ρυθμίσεις > Εστίαση για να ενεργοποιήσετε τη λειτουργία Αυτόματη εστίαση κατά την εκκίνηση, που επιτρέπει στον προβολέα να ρυθμίζει αυτόματα την εστίαση μόλις ενεργοποιηθεί.

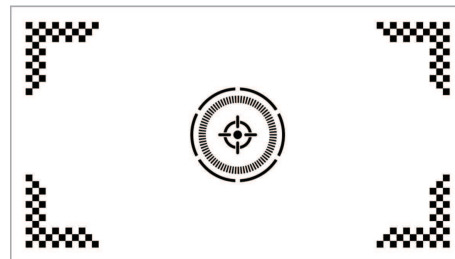

2. Αυτόματη/χειροκίνητη ρύθμιση εστίασης

Μπορείτε επίσης να πατήσετε τα κουμπιά ρύθμισης εστίασης στο τηλεχειριστήριο ή να μεταβείτε στην αρχική σελίδα > Ρυθμίσεις > Εστίαση > Χειροκίνητη ρύθμιση εστίασης, για να εστιάσετε την εικόνα έως ότου η θολή εικόνα γίνει καθαρή.

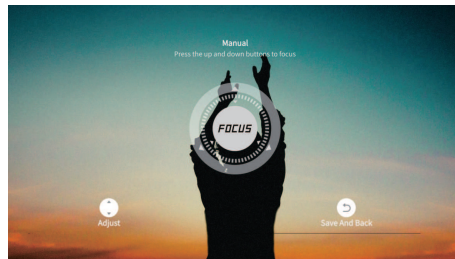


1. Διόρθωση παραμόρφωσης τραπεζοειδούς

Προσοχή

Κατά την ενεργοποίηση του προβολέα, διορθώνει αυτόματα κάθε παραμόρφωση τύπου τραπεζοειδούς στον κατακόρυφο/οριζόντιο άξονα +45°. Η πλευρική προβολή σε γωνία 20 μοιρών δεν επηρεάζει ουσιαστικά την ανάλυση, ενώ σε γωνίες από 20 έως 45 μοίρες μπορεί να υπάρξει μικρή επίδραση.

1. Αυτόματη διόρθωση παραμορφώσεων τραπεζοειδούς

Όταν ο προβολέας ανιχνεύσει κραδασμούς ή γρήγορες κινήσεις, διορθώνει αυτόματα τις παραμορφώσεις τραπεζοειδούς.

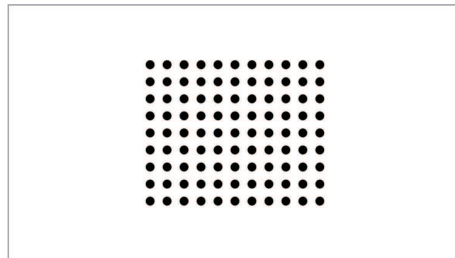

Οδηγίες:


Μπορείτε να ενεργοποιήσετε περισσότερες αυτόματες λειτουργίες μεταβαίνοντας στην αρχική σελίδα > Ρυθμίσεις > Keystone.

- Αυτόματη διόρθωση κατά την εκκίνηση: Διορθώνει αυτόματα τις κάθετες παραμορφώσεις κατά την ενεργοποίηση του προβολέα.
- Αυτόματη προσαρμογή οθόνης: Προσαρμόζει αυτόματα την εικόνα στην οθόνη.
- Αυτόματη αποφυγή εμποδίων: Εντοπίζει και παρακάμπτει αυτόματα εμπόδια σε καθορισμένες περιοχές.

Εάν η λειτουργία αυτόματης αποφυγής εμποδίων ή αυτόματης προσαρμογής οθόνης δεν λειτουργεί βέλτιστα, μπορείτε να πετύχετε το επιθυμητό αποτέλεσμα ρυθμίζοντας την παραμόρφωση τραπεζοειδούς ή την εστίαση.


2. Χειροκίνητη διόρθωση τραπεζοειδούς παραμόρφωσης

Μεταβείτε στην αρχική σελίδα > Ρυθμίσεις > Τραπεζοειδής παραμόρφωση > Τετραπολική διόρθωση, για να διορθώσετε χειροκίνητα το σχήμα της εικόνας με χρήση τεσσάρων σημείων.

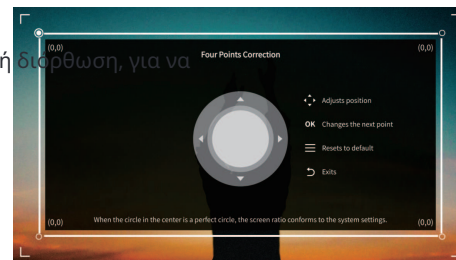


Κλιμάκωση εικόνας

Μεταβείτε στην αρχική σελίδα > Ρυθμίσεις > Ζουμ, για να μειώσετε ή να αυξήσετε το μέγεθος της εικόνας στο εύρος 50% έως 100%.

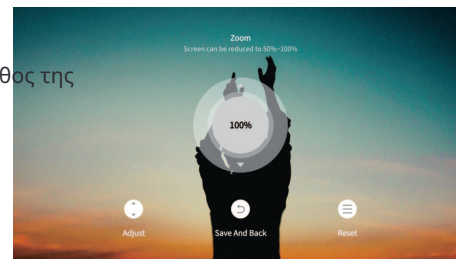

5. Αναπαραγωγή περιεχομένου από επίσημα αδειοδοτημένες εφαρμογές όπως Netflix, Prime Video και YouTube.

Μεταβείτε στην αρχική σελίδα και επιλέξτε την προτιμώμενη πλατφόρμα μέσω των συντομεύσεων του τηλεχειριστηρίου, στη συνέχεια συνδεθείτε στον λογαριασμό σας για να αναπαραγάγετε το επιθυμητό περιεχόμενο.

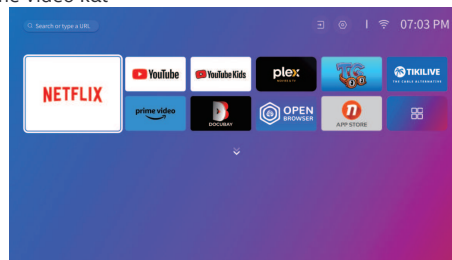


ΣΥΝΔΕΣΗ ΠΡΟΒΟΛΕΑ ΚΑΙ ΠΗΓΗ ΣΗΜΑΤΟΣ

Συνδέστε τη συσκευή στον προβολέα με τον κατάλληλο τρόπο και επιλέξτε την σωστή πηγή σήματος.



1. Σύνδεση USB

Για να αναπαραγάγετε αρχεία αποθηκευμένα σε δίσκο USB, τοποθετήστε τον δίσκο στον προβολέα. Έπειτα, μεταβείτε στην αρχική σελίδα > Είσοδοι και επιλέξτε **USB** για να βρείτε και να αναπαραγάγετε το επιθυμητό αρχείο.

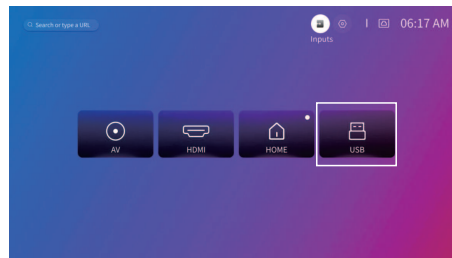

2. Σύνδεση HD

Για να συνδέσετε μια συσκευή με θύρα εξόδου HD στον προβολέα, χρησιμοποιήστε το παρεχόμενο καλώδιο HD για να την συνδέσετε στη θύρα εισόδου HD του προβολέα. Στη συνέχεια, μεταβείτε στην αρχική σελίδα > Είσοδοι και επιλέξτε HDMI.

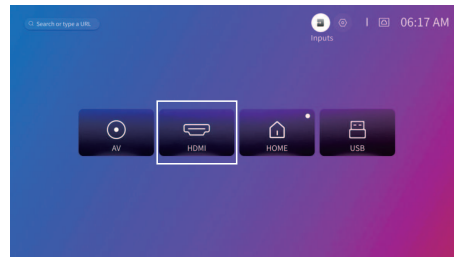
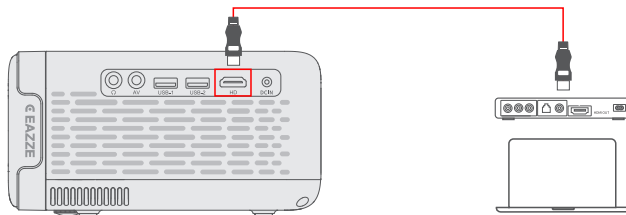


Προσοχή:

Σε περίπτωση παιχνιδιών, συνιστάται ενσύρματη σύνδεση HD λόγω ταχύτερης επεξεργασίας και μικρότερης καθυστέρησης οπτικοακουστικού σήματος σε σύγκριση με την ασύρματη αντανάκλαση οθόνης.

3. Σύνδεση AV

Για να συνδέσετε μια συσκευή με θύρα εξόδου AV στον προβολέα, χρησιμοποιήστε καλώδιο AV (δεν περιλαμβάνεται στη συσκευασία) και συνδέστε το στην είσοδο AV του προβολέα. Στη συνέχεια, μεταβείτε στην αρχική σελίδα > Είσοδοι και επιλέξτε AV.

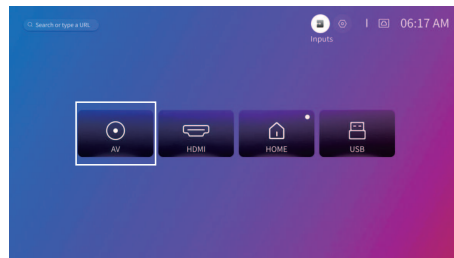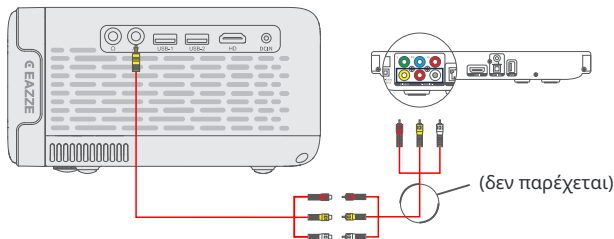



4. Σύνδεση ενσύρματων ηχείων και ακουστικών

Αυτή η επιλογή δεν είναι απαραίτητη για την επιλογή της πηγής σήματος.



ΣΥΝΔΕΣΗ WI-FI

Μπορείτε να συνδέσετε τον προβολέα στο δίκτυο Wi-Fi του router, πηγαίνοντας στην αρχική σελίδα  Ρυθμίσεις > Δίκτυο.

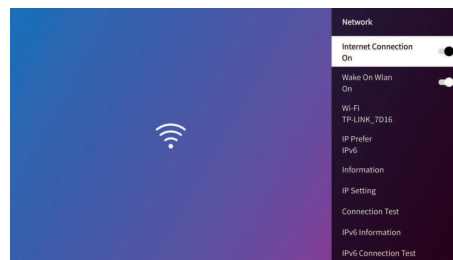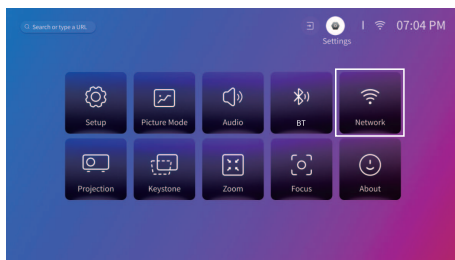

ΑΝΤΙΓΡΑΦΗ ΟΘΟΝΗΣ

Σημαντική σημείωση:

Περιεχόμενο που προστατεύεται από πνευματικά δικαιώματα από υπηρεσίες Hulu, Disney+ ή άλλες παρόμοιες υπηρεσίες streaming ΔΕΝ ΜΠΟΡΕΙ να αντιγραφεί ή να μεταδοθεί ασύρματα λόγω περιορισμών πνευματικών δικαιωμάτων.

Για το σύστημα Android



Για να ενεργοποιήσετε αυτή τη λειτουργία, βεβαιωθείτε ότι η συσκευή Android σας υποστηρίζει τη λειτουργία Πολυοθόνη/Smart View/Ασύρματη οθόνη. Τα ονόματα μπορεί να διαφέρουν ανάλογα με τη συσκευή Android.

Βήμα 1: Μεταβείτε στις ρυθμίσεις WiFi της συσκευής σας Android για να ενεργοποιήσετε την επιλογή WiFi.

Προσοχή:

Δεν απαιτείται λειτουργική σύνδεση WiFi, αλλά είναι σημαντικό να βεβαιωθείτε ότι το WiFi είναι ενεργοποιημένο στη συσκευή Android

Βήμα 2: Μεταβείτε στην Αρχική σελίδα > Οι εφαρμογές μου > Screencast για να ανοίξετε την παρακάτω διεπαφή.

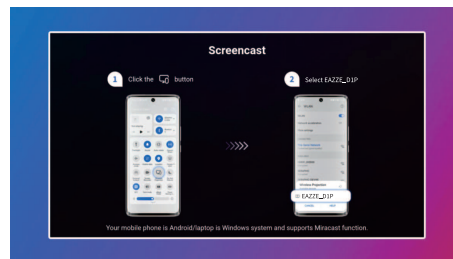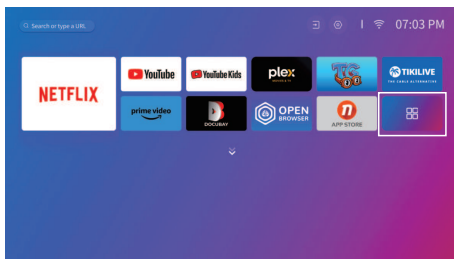

Βήμα 3: Ενεργοποιήστε τη λειτουργία Πολυοθόνη/Smart View/Ασύρματη οθόνη στη συσκευή Android και αναζητήστε τον προβολέα.

Βήμα 4: Επιλέξτε EAZZE_D1P από τη λίστα και, μόλις γίνει η σύνδεση, το περιεχόμενο της συσκευής Android θα εμφανιστεί στην οθόνη προβολής ή στον τοίχο.



Για σύστημα iOS

Βήμα 1: Συνδέστε τον προβολέα και τη φορητή συσκευή στο ίδιο δίκτυο Wi-Fi του router ή συνδέστε απευθείας τον προβολέα στο hotspot της φορητής συσκευής.

Προσοχή:

Κατά τη χρήση του hotspot της φορητής συσκευής, το περιεχόμενο θα αναπαράγεται μέσω δεδομένων κινητής τηλεφωνίας.


Βήμα 2: Μεταβείτε στην Αρχική σελίδα > Οι εφαρμογές μου > Βοήθη εφαρμογών. Στη συνέχεια, επιλέξτε ScreenShare και πατήστε το κουμπί OK στο τηλεχειριστήριο για να κατεβάσετε και να εγκαταστήσετε την εφαρμογή ScreenShare.

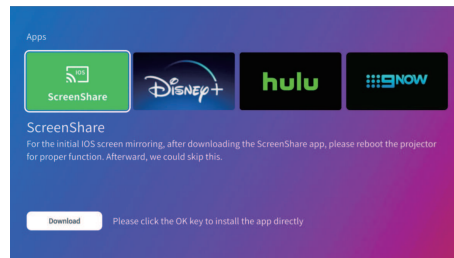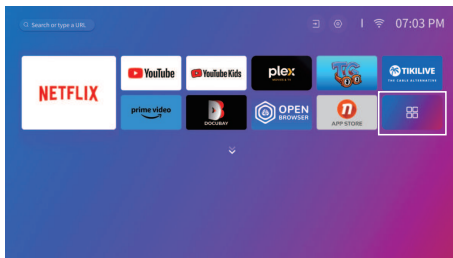

Οδηγίες:




- * Για την αρχική διαμόρφωση, πρέπει να κατεβάσετε την εφαρμογή ScreenShare. Στη συνέχεια μπορείτε να παραλείψετε αυτό το βήμα.
- * Μετά τη λήψη της εφαρμογής ScreenShare, επανεκκινήστε τον προβολέα για να διασφαλίσετε τη σωστή λειτουργία της εφαρμογής.

Βήμα 3: Επιτρέψτε στη σελίδα Οι εφαρμογές μου και ξεκινήστε την εφαρμογή ScreenShare για να προχωρήσετε στην επόμενη σελίδα.

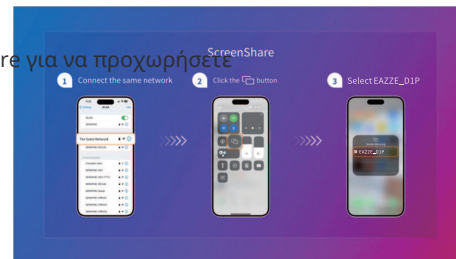

Βήμα 4: Μεταβείτε στο Κέντρο ελέγχου της συσκευής iOS και πατήστε την επιλογή Screen Mirroring / AirPlaying για να εντοπίσετε τον προβολέα.



Βήμα 5: Επιλέξτε EAZZE_D1P από τη λίστα και όταν συνδεθεί, το περιεχόμενο της συσκευής iOS θα προβληθεί στην οθόνη προβολής ή στον τοίχο.

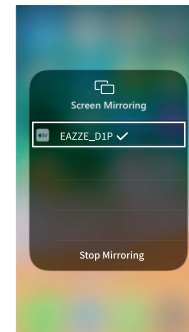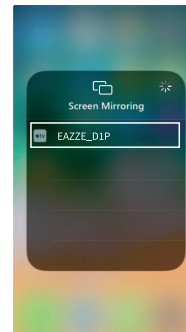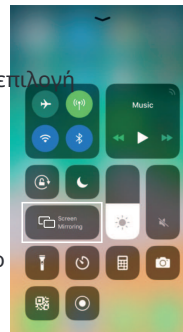

Κοινοποίηση οικιακού δικτύου

Βήμα 4: Συνδέστε τον προβολέα και τη φορητή συσκευή στο ίδιο δίκτυο Wi-Fi του router.

Βήμα 2: Μεταβείτε στην αρχική σελίδα > Οι εφαρμογές ~~BT~~ και στη συνέχεια επιλέξτε HomeShare για να προχωρήσετε στην επόμενη σελίδα. Επιβεβαιώστε ότι ο διακόπτης είναι στη θέση ON.

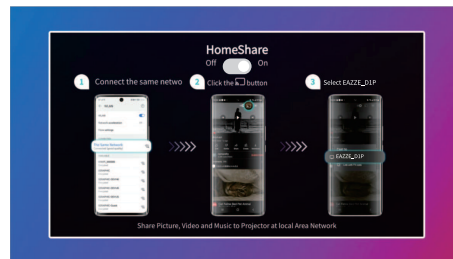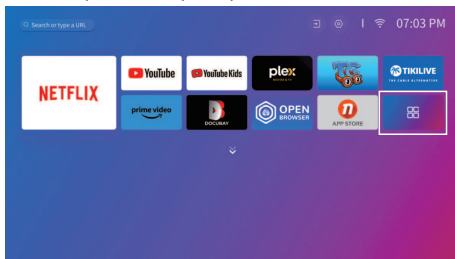

Βήμα 3: Εκκινήστε την εφαρμογή αναπαραγωγής βίντεο στη φορητή συσκευή σας και επιλέξτε μια ταινία για αναπαραγωγή.

Βήμα 4: Πατήστε ~~BT~~ να αναζητήσετε τον προβολέα και στη συνέχεια επιλέξτε EAZZE_D1P για να συνδεθείτε. Το περιεχόμενο της συσκευής θα εμφανιστεί στον τοίχο/οθόνη.

Συμβουλή:

Κατά τη μετάδοση βίντεο από φορητή συσκευή, το βίντεο θα προβάλλεται αποκλειστικά στην οθόνη προβολής, ενώ ο χρήστης μπορεί να συνεχίσει να χρησιμοποιεί τη φορητή συσκευή χωρίς να διακόπτεται η αναπαραγωγή βίντεο ή η προβολή άλλου περιεχομένου.

ΣΥΝΔΕΣΗ Bluetooth



1. Χρήση ως ηχείο BT

Ο προβολέας μπορεί να χρησιμοποιηθεί ως ηχείο BT, συνδεώντας φορητή συσκευή μέσω σύνδεσης BT.


Συμβουλή:

Βεβαιωθείτε ότι η λειτουργία BT του προβολέα είναι ενεργοποιημένη, μεταβαίνοντας στην αρχική σελίδα ~~BT~~ ρυθμίσεις > BT.

Βήμα 1: Μεταβείτε στην αρχική σελίδα > Οι εφαρμογές > Ηχείο BT, για να προετοιμάσετε τον προβολέα για σύνδεση BT.

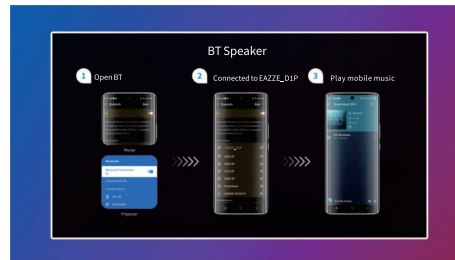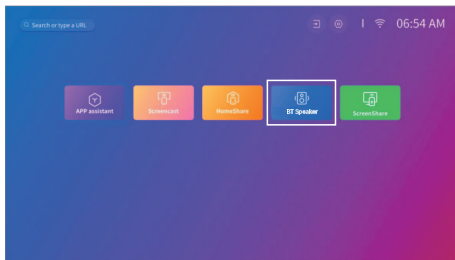

Βήμα 2: Ανοίξετε τις ρυθμίσεις BT της φορητής συσκευής σας και ενεργοποιήστε το BT. Εντοπίστε το EAZZE_DIP στη λίστα διαθέσιμων συσκευών για να αντιστοιχίσετε τη φορητή συσκευή με τον προβολέα.


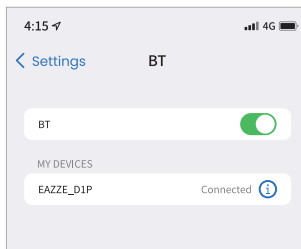


2. Σύνδεση με εξωτερικό ηχείο BT

Εκτός από την ενσύρματη θύρα εξόδου ήχου 3,5 mm, μπορείτε επίσης να συνδέσετε ηχεία BT ή ακουστικά BT σε αυτόν τον προβολέα μέσω σύνδεσης BT.

Βήμα 1: Ενεργοποιήστε τη συσκευή BT και θέστε την σε κατάσταση σύζευξης BT.


Βήμα 2: Μεταβείτε στην αρχική σελίδα > Ρυθμίσεις >  για να σαρώσετε τις διαθέσιμες συσκευές BT, στη συνέχεια επιλέξτε τη συσκευή σας και κάντε σύζευξη με τον προβολέα.

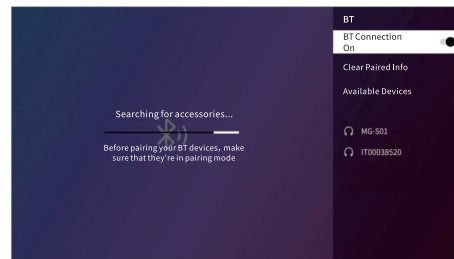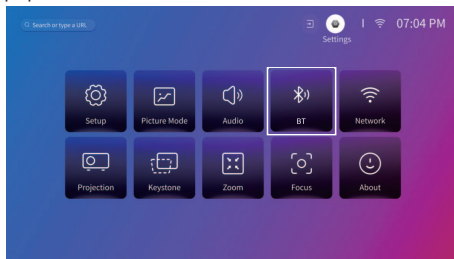

ΣΗΜΑΝΤΙΚΟ:

- ❶ Σε σύγκριση με την ενσύρματη σύνδεση με ηχείο, η ασύρματη σύνδεση BT απαιτεί περισσότερο χρόνο για την επεξεργασία ψηφιακών δεδομένων ήχου, τη μετατροπή τους σε σήμα ήχου και τη ροή του. Ενδέχεται να εμφανιστεί καθυστέρηση ή μικρή ασynchρονία ήχου λόγω παρεμβολών σήματος.
Ως αποτέλεσμα, ο ήχος από τα ηχεία μπορεί να μην είναι συγχρονισμένος με την εικόνα από τον προβολέα, ιδιαίτερα όταν χρησιμοποιείτε ασύρματο mirroring οθόνης με σύνδεση WiFi και ασύρματο BT ταυτόχρονα.
Εάν συμβεί αυτό, ελέγξτε τις παρακάτω επιλογές για να βελτιώσετε την ποιότητα του ήχου:
- Αντί να χρησιμοποιείτε ταυτόχρονα ασύρματο mirroring οθόνης μέσω WiFi και σύνδεση BT, συνιστούμε να χρησιμοποιείτε ταυτόχρονα σύνδεση HD με το παρεχόμενο καλώδιο HD και σύνδεση BT. Αν επιθυμείτε να χρησιμοποιήσετε ασύρματο mirroring οθόνης, συνιστούμε να αποστέλλετε τον ήχο μέσω ενσύρματων ηχείων.
-Μετακινήστε τη συσκευή BT πιο κοντά στον προβολέα.
-Κρατήστε τον προβολέα και τη συσκευή BT μακριά από άλλες συσκευές BT για να αποφύγετε παρεμβολές.
-Μπορείτε να προσαρμόσετε την καθυστέρηση (συγχρονισμός κίνησης χειλιών) στη συσκευή που αναπαράγει το βίντεο. Ο τρόπος προσαρμογής της καθυστέρησης διαφέρει ανάλογα με τη συσκευή. Συμβουλευτείτε τον κατασκευαστή της συσκευής.
- ❷ Λόγω προβλήματος συμβατότητας μεταξύ ηχείων/ακουστικών BT και του προβολέα, ορισμένες συσκευές BT ενδέχεται να μην συνδυάζονται με τον προβολέα μέσω ασύρματης σύνδεσης BT. Για περαιτέρω βοήθεια, παρακαλούμε επικοινωνήστε μέσω email.

ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ

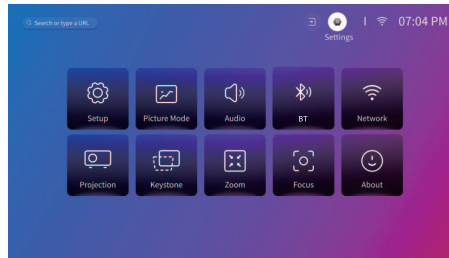

Ρύθμιση



1. Ορίστε τη γλώσσα του προβολέα.
2. Προσαρμόστε τις ρυθμίσεις ημερομηνίας και ώρας.
3. Ρυθμίστε την οθόνη ώστε να ενεργοποιείται αυτόματα ο φωτιστικός απενεργοποιητής οθόνης μετά από καθορισμένο χρονικό διάστημα αδράνειας.
4. Ρυθμίστε το χρονόμετρο απενεργοποίησης της οθόνης.
5. Ρυθμίστε την οθόνη ώστε να απενεργοποιείται αυτόματα μετά από καθορισμένο χρόνο αδράνειας.
6. Ενημερώστε το λογισμικό όταν χρειάζεται.
7. Επαναφορά στις εργοστασιακές ρυθμίσεις του προβολέα.

Λειτουργία εικόνας



Επιλέξτε λειτουργία εικόνας και προσαρμόστε τις ρυθμίσεις, όπως θερμοκρασία χρώματος, αντίθεση κ.λπ.

Ήχος



1. Ρυθμίστε το προτιμώμενο στυλ ήχου, π.χ. ζωντανό, κινηματογραφικό κ.ά.
2. Επιλέξτε τον κατάλληλο τρόπο ψηφιακής εξόδου.
Και πολλά ακόμη.

Bluetooth



Συνδέστε τον προβολέα με εξωτερικά ηχεία Bluetooth και ακουστικά.

Δίκτυο

Συνδέστε τον προβολέα σε ενεργό δίκτυο WiFi.

Προβολή

Επιλέξτε τον κατάλληλο τρόπο προβολής για να εξασφαλίσετε ακριβή απεικόνιση της εικόνας.

Keystone

1. Ενεργοποιήστε τη λειτουργία αυτόματης διόρθωσης τραπεζοειδούς μετά την ενεργοποίηση του προβολέα.
2. Ενεργοποιήστε τη λειτουργία αυτόματης διόρθωσης τραπεζοειδούς μετά τη μετακίνηση του προβολέα.
3. Ενεργοποιήστε τη λειτουργία αυτόματης ρύθμισης της προβολής για την οθόνη.
4. Ενεργοποιήστε τη λειτουργία αυτόματης παράκαμψης εμποδίων από τον προβολέα.
5. Διόρθωσε χειροκίνητα το τραπεζοειδές σφάλμα.

Zoom

Προσαρμόστε το μέγεθος της εικόνας από 50% έως 100%.


Εστίαση

1. Ενεργοποιήστε τη λειτουργία αυτόματης ρύθμισης εστίασης κατά την ενεργοποίηση του προβολέα.
2. Ενεργοποιήστε τη λειτουργία αυτόματης ρύθμισης εστίασης μετά τη μετακίνηση του προβολέα.
3. Ρυθμίστε χειροκίνητα την εστίαση.

Πληροφορίες

1. Ελέγξτε πληροφορίες για την έκδοση, την άδεια χρήσης και τη θερμοκρασία της συσκευής.
2. Αλλάξτε το όνομα του προβολέα.

ΑΠΟΣΤΑΣΗ ΚΑΙ ΜΕΓΕΘΟΣ ΠΡΟΒΟΛΗΣ

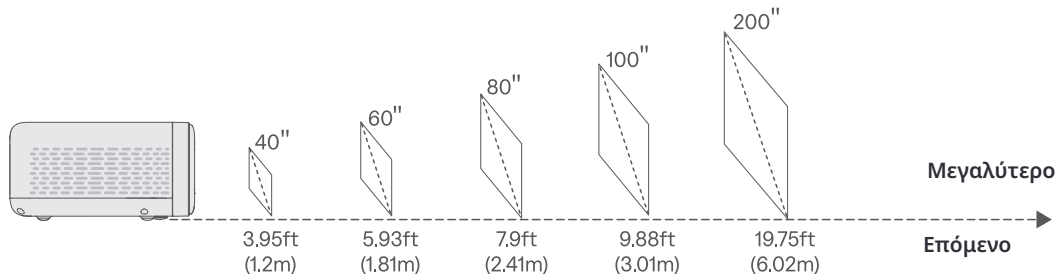


* Η συνιστώμενη απόσταση προβολής διαφέρει ανάλογα με το περιεχόμενο που προβάλλεται. Προσαρμόστε την απόσταση μεταξύ τοίχου/οθόνης και προβολέα ανάλογα με τις ανάγκες.

* Το σκοτεινό περιβάλλον βελτιώνει την ευκρίνεια της εικόνας.


* Για βέλτιστη ποιότητα εικόνας, συνιστούμε μέγεθος προβολής από 80 έως 100 ίντσες.

ΕΞΗΓΗΣΗ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ


- 1 Δεν είναι δυνατή η λήψη εφαρμογών από το APP STORE, αλλά μπορείτε να συνδεθείτε στον λογαριασμό σας για άμεση παρακολούθηση περιεχομένου.

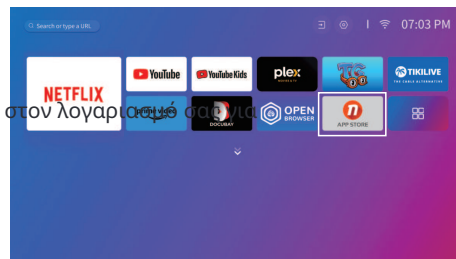

- 2 Μπορείτε να κατεβάσετε ορισμένες εφαρμογές από τον βοηθό APP και να συνδεθείτε στον λογαριασμό σας για να παρακολουθείτε περιεχόμενο άμεσα.

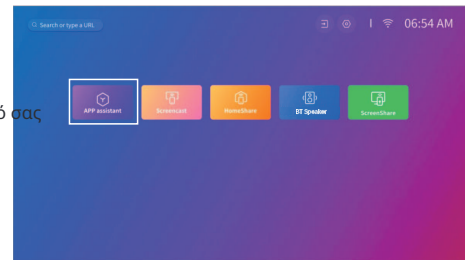

- 3 Αφού κατεβάσετε την εφαρμογή, επιστρέψτε στην αρχική σελίδα, μεταβείτε προς τα κάτω για να βρείτε την αντίστοιχη εφαρμογή και ανοίξετε την για να προβάλετε το περιεχόμενό της.

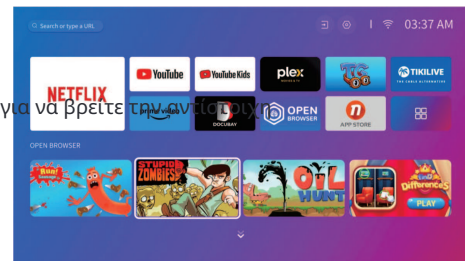

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

Τεχνολογία απεικόνισης	LCD	Πηγή φωτός	LED
Ανάλυση	Φυσική ανάλυση 1920 x 1080P	Είσοδος σήματος	5/6i/576P/720i//20P/1080i/1080P/4K
Τύπος εγκατάστασης	Εμπρός/πίσω/οροφή	Αναλογία εικόνας	16:9
Εστίαση	Αυτόματα και ηλεκτρική/χειροκίνητη	Keystone	Αυτόματο και ηλεκτρικό/χειροκίνητο

Ηχείο	10W x 2	Τροφοδοτικό	29V $\equiv$ 3.8A
Διαστάσεις συσκευής	9.84 * 7.01 * 3.74 inches (250*178*95mm)	Καθαρό βάρος συσκευής	4.4lbs (2kg)
Υποστηριζόμενα μορμά εικόνων	JPG/PNG/BMP/GIF/ JPEG	Υποστηριζόμενα μορμά ήχου	OGG/AAC/MP3/FLAC/WAV
Υποστηριζόμενα μορμά βίντεο	MKV/MP4/FLV/MOV/MPG/ 3GP/MPEG1	Θύρες	HD In x 1 / USB x 2 / AV x 1/Audio Out x 1
Βίδα στήριξης	1/4"	Αριθμός βιδών	1 μη περιλαμβανόμενα στο πακέτο

	Εύρος συχνοτήτων	Ισχύς εκπομπής (EIRP)
2.4G	2.4-2.4835GHz	$\leq$ 19dBm (For CE)
5G	5.150-5.825GHz	$\leq$ 15dBm (For CE)

Η συσκευή αυτή μπορεί να χρησιμοποιείται μόνο σε εσωτερικούς χώρους στη ζώνη 5150-5250 MHz.



RECYCLING

Αυτό το προϊόν φέρει το σύμβολο επιλεκτικής συλλογής αποβλήτων ηλεκτρικού και ηλεκτρονικού εξοπλισμού (WEEE). Αυτό σημαίνει ότι το προϊόν πρέπει να διαχειρίζεται σύμφωνα με την Ευρωπαϊκή Οδηγία 2012/19/ΕΕ για ανακύκλωση ή αποσυναρμολόγηση, μειώνοντας έτσι τον αντίκτυπο στο περιβάλλον.

Ο χρήστης έχει τη δυνατότητα να παραδώσει το προϊόν του σε κατάλληλο οργανισμό ανακύκλωσης ή στον λιανοπωλητή κατά την αγορά νέου ηλεκτρικού ή ηλεκτρονικού εξοπλισμού.



Το σύμβολο υποδεικνύει την κλάση || της συσκευής.



Το σύμβολο υποδεικνύει την τάση εναλλασσόμενου ρεύματος.



Το σύμβολο υποδεικνύει την τάση συνεχούς ρεύματος.



Μόνο για εσωτερική χρήση.



Το θαυμαστικό μέσα σε ισόπλευρο τρίγωνο προειδοποιεί τον χρήστη για την ύπαρξη σημαντικών οδηγιών λειτουργίας και συντήρησης στο συνοδευτικό εγχειρίδιο της συσκευής.

Το φινιρίσμα του ρεύματος λειτουργεί ως συσκευή αποσύνδεσης. Η πρίζα πρέπει να εγκατασταθεί κοντά στη συσκευή και να είναι εύκολα προσβάσιμη. Δήλωση συμμόρφωσης με τους κανονισμούς της ΕΕ: Η Shenzhen Neutop Optoelectronics Co., Ltd. δηλώνει ότι η παρούσα συσκευή συμμορφώνεται με τις βασικές απαιτήσεις και τις σχετικές διατάξεις της οδηγίας 2014/53/ΕΕ.

ΑΠΛΟΠΟΙΗΜΕΝΗ ΔΗΛΩΣΗ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ ΕΕ

Η Shenzhen Neutop Optoelectronics Co., Ltd. δηλώνει ότι ο τύπος ραδιοσυσκευής Προβολέας AURZEN Eazze D1 PRO συμμορφώνεται με την οδηγία 2014/53/ΕΕ. Το πλήρες κείμενο της δήλωσης συμμόρφωσης της ΕΕ είναι διαθέσιμο στη διεύθυνση: <https://files.innopro.pl/aurzen>

Διεύθυνση κατασκευαστή: 502, ΚΤΙΠΙΟ 4, Pingshan minQi Technology Park, No. 65 Lishan Road, Taoyuan Street, Περιφέρεια Nanshan, Shenzhen, Κίνα

Ραδιοσυχνότητα: 2400MHz-2483,5MHz, 5150Hz-5825MHz
Μέγιστη ισχύς ραδιοσυχνότητας: <19dBm

Στοιχεία κατασκευαστή

Shenzhen Neutop Optoelectronics Co, Lt.

502, ΚΤΙΠΙΟ 4, Pingshan minQi Technology Park, No. 65 Lishan Road, Taoyuan Street, Περιφέρεια Nanshan, Shenzhen, Κίνα

Εκπρόσωπος: Neue Gipfel GmbH, Stiftst. 6, 6
0313 Φρανκφούρτη, NeueGipfel@163
.com

Περιβαλλοντική Προστασία



Ο χρησιμοποιούμενος ηλεκτρονικός εξοπλισμός, σημασμένος σύμφωνα με την οδηγία της Ευρωπαϊκής Ένωσης, δεν πρέπει να τοποθετείται μαζί με άλλα οικιακά απορρίμματα. Υπόκειται σε επιλεκτική συλλογή και ανακύκλωση σε καθορισμένα σημεία. Εξασφαλίζοντας τη σωστή απόρριψή του, αποτρέπετε πιθανές αρνητικές επιπτώσεις στο φυσικό περιβάλλον και την ανθρώπινη υγεία. Το σύστημα συλλογής χρησιμοποιημένων συσκευών συμμορφώνεται με τις τοπικές περιβαλλοντικές διατάξεις για τη διαχείριση αποβλήτων. Λεπτομερείς πληροφορίες μπορείτε να λάβετε στον δήμο, σε μονάδα διαχείρισης αποβλήτων ή στο κατάστημα από το οποίο αγοράσατε το προϊόν.



Το προϊόν πληροί τις απαιτήσεις των οδηγιών της λεγόμενης Νέας Προσέγγισης της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΕΕ), που αφορούν θέματα ασφαλούς χρήσης, προστασίας της υγείας και περιβαλλοντικής προστασίας, καθορίζοντας τους κινδύνους που πρέπει να εντοπιστούν και να εξαιρεθούν.

Το παρόν έγγραφο αποτελεί μετάφραση του πρωτότυπου εγχειριδίου χρήσης που δημιουργήθηκε από τον κατασκευαστή.

Λεπτομερείς πληροφορίες σχετικά με τους όρους εγγύησης διανομέα/κατασκευαστή είναι διαθέσιμες στην ιστοσελίδα <https://serwis.innpro.pl/gwarancja>

Το προϊόν πρέπει να συντηρείται τακτικά (καθαρισμός), είτε από τον ίδιο τον χρήστη είτε από εξειδικευμένα σημεία σέρβις, με έξοδα και ευθύνη του χρήστη. Σε περίπτωση έλλειψης πληροφοριών για τις απαραίτητες περιοδικές ή συντηρητικές ενέργειες στο εγχειρίδιο χρήσης, πρέπει να εκτιμάται τακτικά, τουλάχιστον μία φορά την εβδομάδα, η απόκλιση της φυσικής κατάστασης του προϊόντος σε σχέση με ένα φυσικά νέο προϊόν. Σε περίπτωση ανίχνευσης ή διαπιστώσεως οποιασδήποτε απόκλισης, πρέπει να ληφθούν άμεσα μέτρα συντήρησης (καθαρισμός) ή επισκευής. Η έλλειψη σωστής συντήρησης (καθαρισμού) και αντίδρασης κατά τη στιγμή ανίχνευσης απόκλισης μπορεί να οδηγήσει σε μόνιμη βλάβη του προϊόντος. Ο κατασκευαστής δεν φέρει ευθύνη για ζημιές που προκύπτουν από αμέλεια.

Εισαγωγέας:



INNPRO Robert Błędowski sp. z o.o.

Οδός Rudzka 65c

44-200 Rybnik, Πολωνία

Τηλ. +48 533 234 303

hurt@innpro.pl

www.innpro.pl

Προειδοποιήσεις και πληροφορίες ασφαλείας

Όλες οι πληροφορίες σχετικά με τη χρήση του προϊόντος περιλαμβάνονται στο εγχειρίδιο χρήσης. Πριν ξεκινήσετε τη χρήση, διαβάστε προσεκτικά το περιεχόμενο και ακολουθήστε τις οδηγίες.

Πριν τη χρήση, διαβάστε επίσης τις παρακάτω πληροφορίες:

Προειδοποιήσεις χρήσης

Κίνδυνος βλάβης του προϊόντος:

●Βεβαιωθείτε ότι ο προβολέας είναι συνδεδεμένος σε πηγή τροφοδοσίας που συμμορφώνεται με τις τεχνικές προδιαγραφές της συσκευής. Η χρήση ακατάλληλων αντάπτορων ή καλωδίων μπορεί να προκαλέσει βλάβη στη συσκευή.

●Οι φορητές οθόνες προβολής πρέπει να τοποθετούνται σε σταθερή επιφάνεια για την αποφυγή ανατροπής. Η βάση ή το στήριγμα πρέπει να εγκαθίστανται σωστά, σύμφωνα με τις οδηγίες χρήσης.

●Κατά τη μεταφορά του προβολέα ή της οθόνης, αποφύγετε κραδασμούς και χτυπήματα που μπορεί να βλάψουν τον φακό, τον αισθητήρα του προβολέα ή τον μηχανισμό ανάπτυξης της οθόνης.

Κίνδυνος υπερθέρμανσης:

●Βεβαιωθείτε ότι ο προβολέας λειτουργεί σε χώρο με επαρκή αερισμό. Ποτέ μην καλύπτετε τις οπές αερισμού και μην χρησιμοποιείτε τη συσκευή κοντά σε εύφλεκτα υλικά.

●Εξασφαλίστε τουλάχιστον 20 εκ. ελεύθερου χώρου γύρω από τον προβολέα για σωστή ψύξη.

Κίνδυνος για παιδιά και μη εξειδικευμένους χρήστες:

●Οι προβολείς εκπέμπουν έντονη δέσμη φωτός, η οποία μπορεί να είναι επικίνδυνη για την όραση, ιδίως για τα παιδιά. Βεβαιωθείτε ότι τα παιδιά δεν κοιτούν απευθείας τον φακό κατά τη λειτουργία της συσκευής.

●Οι φορητές οθόνες προβολής, ιδίως τα μεγαλύτερα μοντέλα, μπορεί να είναι ασταθείς. Μην επιτρέπετε στα παιδιά να παίζουν κοντά σε βάσεις στήριξης ή να προσπαθούν να συναρμολογούν και να αποσυναρμολογούν τις οθόνες, καθώς αυτό μπορεί να προκαλέσει ανατροπή και τραυματισμούς.

●Αξεσουάρ για προβολείς, όπως τηλεχειριστήρια, αντάπτορες ή συνδεσμολογίες, περιέχουν μικρά μέρη που μπορεί να αποτελέσουν κίνδυνο πνιγμού. Φυλάξτε αυτά τα αντικείμενα σε μέρη μη προσβάσιμα από παιδιά.

●Κατά τη χρήση του προβολέα ή της οθόνης, βεβαιωθείτε ότι τα καλώδια τροφοδοσίας και σήματος είναι σωστά τοποθετημένα και ασφαλισμένα, ώστε να αποφευχθεί τυχαία σκοντάφτωση παιδιών ή ζημιά στις συσκευές.

●Οι προβολείς και οι οθόνες δεν είναι παιχνίδια. Ποτέ μην επιτρέπετε στα παιδιά να χειρίζονται τις συσκευές χωρίς επίβλεψη, καθώς απαιτούν κατάλληλη τεχνική γνώση και προσοχή.

●Βεβαιωθείτε ότι ο προβολέας τοποθετείται σε σταθερή επιφάνεια, εκτός της πρόσβασης των παιδιών, για να αποτραπεί η τυχαία πτώση του.

Συμβατότητα:

●Βεβαιωθείτε ότι συσκευές όπως υπολογιστές, φορητοί υπολογιστές ή αναπαραγωγείς είναι συμβατές με τα πρότυπα που υποστηρίζει ο προβολέας (π.χ. HDMI, USB-C, Wi-Fi).

●Ρυθμίστε την ανάλυση και τις αναλογίες εικόνας του προβολέα στην οθόνη προβολής (π.χ. 16:9 ή 4:3) για να αποφύγετε παραμορφώσεις.

Κίνδυνος για το περιβάλλον:

●Χρησιμοποιούμενοι προβολείς, οθόνες και αξεσουάρ πρέπει να απορρίπτονται κατάλληλα σε σημεία συλλογής ηλεκτρονικών αποβλήτων, σύμφωνα με τους τοπικούς κανονισμούς περιβαλλοντικής προστασίας. Αποφύγετε την απόρριψή τους σε κοινούς κάδους απορριμμάτων, ώστε να προληφθεί η βλαβερή επίδραση στον περιβάλλον.

Πληροφορίες σχετικά με τη σωστή χρήση

Συστάσεις για χρήση:

●Χρησιμοποιείτε τον προβολέα σε ημισκότεινο δωμάτιο για βέλτιστη ποιότητα εικόνας.

●Τοποθετήστε τον προβολέα στην προτεινόμενη απόσταση από την οθόνη. Λεπτομέρειες θα βρείτε στο εγχειρίδιο χρήσης του προϊόντος.

●Ρυθμίστε τη φωτεινότητα, την αντίθεση και την ευκρίνεια της εικόνας ανάλογα με τις συνθήκες φωτισμού και το μέγεθος της προβολής.

●Χρησιμοποιείτε τις οθόνες σύμφωνα με τις οδηγίες του κατασκευαστή, αποφεύγοντας την υπερβολική τάνυση του υλικού που μπορεί να προκαλέσει φθορά.

●Βεβαιωθείτε ότι ο προβολέας διαθέτει επαρκή χώρο γύρω από τις οπές εξαερισμού. Αποφύγετε να καλύπτετε αυτές τις οπές ώστε να μην προκαλείται υπερθέρμανση.

• Μην χρησιμοποιείτε τον προβολέα συνεχόμενα για μεγάλο χρονικό διάστημα. Σε περίπτωση εντατικής χρήσης, κάντε διαλείμματα για να επιτραπεί η ψύξη της συσκευής.

Συντήρηση και αποθήκευση:

• Καθαρίζετε τακτικά τον φακό του προβολέα και την επιφάνεια της οθόνης με μαλακό, στεγνό πανί. Μην χρησιμοποιείτε χημικά μέσα που μπορεί να βλάψουν τη συσκευή.

• Αποθηκεύετε τον προβολέα και την οθόνη σε ξηρό και δροσερό μέρος. Προστατέψτε τα από υγρασία, σκόνη και άμεση ηλιοφάνεια.

• Κατά τη μεταφορά, χρησιμοποιήστε ειδικές θήκες ή καλύμματα για την προστασία της συσκευής από κραδασμούς και μηχανικές ζημιές.

Επιπλέον μέτρα προφύλαξης

Προσαρμογή στον χρήστη:

●Επιλέξτε προβολέα και οθόνη προσαρμοσμένα στις ανάγκες σας, όπως επιχειρηματικές παρουσιάσεις, οικιακό κινηματογράφο ή παιχνίδια. Δώστε προσοχή σε παραμέτρους όπως η φωτεινότητα (lumens) και η ανάλυση.

●Εάν ο προβολέας υποστηρίζει εξυπνες λειτουργίες, όπως εφαρμογές streaming, βεβαιωθείτε ότι η συσκευή σας είναι συμβατή με αυτές τις λειτουργίες.

Βλάβες και συντήρηση:

●Σε περίπτωση βλάβης, όπως ρωγμές στο περίβλημα, δυσκολίες στην εμφάνιση εικόνας ή προβλήματα τροφοδοσίας, διακόψτε αμέσως τη χρήση και επικοινωνήστε με τον εξουσιοδοτημένο τεχνικό εξυπηρέτησης του κατασκευαστή.

• Μην επιχειρείτε να επισκευάσετε μόνοι σας τον προβολέα ή την οθόνη. Μόνο το εξουσιοδοτημένο σέρβις διασφαλίζει τη συμμόρφωση με τους όρους εγγύησης.

• Ελέγχετε τα καλώδια, τις υποδοχές και τη λυχνία του προβολέα. Σε περίπτωση φθοράς, αντικαταστήστε τα με αυθεντικά ανταλλακτικά του κατασκευαστή.

Δήλωση συμμόρφωσης

Τα προϊόντα έχουν σχεδιαστεί σύμφωνα με τις απαιτήσεις ασφαλείας του Κανονισμού (ΕΕ) 2023/988. Πληρούν τα κατάλληλα τεχνικά πρότυπα, συμπεριλαμβανομένων αυτών για την ηλεκτρομαγνητική συμβατότητα (EMC), την ηλεκτρική ασφάλεια και την προστασία των χρηστών από μηχανικούς και περιβαλλοντικούς κινδύνους.