


Aurzen

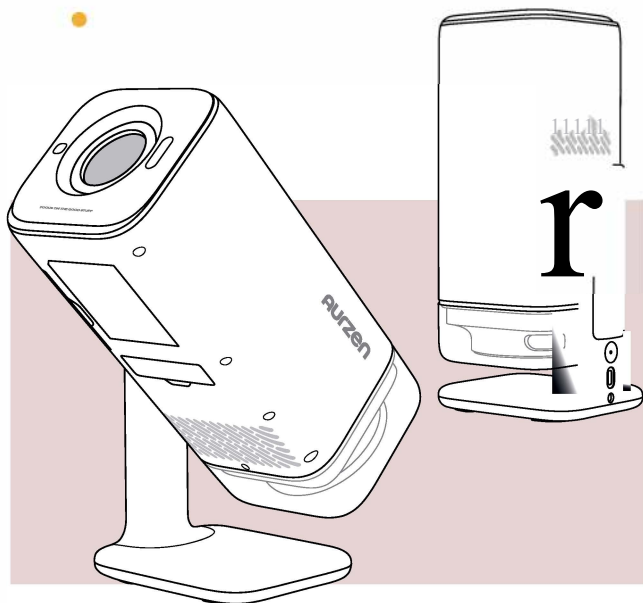

Google TV



BOOM air

C.)



Εκπαιδευτικά βίντεο



AurzenHub App

Κατεβάστε την εφαρμογή AurzenHub και χειρι-
στείτε εύκολα τον προβολέα Aurzen σας,
ξεκλειδώνοντας εξαιρετικές λειτουρ-
γίες.



TROUBLESHOOTING GUIDE

ΟΔΗΓΟΣ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗΣ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΩΝ

1. Περιεχόμενο προστατευμένο με πνευματικά δικαιώματα από υπηρεσίες όπως Hulu, Netflix και παρόμοιες δεν μπορεί να καθρεφτιστεί ή να μεταδοθεί.

* Αυτός ο προβολέας προσφέρει σειρά επίσημα αδειοδοτημένων εφαρμογών streaming. Μεταβείτε στην αρχική σελίδα > Εφαρμογές, βρείτε την εφαρμογή, κατεβάστε την και συνδεθείτε στον λογαριασμό σας για αναπαραγωγή περιεχομένου. Πληροφορίες για τη μετάδοση θα βρείτε στην ενότητα «GOOGLE CAST».

2. Θολή εικόνα * Ρυθμίστε την εστίαση του προβολέα.

* Βεβαιωθείτε ότι η απόσταση προβολής βρίσκεται εντός του αποτελεσματικού εστιακού εύρους του προβολέα.

* Αφαιρέστε τη σκόνη ή τις ακαθαρσίες από τον φακό με μαλακό πανί ή βούρτσα με μαλακές τρίχες.

3. Ανώμαλη εικόνα

* Εάν δεν χρησιμοποιείτε τη λειτουργία Διόρθωσης παραμόρφωσης, τοποθετήστε τον προβολέα κάθετα στην οθόνη ή στον τοίχο.

* Χρησιμοποιήστε τη λειτουργία Διόρθωσης παραμόρφωσης για να ρυθμίσετε το σχήμα της εικόνας.

4. Αποτυχία αυτόματης διόρθωσης παραμόρφωσης

* Βεβαιωθείτε ότι οι αισθητήρες ρύθμισης στο μπροστινό μέρος του προβολέα δεν είναι καλυμμένοι ή βρώμικοι.

* Ο προβολέας υποστηρίζει κάθετη διόρθωση παραμόρφωσης τραπεζίου +20" και οριζόντια διόρθωση +15". Μην κλίνετε υπερβολικά τον προβολέα.

5. Αποτυχία αυτόματης εστίασης

* Βεβαιωθείτε ότι οι αισθητήρες ρύθμισης στο μπροστινό μέρος του προβολέα δεν είναι καλυμμένοι ή βρώμικοι.

* Μετακινήστε τον προβολέα εμπρός και πίσω μέχρι να βρίσκεται στην ενδειγμένη απόσταση προβολής.

6. Το τηλεχειριστήριο δεν ανταποκρίνεται

* Ελέγξτε εάν οι μπαταρίες έχουν τοποθετηθεί σωστά και εάν δεν έχουν εξαντληθεί.

* Αφαιρέστε τυχόν εμπόδια μεταξύ του προβολέα και του τηλεχειριστηρίου.

* Ελέγξτε εάν το τηλεχειριστήριο έχει συγχρονιστεί επιτυχώς με τον προβολέα μέσω BT.

* Ελέγξτε εάν κάποιο κουμπί είναι πατημένο ή κολλημένο και εάν ανάβει η ένδειξη τροφοδοσίας. Σε αυτή την περίπτωση, επικοινωνήστε με την υποστήριξη πελατών του τοπικού κέντρου σέρβις.

7. Σύνδεση συσκευής BT

* Μεταβείτε στην Αρχική σελίδα > Dashboard > Όλες οι ρυθμίσεις > Τηλεχειριστήριο και αξεσουάρ, όπου ελέγξε τη λίστα των συσκευών BT και συνδέστε τη συσκευή.

8. Το τροφοδοτικό θερμαίνεται

* Είναι φυσιολογικό το τροφοδοτικό να θερμαίνεται κατά τη χρήση. Έχει ελεγχθεί και πληροί τα πρότυπα ασφαλείας. Μπορείτε να είστε ήσυχοι.

9. Λοιπά

* Μην διστάσετε να επικοινωνήσετε μαζί μας μέσω e-mail.

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΠΡΙΝ ΧΡΗΣΗ

Διαβάστε προσεκτικά το εγχειρίδιο χρήσης του προϊόντος:

Σας ευχαριστούμε για την αγορά και τη χρήση αυτού του προϊόντος.

Για την ασφάλειά σας και προς όφελός σας, διαβάστε προσεκτικά το εγχειρίδιο χρήσης πριν από τη χρήση του προϊόντος.

Σχετικά με το εγχειρίδιο χρήσης του προϊόντος:

Τα εμπορικά σήματα και τα ονόματα που αναφέρονται στο εγχειρίδιο χρήσης ανήκουν στους αντίστοιχους κατόχους τους. Όλα τα παρεχόμενα εγχειρίδια χρήσης έχουν αποκλειστικά ενημερωτικό χαρακτήρα. Το πραγματικό προϊόν μπορεί να διαφέρει λόγω βελτιώσεων.

Δεν φέρουμε ευθύνη για τυχόν τραυματισμούς, ζημιές σε περιουσία ή άλλες ζημιές που προκύπτουν από την παράλειψη τήρησης του εγχειριδίου χρήσης ή των μέτρων ασφαλείας από τον χρήστη.

Η εταιρεία Aurzen διατηρεί το δικαίωμα να ερμηνεύει και να τροποποιεί τις οδηγίες χρήσης του προϊόντος.


ΣΤΟ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΟ



Προβολέας



Τηλεχειριστήριο (οι μπαταρίες δεν περιλαμβάνονται στη συσκευασία)




Τροφοδοτικό προσαρμογέα




Οδηγός χρήστη


ΕΠΙΣΚΟΠΗΣΗ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ

Προβολέας

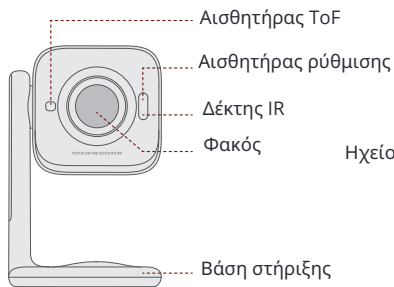

Ηχείο

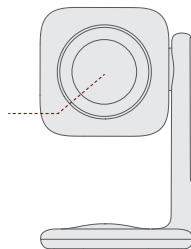


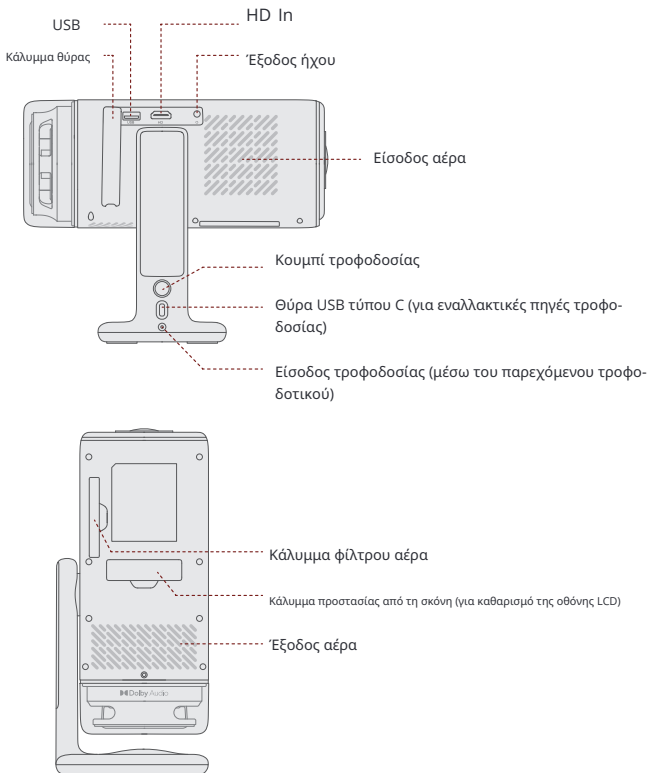

* Οι πηγές τροφοδοσίας (όπως powerbanks ή σταθμοί φόρτισης) που συνδέονται μέσω της θύρας USB-C πρέπει να υποστηρίζουν παροχή 65 W (20 V = 3,25 A). Για βέλτιστη απόδοση και ασφάλεια, χρησιμοποιήστε καλώδιο τροφοδοσίας με ονομαστική ένταση ρεύματος 5 A ή μεγαλύτερη.

* Η ενσωματωμένη βάση παρέχει γωνία περιστροφής 110° για ευέλικτη ρύθμιση γωνίας θέασης

Τηλεχειριστήριο

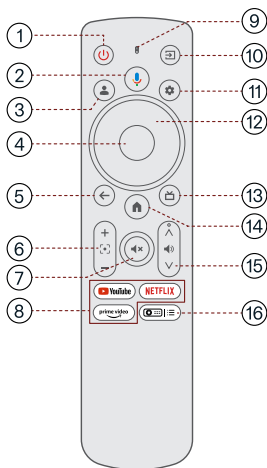



Τροφοδοσία

- 1 Πατήστε για ενεργοποίηση/εναλλαγή σε κατάσταση αναμονής/αφύπνιση. Πατήστε και κρατήστε πατημένο για 3 δευτερόλεπτα για να απενεργοποιήσετε τον
- 2 Google Assistant.
Πατήστε και κρατήστε πατημένο και μιλήστε.
- 3 Προφίλ χρήστη
Πατήστε για εμφάνιση της σελίδας προφίλ
- 4 OK
Επιβεβαίωση επιλογής/παύση/Συνέχεια
- 5 Επιστροφή
Επιστροφή στην προηγούμενη σελίδα
- 6 Ρύθμιση εστίασης
- 7 Σίγαση
- 8 Εφαρμογή ροής
Μετάβαση σε σελίδες ροής βίντεο
- 9 Ενδεικτική λυχνία
- 10 Πηγή εισόδου
Πατήστε για να επιλέξετε μία από τις πηγές εισόδου.
- 11 Ρυθμίσεις
Πατήστε για να ανοίξετε τον πίνακα ελέγχου.
- 12 Πλοήγηση
Έλεγχος δείκτη στην οθόνη
- 13 Γρήγορη εναλλαγή HD
Πατήστε για άμεση εναλλαγή στην είσοδο σήματος HD.
- 14 Αρχική σελίδα
Πρόσβαση στην αρχική σελίδα Ένταση +/-
- 15
- 16 Ρυθμίσεις προβολέα (συντόμευση)
Πρόσβαση στο μενού συντομεύσεων
Ρυθμίσεις προβολέα

* Πριν τη χρήση, τοποθετήστε 2 μπαταρίες AAA στο τηλεχειριστήριο (δεν περιλαμβάνονται).

ΓΡΗΓΟΡΗ ΕΚΚΙΝΗΣΗ

1. Εγκατάσταση προβολέα

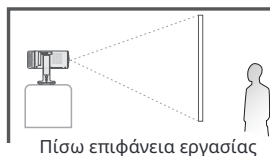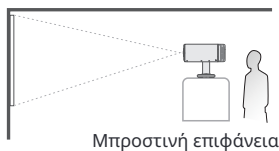


Σημειώσεις:

* Μεταβείτε στην αρχική σελίδα > Πίνακας ελέγχου > Όλες οι ρυθμίσεις > Προβολέας >


Προχωρημένες ρυθμίσεις > Λειτουργία προβολής και επιλέξτε την κατάλληλη λειτουργία προβολής για σωστή προβολή των εικόνων.

* Βίδα στερέωσης: 1/4" (δεν περιλαμβάνεται στη συσκευασία)


2. Ενεργοποίηση/απενεργοποίηση τροφοδοσίας

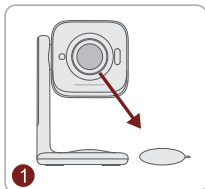

1 Αφαιρέστε την προστατευτική μεμβράνη.

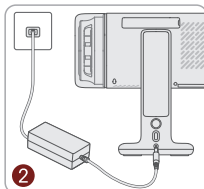

2 Συνδέστε τον τροφοδοτικό αντάπτορα στην πρίζα.

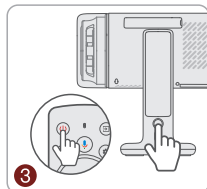


3 Πατήστε το κουμπί τροφοδοσίας για να ενεργοποιήσετε τον προβολέα. Κρατώντας πατημένο το κουμπί τροφοδοσίας απενεργοποιήστε τον προβολέα.

Σημειώσεις:

- * Όταν ο προβολέας είναι ενεργοποιημένος, πατήστε μία φορά το κουμπί τροφοδοσίας για να μεταβεί σε λειτουργία αναμονής. Πατήστε το ξανά για να ενεργοποιηθεί.
- * Χρησιμοποιήστε τον αντάπτορα τροφοδοσίας που παρέχεται στη συσκευασία για να αποφύγετε ζημιά στη συσκευή.

3. Ζεύξη τηλεχειριστηρίου

Ενεργοποιήστε τον προβολέα και περιμένετε μέχρι να εμφανιστεί στην οθόνη η ένδειξη ζεύξης. Φέρτε το τηλεχειριστήριο σε απόσταση 10 cm από τον προβολέα και πατήστε ταυτόχρονα, κρατώντας πατημένα τα κουμπιά και . Πατήστε έως ότου ολοκληρωθεί η σύζευξη.

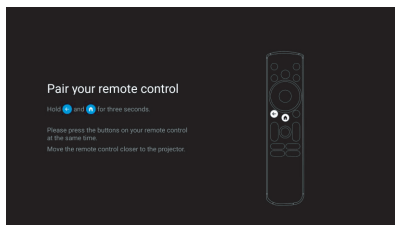




Κατάσταση λυχνίας τηλεχειριστηρίου	
Μη συζευγμένο	Μία κόκκινη αναλαμπή μετά το πάτημα του κουμπιού
Σε διαδικασία σύζευξης	Αναβοσβήνει μπλε
Συζευγμένο	Μία μπλε αναλαμπή μετά το πάτημα του κουμπιού

4. Οδηγός ρύθμισης

Ακολουθήστε τις οδηγίες του οδηγού ρύθμισης, επιλέξτε την προτιμώμενη γλώσσα, επιλέξτε τη σωστή περιοχή και συνδεθείτε με τον λογαριασμό Google ή ρυθμίστε τον βασικό τηλεοπτικό δέκτη.

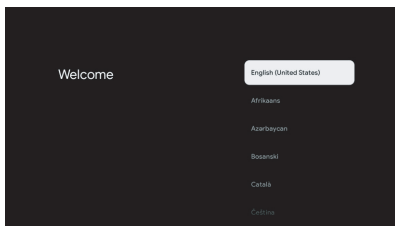

5. Ρύθμιση εικόνας Εστίαση

1. Αυτόματη εστίαση

Εάν ο προβολέας ανιχνεύσει κραδασμούς ή γρήγορη κίνηση, θα προσαρμόσει αυτόματα την ποιότητα της εικόνας. Ενεργοποιήστε την Αυτόματη εστίαση μέσω Αρχική σελίδα > Πίνακας ελέγχου > Όλες οι ρυθμίσεις > Προβολέας > Εστίαση > Αυτόματη εστίαση.

Focus

Auto focus

Automatically adjust the image clarity

Manual Focus

Manually adjust the image clarity

Advanced

Focus completed, press [OK] button for fine adjustment.

Συμβουλή:


Μεταβείτε σε Αρχική σελίδα > Πίνακας ελέγχου > Όλες οι ρυθμίσεις > Προβολέας > Εστίαση > Προχωρημένα, όπου μπορείτε να ενεργοποιήσετε ή να απενεργοποιήσετε:

Την αυτόματη εστίαση κατά την εκκίνηση, που επιτρέπει στον προβολέα να εστιάσει αυτόματα μετά την ενεργοποίηση.

Την αυτόματη εστίαση κατά την κίνηση, που επιτρέπει στον προβολέα να εστιάσει αυτόματα κατά τη μετακίνηση.

2. Ηλεκτρική/χειροκίνητη εστίαση

Πατήστε τα πλήκτρα εστίασης στο τηλεχειριστήριο ή μεταβείτε στην Αρχική σελίδα > Πίνακας ελέγχου > Όλες οι ρυθμίσεις > Προβολέας > Εστίαση > Χειροκίνητη εστίαση και χρησιμοποιήστε τα κουμπιά πάνω και κάτω για να εστιάσετε την εικόνα μέχρι να γίνει καθαρή.

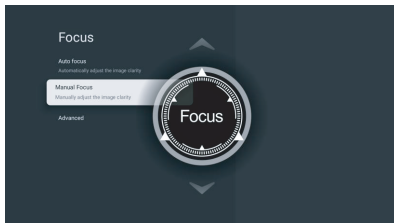

Διόρθωση τραπεζοειδούς παραμόρφωσης

1. Αυτόματη διόρθωση τραπεζοειδούς παραμόρφωσης

Εάν ο προβολέας ανιχνεύσει κραδασμούς ή γρήγορη κίνηση, διορθώνει αυτόματα την τραπεζοειδή παραμόρφωση. Ενεργοποιήστε επίσης την αυτόματη διόρθωση τραπεζοειδούς παραμόρφωσης από το μενού Αρχική σελίδα > Πίνακας ελέγχου > Όλες οι ρυθμίσεις > Προβολέας > Διόρθωση εικόνας > Αυτόματη διόρθωση τραπεζοειδούς παραμόρφωσης.



Συμβουλή:


Μεταβείτε στην Αρχική σελίδα > Πίνακας ελέγχου > Όλες οι ρυθμίσεις > Προβολέας > Διόρθωση εικόνας > Προχωρημένα, όπου μπορείτε να ενεργοποιήσετε ή να απενεργοποιήσετε:

Αυτόματη διόρθωση παραμόρφωσης τραπεζοειδούς κατά την εκκίνηση, η οποία επιτρέπει στον προβολέα να διορθώνει αυτόματα την παραμόρφωση κατά την ενεργοποίηση.

Αυτόματη διόρθωση παραμόρφωσης τραπεζοειδούς κατά την κίνηση, η οποία επιτρέπει στον προβολέα να διορθώνει αυτόματα την παραμόρφωση κατά την κίνηση.


2. Χειροκίνητη διόρθωση παραμόρφωσης τραπεζοειδούς

Μεταβείτε στην Αρχική σελίδα > Πίνακας ελέγχου > Όλες οι ρυθμίσεις > Προβολέας > Διόρθωση εικόνας > Χειροκίνητη διόρθωση παραμόρφωσης τραπεζοειδούς και διορθώστε χειροκίνητα το σχήμα της εικόνας χρησιμοποιώντας τέσσερα σημεία.

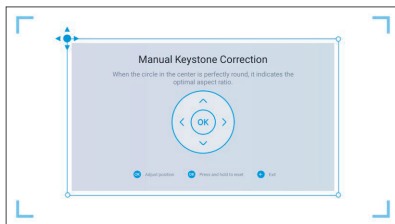

Έξυπνη προσαρμογή οθόνης

Μεταβείτε στην Αρχική σελίδα > Πίνακας ελέγχου > Όλες οι ρυθμίσεις > Προβολέας > Διόρθωση εικόνας > Προσαρμογή οθόνης, για να προσαρμοστεί η εμφάνιση της εικόνας στην οθόνη από τον προβολέα.

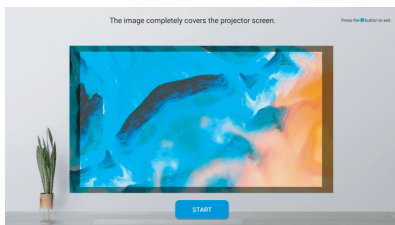


Συμβουλή:

Μεταβείτε στην Αρχική σελίδα > Πίνακας ελέγχου > Όλες οι ρυθμίσεις > Προβολέας > Διόρθωση εικόνας > Προχωρημένα > Αυτόματη προσαρμογή οθόνης, ώστε ο προβολέας να προσαρμόζει αυτόματα την απεικονιζόμενη εικόνα κατά τη διόρθωση.


Έξυπνη αποφυγή εμποδίων

Μεταβείτε στην αρχική σελίδα > Πίνακας ελέγχου > Όλες οι ρυθμίσεις > Προβολέας > Διόρθωση εικόνας > Προχωρημένα > Αποφύγετε τα εμπόδια και ενεργοποιήστε αυτή τη λειτουργία. Ο προβολέας προσαρμόζει αυτόματα την προβαλλόμενη εικόνα ώστε να αποφύγει τυχόν αντικείμενα στην επιφάνεια προβολής.

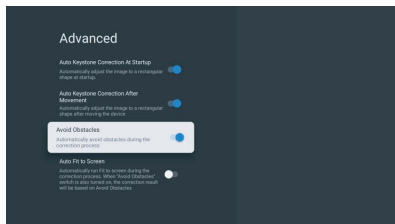



Μέγεθος και θέση εικόνας

Μεταβείτε στην αρχική σελίδα > Πίνακας ελέγχου > Όλες οι ρυθμίσεις > Προβολέας > Διόρθωση εικόνας > Ζουμ και μετατόπιση για ρύθμιση μεγέθους και θέσης εικόνας.

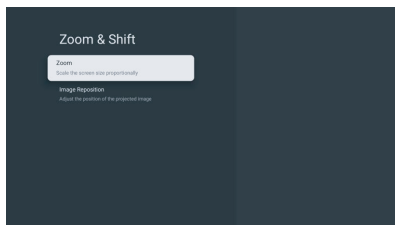

ΣΥΝΔΕΣΗ ΠΡΟΒΟΛΕΑ ΚΑΙ ΠΗΓΗ ΕΙΣΟΔΟΥ

Συνδέστε σωστά τη συσκευή με τον προβολέα και στη συνέχεια επιλέξτε τη σωστή πηγή εισόδου.

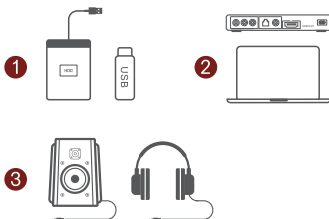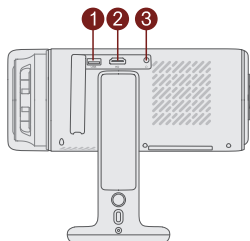


Σύνδεση USB: Εισάγετε τη μονάδα. Μεταβείτε στην Αρχική σελίδα > Εφαρμογές και επιλέξτε το IMPlayer στην καρτέλα Οι εφαρμογές σας για να αναζητήσετε και να αναπαραγάγετε το αρχείο.

Σύνδεση HD: Συνδέστε τη συσκευή. Πατήστε το πλήκτρο Είσοδος στο τηλεχειριστήριο ή μεταβείτε στην Αρχική σελίδα > Πίνακας ελέγχου > Είσοδοι και επιλέξτε HD.

Σύνδεση ενσύρματων ηχείων και ακουστικών: Δεν απαιτείται επιλογή πηγής εισόδου.

Σύνδεση WIFI

Συνδέστε τον προβολέα στο δρομολογητή WiFi μεταβαίνοντας στην Αρχική σελίδα > Πίνακας ελέγχου > Όλες οι ρυθμίσεις > Δίκτυο και ίντερνετ.

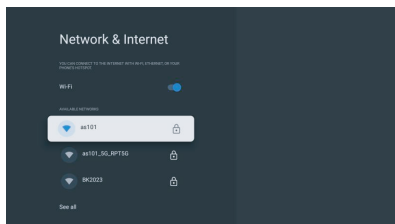

ΒΟΗΘΟΣ GOOGLE

Η τηλεόρασή σας είναι πιο χρήσιμη από ποτέ. Αναζητήστε ταινίες, εφαρμογές ροής, αναπαράγετε μουσική και χειριστείτε την τηλεόραση με τη φωνή σας. Ζητήστε από τον Βοηθό Google να βρει συγκεκριμένο τίτλο, να πραγματοποιήσει αναζήτηση κατά είδος ή να σας παρέχει εξατομικευμένες προτάσεις. Λάβετε απαντήσεις στην οθόνη, χειριστείτε έξυπνες οικιακές συσκευές και πολλά άλλα.

Πατήστε το κουμπί Βοηθός Google στο τηλεχειριστήριο για να ξεκινήσετε.



GOOGLE CAST™

Το Google Cast είναι πλατφόρμα που σας επιτρέπει να μεταδίδετε το αγαπημένο σας περιεχόμενο απευθείας από το τηλέφωνο, το tablet ή τον φορητό υπολογιστή στον προβολέα. Ελέγξτε εύκολα την τηλεόρασή σας μέσω εφαρμογών που ήδη γνωρίζετε και προτιμάτε, από το iPhone®, iPad®, Android τηλέφωνο ή tablet, φορητό υπολογιστή Mac®, Windows® ή Chromebook.

Για να χρησιμοποιήσετε το Google Cast, βεβαιωθείτε ότι χρησιμοποιείτε εφαρμογή συμβατή με το Google Cast και ακολουθήστε τις παρακάτω οδηγίες.

- 1 Συνδέστε τη συσκευή και τον προβολέα στο ίδιο ασύρματο δίκτυο.
- 2 Ανοίξτε την εφαρμογή ροής στη συσκευή σας.
- 3 Αναπαραγάγετε βίντεο και πατήστε το  κουμπί μετάδοσης στην οθόνη του βίντεο.
- 4 Επιλέξτε BOOMAIR για σύνδεση. Ο προβολέας θα εμφανίσει το βίντεο από τη συσκευή σας.

Λόγω περιορισμών πνευματικών δικαιωμάτων, ορισμένο περιεχόμενο δεν μπορεί να προβάλλεται στον προβολέα. Μπορείτε να κάνετε ροή περιεχομένου στον προβολέα μετά την εγκατάσταση των ιδίων εφαρμογών από την καρτέλα Εφαρμογές.

* Αντιγραφή οθόνης μέσω της εφαρμογής Google Home (για συσκευές Android)
Μπορείτε να αντιγράψετε ολόκληρη την οθόνη της συσκευής Android στην οθόνη του προβολέα.


1. Βεβαιωθείτε ότι έχετε εγκαταστήσει την εφαρμογή Google Home στη συσκευή σας.
2. Βεβαιωθείτε ότι η συσκευή σας και ο προβολέας είναι συνδεδεμένοι στο ίδιο ασύρματο δίκτυο.
3. Ανοίξτε την εφαρμογή Google Home και μεταβείτε στην καρτέλα Συσκευές. Βρείτε και επιλέξτε το BOOMAIR (ή το όνομα του προβολέα σας, εάν το έχετε μετονομάσει).

4. Στη σελίδα της συσκευής, πατήστε την επιλογή Προβολή οθόνης και επιβεβαιώστε το αίτημα. Η οθόνη της συσκευής σας αντικατοπτρίζεται στην οθόνη του προβολέα.

* Αντικατοπτρισμός οθόνης μέσω της εφαρμογής AirScreen

Μπορείτε να αντικατοπτρίσετε ολόκληρη την οθόνη της συσκευής σας στον καμβά του προβολέα.

1. Βεβαιωθείτε ότι η συσκευή σας και ο προβολέας είναι συνδεδεμένα στο ίδιο ασύρματο δίκτυο.
2. Αναζητήστε και εγκαταστήστε την εφαρμογή AirScreen στην καρτέλα Εφαρμογές – AirPlay. Είναι διαθέσιμη στον προβολέα σας.
3. Ανοίξτε την εφαρμογή AirScreen και ακολουθήστε τις οδηγίες στην οθόνη για ολοκλήρωση της διαδικασίας.

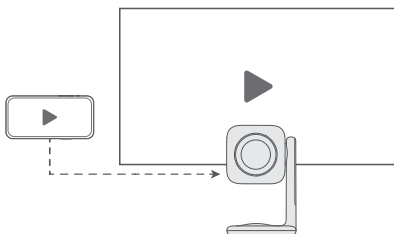

Συμβουλή:


Προαιρετικά, μπορείτε να αναζητήσετε και να εγκαταστήσετε επιπλέον εφαρμογές για αντικατοπτρισμό οθόνης.

Λειτουργία BT ΗΧΕΙΟ

Χρησιμοποιήστε αυτόν τον προβολέα ως BT ηχείο συνδέοντας τη φορητή συσκευή σας μέσω σύνδεσης BT.


Βήμα 1:

Μεταβείτε στην Αρχική σελίδα > Πίνακας ελέγχου > Όλες οι ρυθμίσεις > Προβολέας > Λειτουργία BT ηχείου, ώστε να είναι έτοιμος ο προβολέας για σύνδεση BT.

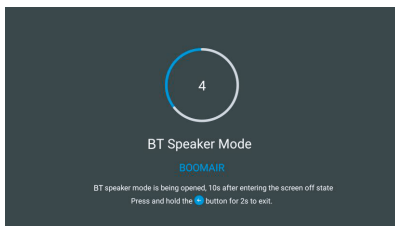

Βήμα 2:

Ανοίξτε τις ρυθμίσεις BT στη φορητή συσκευή σας και ενεργοποιήστε το BT. Αναζητήστε το BOOMAIR στη λίστα διαθέσιμων συσκευών και αντιστοιχίστε τη φορητή συσκευή με τον προβολέα.

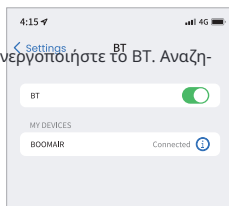

Συμβουλή:

Για να εγκαταλείψετε τη λειτουργία BT ηχείου, πατήστε το κουμπί Επιστροφή στο τηλεχειριστήριο και κρατήστε το πατημένο για 2 δευτερόλεπτα.

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΕΣ ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ


1. Επαναφορά

Μεταβείτε στην Αρχική σελίδα > Πίνακας ελέγχου > Όλες οι ρυθμίσεις > Σύστημα > Σχετικά με την εφαρμογή > Επαναφορά, για να επαναφέρετε τον προβολέα στις εργοστασιακές ρυθμίσεις.

2. Πληροφορίες συστήματος και προϊόντος

Μεταβείτε στην Αρχική σελίδα > Πίνακας ελέγχου > Όλες οι ρυθμίσεις > Σύστημα > Σχετικά με την εφαρμογή, για να ελέγξετε τις πληροφορίες συστήματος και προϊόντος.

ΑΠΟΣΤΑΣΗ ΠΡΟΒΟΛΗΣ ΚΑΙ ΜΕΓΕΘΟΣ

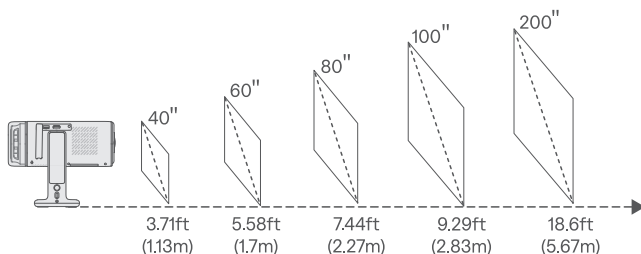

* Για βέλτιστη ποιότητα εικόνας συνιστούμε μέγεθος προβολής 60". Τοποθετήστε τον προβολέα σε απόσταση 1,7 μ. από τον τοίχο ή την οθόνη.

*Η συνιστώμενη απόσταση προβολής διαφέρει ανάλογα με το προβεβλημένο περιεχόμενο. Ρυθμίστε την απόσταση μεταξύ τοίχου/οθόνης και προβολέα ανάλογα με τις ανάγκες.

*Το σκοτεινό περιβάλλον βελτιώνει την ευκρίνεια των προβαλλόμενων εικόνων.

ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

Τεχνολογία οθόνης	LCD
Ανάλυση	Εγγενής ανάλυση 1920 x 1080P
Τύπος εγκατάστασης	Εμπρός/πίσω/οροφή
Εστίαση	Αυτόματη και ηλεκτρική/χειροκίνητη
Διαστάσεις μονάδας	3.9×3.9×10.2 inches(100×100×260 mm)
Υποστηριζόμενες μορφές φωτογραφιών	JPEG/BMP/GIF/PNG
Υποστηριζόμενες μορφές ήχου	OGG/AAC/MP3/FLAC/WAV

Υποστηριζόμενη μορφή βίντεο	HDR10/HLG/HEVC/PRIME HDR/AV1/ MPEG-1/2/4/1080P30fpsH.264/ H.2654KP60pfs
Βιδωτές βίδες	1/4"
Ηχείο	10W x 1
Φωτεινή πηγή	LED
Είσοδος σήματος	576i/576P/720i/720P/1080i/1080P
Αναλογία πλευρών	4:3/16:9/Auto
Τραπεζοειδής παραμόρφωση	Αυτόματο και ηλεκτρικό/χειροκίνητο
Τροφοδοσία	24.0V $\equiv$ 3.75A
Αριθμός βιδών	1
Θύρες	HD In x 1 / USB x 1 / Audio Out x 1

Δήλωση

Το Google TV είναι το όνομα του λογισμικού αυτού του συστήματος και εμπορικό σήμα της Google LLC. Τα Google, YouTube, Google Home, Google Cast και άλλα σήματα είναι εμπορικά σήματα της Google LLC.

Dolby Audio

Το Dolby, Dolby Audio και το σύμβολο με τα δύο D είναι εγγεγραμμένα εμπορικά σήματα της Dolby Laboratories Licensing Corporation. Παραγωγή με άδεια από τη Dolby Laboratories.

NETFLIX

Το Netflix είναι εμπορικό σήμα της Netflix, Inc.



Το σύμβολο υποδηλώνει συσκευή κλάσης II.



Το σύμβολο υποδηλώνει εναλλασσόμενο ρεύμα.



Το σύμβολο υποδηλώνει συνεχές ρεύμα.



Μόνο για εσωτερική χρήση.



Το θαυμαστικό μέσα σε ισόπλευρο τρίγωνο προειδοποιεί τον χρήστη για την ύπαρξη σημαντικών οδηγιών λειτουργίας και συντήρησης (service) στο συνοδευτικό τεκμηρίωμα της συσκευής.

Ως διακόπτης αποσύνδεσης χρησιμοποιείται το βύσμα τροφοδοσίας. Η πρίζα πρέπει να εγκατασταθεί κοντά στη συσκευή και να είναι εύκολα προσβάσιμη.



Δήλωση συμμόρφωσης με τους κανονισμούς της ΕΕ: Η εταιρεία Shenzhen Neutop Optoelectronics Co, ΕΠΕ δηλώνει ότι αυτή η συσκευή συμμορφώνεται με τις βασικές απαιτήσεις και άλλες σχετικές διατάξεις της οδηγίας 2014/53/ΕΕ.

Το πλήρες κείμενο της δήλωσης συμμόρφωσης της ΕΕ είναι διαθέσιμο στην ακόλουθη διαδικτυακή διεύθυνση: [https://aurzens3.us-west-1amazonaws.com/tesource/doc/Bom.air_0004_Neutop_Declaration..of.Conformity.pdf](https://aurzens3.us-west-1.amazonaws.com/tesource/doc/Bom.air_0004_Neutop_Declaration..of.Conformity.pdf)

Οι παρακάτω προδιαγραφές ραδιοσυχνοτήτων ισχύουν μόνο για τις περιοχές της ΕΕ και του Ηνωμένου Βασιλείου:

	Frequency Range	Transmit Power (EIRP)
Wi-Fi 2.4G/BT	2400-2483.5MHz	<20dBm
Wi-Fi 5G	5150-5250MHz	<23dBm
	5725-5850MHz	<14dBm

Η λειτουργία στη ζώνη 5,15-5,35 GHz περιορίζεται στις ακόλουθες χώρες μόνο σε εσωτερική χρήση:



AT	BE	CY	CZ	DK	EE	FL
FR	DE	EL	HU	IE	IT	LV
LT	LU	MT	NL	PL	PT	SK
SI	ES	SE	UK	BG	RO	HR

Το προϊόν συμμορφώνεται με το πρότυπο «RG1 IEC/EN 62471-5.2015».

Η ετικέτα του προϊόντος και οι πληροφορίες πιστοποίησης βρίσκονται στο κάτω μέρος του προϊόντος.



Προστασία περιβάλλοντος



Τα ηλεκτρονικά απόβλητα που επισημαίνονται σύμφωνα με την οδηγία της Ευρωπαϊκής Ένωσης δεν πρέπει να απορρίπτονται μαζί με τα κοινά αστικά απορρίμματα. Υπόκεινται σε ξεχωριστή συλλογή και ανακύκλωση σε καθορισμένους χώρους. Με τη σωστή απόρριψή του, αποτρέπεται πιθανά αρνητικά αποτελέσματα για το περιβάλλον και την ανθρώπινη υγεία. Το σύστημα συλλογής της χρησιμοποιημένης συσκευής συμμορφώνεται με τους τοπικούς κανονισμούς περιβαλλοντικής προστασίας για την απόρριψη αποβλήτων. Αναλυτικές πληροφορίες για το θέμα αυτό παρέχονται στον δημοτικό φορέα, στη μονάδα επεξεργασίας ή στο κατάστημα όπου αγοράστηκε το προϊόν. Το προϊόν πληροί τις απαιτήσεις των λεγόμενων οδηγιών νέας προσέγγισης της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΕΕ) στον τομέα της ασφάλειας, της υγείας και του περιβάλλοντος, οι οποίες ορίζουν τους κινδύνους που πρέπει να εντοπιστούν και να εξαλειφθούν.



Το παρόν έγγραφο αποτελεί μετάφραση του πρωτότυπου εγχειριδίου χρήσης που έχει εκδοθεί από τον κατασκευαστή.

Το προϊόν πρέπει να συντηρείται (καθαρίζεται) τακτικά από τον ίδιο τον χρήστη ή από εξειδικευμένο κέντρο τεχνικής υποστήριξης με έξοδα του χρήστη. Εάν στο εγχειρίδιο χρήσης δεν αναφέρονται πληροφορίες για απαραίτητη περιοδική συντήρηση ή τεχνικές εργασίες, πρέπει να αξιολογείται τακτικά, τουλάχιστον μία φορά την εβδομάδα, η απόκλιση της φυσικής κατάστασης του προϊόντος από αυτήν του νέου προϊόντος. Εάν διαπιστωθεί ή εντοπιστεί οποιαδήποτε απόκλιση, πρέπει να πραγματοποιηθεί άμεσα συντήρηση (καθαρισμός) ή τεχνική επέμβαση. Εάν δεν πραγματοποιηθεί η κατάλληλη συντήρηση (καθαρισμός) και δεν αντιμετωπιστεί η εντοπισθείσα ανωμαλία, μπορεί να προκληθεί μόνιμη βλάβη στο προϊόν. Ο εγγυητής δεν ευθύνεται για ζημιές που προκύπτουν από αμέλεια.

Εισαγωγέας **INNPRO**

INNPRO Robert Błędowski sp. z o.o. Rudzka 65c 44-200 Rybnik, Πολωνία
τηλ. +48 533
234 303 hurt@innpro.pl
www.innpro.pl

Πληροφορίες κατασκευαστή:

Shenzhen Neutop Optoelectronics ΕΠΕ
502, ΚΤΙΠΙΟ 4, Pingshan minQi Technology Park, αρ. 65 Lishan Road, Taoyuan Street, Περιφέρεια Nanshan, Shenzhen, Κίνα.

Εκπρόσωπος: Neue Gipfel ΕΠΕ, Stiftstr.6, 60313 Φρανκφούρτη στον Μάιν, NeueGipfel@163.com

ΑΠΛΟΠΟΙΗΜΕΝΗ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΔΗΛΩΣΗ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ

Shenzhen Neutop Optoelectronics ΕΠΕ δηλώνει ότι η ραδιοσυσκευή τύπου προβολέας Boom Air συμμορφώνεται με την οδηγία 2014/53/EU. Το πλήρες κείμενο της Ευρωπαϊκής δήλωσης συμμόρφωσης είναι διαθέσιμο στην ακόλουθη διεύθυνση διαδικτύου: <https://files.innpro.pl/aruzen>

Διεύθυνση κατασκευαστή: 502, ΚΤΙΡΙΟ 4, Pingshan minQi Technology Park, No. 65 Οδός Lishan, Οδός Taoyuan, Περιοχή Nanshan, Shenzhen, Κίνα.

Ραδιοσυχνότητες: 2400-2483,5 MHz, 5150-5250 MHz, 5725-5850 MHz
Μέγιστη ισχύς ραδιοσυχνότητας: <23 dBm

Προειδοποιήσεις και πληροφορίες ασφαλείας

Όλες οι πληροφορίες σχετικά με τη χρήση του προϊόντος περιλαμβάνονται στο εγχειρίδιο χρήσης. Διαβάστε το προσεκτικά πριν από τη χρήση και ακολουθήστε τις οδηγίες που περιέχει.

Διαβάστε επίσης τις παρακάτω πληροφορίες πριν από τη χρήση:

Οδηγίες χρήσης

Κίνδυνος ζημιάς του προϊόντος:

- Βεβαιωθείτε ότι ο προβολέας είναι συνδεδεμένος σε τροφοδοτικό που πληροί τις τεχνικές προδιαγραφές της συσκευής. Η χρήση ακατάλληλων αντάπτορων ή καλωδίων μπορεί να προκαλέσει ζημιά στη συσκευή.
- Η φορητή οθόνη προβολής πρέπει να τοποθετείται σε σταθερή επιφάνεια ώστε να αποφευχθεί η ανατροπή της. Η βάση ή το σταντ πρέπει να εγκαθίσταται σωστά σύμφωνα με το εγχειρίδιο χρήσης.
- Κατά τη μετακίνηση του προβολέα ή της οθόνης, αποφύγετε κρούσεις και δονήσεις που μπορεί να προκαλέσουν ζημιά στον φακό, τη μήτρα του προβολέα ή το μηχανισμό ανάπτυξης της οθόνης.

Κίνδυνος υπερθέρμανσης:

- Εξασφαλίζετε ότι ο προβολέας χρησιμοποιείται σε χώρο με επαρκή αερισμό. Μην καλύπτετε ποτέ τις οπές αερισμού και μην χρησιμοποιείτε τη συσκευή κοντά σε εύφλεκτα υλικά.
- Εξασφαλίζετε τουλάχιστον 20 εκ. ελεύθερο χώρο γύρω από τον προβολέα για σωστή ψύξη.

Κίνδυνος για παιδιά και ανυποψίαστους χρήστες:

- Οι προβολείς εκπέμπουν έντονη φωτεινή δέσμη που μπορεί να βλάψει την όραση, ειδικά των παιδιών. Εξασφαλίστε να μην κοιτάζουν τα παιδιά απευθείας το φακό κατά τη λειτουργία της συσκευής.
- Φορητές οθόνες προβολής, ιδίως τα μεγαλύτερα μοντέλα, μπορεί να είναι ασταθείς. Μην επιτρέπετε στα παιδιά να παίζουν κοντά σε βάσεις ή να προσπαθούν να διπλώσουν ή να ξεδιπλώσουν τις οθόνες, καθώς αυτό μπορεί να προκαλέσει πτώση και τραυματισμό.
- Τα αξεσουάρ του προβολέα, όπως τα τηλεχειριστήρια, οι αντάπτορες ή οι συνδέσεις, περιέχουν μικρά μέρη που ενέχουν κίνδυνο πνιγμού. Φυλάξτε αυτά τα αντικείμενα μακριά από την πρόσβαση των παιδιών.
- Κατά τη χρήση του προβολέα ή της οθόνης, βεβαιωθείτε ότι τα καλώδια ρεύματος και σήματος είναι σωστά τοποθετημένα και ασφαλισμένα, ώστε τα παιδιά να μην σκοταφούν ή να προκαλέσουν ζημιά στη συσκευή.
- Οι προβολείς και οι οθόνες δεν είναι παιχνίδια. Ποτέ μη επιτρέπετε στα παιδιά να χειρίζονται τη συσκευή χωρίς επίβλεψη, καθώς απαιτεί κατάλληλες τεχνικές γνώσεις και φροντίδα.

- Βεβαιωθείτε ότι ο προβολέας βρίσκεται σε σταθερή επιφάνεια, μακριά από παιδιά, για να αποφευχθεί η τυχαία ανατροπή του.

Συμβατότητα: Ο προβολέας είναι συμβατός με συσκευές σχεδιασμένες για προβολή ταινιών:

- Βεβαιωθείτε ότι συσκευές όπως υπολογιστές, φορητά υπολογιστές ή αναπαραγωγείς είναι συμβατές με τα πρότυπα που υποστηρίζει ο προβολέας (π.χ. HDMI, USB-C, Wi-Fi).
- Προσαρμόστε την ανάλυση και την αναλογία πλευρών του προβολέα στην οθόνη προβολής (π.χ. 16:9 ή 4:3), ώστε να αποφευχθεί η παραμόρφωση.

Κίνδυνος σχετικοί με το περιβάλλον:

- Οι χρησιμοποιούμενοι προβολείς, οθόνες και αξεσουάρ πρέπει να απορρίπτονται σωστά σε σημεία συλλογής ηλεκτρονικών αποβλήτων, σύμφωνα με τους τοπικούς κανονισμούς προστασίας του περιβάλλοντος. Μην τα πετάτε σε κανονικούς κάδους απορριμμάτων για να αποφύγετε βλαβερές επιπτώσεις στο περιβάλλον.

Πληροφορίες για τη σωστή χρήση

Συστάσεις χρήσης: Εάν πρόκειται για προβολέα, πρέπει να χρησιμοποιείται σύμφωνα με τους κανόνες χρήσης:

- Για την καλύτερη ποιότητα εικόνας, χρησιμοποιήστε τον προβολέα σε σκοτεινό χώρο.
- Τοποθετήστε τον προβολέα στην προτεινόμενη απόσταση από την οθόνη. Λεπτομέρειες περιλαμβάνονται στο εγχειρίδιο προϊόντος.
- Ρυθμίστε φωτεινότητα, αντίθεση και οξύτητα της εικόνας σύμφωνα με τις συνθήκες φωτισμού και το μέγεθος της προβολής.
- Χρησιμοποιείτε την οθόνη σύμφωνα με τις οδηγίες του κατασκευαστή και αποφύγετε την υπερβολική τάνυση του υλικού, η οποία μπορεί να προκαλέσει ζημιά.
- Βεβαιωθείτε ότι ο προβολέας διαθέτει επαρκή χώρο γύρω από τις οπές αερισμού. Μην καλύπτετε τις οπές αυτές για να αποφύγετε την υπερθέρμανση.
- Μην χρησιμοποιείτε τον προβολέα για μεγάλο χρονικό διάστημα χωρίς διακοπή. Σε περίπτωση έντονης χρήσης, κάνετε διαλείμματα για να κρυώσει η συσκευή.

Συντήρηση και αποθήκευση:

- Καθαρίζετε τακτικά τον φακό του προβολέα και την επιφάνεια της οθόνης με μαλακό, στεγνό πανί. Μην χρησιμοποιείτε χημικά που ενδέχεται να βλάψουν τη συσκευή.
- Αποθηκεύετε τον προβολέα και την οθόνη σε ξηρό και δροσερό μέρος. Προστατέψτε τα από υγρασία, σκόνη και άμεση ηλιακή ακτινοβολία.
- Κατά τη μεταφορά, χρησιμοποιήστε ειδικά καλύμματα ή θήκες για την προστασία της συσκευής από κρούσεις και μηχανικές ζημιές.

Επιπρόσθετα μέτρα ασφαλείας

Προσαρμογή στις ανάγκες του χρήστη:

- Επιλέξτε προβολέα και οθόνη σύμφωνα με τις ανάγκες σας, όπως για επαγγελματικές παρουσιάσεις, οικιακό κινηματογράφο ή παιχνίδια. Δώστε προσοχή σε παραμέτρους όπως η φωτεινότητα (lumen) και η ανάλυση.
- Εάν ο προβολέας υποστηρίζει εξυπνες λειτουργίες, όπως εφαρμογές streaming, βεβαιωθείτε ότι η συσκευή σας είναι συμβατή με αυτές τις λειτουργίες.

Βλάβες και σέρβις:

- Σε περίπτωση βλάβης, όπως ρωγμές στο περίβλημα, προβλήματα στην απεικόνιση ή δυσλειτουργίες τροφοδοσίας, διακόψτε αμέσως τη χρήση του προβολέα και επικοινωνήστε με το εξουσιοδοτημένο κέντρο σέρβις του κατασκευαστή.
- Μη προσπαθείτε να επισκευάσετε μόνοι σας τον προβολέα ή την οθόνη. Μόνο το εξουσιοδοτημένο κέντρο σέρβις διασφαλίζει τη διατήρηση των όρων εγγύησης.
- Ελέγξτε την κατάσταση των καλωδίων, των συνδετήρων και της λάμπας του προβολέα. Σε περίπτωση φθοράς, αντικαταστήστε με αυθεντικά ανταλλακτικά του κατασκευαστή.

Δήλωση συμμόρφωσης

Τα προϊόντα έχουν σχεδιαστεί σύμφωνα με τις απαιτήσεις ασφαλείας του κανονισμού (ΕΕ) 2013/988. Συμμορφώνονται με τα αντίστοιχα τεχνικά πρότυπα, συμπεριλαμβανομένης της ηλεκτρομαγνητικής συμβατότητας (EMC), της ηλεκτρικής ασφάλειας και της προστασίας των χρηστών από μηχανικούς και περιβαλλοντικούς κινδύνους.