


Aurzen

 Google TV

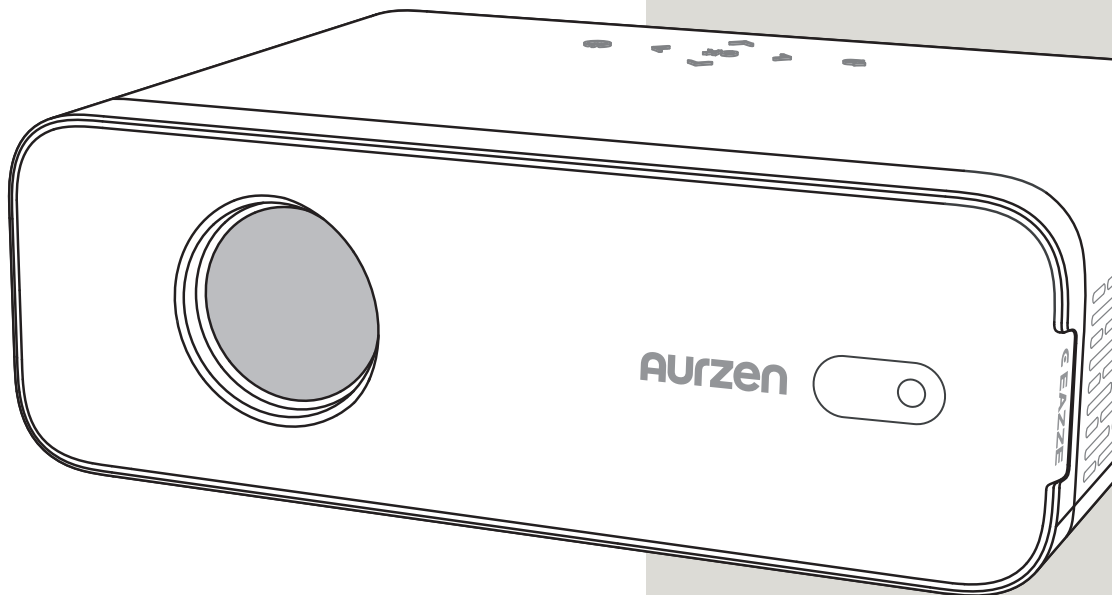

EAZZE D1G ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ



Εκπαιδευτικά βίντεο



Εφαρμογή AurzenHub

Κατεβάστε την εφαρμογή AurzenHub για να ελέγχετε εύκολα τον προβολέα Aurzen και να ξεκλειδώσετε συναρπαστικές λειτουργίες.

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

ΟΔΗΓΟΣ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΒΛΑΒΩΝ	01
ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΠΡΙΝ ΑΠΟ ΤΗ ΧΡΗΣΗ	02
ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑΣ	03
ΑΝΑΣΚΟΠΗΣΗ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ	03
Προβολέας	03
Πίνακας χειρισμού / Τηλεχειριστήριο	04
ΓΡΗΓΟΡΗ ΕΚΚΙΝΗΣΗ	05
1. Εγκατάσταση προβολέα	05
2. Ενεργοποίηση/απενεργοποίηση τροφοδοσίας	06
3. Σύνδεση/ξευγοποίηση τηλεχειριστηρίου	06
4. Οδηγός ρύθμισης	07
5. Ρύθμιση εικόνας	07
ΣΥΝΔΕΣΗ ΠΡΟΒΟΛΕΑ ΚΑΙ ΠΗΓΗΣ ΕΙΣΕΡΧΟΜΕΝΟΥ ΣΗΜΑΤΟΣ	10
ΣΥΝΔΕΣΗ Wi-Fi	10
GOOGLE ASSISTANT	11
GOOGLE CAST™	11
ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΗΧΕΙΟΥ BT	12
ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΕΣ ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ	13
ΑΠΟΣΤΑΣΗ ΚΑΙ ΜΕΓΕΘΟΣ ΠΡΟΒΟΛΗΣ	14
ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ	14

ΟΔΗΓΟΣ ΕΠΙΛΥΣΗΣ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΩΝ

1. Τα περιεχόμενα προστατευόμενα με πνευματικά δικαιώματα από υπηρεσίες όπως Hulu, Netflix και παρόμοιες δεν μπορούν να αντιγραφούν ή να μεταδοθούν.

* Αυτός ο προβολέας προσφέρει μια σειρά προεγκατεστημένων εφαρμογών για streaming που είναι επίσημα αδειοδοτημένες. Μπορείτε να μεταβείτε στην αρχική σελίδα > Εφαρμογές, να αναζητήσετε την εφαρμογή και να συνδεθείτε στο λογαριασμό σας για να αναπαραγάγετε περιεχόμενο. Πληροφορίες σχετικά με τη μετάδοση δεδομένων μπορείτε να βρείτε στην ενότητα „Google Cast”. 2.

Θολή εικόνα

* Ρυθμίστε την εστίαση ή τη διόρθωση τραπεζοειδούς παραμόρφωσης του προβολέα.

* Βεβαιωθείτε ότι η απόσταση προβολής βρίσκεται στο αποτελεσματικό εύρος εστιακής απόστασης του προβολέα.

* Αφαιρέστε τη σκόνη ή τη βρωμιά από τον φακό με φυσητήρα αέρα ή με μαλακή βούρτσα.

3. Μη ορθογώνια εικόνα

* Εάν δεν χρησιμοποιείτε τη λειτουργία διόρθωσης παραμόρφωσης trapezoidal, τοποθετήστε τον προβολέα κάθετα στην οθόνη/τοίχο.

* Χρησιμοποιήστε τη λειτουργία korekcji zniekształcenia trapezowego για να προσαρμόσετε το σχήμα της εικόνας.

4. Βλάβη αυτόματης διόρθωσης παραμόρφωσης τύπου τραπεζίου

* Βεβαιωθείτε ότι ο αισθητήρας ρύθμισης στο μπροστινό μέρος του προβολέα δεν είναι μπλοκαρισμένος ή βρώμικος.

* Μετακινήστε τον προβολέα μέχρι να είναι κάθετος στην επιφάνεια προβολής και δοκιμάστε ξανά.

5. Βλάβη αυτόματης εστίασης

* Βεβαιωθείτε ότι ο αισθητήρας ρύθμισης στο μπροστινό μέρος του προβολέα δεν είναι μπλοκαρισμένος ή βρώμικος.

* Μετακινήστε τον προβολέα εμπρός και πίσω μέχρι να βρεθεί στην προτεινόμενη απόσταση προβολής.

6. Το τηλεχειριστήριο δεν αποκρίνεται

* Βεβαιωθείτε ότι οι μπαταρίες έχουν τοποθετηθεί σωστά και δεν είναι εξαντλημένες.

* Αφαιρέστε τυχόν εμπόδια μεταξύ του προβολέα και του τηλεχειριστηρίου.

* Βεβαιωθείτε ότι το τηλεχειριστήριο έχει ζευγοποιηθεί επιτυχώς με τον προβολέα μέσω BT.

* Βεβαιώσου ότι κανένα κουμπί δεν είναι πατημένο ή κολλημένο και έλεγξε αν ο δείκτης τροφοδοσίας εξακολουθεί να φωτίζει. * Εάν ναι, επικοινωνήστε με την εξυπηρέτηση πελατών ή το τοπικό κέντρο σέρβις.

7. Σύνδεση συσκευών BT

* Μετάβασε σε Strona główna > Πίνακας πλοήγησης  Όλες οι ρυθμίσεις > Piloty i  esoria για να ελέγξεις τη λίστα συσκευών BT και να συνδέσεις τη συσκευή.

8. Ο τροφοδοτικός αντάπτορας θερμαίνεται

* Η θέρμανση του τροφοδοτικού κατά τη χρήση είναι φυσιολογικό φαινόμενο. * Έχει ελεγχθεί και πληροί τα πρότυπα ασφάλειας. Μπορείς να είσαι ήσυχος.

9. Άλλα

* Επικοινωνήστε μαζί μας στη διεύθυνση support@aurzen.com.

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΠΡΙΝ ΑΠΟ ΤΗ ΧΡΗΣΗ

Παρακαλούμε διαβάστε προσεκτικά το εγχειρίδιο χρήσης προϊόντος:

Σας ευχαριστούμε για την αγορά και τη χρήση αυτού του προϊόντος.

Για τη δική σας ασφάλεια και ευημερία, παρακαλούμε διαβάστε προσεκτικά το εγχειρίδιο χρήσης προϊόντος πριν από την έναρξη της χρήσης.

Πληροφορίες για το εγχειρίδιο χρήσης προϊόντος:

Τα εμπορικά σήματα και τα ονόματα που αναφέρονται στο εγχειρίδιο χρήσης προϊόντος ανήκουν στους αντίστοιχους κατόχους τους. Όλα τα εγχειρίδια χρήσης προϊόντος έχουν αποκλειστικά ενημερωτικό χαρακτήρα. Το πραγματικό προϊόν ενδέχεται να διαφέρει λόγω βελτιώσεων.

Δεν φέρουμε ευθύνη για τυχόν σωματικές βλάβες, υλικές ζημιές ή άλλες απώλειες που προκύψουν από τη μη συμμόρφωση του χρήστη με το εγχειρίδιο χρήσης προϊόντος ή τα μέτρα προφύλαξης.

Aurzen διατηρεί το δικαίωμα να ερμηνεύσει και να τροποποιήσει το εγχειρίδιο χρήσης.

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑΣ




Προβολέας



Pilot
(Οι μπαταρίες δεν
συμπεριλαμβάνονται)



Zasilacz

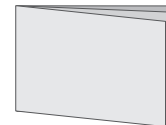

Εγχειρίδιο χρήσης

ΑΝΑΣΚΟΠΗΣΗ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ

Προβολέας



Obiektyw

Podpórka


Odbiornik
podczerwieni

Czujnik
regulacji



Wlot powietrza

Wlot powietrza

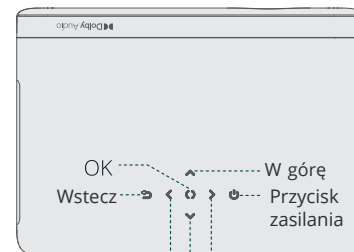

OK

Wstecz


W górę

Przycisk
zasilania


W lewo

W dół

W prawo

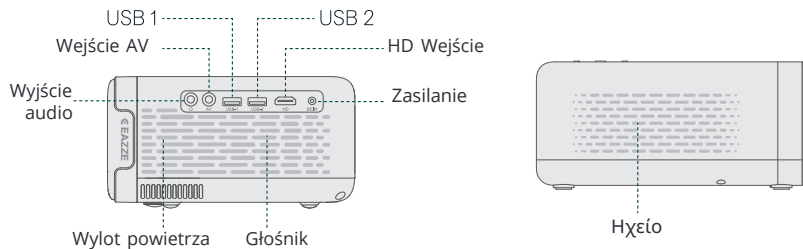

Πίνακας χειρισμού / Τηλεχειριστήριο

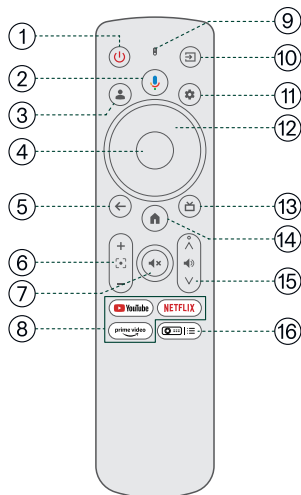

- 1** Zasilanie
Πατήστε για ενεργοποίηση/μετάβαση σε λειτουργία αναμονής/αφύπνιση: πατήστε και κρατήστε πατημένο 3 δευτερόλεπτα για απενεργοποίηση
- 2** Asystent Google
Πατήστε και κρατήστε, στη συνέχεια μιλήστε
- 3** Προφίλ χρήστη
Πατήστε για να εμφανιστεί η σελίδα προφίλ
- 4** OK
Επιβεβαίωση επιλογής/Παύση/Συνέχιση
- 5** Wstecz
Επιστροφή στην προηγούμενη σελίδα
- 6** Ρύθμιση οξύτητας
- 7** Σίγαση
- 8** Aplikacje strumieniowe
Przejdź do stron strumieniowego przesyłania wideo
- 9** Wskaźnik
- 10** Źródło sygnału
Naciśnij, aby wybrać źródło sygnału
- 11** Ustawienia
Naciśnij, aby uzyskać dostęp do Πίνακας πλοήγησης
- 12** Πλοήγηση
Ελέγξτε τον κέρσορα στην οθόνη
- 13** Γρήγορη εναλλαγή HD
Πατήστε για άμεση εναλλαγή στην είσοδο σήματος HD
- 14** Αρχική
Πρόσβαση στην αρχική





15 Głośność +/-

16 Ustawienia προβολέα (skrót)
Dostęp do menu skrótów ustawień προβολέα

* Please install 2 AAA batteries (not included) into the remote control before use.

SZYBKIE URUCHOMIENIE

1. Εγκατάσταση προβολέα

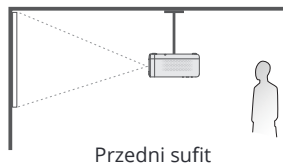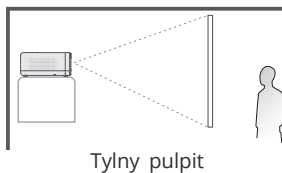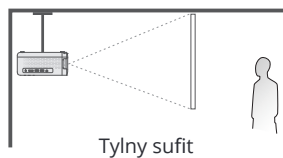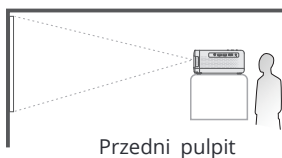


Uwagi:


* Proszę wybrać odpowiedni tryb projekcji podczas konfiguracji za pomocą kreatora. Można również przejść do strony głównej > Πίνακας πλοήγησης > Όλες οι ρυθμίσεις > Προβολέα Tryb projekcji, aby wybrać odpowiedni tryb projekcji, dzięki czemu obrazy będą wyświetlane prawidłowo.

* Śruba montażowa: 1/4" (nie dołączona)


2. Ενεργοποίηση/απενεργοποίηση τροφοδοσίας

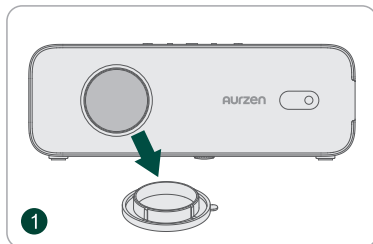

Αφαιρέστε το κάλυμμα του φακού.

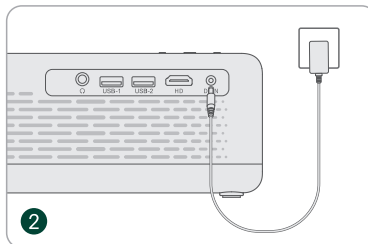

Συνδέστε τον τροφοδοτικό στην ηλεκτρική πρίζα.

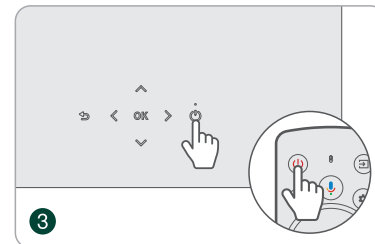


Πατήστε το κουμπί τροφοδοσίας για να ενεργοποιήσετε τον προβολέα; Πατήστε και κρατήστε πατημένο το κουμπί τροφοδοσίας, στη συνέχεια πατήστε το κουμπί OK για να απενεργοποιήσετε τον προβολέα.

Uwagi:

- * Gdy projektor jest włączony, naciśnij raz przycisk zasilania, aby przełączyć go w tryb czuwania; Πατήστε το ξανά για να τον ενεργοποιήσετε.
- * Aby zapobiec uszkodzeniu produktu, używaj zasilacza dostarczonego w zestawie.

3. Σύνδεση/ζευγοποίηση τηλεχειριστηρίου

Ενεργοποιήστε τον προβολέα και περιμένετε μέχρι να εμφανιστεί στην οθόνη το μήνιο σύνδεσης. Φέρτε το τηλεχειριστήριο κοντά στον προβολέα σε απόσταση 0,38 ft/10 cm, στην οποία θα αναβοσβήνουν τα κουμπιά. Περιμένετε μέχρι να ολοκληρωθεί η διαδικασία σύζευξης.

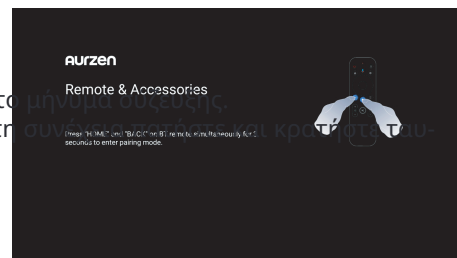

Κατάσταση ενδεικτικού λυχνίας τηλεχειριστηρίου


Μη συζευγμένο: ένας κόκκινος παλμός κατά το πάτημα του κουμπιού

Σε σύζευξη: αναβοσβήνει μπλε

Συζευγμένο: ένας μπλε παλμός κατά το πάτημα του κουμπιού

4. Οδηγός ρύθμισης

Ακολουθήστε τις οδηγίες του οδηγού ρύθμισης για να επιλέξετε τη λειτουργία προβολής, την προεπιλεγμένη γλώσσα, την κατάλληλη περιοχή, καθώς και για να συνδεθείτε στον λογαριασμό Google σας ή να ρυθμίσετε τις βασικές ρυθμίσεις της τηλεόρασης.

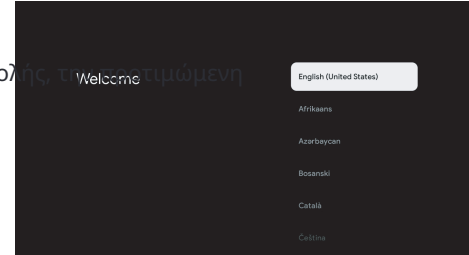


5. Ρύθμιση εικόνας


Focus

1. Αυτόματη ρύθμιση εστίασης

Όταν ο προβολέας ανιχνεύσει κραδασμούς ή γρήγορη κίνηση, θα προσαρμόσει αυτόματα την ποιότητα της εικόνας.

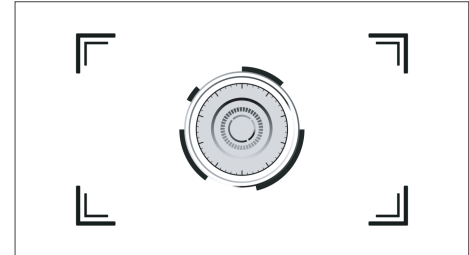


2. Ηλεκτρική/χειροκίνητη ρύθμιση εστίασης. Μπορείτε επίσης να πατήσετε τα κουμπιά ρύθμισης εστίασης στο τηλεκοντρόλ ή να μεταβείτε στο αρχικό μενού > Πίνακας πλοήγησης > Όλες οι ρυθμίσεις > Projektor ⚙️ > Ostrość > Regulacja ręczna, για να εστιάσετε την εικόνα μέχρι η θολή εικόνα να γίνει καθαρή.

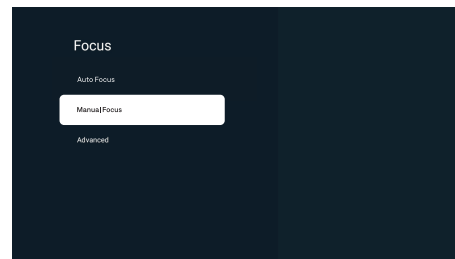

Διόρθωση τραπεζοειδούς παραμόρφωσης


1. Αυτόματη διόρθωση παραμόρφωσης τραπεζοειδούς

Όταν ο προβολέας ανιχνεύσει δόνηση ή γρήγορη κίνηση, θα διορθώσει αυτόματα τις τραπεζοειδείς παραμορφώσεις.

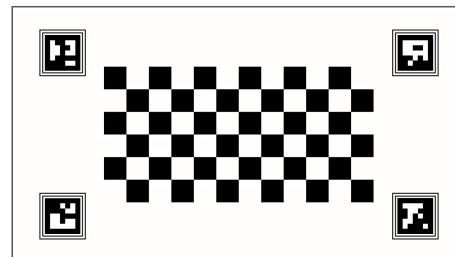


2. Ręczna korekcja zniekształcenia trapezowego

Μεταβείτε στην αρχική σελίδα > Ustawienia ⚙️ > Zniekształcenie trapezowe > Korekcja czteropunktowa για να διορθώσετε χειροκίνητα το σχήμα της εικόνας με τέσσερα σημεία.

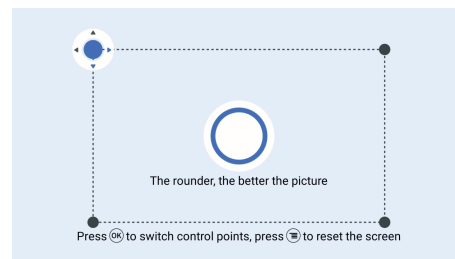


Inteligentne dopasowanie ekranu

Μεταβείτε στην αρχική σελίδα > Πίνακας πλοήγησης ⚙️ Όλες οι ρυθμίσεις > Projektor ⚙️ Keystone > Zaawansowane > Automatyczny ekran για να ενεργοποιήσετε αυτήν τη λειτουργία. Projektor automatycznie dostosuje wyświetlany obraz do ekranu.

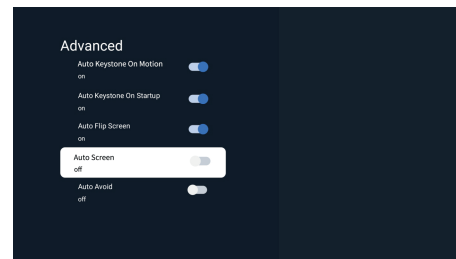


Inteligentne omijanie przeszkód

Μεταβείτε στην αρχική σελίδα > Πίνακας πλοήγησης ⚙️ Όλες οι ρυθμίσεις > Projektor ⚙️ Keystone > Zaawansowane > Automatyczne omijanie για να ενεργοποιήσετε αυτήν τη λειτουργία. O projektor będzie automatycznie dostosowywał obraz do przeszkód na ekranie.

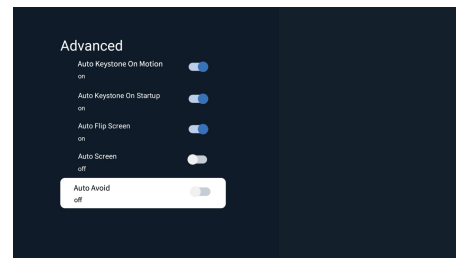


Κλιμάκωση εικόνας

Μεταβείτε στην αρχική σελίδα > Πίνακας πλοήγησης ⚙️ Όλες οι ρυθμίσεις > Projektor ⚙️ Zoom > Zoom για να χρησιμοποιήσετε τη λειτουργία μεγέθυνσης ή σμίκρυνσης για να μειώσετε ή να αυξήσετε το μέγεθος της εικόνας.

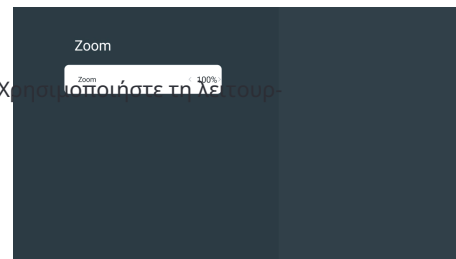

ΣΥΝΔΕΣΗ ΠΡΟΒΟΛΕΑ ΚΑΙ ΠΗΓΗΣ ΣΗΜΑΤΟΣ


Συνδέστε τη συσκευή στον προβολέα με τον κατάλληλο τρόπο και, στη συνέχεια, επιλέξτε τη σωστή πηγή σήματος.

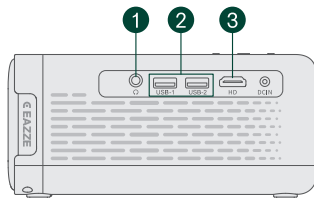


1



2



3



Σύνδεση USB: Εισάγετε τη μονάδα δίσκου. Στη συνέχεια, μεταβείτε στην αρχική σελίδα > Εφαρμογές και επιλέξτε MultiMediaPlayer στην καρτέλα Οι εφαρμογές σας, για να εντοπίσετε και να αναπαραγάγετε το αρχείο.


Συμβουλή:

Σε περίπτωση βασικής τηλεόρασης, μεταβείτε στην αρχική σελίδα και επιλέξτε MultiMediaPlayer για να βρείτε και να αναπαραγάγετε το αρχείο.

Σύνδεση HD: Συνδέστε τη συσκευή. Στη συνέχεια πατήστε το κουμπί Input (Wejście) στο τηλεχειριστήριο ή μεταβείτε στην αρχική σελίδα > Dashboard (Πίνακας πλοήγησης) > Input (Wejścia) και επιλέξτε HD. Σύνδεση ενσύρματων ηχείων και ακουστικών: Δεν απαιτείται επιλογή πηγής εισόδου.

POŁĄCZENIE WI-FI

Μπορείτε να συνδέσετε τον προβολέα στο Wi-Fi του router μεταβαίνοντας στην αρχική σελίδα > Πίνακας πλοήγησης > Wszystkie ustawienia > Sieć i Internet.

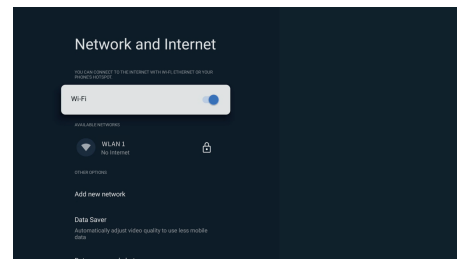

ASYSTENT GOOGLE

Το τηλεόρασή σας είναι τώρα πιο χρήσιμη από ποτέ. Χρησιμοποιήστε τη φωνή για να αναζητήσετε ταινίες, εφαρμογές streaming, να αναπαράγετε μουσική και να ελέγξετε το τη-λέοραση. Ζητήστε από τον Asystent Google να βρει έναν συγκεκριμένο τίτλο, να αναζητήσει κατά είδος ή να προσφέρει εξατομικευμένες προτάσεις. Μπορείτε ακόμη να λάβετε απαντήσεις στην οθόνη, να ελέγξετε έξυπνες οικιακές συσκευές και άλλα.

Για να ξεκινήσετε, πατήστε το κουμπί Asystent Google στο τηλεκοντρόλ.



GOOGLE CAST™

Το Google Cast είναι μια πλατφόρμα που επιτρέπει τη ροή αγαπημένων ψυχαγωγικών περιεχομένων από το τηλέφωνο, το tablet ή το laptop απευθείας στον προβολέα. Ελέγχετε εύκολα την τηλεόραση με εφαρμογές που ήδη γνωρίζετε και προτιμάτε, από iPhone®, iPad®, τηλέφωνο ή tablet με Android™, φορητό υπολογιστή Mac® ή Windows® ή Chromebook. Για να χρησιμοποιήσετε το Google Cast, βεβαιωθείτε ότι η εφαρμογή υποστηρίζει Google Cast και ακολουθήστε τις παρακάτω οδηγίες.

1. Συνδέστε τη συσκευή και τον προβολέα στην ίδια ασύρματη σύνδεση.
2. Άνοιξε την εφαρμογή ροής στη συσκευή σου.
3. Αναπαραγάγετε το βίντεο και πατήστε το εικονίδιο cast στην οθόνη του βίντεο.
4. Wybierz AURZEN DŁG, για να δημιουργήσεις σύνδεση. Ο προβολέας θα εμφανίσει το βίντεο από τη συσκευή σου.

Προσοχή:

Λόγω περιορισμών πνευματικών δικαιωμάτων, ορισμένο περιεχόμενο από εφαρμογές ροής δεν μπορεί να μεταδοθεί στον προβολέα μέσω Google Cast, της λειτουργίας screen mirroring του iOS ή της λειτουργίας dublowania ekranu του Android. Για να αναπαράγεις αυτό το περιεχόμενο, εγκατάστησε τις ίδιες εφαρμογές απευθείας από την καρτέλα Εφαρμογές του προβολέα.

Αντιγραφή οθόνης με την εφαρμογή Google Home (για συσκευές με Σύστημα Android)

Μπορείς να αντιγράψεις ολόκληρη την οθόνη της συσκευής Android στην οθόνη του προβολέα.

1. Βεβαιώσου ότι έχεις εγκαταστήσει την εφαρμογή Google Home στη συσκευή σου.
2. Βεβαιώσου ότι τόσο η συσκευή όσο και ο προβολέας είναι συνδεδεμένα στο ίδιο δίκτυο Wi-Fi.

3. Άνοιξε την εφαρμογή Google Home και πήγαινε στην καρτέλα Urządzenia. Βρες και επίλεξε AURZEN D1G (ή το όνομα του προβολέα, εάν το άλλαξες).

4. Στη σελίδα της συσκευής, πατήστε την επιλογή Przełącz na ekran και επιβεβαιώστε όταν εμφανιστεί το μήνυμα. Η οθόνη της συσκευής θα εμφανιστεί στην οθόνη του προβολέα.

*Αντιγραφή οθόνης με την εφαρμογή AirScreen

Μπορείτε να αντιγράψετε ολόκληρη την οθόνη της συσκευής iOS/Android στην οθόνη του προβολέα.


1. Βεβαιώσου ότι τόσο η συσκευή όσο και ο προβολέας είναι συνδεδεμένα στο ίδιο δίκτυο Wi-Fi.

2. Αναζητήστε και εγκαταστήστε την εφαρμογή AirScreen στην καρτέλα Εφαρμογές — η λειτουργία AirPlay είναι διαθέσιμη στον προβολέα.

3. Ανοίξε την εφαρμογή AirScreen και ακολουθήστε τις οδηγίες που εμφανίζονται στην οθόνη για να ολοκληρώσετε τη διαδικασία.

Συμβουλή:

Εάν χρειαστεί, μπορείτε να αναζητήσετε και να εγκαταστήσετε άλλες εφαρμογές για την προβολή οθόνης.

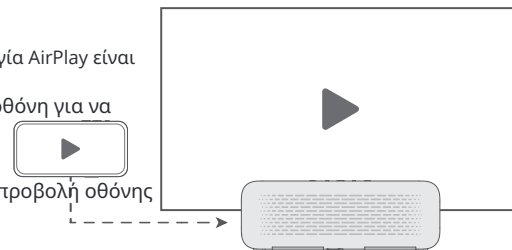


ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΗΧΕΙΟΥ BT

Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε αυτόν τον προβολέα ως ηχείο Bluetooth, συνδέοντας τη φορητή σας συσκευή μέσω Bluetooth.

Βήμα 1:

Μεταβείτε στην αρχική σελίδα > Πίνακας πλοήγησης (📁) > Όλες οι ρυθμίσεις > Προβολές (📺) > Tryb głosnika BT, για να προετοιμάσετε τον προβολέα για σύνδεση BT.

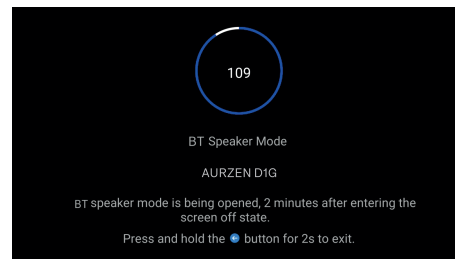


Βήμα 2:

Ανοίξτε τις ρυθμίσεις Bluetooth της φορητής σας συσκευής και ενεργοποιήστε αυτή τη λειτουργία. Βρείτε το AURZEN D1G στη λίστα διαθέσιμων συσκευών για να ζευγοποιήσετε τη φορητή σας συσκευή με τον προβολέα

Συμβουλή:

Για να βγείτε από τη λειτουργία ηχείου Bluetooth, πατήστε παρατεταμένα το κουμπί „Wstecz” στο τηλεχειριστήριο για 2 δευτερόλεπτα.

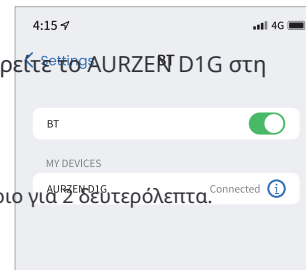

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΕΣ ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ

1. Θερμοκρασία χρώματος

Μεταβείτε στην αρχική σελίδα > Πίνακας πλοήγησης  > Όλες οι ρυθμίσεις > Wyświadczenia i dźwięk > Obraz > Ustawienia zaawansowane > Θερμοκρασία χρώματος, για να επιλέξετε μία από τις επιλογές: Użytkownik, Chłodna, Standardowa και Ciepła.


2. Επαναφορά

Μεταβείτε στην αρχική σελίδα > Πίνακας πλοήγησης > Όλες οι ρυθμίσεις > System > Πληροφορίες > Επαναφορά, για να επαναφέρετε τις εργασιακές ρυθμίσεις του προβολέα.

3. Πληροφορίες σχετικά με το system και το προϊόν

Μεταβείτε στην αρχική σελίδα > Πίνακας πλοήγησης  > Όλες οι ρυθμίσεις > System > Πληροφορίες, για να ελέγξετε τις πληροφορίες συστήματος και προϊόντος.

ΑΠΟΣΤΑΣΗ ΚΑΙ ΜΕΓΕΘΟΣ ΠΡΟΒΟΛΗΣ

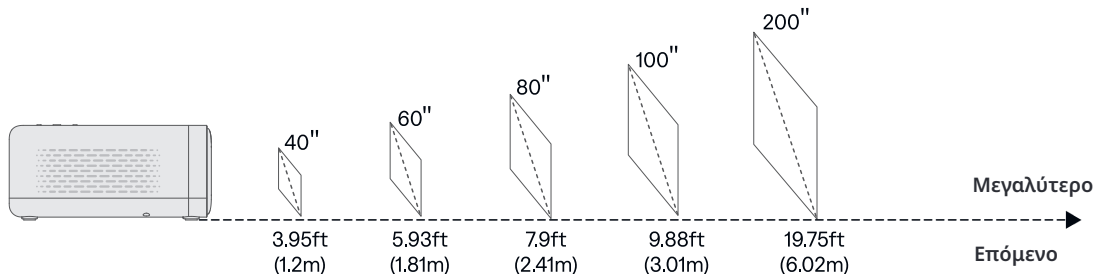

*Για βέλτιστη ποιότητα εικόνας, προτείνουμε μέγεθος προβολής 60 ιντσών. Τοποθετήστε τον προβολέα σε απόσταση 1,81 m από τον τοίχο ή την οθόνη.

*Η συνιστώμενη απόσταση προβολής διαφέρει ανάλογα με το περιεχόμενο που προβάλλεται. Εάν χρειάζεται, προσαρμόστε την απόσταση μεταξύ τοίχου/της οθόνης και του προβολέα.

*Σκοτεινό περιβάλλον βελτιώνει την ευκρίνεια των εμφανιζόμενων εικόνων.

ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

Τεχνολογία προβολής	LCD	Πηγή φωτός	LED
Ανάλυση	Εγγενής ανάλυση 1920 x 1080P	Σήμα εισόδου	576i/576P/720i/720P/1080i/1080P
Τύπος εγκατάστασης	Μπροστινή/πίσω/οροφής	Αναλογία εικόνας	4:3/16:9/Auto
Εστίαση	Αυτόματο και ηλεκτρικό/χειροκίνητο	Keystone	Αυτόματο και ηλεκτρικό/χειροκίνητο

Διαστάσεις συσκευής	9.1 x 6.9 x 3.2 inches (231.5 x 175 x 82mm)	Zasilanie	DC 21V $\equiv$ 2.85A
Υποστηριζόμενα μορμά εικόνων	JPEG/BMP/GIF/PNG	Υποστηριζόμενα μορμά audio	OGG/AAC/MP3/FLAC/WAV
Υποστηριζόμενα μορμά βίντεο	HDR10/HLG/HEVC/PRIME HDR/AV1/MPEG-1/2/41080P30fpsH.264/H.2654KP60pfs		
Βίδα τοποθέτησης	1/4"	Αριθμός βιδών	1 δεν περιλαμβάνεται στο σετ
Θύρες	HD In x 1 / USB x 2 / Audio Out x 1		

Δήλωση

Google TV είναι το όνομα του λογισμικού αυτής της συσκευής και εμπορικό σήμα της Google LLC. Google, YouTube, Google Home, Google Cast και άλλα σήματα είναι εμπορικά σήματα της Google LLC.

Dolby Audio

Dolby, Dolby Audio και το σύμβολο διπλού D είναι καταχωρημένα εμπορικά σήματα της Dolby Laboratories Licensing Corporation. Παραγωγή με άδεια της Dolby Laboratories.

NETFLIX

Το Netflix είναι εμπορικό σήμα της Netflix, Inc.



RECYCLING

Αυτό το Προϊόν φέρει το σύμβολο επιλεκτικής διαλογής αποβλήτων ηλεκτρικού και ηλεκτρονικού εξοπλισμού (WEEE). Αυτό σημαίνει ότι το Προϊόν αυτό πρέπει να αντιμετωπίζεται σύμφωνα με την ευρωπαϊκή οδηγία 2012/19/ΕΕ για ανακύκλωση ή αποσυναρμολόγηση, ώστε να ελαχιστοποιείται ο αντίκτυπός του στο περιβάλλον.

Ο χρήστης έχει τη δυνατότητα να παραδώσει το Προϊόν του σε κατάλληλη οργάνωση ανακύκλωσης ή στον λιανοπωλητή κατά την αγορά νέου ηλεκτρικού ή ηλεκτρονικού εξοπλισμού.



Το σύμβολο υποδεικνύει την κλάση II της συσκευής.



Το σύμβολο υποδεικνύει τάση εναλλασσόμενου ρεύματος.



Το σύμβολο υποδεικνύει τάση συνεχούς ρεύματος.



Μόνο για εσωτερική χρήση.



Το θαυμαστικό μέσα σε ισοσκελές τρίγωνο έχει σκοπό να προσελκύσει την προσοχή του χρήστη στην ύπαρξη σημαντικών οδηγιών σχετικά με τη χρήση και τη συντήρηση (σέρβις) στο συνοδευτικό εγχειρίδιο της συσκευής.

Το φως δικτύου λειτουργεί ως διακόπτης αποσύνδεσης. Η πρίζα ηλεκτρικού ρεύματος πρέπει να εγκατασταθεί κοντά στη συσκευή και να είναι εύκολα προσβάσιμη. Δήλωση συμμόρφωσης με τους κανονισμούς της ΕΕ: Η Shenzhen Neutop Optoelectronics Co., Ltd. δηλώνει ότι αυτή η συσκευή συμμορφώνεται με τις ουσιώδεις απαιτήσεις και άλλες σχετικές διατάξεις της οδηγίας 2014/5

Οι παρακάτω προδιαγραφές ραδιοσυχνοτήτων ισχύουν αποκλειστικά για τις περιοχές της ΕΕ και του Ηνωμένου Βασιλείου:

	Εύρος συχνοτήτων	Ισχύς εκπομπής (EIRP)
Wi-Fi 2.4G/BT	2400-2483.5MHz	<20dBm
Wi-Fi 5G	5150-5250MHz	<23dBm
	5725-5850MHz	<14dBm

Η λειτουργία στη ζώνη 515–5,35 GHz περιορίζεται αποκλειστικά για χρήση σε εσωτερικούς χώρους στις ακόλουθες χώρες:



AT	BE	CY	CZ	DK	EE	FL
FR	DE	EL	HU	IE	IT	LV
LT	LU	MT	NL	PL	PT	SK
SI	ES	SE	UK	BG	RO	HR



Το Προϊόν συμμορφώνεται με το πρότυπο „RG1 IEC/EN 62471-5:2015”.

Η ετικέτα του προϊόντος και οι πληροφορίες σχετικά με την πιστοποίηση βρίσκονται στο κάτω μέρος του προϊόντος.

ΑΠΛΟΠΟΙΗΜΕΝΗ ΔΗΛΩΣΗ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ ΤΗΣ ΕΕ

Η Shenzhen Neutop Optoelectronics Co., Ltd. δηλώνει ότι ο τύπος της ραδιοσυσκευής Προβολέας AURZEN Eazze D1G συμμορφώνεται με την οδηγία 2014/53/ΕΕ. Το πλήρες κείμενο της δήλωσης συμμόρφωσης της ΕΕ είναι διαθέσιμο στην ακόλουθη διεύθυνση στο διαδίκτυο: <https://files.innpro.pl/aurzen>

Διεύθυνση του κατασκευαστή: 502, BLDG 4, Pingshan minQi Technology Park, No. 65 Lishan Road, Taoyuan Street, Nanshan District, Shenzhen, Κίνα

Συχνότητα ραδιοφάσματος: 2400 MHz–2483,5 MHz, 5150 Hz–5825 MHz, 5275 MHz–5850 MHz
Μέγιστη ισχύς ραδιοσυχνοτήτων: <23 dBm

Πληροφορίες κατασκευαστή

Shenzhen Neutop Optoelectronics Co, Lt.

502, BLDG 4, Pingshan mini Technology Park, No. 65 Lishan Road, Taoyuan Street, Nanshan District, Shenzhen, Κίνα

Εκπρόσωπος: Neue Gipfel GmbH

Stiftst. 6, 60313 Φρανκφούρτη α. Μάιν

NeueGipfel@163.com

Προστασία του περιβάλλοντος



Ο ηλεκτρονικός εξοπλισμός που φέρει σήμανση σύμφωνα με την Οδηγία της Ευρωπαϊκής Ένωσης δεν πρέπει να απορρίπτεται μαζί με τα υπόλοιπα οικιακά απορρίμματα. Υπόκειται σε διαλογή και ανακύκλωση σε καθορισμένα σημεία συλλογής. Εξασφαλίζοντας τη σωστή του διάθεση, αποφεύγετε πιθανές αρνητικές συνέπειες για το περιβάλλον και την ανθρώπινη υγεία. Το Σύστημα συλλογής του αποβλήτου εξοπλισμού συμμορφώνεται με τις τοπικά ισχύουσες περιβαλλοντικές διατάξεις για τη διαχείριση απορριμμάτων. Λεπτομερείς πληροφορίες μπορείτε να λάβετε στον δημοτικό φορέα, στην υπηρεσία καθαριότητας ή στο κατάστημα όπου αγοράστηκε το Προϊόν.



Το Προϊόν πληροί τις απαιτήσεις των οδηγιών της λεγόμενης Νέας Προσέγγισης της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΕΕ), που αφορούν την ασφάλεια χρήσης, την προστασία της υγείας και του περιβάλλοντος, καθορίζοντας τους κινδύνους που πρέπει να ανιχνευθούν και να εξαιρεθούν.

Το παρόν έγγραφο είναι μετάφραση του πρωτότυπου εγχειριδίου χρήσης, που συντάχθηκε από τον κατασκευαστή.

Λεπτομερείς Πληροφορίες για τους όρους εγγύησης του διανομέα/κατασκευαστή διατίθενται στην ιστοσελίδα <https://serwis.in-npro.pl/gwarancja>

Το Προϊόν πρέπει να συντηρείται (καθαρίζεται) τακτικά από τον χρήστη ή από εξειδικευμένα συνεργεία σέρβις, με έξοδα και ευθύνη του χρήστη. Σε περίπτωση έλλειψης πληροφοριών σχετικά με τις απαραίτητες περιοδικές ή σέρβις ενέργειες στο εγχειρίδιο χρήσης, πρέπει να αξιολογείτε τακτικά, τουλάχιστον μία φορά την εβδομάδα, τις διαφορές της φυσικής κατάστασης του Προϊόντος σε σχέση με καινούργιο προϊόν. Σε περίπτωση ανίχνευσης ή διαπίστωσης οποιασδήποτε απόκλισης, πρέπει άμεσα να αναλάβετε ενέργειες συντήρησης (καθαρισμός) ή σέρβις. Η έλλειψη σωστής συντήρησης (καθαρισμού) και η μη αντίδραση τη στιγμή της διαπίστωσης της απόκλισης μπορεί να οδηγήσει σε μόνιμη ζημία του Προϊόντος. Η εγγύηση δεν φέρει ευθύνη για ζημιές που προκύπτουν από παραμέληση.

Importer: **INNPRO**

INNPRO Robert Błędowski sp. z o.o.
ul. Rudzka 65c
44-200 Rybnik, Polska
tel. +48 533 234 303
hurt@innpro.pl
www.innpro.pl

Προειδοποιήσεις και Πληροφορίες σχετικά με την ασφάλεια

Όλες οι πληροφορίες σχετικά με τη χρήση του Προϊόντος βρίσκονται στο εγχειρίδιο χρήσης. Πριν αρχίσετε να το χρησιμοποιείτε, διαβάστε το περιεχόμενο και ακολουθήστε τις οδηγίες που περιέχονται σε αυτό.

Πριν από τη χρήση, διαβάστε επίσης τις παρακάτω πληροφορίες:

Προειδοποιήσεις σχετικά με τη χρήση

Κίνδυνος ζημίας του Προϊόντος:

- Βεβαιωθείτε ότι ο προβολέας είναι συνδεδεμένος με πηγή τροφοδοσίας συμβατή με τις τεχνικές προδιαγραφές της συσκευής. Η χρήση ακατάλληλων προσαρμογών ή καλωδίων μπορεί να προκαλέσει βλάβη στη συσκευή.

- Οι Φορητές οθόνες προβολής πρέπει να τοποθετούνται σε σταθερή επιφάνεια για να αποφεύγεται η ανατροπή. Η λαβή ή το σταντ πρέπει να εγκαθίστανται σωστά σύμφωνα με το εγχειρίδιο χρήσης.

- Κατά τη μεταφορά προβολών ή οθονών, αποφύγετε τους κραδασμούς και τις κρούσεις που μπορεί να βλάψουν τον φακό, τη μήτρα του προβολέα ή τον μηχανισμό ανάρτησης/ανάπτυξης της οθόνης.

Κίνδυνος υπερθέρμανσης:

- Βεβαιωθείτε ότι ο προβολέας χρησιμοποιείται σε χώρο με επαρκή αερισμό. Μην καλύπτετε ποτέ τις οπές εξαερισμού και μην χρησιμοποιείτε τη συσκευή κοντά σε εύφλεκτα υλικά.

- Διατηρήστε τουλάχιστον 20 cm ελεύθερου χώρου γύρω από τον προβολέα για σωστή ψύξη.

Κίνδυνος για παιδιά και μη εξουσιοδοτημένους χρήστες:

- Οι προβολείς εκπέμπουν έντονη δέσμη φωτός, η οποία μπορεί να είναι επικίνδυνη για την όραση, ιδιαίτερα για τα παιδιά. Βεβαιωθείτε ότι τα παιδιά δεν κοιτούν απευθείας στον φακό κατά τη λειτουργία της συσκευής.

- Οι Φορητές οθόνες προβολής, ιδιαίτερα τα μεγαλύτερα μοντέλα, μπορεί να είναι ασταθείς. Μην αφήνετε τα παιδιά να παίζουν κοντά στις βάσεις ή να επιχειρούν το άνοιγμα και το κλείσιμο των οθονών, καθώς αυτό μπορεί να προκαλέσει πτώση και τραυματισμούς.

- Αξεσουάρ για προβολέα, όπως τηλεχειριστήρια, αντάπτορες ή συνδέσεις, περιέχουν μικρά εξαρτήματα που μπορεί να προκαλέσουν κίνδυνο πνιγμού. Φυλάσσετε αυτά τα αντικείμενα σε μέρος απρόσιτο για παιδιά.

- Κατά τη χρήση του προβολέα ή της οθόνης, βεβαιωθείτε ότι τα καλώδια τροφοδοσίας και οήματα είναι σωστά στερωμένα και ασφαλισμένα, ώστε να αποφεύγεται ο κίνδυνος να σκοτώνουν τα παιδιά ή να προκληθεί ζημιά στις συσκευές.

- Οι προβολείς και οι οθόνες δεν είναι παιχνίδια. Ποτέ μην αφήνετε παιδιά να χειρίζονται χωρίς επιτήρηση συσκευές που απαιτούν κατάλληλες τεχνικές γνώσεις και προσοχή.

- Βεβαιωθείτε ότι ο προβολέας βρίσκεται σε σταθερή επιφάνεια, μακριά από την πρόσβαση των παιδιών, για να αποφευχθεί η τυχαία ανατροπή του.

Συμβατότητα:

- Βεβαιωθείτε ότι συσκευές όπως υπολογιστές, φορητοί ή media players είναι συμβατές με τα πρότυπα που υποστηρίζει ο προβολέας (π.χ. HDMI, USB-C, Wi-Fi).

- Ρυθμίστε την ανάλυση και τις αναλογίες εικόνας του προβολέα σύμφωνα με την οθόνη προβολής (π.χ. 16:9 ή 4:3) για να αποφύγετε παραμορφώσεις.

Κίνδυνος για το περιβάλλον:

- Χρησιμοποιούμενοι προβολείς, οθόνες και αξεσουάρ πρέπει να απορρίπτονται σωστά σε σημεία συλλογής ηλεκτρονικών αποβλήτων, σύμφωνα με τους τοπικούς κανονισμούς προστασίας του περιβάλλοντος. Απόφυγε να τα πετάς σε κοινούς κάδους απορριμμάτων, ώστε να μην προκληθεί βλαπτική επίπτωση στο περιβάλλον.

Πληροφορίες για τη σωστή χρήση

Συστάσεις χρήσης:

- Χρησιμοποιείτε τον προβολέα σε σκοτεινό ή ημισκοτεινό χώρο για καλύτερη ποιότητα εικόνας.

- Τοποθετήστε τον προβολέα στην προτεινόμενη απόσταση από την οθόνη. • Λεπτομέρειες βρίσκονται στο εγχειρίδιο χρήσης προϊόντος.

- Προσαρμόστε τη φωτεινότητα, την αντίθεση και την εστίαση της εικόνας ανάλογα με τις φωτιστικές συνθήκες και το μέγεθος της προβολής.

- Χρησιμοποιείτε τις οθόνες σύμφωνα με τις οδηγίες του κατασκευαστή, αποφεύγοντας την υπερβολική τάση του υλικού που μπορεί να το καταστρέψει.

- Βεβαιωθείτε ότι ο προβολέας έχει επαρκή χώρο γύρω από τις οπές αερισμού. Αποφύγετε να καλύπτετε αυτές τις οπές για να προλάβετε υπερθέρμανση.

- Μην χρησιμοποιείτε τον προβολέα για μεγάλο χρονικό διάστημα χωρίς διάλειμμα. Σε περίπτωση εντατικής χρήσης, κάντε διαλείμματα ώστε η συσκευή να κρυώσει.

Συντήρηση και αποθήκευση:

- Καθαρίζετε τακτικά τον φακό του προβολέα και την επιφάνεια της οθόνης με μαλακό, στεγνό πανί. Μην χρησιμοποιείτε χημικά που μπορεί να βλάψουν τη συσκευή.

- Αποθηκεύστε τους προβολείς και τις οθόνες σε ξηρό, δροσερό μέρος. Προστατέψτε τα από υγρασία, σκόνη και άμεση ηλιακή ακτινοβολία.

- Κατά τη μεταφορά χρησιμοποιείτε ειδικές θήκες ή καλύμματα για να προστατεύσετε τη συσκευή από κραδασμούς και μηχανικές ζημιές.

Επιπλέον μέτρα προφύλαξης

Προσαρμογή για τον χρήστη:

- Επιλέξτε προβολέα και οθόνη προσαρμοσμένα στις ανάγκες σας, όπως επαγγελματικές παρουσιάσεις, οικιακό σινεμά ή παιχνίδια. Προσέξτε παραμέτρους όπως φωτεινότητα (lumen) και ανάλυση.

- Εάν ο προβολέας υποστηρίζει εξύπνες λειτουργίες, όπως εφαρμογές streaming, βεβαιωθείτε ότι η συσκευή σας είναι συμβατή με αυτές τις λειτουργίες.

Ζημιές και σέρβις:

- Σε περίπτωση ζημιών, όπως ρωγμές στο περίβλημα, δυσκολίες στην προβολή εικόνας ή προβλήματα τροφοδοσίας, διακόψτε αμέσως τη χρήση και επικοινωνήστε με εξουσιοδοτημένο σέρβις του κατασκευαστή.

- Μην προσπαθείτε να επισκευάσετε μόνοι σας τον προβολέα ή την οθόνη. Μόνο εξουσιοδοτημένο σέρβις θα εξασφαλίσει τη συμμόρφωση με τους όρους της εγγύησης.

- Ελέγχετε την κατάσταση των καλωδίων, των συνδέσεων και της λάμπας του Προβολέα. Σε περίπτωση φθοράς, αντικαταστήστε τα με γνήσια ανταλλακτικά του κατασκευαστή.

Δήλωση συμμόρφωσης

Τα Προϊόντα έχουν σχεδιαστεί σύμφωνα με τις απαιτήσεις ασφάλειας που ορίζονται στον Κανονισμό (ΕΕ) 2023/988. Συμμορφώνονται με τα αντίστοιχα τεχνικά πρότυπα, συμπεριλαμβανομένων αυτών που αφορούν την ηλεκτρομαγνητική συμβατότητα (EMC), την ηλεκτρική ασφάλεια και την προστασία των χρηστών από μηχανικούς και περιβαλλοντικούς κινδύνους.