

Aurzen

 **Google TV**



> ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ BOOM mini



Εκπαιδευτικά βίντεο



Εφαρμογές AurzenHub

Κατεβάστε την εφαρμογή AurzenHub για εύκολο χειρισμό του προβολέα Aurzen και ξεκλειδώστε εξαιρετικές λειτουργίες.

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

ΟΔΗΓΟΣ ΕΠΙΛΥΣΗΣ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΩΝ	
ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΠΡΙΝ ΤΗ ΧΡΗΣΗ	
ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑΣ	
ΕΠΙΣΚΟΠΗΣΗ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ	
Προβολέας	03
Τηλεχειριστήριο	04
ΓΡΗΓΟΡΗ ΕΚΚΙΝΗΣΗ	
1. Εγκατάσταση προβολέα	05
2. Ενεργοποίηση / απενεργοποίηση	06
3. Ζεύξη τηλεχειριστηρίου	06
4. Οδηγός ρύθμισης	07
5. Ρύθμιση εικόνας	07
ΣΥΝΔΕΣΗ ΠΡΟΒΟΛΕΑ ΚΑΙ ΠΗΓΗΣ ΕΙΣΟΔΟΥ	
ΣΥΝΔΕΣΗ ΣΤΟ WIFI	
ΒΟΗΘΟΣ GOOGLE	
ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΗΧΕΙΟΥ BLUETOOTH	
ΠΕΡΑΙΤΕΡΩ ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ	
ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΑΠΟΣΤΑΣΗΣ ΠΡΟΒΟΛΗΣ	
ΚΑΙ ΜΕΓΕΘΟΥΣ	

ΟΔΗΓΟΣ ΕΠΙΛΥΣΗΣ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΩΝ

1. Περιεχόμενο προστατευμένο από πνευματικά δικαιώματα από Hulu, Netflix και παρόμοιες υπηρεσίες δεν μπορεί να αντικατοπτρίζεται ή να μεταδίδεται.

- * Αυτός ο προβολέας διαθέτει σειρά προεγκατεστημένων επίσημα αδειοδοτημένων εφαρμογών ροής. Μπορείτε να μεταβείτε στην Αρχική σελίδα > Εφαρμογές και να αναζητήσετε Εικινήστε την εφαρμογή και συνδεθείτε στον λογαριασμό σας για αναπαραγωγή περιεχομένου. Για αποστολή εικόνας, δείτε την ενότητα «Google Cast».

2. Θαμπή εικόνα

- * Ρυθμίστε την εστίαση ή τη διόρθωση παραμόρφωσης φαλτσέτας του προβολέα.
- * Βεβαιωθείτε ότι η απόσταση προβολής είναι εντός της αποτελεσματικής εστιακής εμβέλειας του προβολέα.
- * Αφαιρέστε τη σκόνη ή τη βρωμιά από το φακό χρησιμοποιώντας φυσική αέρα ή μαλακό πινέλο.

3. Μη ορθογώνια εικόνα

- * Τοποθετήστε τον προβολέα κάθετα στην οθόνη ή στον τοίχο, εάν δεν χρησιμοποιείται η λειτουργία διόρθωσης παραμόρφωσης φαλτσέτας.
- * Χρησιμοποιήστε τη λειτουργία διόρθωσης τραπεζοειδούς παραμόρφωσης για να προσαρμόσετε το σχήμα της εικόνας.

4. Αποτυχία αυτόματης διόρθωσης τραπεζοειδούς παραμόρφωσης

- * Βεβαιωθείτε ότι οι αισθητήρες ρύθμισης στην εμπρόσθια πλευρά του προβολέα δεν είναι μπλοκαρισμένοι ή λερωμένοι.
- * Μετακινήστε τον προβολέα ώστε να είναι κάθετος στην επιφάνεια προβολής και δοκιμάστε ξανά.

5. Αποτυχία αυτόματης εστίασης

- * Βεβαιωθείτε ότι οι αισθητήρες ρύθμισης στην εμπρόσθια πλευρά του προβολέα δεν είναι μπλοκαρισμένοι ή λερωμένοι.
- * Μετακινήστε τον προβολέα μπροστά και πίσω μέχρι να βρεθεί στην προτεινόμενη απόσταση προβολής.

6. Το τηλεχειριστήριο δεν ανταποκρίνεται

- * Βεβαιωθείτε ότι οι μπαταρίες είναι σωστά τοποθετημένες και δεν έχουν εξαντληθεί.
- * Αφαιρέστε όλα τα εμπόδια μεταξύ του προβολέα και του τηλεχειριστηρίου.
- * Βεβαιωθείτε ότι το τηλεχειριστήριο έχει συνδεθεί επιτυχώς με τον προβολέα μέσω BT.
- * Ελέγξτε ότι κανένα κουμπί δεν είναι πατημένο ή κολλημένο και ότι η ένδειξη λειτουργίας είναι αναμμένη. Εάν ναι, επικοινωνήστε με την υπηρεσία πελατών ή το τοπικό κέντρο

7. Σύνδεση συσκευών BT

- * Μεταβείτε στην Αρχική σελίδα > Πίνακας ελέγχου > Όλες οι ρυθμίσεις > Τηλεχειριστήρια και αξεσουάρ και ελέγξτε τη λίστα BT συσκευών, στη συνέχεια συνδέστε τη συσκευή.
- 8. Το τροφοδοτικό προσαρμογέα θερμαίνεται
- * Κατά τη λειτουργία είναι φυσιολογικό το τροφοδοτικό προσαρμογέα να παράγει θερμότητα. Το προϊόν έχει ελεγχθεί και πληροί τα πρότυπα ασφαλείας. Μπορείτε να είστε ήσυχοι.
- 9. Άλλα
- * Για απορίες, επικοινωνήστε στο support@aurzen.com.
- * Για απορίες, επικοινωνήστε στο support@aurzen.com.

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΠΡΙΝ ΤΗ ΧΡΗΣΗ

Διαβάστε προσεκτικά τις Οδηγίες χρήσης προϊόντος:

Σας ευχαριστούμε για την αγορά και τη χρήση αυτού του προϊόντος.

Για την ασφάλειά σας και την προστασία των συμφερόντων σας, διαβάστε προσεκτικά τις Οδηγίες χρήσης προϊόντος πριν από τη χρήση.

Σχετικά με τις Οδηγίες χρήσης προϊόντος:

Τα εμπορικά σήματα και ονόματα που αναφέρονται στις Οδηγίες χρήσης προϊόντος ανήκουν στους αντίστοιχους κατόχους τους.

Όλες οι εμφανιζόμενες Οδηγίες χρήσης προϊόντος έχουν αποκλειστικά ενημερωτικό χαρακτήρα. Το πραγματικό προϊόν ενδέχεται να διαφέρει λόγω βελτιώσεων.

Δεν φέρουμε ευθύνη για τυχόν προσωπικούς τραυματισμούς, ζημιές περιουσίας ή άλλες βλάβες που προκύπτουν από την μη τήρηση των Οδηγιών χρήσης προϊόντος ή των μέτρων ασφαλείας χρήστης.

Η Aurzen διατηρεί το δικαίωμα να ερμηνεύει και να τροποποιεί τις Οδηγίες χρήσης προϊόντος.

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑΣ




Προβολέας




Τηλεχειριστήριο

(Οι μπαταρίες δεν περιλαμβάνονται στη συσκευασία)




Τροφοδοτικό προσαρμογέα

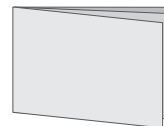

Οδηγός χρήσης

ΕΠΙΣΚΟΠΗΣΗ ΠΡΟΒΟΛΕΑ

Προβολέας

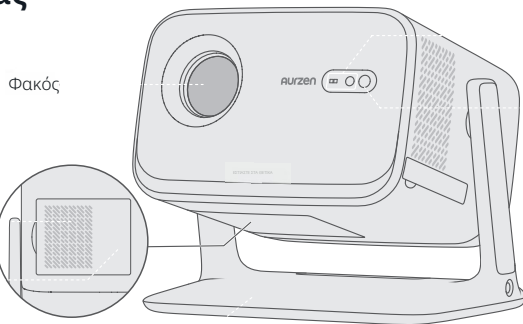

Είσοδος αέρα

Αδιάβροχο στη σκηνή


B5200000


Βάση

Αισθητήρες
ρύθμισης

Υποδοχή IR

Ηχεία

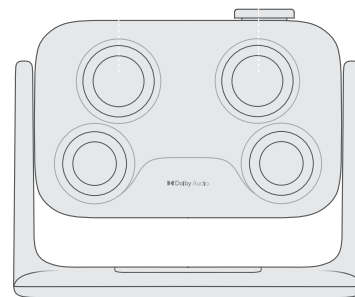

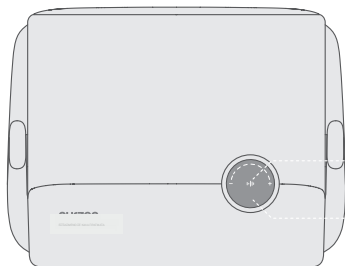

* Ένταση +/- (περιστροφή)

* Κουμπί λειτουργίας

Εξαγωγή αέρα

HD είσοδος

USB 1

USB 2

Έξοδος ήχου

Είσοδος τροφοδοσίας



Τηλεχειριστήριο

1

2

3

4

5

6

7

8



9

10

11

12

13

14

15

16

1 Ενεργοποίηση

Πατήστε για ενεργοποίηση / εναλλαγή σε κατάσταση αναμονής / αφύπνιση / πατήστε και κρατήστε για 3 δευτερόλεπτα για απενεργοποίηση

2 Βοηθός Google

Πατήστε και κρατήστε και μιλήστε

3 Προφίλ χρήστη

Πατήστε για εμφάνιση προφίλ

4 OK

Επιβεβαίωση επιλογής / παύση / επανεκκίνηση

5 Επιστροφή

Επιστροφή στην προηγούμενη σελίδα

6 Ρύθμιση ευκρίνειας

7 Σίγασση

8 Εφαρμογές ροής

9 Μετάβαση σε σελίδες βίντεο ροής

Ενδεικτική λυχνία

10 Πηγή εισόδου

Πατήστε για επιλογή πηγής εισόδου.

11 Ρυθμίσεις

Πατήστε για πρόσβαση στον Πίνακα Πλοήγησης

Ελέγξτε τον κέρσορα στην οθόνη

13 Γρήγορη εναλλαγή HD

Πατήστε για άμεση εναλλαγή σε HD σήμα εισόδου

14

Αρχική

Πρόσβαση στην Αρχική σελίδα




15 Ένταση +/-

16 Ρυθμίσεις προβολέα (Συντόμευση)
Πρόσβαση στο μενού συντόμευσης ρυθμίσεων προβολέα

* Πριν από τη χρήση, τοποθετήστε 2 μπαταρίες AAA στο τηλεχειριστήριο (δεν περιλαμβάνονται στη συσκευασία).

ΓΡΗΓΟΡΗ ΕΚΚΙΝΗΣΗ


1. Εγκατάσταση προβολέα

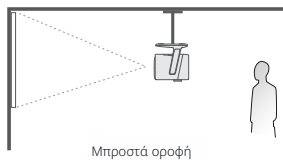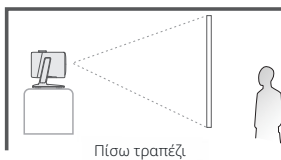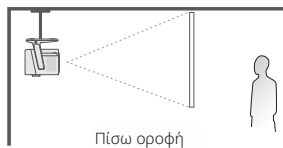


* Στον οδηγό ρυθμίσεων, επιλέξτε τον σωστό λειτουργικό τρόπο προβολής. *
* Ή μπορείτε να μεταβείτε στην Αρχική Σελίδα > Πίνακας ελέγχου > Όλες
οι ρυθμίσεις > Προβολέας > Λειτουργία προβολής και να επιλέξετε την κα-
τάλληλη λειτουργία προβολής για σωστή εμφάνιση της εικόνας

* Βίδα στήριξης: 1/4" (δεν περιλαμβάνεται στη συσκευασία)


2. Ενεργοποίηση / απενεργοποίηση

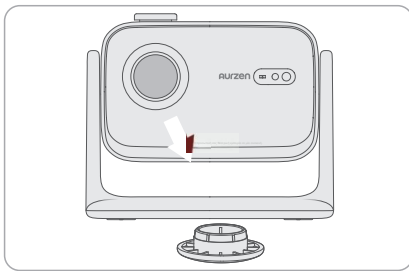

Αφαιρέστε το κάλυμμα του φακού.

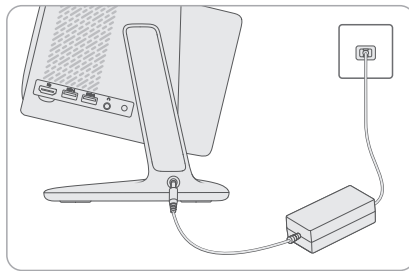

Συνδέστε το τροφοδοτικό προσαρμογέα στην πρίζα.

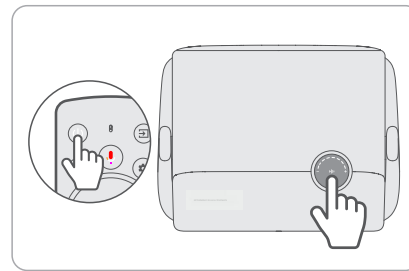

Πατήστε το κουμπί λειτουργίαςγια να ενεργοποιήσετε τον προβολέα.

πατήστεα κρατήστε πατημένο το κουμπί λειτουργίαςκαι στη συνέχεια

πατήστε το κουμπί OK για την απενεργοποίηση του προβολέα.

Σημειώσεις:

* Όταν ο προβολέας είναι ενεργοποιημένος, πατήστε σύντομα το κουμπί τροφοδοσίας για να περάσετε σε κατάσταση αναμονής: πατώντας ξανά τον ξυπνήστε.

* Χρησιμοποιείτε αποκλειστικά το τροφοδοτικό προσαρμογέα που παρέχεται στη συσκευασία για να αποφύγετε βλάβη του προϊόντος.

3. Σύζευξη τηλεχειριστηρίου


Ενεργοποιήστε τον προβολέα και περιμένετε την ένδειξη σύζευξης στην οθόνη. Πλησιάστε το τηλ από τον προβολέα και πατήστε ταυτόχρονα και κρατήστε τα κουμπιά και. Περιμένετε να ολοκληρωθεί ο συγχρονισμός.



Κατάσταση ενδεικτικού τηλεχειριστηρίου		
Μη συγχρονισμένο: Σταθερή κόκκινη ένδειξη	Συγχρονισμός: Μπλε αναβοσβήνει	Συγχρονισμένο: Σταθερό μπλε

4. Οδηγός ρύθμισης

Ακολουθήστε τον οδηγό ρύθμισης για την επιλογή λειτουργίας προβολής, επιλέξτε προτιμώμενη γλώσσα, επιλέξτε τη σωστή περιοχή και συνδεθείτε με τον λογαριασμό Google ή ρυθμίστε την βασική τηλεόραση.

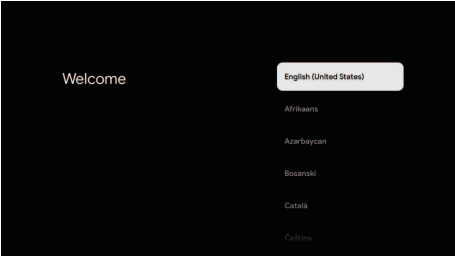


5. Ρύθμιση εικόνας

Εστίαση

1. Αυτόματη εστίαση


Όταν ο προβολέας ανιχνεύει κραδασμούς ή γρήγορη κίνηση, προσαρμόζει αυτόματα την ποιότητα της εικόνας.

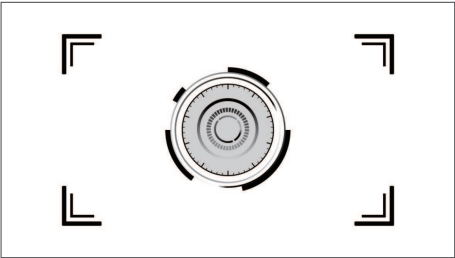


Μεταβείτε στην Αρχική σελίδα > Πίνακας ελέγχου > Όλες οι ρυθμίσεις > Προβολέας > Εστίαση > Προηγμένες ρυθμίσεις, μπορείτε επίσης να ενεργοποιήσετε: Αυτόματη εστίαση κατά την εκκίνηση, που επιτρέπει στον προβολέα να ρυθμίζει αυτόματα την εστίαση μετά την ενεργοποίηση. Το Αυτόματο Βαθύ Εστίασμα επιτρέπει στον προβολέα να ρυθμίζει αυτόματα την εστίαση χωρίς εμφάνιση προτύπου ρύθμισης, εξασφαλίζοντας ομαλή εμπειρία θέασης.

2. Ηλεκτρική / χειροκίνητη εστίαση

Μπορείτε επίσης να πατήσετε τα κουμπιά εστίασης στο τηλεχειριστήριο ή να μεταβείτε στην Αρχική σελίδα > Πίνακας ελέγχου > Όλες οι ρυθμίσεις > Προβολέας > Εστίαση > Χειροκίνητη εστίαση και να ρυθμίσετε την εικόνα μέχρι να γίνει καθαρή.

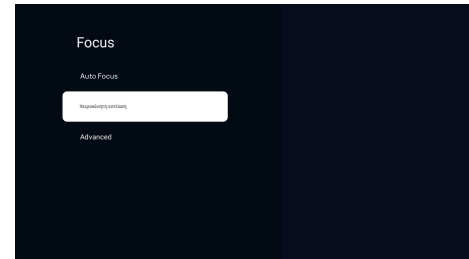


Διόρθωση παραμόρφωσης τραπεζοειδούς 1. Αυτόματη διόρθωση παραμόρφωσης τραπεζοειδούς: Εάν ο Προβολέας ανιχνεύσει δόνηση ή γρήγορη κίνηση, διορθώνει αυτόματα την παραμόρφωση τραπεζοειδούς.

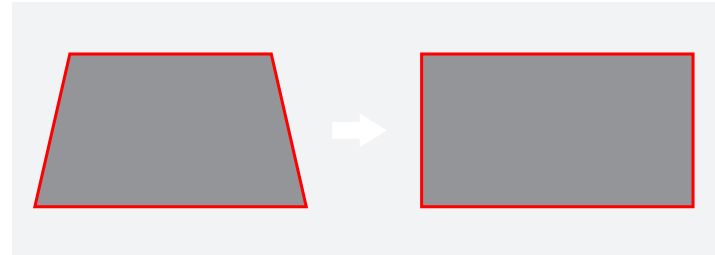


2. Χειροκίνητη διόρθωση παραμόρφωσης τραπεζοειδούς

Μεταβείτε στην Αρχική σελίδα > Πίνακας ελέγχου > Όλες οι ρυθμίσεις > Προβολέας > Τραπεζοειδές > Χειροκίνητη διόρθωση παραμόρφωσης τραπεζοειδούς για χειροκίνητη διόρθωση του σχήματος της εικόνας με χρήση τεσσάρων σημείων.

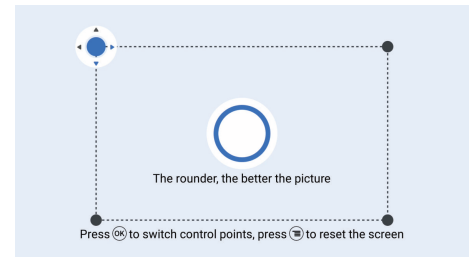


Έξυπνη προσαρμογή οθόνης

Μεταβείτε στην Αρχική Σελίδα > Πίνακας ελέγχου > Όλες οι ρυθμίσεις > Προβολέας > Keystone > Προηγμένες ρυθμίσεις > Auto Screen και ενεργοποιήστε τη λειτουργία. Ο προβολέας προσαρμόζει αυτόματα την εικόνα ώστε να ταιριάζει στην οθόνη.

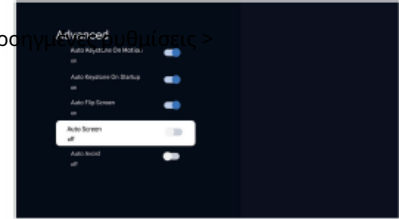


Έξυπνη αποφυγή εμποδίων

Μεταβείτε στην Αρχική Σελίδα > Πίνακας ελέγχου > Όλες οι ρυθμίσεις > Προβολέας > Keystone > Προηγμένες ρυθμίσεις > Auto Avoid και ενεργοποιήστε τη λειτουργία. Ο προβολέας προσαρμόζει αυτόματα την εικόνα ώστε να αποφύγει αντικείμενα στην επιφάνεια προβολής.

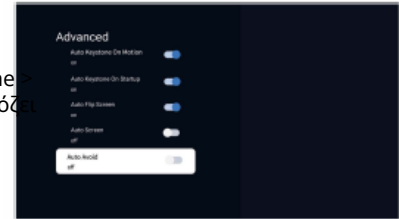



Αλλαγή μεγέθους εικόνας

Μεταβείτε στην Αρχική Σελίδα > Πίνακας ελέγχου > Όλες οι ρυθμίσεις > Προβολέας > Zoom και μειώστε ή αυξήστε το μέγεθος της εικόνας.

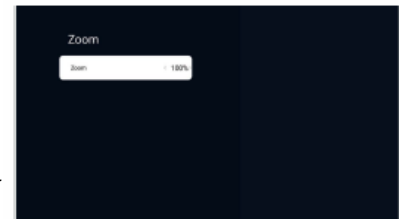

ΣΥΝΔΕΣΗ ΠΡΟΒΟΛΕΑ ΚΑΙ ΠΗΓΗΣ ΕΙΣΟΔΟΥ

Συνδέστε σωστά τη συσκευή σας με τον προβολέα και, στη συνέχεια, επιλέξτε τη σωστή πηγή εισόδου.




Σύνδεση USB: Εισαγάγετε το δίσκο. Μεταβείτε στην Αρχική σελίδα > Εφαρμογές και, στην καρτέλα Οι εφαρμογές σας, επιλέξτε MultiMediaPlayer για να βρείτε και να αναπαράγετε το αρχείο.

Για βασική τηλεόραση, μεταβείτε στην Αρχική σελίδα και επιλέξτε MultiMedia Player για να βρείτε και να αναπαράγετε το αρχείο.

Σύνδεση HD: Συνδέστε τη συσκευή. Έπειτα, πατήστε το πλήκτρο Input στο τηλεχειριστήριο ή μεταβείτε στην Αρχική σελίδα  Πίνακας ελέγχου > Είσοδοι και επιλέξτε HD. Η σύνδεση ενσύρματων ηχείων ή ακουστικών δεν απαιτεί επιλογή πηγής εισόδου.

ΣΥΝΔΕΣΗ ΣΤΟ WIFI

Μπορείτε να συνδέσετε τον προβολέα στο Wi-Fi του δρομολογητή σας μεταβαίνοντας στην Αρχική σελίδα  Πίνακας ελέγχου > Όλες οι ρυθμίσεις > Δίκτυο και Ίντερνετ.

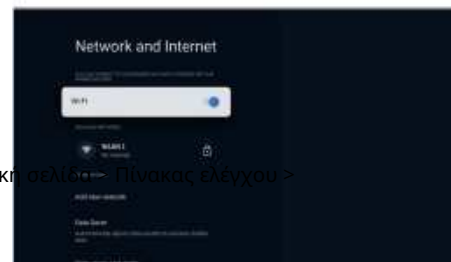

ΒΟΗΘΟΣ GOOGLE

Η τηλεόρασή σας είναι πλέον πιο χρήσιμη από ποτέ. Χρησιμοποιήστε τη φωνή σας για να αναζητήσετε ταινίες, εφαρμογές ροής, να αναπαράγετε μουσική και να ελέγξετε την τηλεόρασή. Ζητήστε από τον Βοηθό Google να βρει συγκεκριμένο τίτλο, να αναζητήσει κατά είδος ή να λάβετε εξατομικευμένες προτάσεις.

Λάβετε απαντήσεις στην οθόνη, χειριστείτε έξυπνες οικιακές συσκευές και πολλά περισσότερα. Λάβετε απαντήσεις στην οθόνη, ελέγξτε έξυπνες οικιακές συσκευές και άλλα.

Για να ξεκινήσετε, πατήστε το κουμπί του Βοηθού Google στο τηλεχειριστήριο.



Το Google Cast είναι πλατφόρμα που επιτρέπει τη ροή αγαπημένου περιεχομένου από το τηλέφωνο, το tablet ή τον φορητό υπολογιστή απευθείας στον προβολέα σας. Ελέγξτε εύκολα την τηλεόραση με τις εφαρμογές που ήδη γνωρίζετε και αγαπάτε, από iPhone®, iPad®, τηλέφωνο ή tablet με Android TM, φορητό υπολογιστή Mac® ή Windows® ή Chromebook.

Για να χρησιμοποιήσετε το Google Cast, βεβαιωθείτε ότι χρησιμοποιείτε εφαρμογή που υποστηρίζει το Google Cast και ακολουθήστε τις παρακάτω οδηγίες.

- ① Συνδέστε τη συσκευή σας και τον προβολέα στο ίδιο ασύρματο δίκτυο.
- ② Ανοίξτε την εφαρμογή ροής στη συσκευή σας.
- ③ Αναπαράγετε το βίντεο και πατήστε το εικονίδιο μετάδοσης στην οθόνη του βίντεο.

4 Επιλέξτε AURZEN BOOM MINI για σύνδεση. Ο προβολέας θα εμφανίσει το βίντεο από τη συσκευή σας.

Λόγω περιορισμών πνευματικών δικαιωμάτων, ορισμένο περιεχόμενο δεν μπορεί να μεταδοθεί στον προβολέα. Μπορείτε να αναπαράγετε περιεχόμενο στον προβολέα εγκαθιστώντας τις ίδιες εφαρμογές από την καρτέλα Εφαρμογές.

* Αντικατοπτρισμός οθόνης μέσω της εφαρμογής **Google Home** (για συσκευές **s** Android). Μπορείτε να κα-
προβάλετε ολόκληρη την οθόνη της συσκευής **Android** στην οθόνη του προβολέα.

- 1 Βεβαιωθείτε ότι η εφαρμογή Google Home είναι εγκατεστημένη στη συσκευή σας.
- ② Βεβαιωθείτε ότι η συσκευή και ο προβολέας είναι συνδεδεμένοι στο ίδιο ασύρματο δίκτυο.


3 Ανοίξτε την εφαρμογή Google Home και μεταβείτε στην καρτέλα Συσκευές. Βρείτε και επιλέξτε το AURZEN BOOM MINI (ή το όνομα του προβολέα, εάν το έχετε αλλάξει).

4 Στην σελίδα της συσκευής, πατήστε Μετάδοση οθόνης και επιβεβαιώστε το μήνυμα. Η οθόνη της συσκευής σας θα εμφανιστεί στην επιφάνεια προβολής του προβολέα.


* Αντιστροφή οθόνης μέσω της εφαρμογής AirScreen

Μπορείτε να εμφανίσετε ολόκληρη την οθόνη της συσκευής iOS/Android στην επιφάνεια προβολής του προβολέα.

- ① Βεβαιωθείτε ότι η συσκευή σας και ο προβολέας είναι συνδεδεμένα στο ίδιο ασύρματο δίκτυο.
- 2 Εντοπίστε και εγκαταστήστε το AirScreen στην Κάρτα Εφαρμογών – το AirPlay είναι διαθέσιμο στον προβολέα σας.
- ③ Ανοίξτε την εφαρμογή AirScreen και ακολουθήστε τις οδηγίες στην οθόνη για να ολοκληρώσετε τη διαδικασία.



Εάν χρειαστεί, μπορείτε να αναζητήσετε και να εγκαταστήσετε άλλες εφαρμογές για αντιστροφή οθόνης.

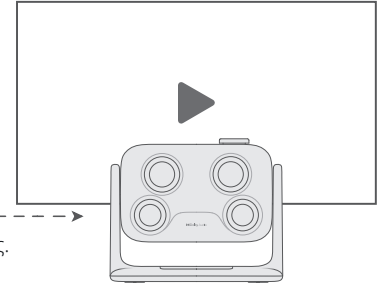


ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΗΧΕΙΟΥ BLUETOOTH

Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε αυτόν τον προβολέα ως ηχείο Bluetooth, συνδέοντας τη φορητή σας συσκευή μέσω Bluetooth.

Βήμα 1:

Μεταβείτε στην Αρχική σελίδα > Πίνακας ελέγχου > Όλες οι ρυθμίσεις > Προβολέας > Λειτουργία ηχείου Bluetooth
h για να θέσετε τον προβολέα σε λειτουργία σύνδεσης Bluetooth.

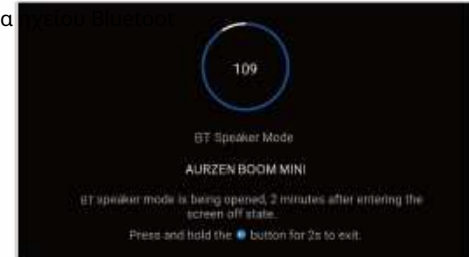


Βήμα 2:

Ανοίξτε τις ρυθμίσεις Bluetooth στο κινητό σας και ενεργοποιήστε το. Εντοπίστε το AURZEN BOOM MINI στη λίστα διαθέσιμων συσκευών για ζεύξη της φορητής σας συσκευής με τον προβολέα.

Για να τερματίσετε τη λειτουργία ηχείου Bluetooth, κρατήστε πατημένο το κουμπί Επιστροφή στο τηλεχειριστήριο για 2 δευτερόλεπτα.

ΠΕΡΑΙΤΕΡΩ ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ

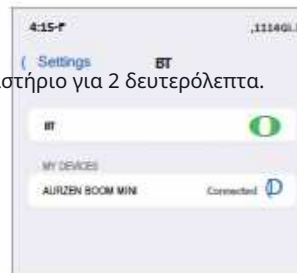

1. Θερμοκρασία χρώματος

Μεταβείτε στην Αρχική Σελίδα > Πίνακας ελέγχου > Όλες οι ρυθμίσεις > Οθόνη και ήχος > Εικόνα > Για προχωρημένους > Θερμοκρασία χρώματος και επιλέξτε μεταξύ Προσαρμοσμένη, Ψυχρή, Πρότυπη και Ζεστή.


2. Επαναφορά

Μεταβείτε στην Αρχική Σελίδα > Πίνακας ελέγχου > Όλες οι ρυθμίσεις > Σύστημα > Για τη συσκευή > Επαναφορά για να επαναφέρετε τον προβολέα στις εργοστασιακές ρυθμίσεις.

3. Πληροφορίες συστήματος και προϊόντος

Μεταβείτε στην Αρχική Σελίδα > Πίνακας ελέγχου > Όλες οι ρυθμίσεις > Σύστημα > Για τη συσκευή για να ελέγξετε τις πληροφορίες συστήματος και προϊόντος.

ΑΠΟΣΤΑΣΗ ΠΡΟΒΟΛΗΣ ΚΑΙ ΜΈΓΕΘΟΣ

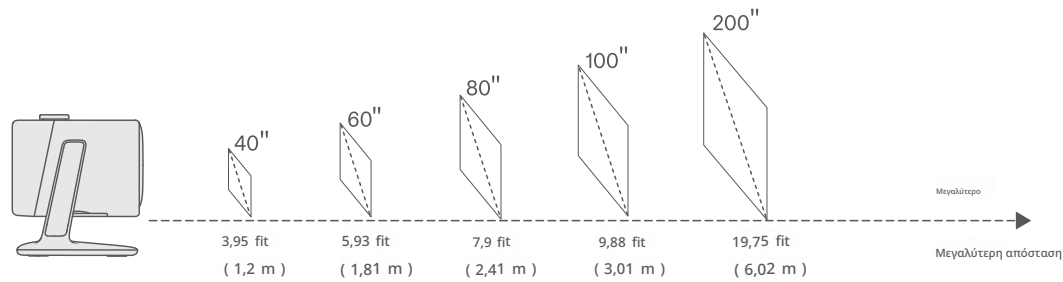

- * Για βέλτιστη ποιότητα εικόνας προτείνουμε μέγεθος προβολής 60 ". Τοποθετήστε τον προβολέα σε απόσταση 5,93 ft (1,81 m) από τον τοίχο ή την οθόνη.
- * Η προτεινόμενη απόσταση προβολής διαφέρει ανάλογα με το περιεχόμενο. Προσαρμόστε την απόσταση μεταξύ τοίχου/οθόνης και προβολέα ανάλογα με τις ανάγκες.
- * Το σκοτεινό περιβάλλον βελτιώνει την ευκρίνεια της προβαλλόμενης εικόνας.

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

Τεχνολογία απεικόνισης	LCD	Πηγή φωτός	LED
Ανάλυση	Εγγενής 1920 x 1080P	Είσοδος σήματος	576i/576P/720i/720P/1080i/1080P
Τύπος εγκατάστασης	Εμπρός / πίσω / οροφή	Αναλογία πλευρών	4 : 3 / 16 : 9 / αυτόματη
Εστίαση	Αυτόματη και ηλεκτρική / χειροκίνητη	Διόρθωση τραπεζοειδούς	Αυτόματη και ηλεκτρική / χειροκίνητη

Διαστάσεις συσκευής	9,1 x 7 x 7,6 ίντσες (232 x 178 x 192mm)	Τροφοδοσία	29,0 V 3,8 A
Υποστηριζόμενα για- Μέγεθος φωτογραφιών	JPEG/BMP/GIF/PNG	Υποστηριζόμενες αυ- διομορφές	OGG/AAC/MP3/FLAC/WAV
Μορφές βίντεο Υποστηρίζεται	HDR10 / HLG / HEVC / PRIME HDR / AV1 / MPEG-1 / 2 / 4 1080P30fps H.264 / H.265 4K P60fps		
Βίδες εγκατάστασης	1/4"	Αριθμός βιδών	1 (δεν περιλαμβάνεται στη συσκευασία)
Ηχείο	10W x 2	Θύρες	HD In x 1 / USB x 2 / Audio Out x 1

Δήλωση

Το Google TV είναι το λογισμικό περιβάλλον αυτής της συσκευής και αποτελεί εμπορικό σήμα της Google LLC. Google, YouTube, Google Home, Google Cast και άλλα ονόματα είναι εμπορικά σήματα της Google LLC. σήματα κατατεθέντα της Google LLC.



Dolby, Dolby Audio και το σύμβολο διπλού D είναι καταχωρημένα εμπορικά σήματα της Dolby Laboratories Licensing Corporation. Κατασκευασμένο με άδεια από Dolby Laboratories.



Το Netflix αποτελεί εμπορικό σήμα της Netflix, Inc.



Η παρούσα συσκευή συμμορφώνεται με το μέρος 15 των κανονισμών FCC. Η λειτουργία της υπόκειται στους ακόλουθους δύο όρους: (1) η συσκευή αυτή δεν πρέπει να προκαλεί επιβλαβείς παρεμβολές και (2) η συσκευή πρέπει να δέχεται κάθε παρεμβολή, συμπεριλαμβανομένων εκείνων που μπορεί να προκαλέσουν ανεπιθύμητη λειτουργία.

Σημείωση: Η παρούσα συσκευή έχει δοκιμαστεί και συμμορφώνεται με τα όρια ψηφιακών συσκευών κατηγορίας Β, σύμφωνα με το μέρος 15 των κανονισμών FCC. Αυτά τα όρια έχουν καθοριστεί ώστε να παρέχουν εύλογη προστασία από βλαβερή παρεμβολή σε οικιακή εγκατάσταση. Αυτή η συσκευή παράγει, χρησιμοποιεί και μπορεί να εκπέμπει ενέργεια ραδιοσυχνότητας και, αν δεν εγκατασταθεί και χρησιμοποιηθεί σύμφωνα με τις οδηγίες, μπορεί να προκαλέσει βλαβερή παρεμβολή στην ραδιοεπικοινωνία. Ωστόσο, δεν μπορεί να εγγυηθεί ότι σε συγκεκριμένη εγκατάσταση δεν θα παρουσιαστεί παρεμβολή. Εάν αυτή η συσκευή προκαλεί βλαβερή παρεμβολή στη λήψη ραδιοφώνου ή τηλεόρασης, που μπορεί να διαπιστωθεί με το να ανάβετε και να οβήνετε τη συσκευή, συνιστάται στον χρήστη να προσπαθήσει να αποτρέψει την παρεμβολή με ένα ή περισσότερα από τα ακόλουθα μέσα:

- Αλλάξτε τον προσανατολισμό ή τη θέση της κεραίας λήψης.
- Αυξήστε την απόσταση μεταξύ της συσκευής και του δέκτη.
- Συνδέστε τη συσκευή σε πρίζα που ανήκει σε διαφορετικό ηλεκτρικό κύκλωμα από τον δέκτη.
- Για βοήθεια, επικοινωνήστε με τον πωλητή ή έναν έμπειρο τεχνικό ραδιοφώνου/τηλεόρασης.

Σημαντικό: Σημειώστε ότι αλλαγές ή τροποποιήσεις χωρίς τη ρητή έγκριση του αρμόδιου φορέα συμμόρφωσης μπορεί να ακυρώσουν το δικαίωμα του χρήστη να λειτουργεί τη συσκευή.

Πληροφορίες σχετικά με την έκθεση σε RF:

- Η εκπεμπόμενη ισχύς αυτής της συσκευής πληροί τα όρια έκθεσης σε ραδιοσυχνότητες σύμφωνα με το FCC. Η συσκευή πρέπει να λειτουργεί με ελάχιστη απόσταση 20 cm μεταξύ της συσκευής και του σώ-
λευκός χρήστης.
- Η φορητή συσκευή έχει επαληθευτεί ότι πληροί τις γενικές απαιτήσεις για την έκθεση σε RF. Μπορεί να χρησιμοποιηθεί σε συνθήκες φορητής έκθεσης χωρίς περιορισμούς.

Δήλωση συμμόρφωσης Καναδά / Confiornité réglementaire canadienne:

Αυτή η συσκευή συμμορφώνεται με το πρότυπο Innovation, Science and Economic Development Canada για τα πρότυπα RSS που εξαιρούνται από άδεια. Η λειτουργία υπόκειται στους εξής δύο όρους:

(1) αυτή η συσκευή δεν πρέπει να προκαλεί παρεμβολές και (2) αυτή η συσκευή πρέπει να δέχεται οποιεσδήποτε παρεμβολές, συμπεριλαμβανομένων εκείνων που μπορεί να προκαλέσουν ανεπιθύμητη λειτουργία της συσκευής.

Η λειτουργία στη ζώνη 5150–5250 MHz επιτρέπεται μόνο για εσωτερική χρήση, ώστε να μειωθεί η πιθανότητα παρεμβολής σε κινητά δορυφορικά συστήματα στο ίδιο κανάλι.

Έκθεση σε ενέργεια ραδιοσυχνότητας:

- Η εκπεμπόμενη ισχύς αυτής της συσκευής πληροί τα όρια έκθεσης RF IC.
- Αυτή η συσκευή πρέπει να λειτουργεί με ελάχιστη απόσταση 20 cm (8 ίντσες) μεταξύ της συσκευής και του ανθρώπινου σώματος.
- Η φορητή συσκευή αξιολογήθηκε ως σύμφωνη με τις γενικές απαιτήσεις έκθεσης σε RF. Μπορεί να χρησιμοποιείται υπό συνθήκες φορητής έκθεσης χωρίς περιορισμούς.

Η παρούσα συσκευή συμμορφώνεται με τα CNR του Innovation, Sciences et Développement économique Canada που εφαρμόζονται σε ασύρματες συσκευές χωρίς άδεια. Η λειτουργία επιτρέπεται υπό τις εξής δύο προϋποθέσεις: (1) η συσκευή δεν πρέπει να προκαλεί παρεμβολή και (2) ο χρήστης της συσκευής πρέπει να αποδέχεται κάθε ραδιοπαρεμβολή, ακόμη κι αν μπορεί να επηρεάσει τη σωστή λειτουργία της.

Η ζώνη 5150–5250 MHz προορίζεται αποκλειστικά για χρήση σε εσωτερικούς χώρους με σκοπό τη μείωση του κινδύνου βλαβερών παρεμβολών σε δορυφορικά κινητά συστήματα. που χρησιμοποιούν τα ίδια κανάλια.

Έκθεση σε ραδιοσυχνιακή ενέργεια:

- Η εκπεμπόμενη ισχύς αυτής της συσκευής συμμορφώνεται με τα όρια IC για την έκθεση σε ραδιοσυχνιακά σήματα. Αυτή η συσκευή πρέπει να χρησιμοποιείται με ελάχιστη απόσταση 20 εκ. μεταξύ της συσκευής και του σώματος του χρήστη.
- Η συσκευή έχει αξιολογηθεί και πληροί τις γενικές απαιτήσεις για έκθεση σε RF. Μπορεί να χρησιμοποιηθεί υπό συνθήκες φορητής έκθεσης χωρίς περιορισμούς.

CAN ICES (B) / NMB (B)



ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗ

Αυτό το προϊόν φέρει το σύμβολο επιλεκτικής συλλογής ηλεκτρικών και ηλεκτρονικών αποβλήτων (ΗΗΕΑ). Αυτό σημαίνει ότι το προϊόν πρέπει να χειρίζεται σύμφωνα με την ευρωπαϊκή οδηγία 2012/19/ΕΕ για την ανακύκλωση ή αποσυρμαλόνηση με σκοπό τη μείωση του περιβαλλοντικού αντίκτυπου.

Ο χρήστης έχει τη δυνατότητα να παραδώσει το προϊόν στον αρμόδιο οργανισμό ανακύκλωσης ή στον πωλητή κατά την αγορά νέας ηλεκτρικής ή ηλεκτρονικής συσκευής.



Το σύμβολο υποδεικνύει συσκευή κατηγορίας II.



Το σύμβολο υποδεικνύει εναλλασσόμενο ρεύμα.



Το σύμβολο υποδεικνύει συνεχές ρεύμα.



Μόνο για εσωτερική χρήση.



Το θαυμαστικό μέσα σε ισόπλευρο τρίγωνο ενημερώνει τον χρήστη για την ύπαρξη σημαντικών οδηγιών χρήσης και συντήρησης (επισκευής).
που αναφέρονται στην τεκμηρίωση που συνοδεύει τη συσκευή.

Το φις τροφοδοσίας λειτουργεί ως συσκευή αποσύνδεσης. Η πρίζα πρέπει να εγκατασταθεί κοντά στη συσκευή και να είναι εύκολα προσβάσιμη.



Δήλωση συμμόρφωσης ΕΕ: Η Shenzhen Neutop Optoelectronics ΕΠΕ δηλώνει ότι αυτή η συσκευή συμμορφώνεται με τις βασικές απαιτήσεις και τις άλλες σχετικές σύμφωνα με τις διατάξεις της οδηγίας 2014/53/ΕΕ.

Το πλήρες κείμενο της δήλωσης συμμόρφωσης της ΕΕ είναι διαθέσιμο στην ακόλουθη ιστοσελίδα:

https://aurzen.s3.us-west-1.amazonaws.com/resource/doc/Boom_mini_Neutop_Declaration_of_Conformity.pdf

Οι παρακάτω προδιαγραφές ραδιοσυχνοτήτων ισχύουν αποκλειστικά για τις περιοχές της ΕΕ και του Ηνωμένου Βασιλείου:

	Εύρος συχνοτήτων	Ισχύς εκπομπής (EIRP)
Wi-Fi 2,4 GHz / BT	2400-2483,5 MHz	<20dBm
Wi-Fi 5 GHz	5150-5250 MHz	<23dBm
	5725-5850 MHz	<14dBm

Η λειτουργία στη ζώνη 5,15-5,35 GHz είναι περιορισμένη στις ακόλουθες χώρες
μόνο για εσωτερική χρήση:



AT	BE	CY	CZ	DK	EE	FL
FR	DE	EL	HU	IE	IT	LV
LT	LU	MT	NL	PL	PT	SK
SI	ES	SE	UK	BG	RO	HR



Το προϊόν συμμορφώνεται με το πρότυπο «RG1 IEC / EN 62471-5 : 2015».
Η ετικέτα του προϊόντος και οι πληροφορίες πιστοποίησης βρίσκονται στο κάτω μέρος της συσκευής.

Στοιχεία κατασκευαστή:
Shenzhen Neutop Optoelectronics ΕΠΕ
502, Κτίριο 4, Πάρκο Τεχνολογίας Pingshan minQi, Οδός Lishan αρ. 65, Οδός Taoyuan, Περιοχή Nanshan, Shenzhen, Κίνα.

Εκπρόσωπος: Neue Gipfel GmbH
Stiftstr. 6, 60313 Φρανκφούρτη στο Μάιν
NeueGipfel@163.com

ΑΠΛΟΠΟΙΗΜΕΝΗ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΔΗΛΩΣΗ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ

Shenzhen Neutop Optoelectronics ΕΠΕ δηλώνει ότι η ραδιοσυσκευή τύπου Aurzen Boom Mini συμμορφώνεται με την οδηγία 2014/53/ΕΕ.

Πλήρες κείμενο δήλωσης συμμόρφωσης ΕΕ je διαθέσιμο στη διεύθυνση διαδικτύου: <https://files.innpro.pl/aurzen>

Διεύθυνση κατασκευαστή: 502, BLDG 4, Pingshan minQi Technology Park, No. 6
5 Lishan Road, Taoyuan Street, Nanshan District, Shenzhen, Κίνα.

Ραδιοσυχνότητα: 2400–2483,5 MHz , 5150–5250 MHz, 5725–5850 MHz
Μέγιστη ισχύς ραδιοσυχνότητας: <23dBm

Προστασία περιβάλλοντος



Τα ηλεκτρονικά απόβλητα που φέρουν την επισήμανση σύμφωνα με την οδηγία της Ευρωπαϊκής Ένωσης δεν πρέπει να απορρίπτονται μαζί με τα κοινά οικιακά απορρίμματα. Υπόκειται σε ξεχωριστή συλλογή και ανακύκλωση σε καθορισμένα σημεία. Εξασφαλίζοντας τη σωστή απόρριψή του, προλαμβάνετε πιθανές αρνητικές συνέπειες για το περιβάλλον και την ανθρώπινη υγεία. Το σύστημα συλλογής χρησιμοποιημένης συσκευής συμμορφώνεται με τους τοπικούς κανονισμούς προστασίας του περιβάλλοντος για τη διαχείριση αποβλήτων. Λεπτομερείς πληροφορίες για το θέμα αυτό θα λάβετε από το δημοτικό κατάστημα , το εργοστάσιο επεξεργασίας ή το κατάστημα όπου αγοράστηκε το προϊόν. Το προϊόν πληροί τις απαιτήσεις των οδηγιών νέας προσέγγισης της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΕΕ) στον τομέα της ασφάλειας, της υγείας και του περιβάλλοντος, που ορίζουν τους κινδύνους που πρέπει να ανιχνευθούν και να εξαλειφθούν.

Αυτό το έγγραφο αποτελεί μετάφραση του πρωτότυπου εγχειριδίου χρήσης που εκδόθηκε από τον κατασκευαστή.

Το προϊόν πρέπει να συντηρείται (καθαρίζεται) τακτικά από τον ίδιο τον χρήστη ή από εξειδικευμένο κέντρο σέρβις, με έξοδα του χρήστη. Εάν στο εγχειρίδιο δεν αναφέρονται πληροφορίες για την απαραίτητη περιοδική συντήρηση ή εργασίες σέρβις, πρέπει να αξιολογείται τακτικά, τουλάχιστον μία φορά την εβδομάδα, η απόκλιση της φυσικής κατάστασης του προϊόντος από αυτήν ενός νέου προϊόντος. Εάν διαπιστωθεί οποιαδήποτε απόκλιση, πρέπει να γίνει άμεσα συντήρηση (καθαρισμός) ή σέρβις. Εάν δεν γίνει σωστή συντήρηση (καθαρισμός) και δεν αντιμετωπιστεί η ανιχνευθείσα ασυνήθης κατάσταση, μπορεί να προκληθεί μόνιμη βλάβη στο προϊόν. Ο εγγυητής δεν ευθύνεται για ζημιές που οφείλονται σε αμέλεια.

Εισαγωγέας: **INNPRO**

INNPRO Robert Błędowski sp. z o.o. Rudzka 65c 44-200 Rybnik, Πολωνία
τηλ. +48 533
234 303 hurt@innpro.pl
www.innpro.pl

Προειδοποιήσεις και πληροφορίες ασφαλείας

Όλες οι πληροφορίες σχετικά με τη χρήση του προϊόντος παρατίθενται στο εγχειρίδιο χρήσης. Διαβάστε προσεκτικά το εγχειρίδιο πριν τη χρήση και ακολουθήστε τις οδηγίες που περιέχει. Διαβάστε επίσης τις παρακάτω πληροφορίες πριν από τη χρήση:

Προειδοποιήσεις για τη χρήση

Κίνδυνος ζημιάς στο προϊόν:

- Βεβαιωθείτε ότι ο προβολέας είναι συνδεδεμένος σε τροφοδοτικό που πληροί τις τεχνικές προδιαγραφές της συσκευής. Η χρήση ακατάλληλων αντάπτορων ή καλωδίων μπορεί να προκαλέσει βλάβη στη συσκευή.
- Το φορητό προβολικό πανί πρέπει να τοποθετείται σε σταθερή επιφάνεια για να αποφεύγεται η ανατροπή του. Η βάση ή ο σταντ πρέπει να εγκαθίσταται σωστά σύμφωνα με το εγχειρίδιο χρήσης.
- Κατά τη μετακίνηση του προβολέα ή της οθόνης, αποφύγετε κραδασμούς και κυτνήματα που μπορεί να προκαλέσουν ζημιά στο φάκο, το πέτασμα προβολέα ή τον μηχανισμό ανάπτυξης της οθόνης.

Κίνδυνος υπερθέρμανσης:

- Βεβαιωθείτε ότι ο προβολέας χρησιμοποιείται σε χώρο με επαρκή αερισμό. Μην καλύπτετε ποτέ τις οπές εξαερισμού και μην χρησιμοποιείτε τη συσκευή κοντά σε εύφλεκτα υλικά.
- Εξασφαλίστε τουλάχιστον 20 cm ελεύθερου χώρου γύρω από τον προβολέα για σωστή ψύξη.

Κίνδυνος για παιδιά και ανεπαρκώς ενημερωμένους χρήστες:

- Οι προβολείς εκπέμπουν έντονη φωτεινή δέσμη, η οποία μπορεί να είναι επικίνδυνη για την όραση, ειδικά για τα παιδιά. Φροντίστε ώστε τα παιδιά να μην κοιτούν απευθείας στο φάκο κατά τη διάρκεια λειτουργίας της συσκευής.
- Τα φορητά πανί προβολής, ειδικά τα μεγαλύτερα μοντέλα, μπορεί να είναι ασταθή. Μην επιτρέπετε στα παιδιά να παίζουν κοντά στις βάσεις ή να προσπαθούν να διπλώσουν ή να ξεδιπλώνουν την οθόνη, καθώς αυτό μπορεί να προκαλέσει πτώση και τραυματισμό.
- Τα αξεσουάρ του προβολέα, όπως τα τηλεχειριστήρια, οι αντάπτορες ή οι σύνδεσμοι, περιέχουν μικρά μέρη που μπορεί να προκαλέσουν κίνδυνο πνιγμού. Φυλάξτε αυτά τα αντικείμενα μακριά από τα παιδιά.

- Κατά τη χρήση του προβολέα ή της οθόνης, βεβαιωθείτε ότι τα καλώδια τροφοδοσίας και σήματος είναι σωστά τοποθετημένα και ασφαλισμένα, ώστε τα παιδιά να μην σκοντάψουν πάνω στη συσκευή ή να την καταστρέψουν κατά λάθος.
- Οι προβολείς και οι οθόνες δεν είναι παιχνίδια. Μην επιτρέπετε ποτέ στα παιδιά να χειρίζονται τη συσκευή χωρίς επίβλεψη, η οποία απαιτεί κατάλληλες τεχνικές γνώσεις και φροντίδα.
- Βεβαιωθείτε ότι ο προβολέας είναι τοποθετημένος σε σταθερή επιφάνεια, μακριά από τα παιδιά, για να αποφευχθεί τυχαία πτώση του.

Συμβατότητα: Ο προβολέας είναι συμβατός με συσκευές που προορίζονται για προβολή ταινιών:

- Βεβαιωθείτε ότι οι συσκευές, όπως υπολογιστές, φορητοί ή συσκευές αναπαραγωγής, είναι συμβατές με τα πρότυπα που υποστηρίζει ο προβολέας (π.χ. HDMI, USB-C, Wi-Fi).
- Προσαρμόστε την ανάλυση και την αναλογία πλευρών του προβολέα στην επιφάνεια προβολής (π.χ. 16:9 ή 4:3), ώστε να αποφευχθεί η παραμόρφωση.

Κίνδυνοι που σχετίζονται με το περιβάλλον:

- Οι χρησιμοποιούμενοι προβολείς, επιφάνειες προβολής και αξεσουάρ πρέπει να απορρίπτονται σωστά σε σημεία συλλογής ηλεκτρονικών αποβλήτων, σύμφωνα με τους τοπικούς κανονισμούς προστασίας του περιβάλλοντος. Μην τα πετάτε στα κοινά απορριμματοφόρα δοχεία, για να αποφευχθούν βλάβες στο περιβάλλον.

Πληροφορίες για τη σωστή χρήση

Συστάσεις για χρήση: Όταν πρόκειται για προβολέα, πρέπει να χρησιμοποιείται σύμφωνα με τους κανόνες λειτουργίας:

- Η βέλτιστη ποιότητα εικόνας χρησιμοποιείται τον προβολέα σε σκοτεινό δωμάτιο.
- Τοποθετήστε τον προβολέα στην προτεινόμενη απόσταση από την οθόνη. Λειτουργείες αναγράφονται στο εγχειρίδιο του κατασκευαστή.
- Ρυθμίστε τη φωτεινότητα, την αντίθεση και την ευκρίνεια της εικόνας ανάλογα με τις συνθήκες φωτισμού και το μέγεθος της προβολής.
- Χρησιμοποιήστε τις οθόνες σύμφωνα με τις οδηγίες του κατασκευαστή και αποφύγετε την υπερβολική τάνση του υλικού που μπορεί να προκαλέσει βλάβη.
- Βεβαιωθείτε ότι ο προβολέας έχει επαρκή χώρο γύρω από τις οπές εξαερισμού. Μην καλύπτετε αυτές τις οπές για να αποτρέψετε την υπερθέρμανση.
- Μην χρησιμοποιείτε τον προβολέα για μεγάλο χρονικό διάστημα χωρίς διακοπή. Σε περίπτωση έντονης χρήσης, κάνετε διαλείμματα για να δροσιστεί η συσκευή. **Συντήρηση και αποθήκευση:**
- Καθαρίζετε τακτικά τον φάκο του προβολέα και την επιφάνεια της οθόνης με μαλακό, στεγνό πανί. Μην χρησιμοποιείτε χημικά που μπορεί να βλάψουν τη συσκευή.
- Ο Προβολέας και η οθόνη πρέπει να φυλάσσονται σε ξηρό και δροσερό μέρος. Προστατέψτε τα από υγρασία, σκόνη και άμεσο ηλιακό φως.
- Κατά τη μεταφορά χρησιμοποιήστε ειδικά καλύμματα ή θήκες που προστατεύουν τη συσκευή από κραδασμούς και μηχανικές φθορές.

Περαιτέρω μέτρα ασφαλείας

Προσαρμογή στις ανάγκες του χρήστη:

- Επιλέξτε προβολέα και οθόνη κατάλληλα για τις ανάγκες σας, όπως για επαγγελματικές παρουσιάσεις, οικιακό κινηματογράφο ή παιχνίδια. Δώστε προσοχή σε παραμέτρους όπως η φωτεινότητα (lumen) και η ανάλυση.
- Εάν ο προβολέας υποστηρίζει έξυπνες λειτουργίες, όπως εφαρμογές streaming, βεβαιωθείτε ότι η συσκευή σας είναι συμβατή με αυτές τις λειτουργίες. **Βλάβες και σέρβις:**
- Σε περίπτωση βλάβης, όπως ρωγμές στο περίβλημα, προβλήματα στην εμφάνιση εικόνας ή δυσλειτουργίες τροφοδοσίας, διακόψτε αμέσως τη χρήση του προβολέα και επικοινωνήστε με εξουσιοδοτημένο κέντρο σέρβις του κατασκευαστή.
- Μην προσπαθήσετε να επισκευάσετε τον προβολέα ή την οθόνη μόνοι σας. Μόνο το εξουσιοδοτημένο κέντρο σέρβις διασφαλίζει την τήρηση των όρων εγγύησης.
- Ελέγξτε την κατάσταση των καλωδίων, των συνδέσμων και της λάμπας του προβολέα. Σε περίπτωση φθοράς, αντικαταστήστε τα με γνήσια ανταλλακτικά του κατασκευαστή.

Δήλωση συμμόρφωσης

Τα προϊόντα σχεδιάστηκαν σύμφωνα με τις απαιτήσεις ασφαλείας του Κανονισμού (ΕΕ) 2023/988. Συμμορφώνονται με τα αντίστοιχα τεχνικά πρότυπα, συμπεριλαμβανομένης της ηλεκτρομαγνητικής συμβατότητας (EMC), της ηλεκτρικής ασφαλείας και της προστασίας των χρηστών από μηχανικούς και περιβαλλοντικούς κινδύνους.

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΗΣΤΕ ΜΑΣ

 **E-mail** support@aurzen.co

Τηλέφωνο | +1-667-218-4830 (Δευ-Παρ, 9:00-17:00 CEST)

*** Εάν χρειάζεστε βοήθεια εκτός αυτών των ωρών, παρακαλούμε επικοινωνήστε μαζί μας μέσω E-mail.**