


AURZEN



Google TV

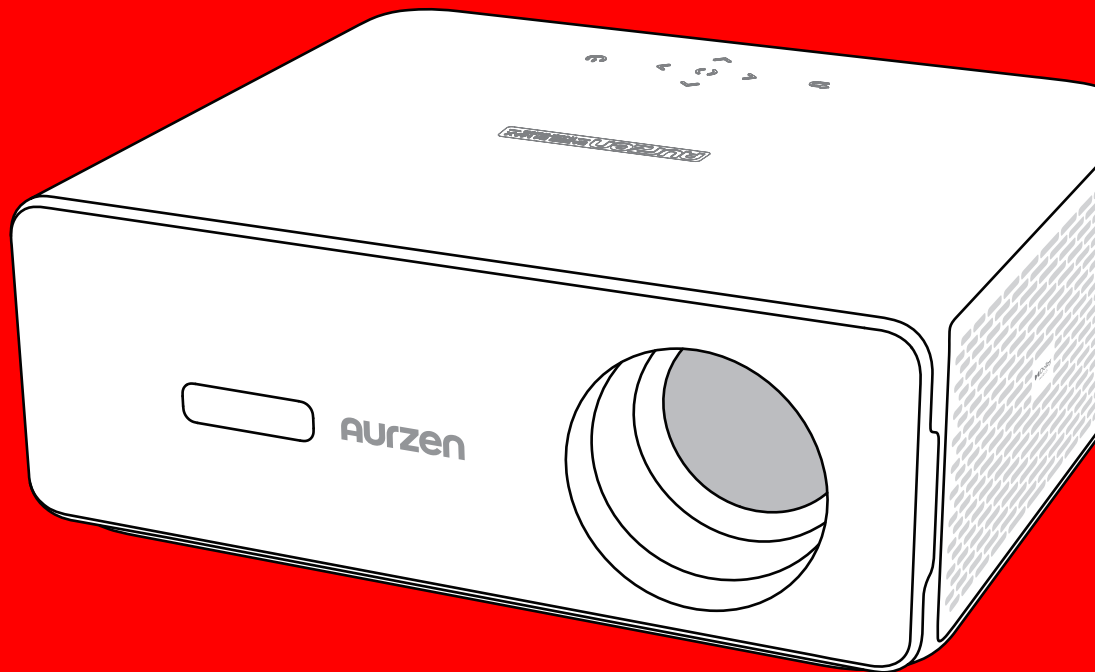

CEAZZE D1 MAX **USER MANUAL**



Εκπαιδευτικά βίντεο



Πολύγλωσσες οδηγίες χρήσης

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

ΟΔΗΓΟΣ ΕΠΙΛΥΣΗΣ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΩΝ	01
ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΠΡΙΝ ΑΠΟ ΤΗ ΧΡΗΣΗ	02
ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑΣ	03
ΕΠΙΣΚΟΠΗΣΗ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ	03
Προβολέας	03
Τηλεχειριστήριο	04
ΓΡΗΓΟΡΗ ΕΚΚΙΝΗΣΗ	05
1. Εγκατάσταση προβολέα	05
2. Ενεργοποίηση/απενεργοποίηση τροφοδοσίας	06
3. Σύνδεση τηλεχειριστηρίου	06
4. Οδηγός ρύθμισης	07
5. Ρύθμιση εικόνας	07
ΣΥΝΔΕΣΗ ΠΡΟΒΟΛΕΑ ΚΑΙ ΠΗΓΗΣ ΕΙΣΟΔΟΥ ΣΗΜΑΤΟΣ	11
ΣΥΝΔΕΣΗ WIFI	12
GOOGLE ASSISTANT	12
GOOGLE CAST™	12
ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΗΧΕΙΟΥ BT	14
ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΕΣ ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ	15
ΑΠΟΣΤΑΣΗ ΚΑΙ ΜΕΓΕΘΟΣ ΠΡΟΒΟΛΗΣ	16
ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ	17

ΟΔΗΓΟΣ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗΣ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΩΝ

1. Περιεχόμενο με πνευματικά δικαιώματα από υπηρεσίες όπως Hulu, Netflix και παρόμοιες δεν μπορεί να αντιγραφεί ή να μεταδοθεί.
 - * Αυτός ο προβολέας προσφέρει μια σειρά προεγκατεστημένων εφαρμογών για ροή δεδομένων, οι οποίες είναι επίσημα αδειοδοτημένες. Μπορείτε να μεταβείτε στην Αρχική σελίδα > Εφαρμογές, να αναζητήσετε μια εφαρμογή και να συνδεθείτε στον λογαριασμό σας για να αναπαράγετε περιεχόμενο. Πληροφορίες σχετικά με τη ροή δεδομένων μπορείτε να βρείτε στην ενότητα «Google Cast». 2.
- Θαμπή εικόνα
 - * Ρυθμίστε την Εστίαση ή τη διόρθωση τραπεζοειδούς παραμόρφωσης του προβολέα.
 - * Βεβαιωθείτε ότι η απόσταση προβολής βρίσκεται εντός του αποτελεσματικού εύρους της εστιακής απόστασης του προβολέα.
 - * Αφαιρέστε τη σκόνη ή τη βρωμιά από τον φακό με φυσητήρα ή μαλακή βούρτσα.
3. Μη ορθογώνια εικόνα
 - * Αν δεν χρησιμοποιείτε τη λειτουργία διόρθωσης τραπεζοειδούς παραμόρφωσης, τοποθετήστε τον προβολέα κάθετα στην οθόνη ή τον τοίχο.
 - * Χρησιμοποιήστε τη λειτουργία διόρθωσης τραπεζοειδούς παραμόρφωσης για να προσαρμόσετε το σχήμα της εικόνας.
4. Βλάβη αυτόματης διόρθωσης παραμόρφωσης τραπεζοειδούς
 - * Βεβαιωθείτε ότι ο αισθητήρας ρύθμισης μπροστά από τον προβολέα δεν είναι φραγμένος ή βρώμικος.
 - * Μετακινήστε τον προβολέα μέχρι να τοποθετηθεί κάθετα στην επιφάνεια προβολής και δοκιμάστε ξανά.
5. Βλάβη αυτόματης εστίασης
 - * Βεβαιωθείτε ότι ο αισθητήρας ρύθμισης μπροστά από τον προβολέα δεν είναι φραγμένος ή βρώμικος.
 - * Μετακινήστε τον προβολέα μπροστά και πίσω μέχρι να βρεθεί στην προτεινόμενη απόσταση προβολής.
6. Το τηλεχειριστήριο δεν ανταποκρίνεται
 - * Βεβαιωθείτε ότι οι μπαταρίες είναι σωστά τοποθετημένες και δεν έχουν εξαντληθεί.
 - * Αφαιρέστε τυχόν εμπόδια μεταξύ του προβολέα και του τηλεχειριστηρίου.
 - * Βεβαιωθείτε ότι το τηλεχειριστήριο έχει ζευγοποιηθεί επιτυχώς με τον προβολέα μέσω BT.
 - * Βεβαιώσου ότι κανένα κουμπί δεν είναι πατημένο ή κολλημένο και έλεγξε αν η ένδειξη τροφοδοτικού παραμένει αναμμένη. Εάν ναι, επικοινωνήστε με την υποστήριξη πελατών ή με το τοπικό κέντρο εξυπηρέτησης.

7. Σύνδεση συσκευών BT

* Μετάβαση στην Αρχική σελίδα > Πίνακας ελέγχου > Όλες οι ρυθμίσεις > Τηλεχειριστήριο και αξεσουάρ, για να ελέγξεις τη λίστα συσκευών BT και να συνδέσεις τη συσκευή.

8. Το τροφοδοτικό ζεσταίνεται

* Η θέρμανση του τροφοδοτικού κατά τη χρήση είναι φυσιολογικό φαινόμενο. Έχει ελεγχθεί και πληροί τα πρότυπα ασφαλείας. Μπορείς να είσαι ήσυχος.

9. Πώς να αποφύγετε την καθυστέρηση ήχου κατά τη χρήση της λειτουργίας Bluetooth;

* Για να αποφύγετε την καθυστέρηση, συνιστούμε να συνδέσετε τη συσκευή στον προβολέα με καλώδιο. Επιπλέον, φέρτε τη συσκευή B κοντά στον προβολέα για να μειώσετε τις παρεμβολές στο περιβάλλον.

10. Ζεστός αέρας που εκτοξεύεται από τις οπές εξαερισμού του προβολέα

* Ο προβολέας εκπνέει ζεστό αέρα ως μέρος της κανονικής διαδικασίας ψύξης, για να αποτρέψει την υπερθέρμανση και να διατηρήσει την βέλτιστη απόδοση.

11. Άλλα

* Παρακαλούμε επικοινωνήστε μέσω email.

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΠΡΙΝ ΑΠΟ ΤΗ ΧΡΗΣΗ

Παρακαλούμε διαβάστε προσεκτικά το εγχειρίδιο χρήσης του προϊόντος:

Σας ευχαριστούμε που αγοράσατε και χρησιμοποιείτε αυτό το προϊόν.

Για τη δική σας ασφάλεια και ωφέλεια, παρακαλούμε διαβάστε προσεκτικά το εγχειρίδιο χρήσης πριν ξεκινήσετε τη χρήση.

Πληροφορίες για το εγχειρίδιο χρήσης του προϊόντος:

Τα εμπορικά σήματα και τα ονόματα που αναφέρονται στο εγχειρίδιο χρήσης είναι ιδιοκτησία των αντίστοιχων κατόχων τους. Όλες οι οδηγίες χρήσης του προϊόντος έχουν αποκλειστικά ενημερωτικό χαρακτήρα. Το πραγματικό προϊόν μπορεί να διαφέρει λόγω βελτιώσεων.

Δεν φέρουμε ευθύνη για τυχόν σωματικές βλάβες, υλικές ζημιές ή άλλες ζημιές που προκύπτουν από μη τήρηση των οδηγιών χρήσης ή των προφυλάξεων από τον χρήστη.

Η Aurzen διατηρεί το δικαίωμα ερμηνείας και τροποποίησης των οδηγιών χρήσης.


ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑΣ




Προβολέας



τηλεχειριστήριο
(Οι μπαταρίες δεν περιλαμβάνονται)



τροφοδοτικό

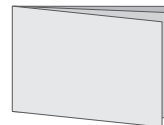


Οδηγίες χρήσης

ΕΠΙΣΚΟΠΗΣΗ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ

Προβολέας

Αποδέκτης υπέρυθρης ακτινοβολίας

αισθητήρας ρύθμισης

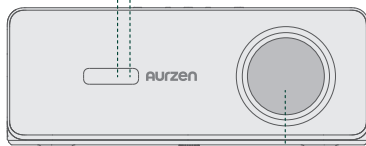

στήριγμα φακού




Αριστερά


Κάτω

Πάνω
Κουμπί
ενεργοποίησης


Δεξιά

Βάση υποστηρίγματος (οπή στήριξης στο κάτω μέρος)

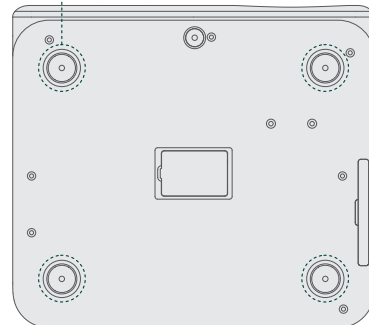

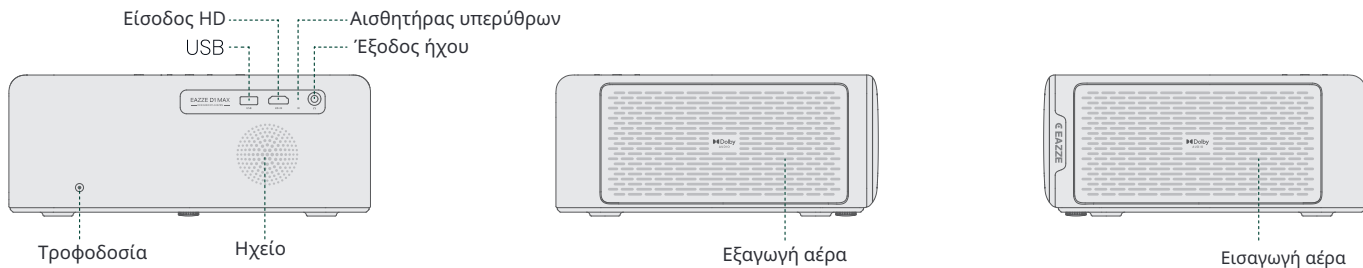

Τηλεχειριστήριο

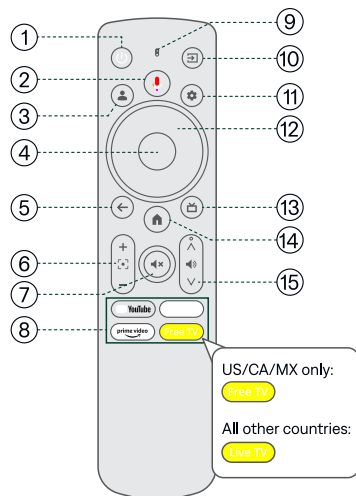




- 1 Τροφοδοσία
Πατήστε για ενεργοποίηση/λειτουργία αναμονής/αφύπνιση - πατήστε και κρατήστε πατημένο για 3 δευτερόλεπτα για απενεργοποίηση
- 2 Βοηθός Google
Πατήστε και κρατήστε πατημένο και μετά μιλήστε
- 3 Προφίλ χρήστη
Πατήστε για εμφάνιση της σελίδας προφίλ
- 4 OK
Επιβεβαίωση επιλογής/Παύση/Συνέχεια
- 5 Πίσω
Επιστροφή στην προηγούμενη σελίδα
- 6 Ρύθμιση εστίασης
- 7 Σίγαση
- 8 Εφαρμογές ροής
Μεταβείτε σε σελίδες ροής βίντεο
- 9 Δείκτης
- 10 Πηγή σήματος
Πατήστε για επιλογή πηγής σήματος
- 11 Ρυθμίσεις
Πατήστε για πρόσβαση στον πίνακα ελέγχου
- 12 Πλοήγηση
Έλεγχος δείκτη στην οθόνη
- 13 Γρήγορη εναλλαγή HD
Πατήστε για άμεση εναλλαγή στην είσοδο HD
- 14 Αρχική σελίδα
Πρόσβαση στην αρχική σελίδα

15 Ένταση ήχου +/-

* Πριν από τη χρήση, τοποθετήστε 2 μπαταρίες AAA στο τηλεχειριστήριο (δεν περιλαμβάνονται).

ΓΡΗΓΟΡΗ ΕΚΚΙΝΗΣΗ

1. Εγκατάσταση προβολέα

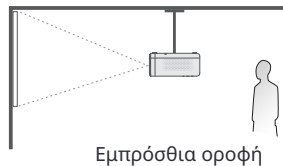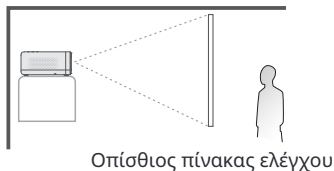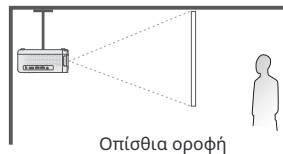


Σημειώσεις:


* Επιλέξτε την κατάλληλη λειτουργία προβολής κατά τη ρύθμιση μέσω του οδηγού. Μπορείτε επίσης να μεταβείτε στην Αρχική σελίδα > Πίνακας ελέγχου > οι ρυθμίσεις > Προβολέα λειτουργία προβολής, για να επιλέξετε την κατάλληλη λειτουργία προβολής ώστε οι εικόνες να εμφανίζονται σωστά.

* Βίδα στήριξης: 1/4" (δεν περιλαμβάνεται)


2. Ενεργοποίηση/απενεργοποίηση τροφοδοσίας

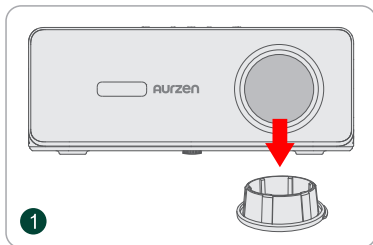

Αφαιρέστε το κάλυμμα του φακού.

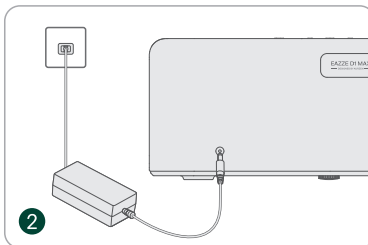

Συνδέστε το τροφοδοτικό στην ηλεκτρική πρίζα.

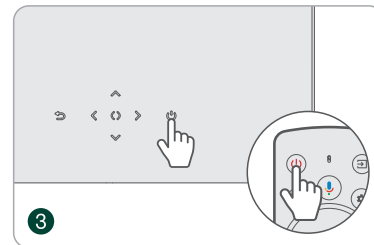


Πατήστε το κουμπί λειτουργίας για να ενεργοποιήσετε τον προβολέα. Πατήστε και κρατήστε πατημένο το κουμπί λειτουργίας και μετά πατήστε το κουμπί OK για να απενεργοποιήσετε τον προβολέα.

Σημειώσεις:

- * Όταν ο προβολέας είναι ενεργοποιημένος, πατήστε μία φορά το κουμπί λειτουργίας για να τον θέσετε σε λειτουργία αναμονής. Πατήστε ξανά το κουμπί για να τον επανекινήσετε.
- * Για να αποφύγετε ζημιά στη συσκευή, χρησιμοποιείτε το τροφοδοτικό που παρέχεται στο σετ.

3. Σύνδεση τηλεχειριστηρίου

Ενεργοποιήστε τον προβολέα και περιμένετε να εμφανιστεί στην οθόνη το μήνυμα **Pair your remote control**. Φέρε το τηλεχειριστήριο κοντά στον προβολέα σε απόσταση 0,33 ft/10 cm και, στη συνέχεια, πατήστε και κρατήστε ταυτόχρονα τα κουμπιά **Power** και **OK**. Περιμένετε μέχρι να ολοκληρωθεί η διαδικασία ζευγοποίησης.

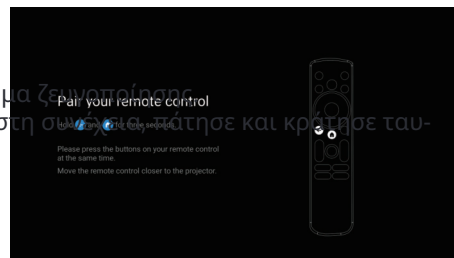

Κατάσταση ένδειξης τηλεχειριστηρίου


Μη ζευγοποιημένο: Μία κόκκινη αναλαμπή μετά το πάτημα του κουμπιού

Ζευγοποίηση: Αναβοσβήνει μπλε

Ζευγοποιημένο: Μία μπλε αναλαμπή μετά το πάτημα του κουμπιού

4. Οδηγός ρύθμισης

Ακολούθησε τις οδηγίες του οδηγού ρύθμισης για να επιλέξεις λειτουργία προβολής, προτιμώμενη γλώσσα, κατάλληλη περιοχή και να συνδεθείς στο λογαριασμό Google σου ή να ρυθμίσεις τις βασικές ρυθμίσεις της τηλεόρασης.

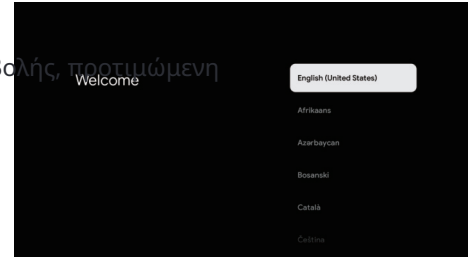

5. Ρύθμιση εικόνας



Συμβουλή:

Για βέλτιστη αυτόματη ρύθμιση, ο προβολέας πρέπει να τοποθετείται με γωνία όχι μεγαλύτερη από 30° κατακόρυφα και 15° οριζόντια σε σχέση με την οθόνη ή τον τοίχο.

Focus

1. Αυτόματη ρύθμιση εστίασης

Ο προβολέας προσαρμόζει αυτόματα την εστίαση μετά από μετακίνηση, για να διατηρεί καθαρή την εικόνα. Η αυτόματη ρύθμιση εστίασης μπορεί επίσης να ενεργοποιηθεί μεταβαίνοντας στην Αρχική σελίδα > Πίνακας ελέγχου > Όλες οι ρυθμίσεις > Προβολέας > Εστίαση > Αυτόματη ρύθμιση εστίασης.

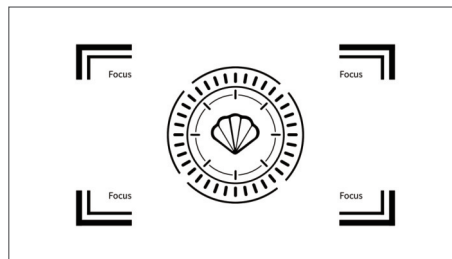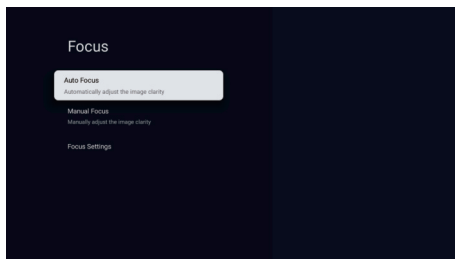



Συμβουλή:

Μεταβείτε στην Αρχική σελίδα > Πίνακας ελέγχου > Όλες ρυθμίσεις > Προβολέας > Εστίαση > Ρυθμίσεις εστίασης, όπου μπορείτε να ενεργοποιήσετε ή να απενεργοποιήσετε:

Αυτόματη εστίαση κατά την εκκίνηση, που επιτρέπει στον προβολέα να προσαρμόζει αυτόματα την εστίαση μετά την ενεργοποίηση.

Αυτόματη εστίαση μετά από κίνηση, που επιτρέπει στον προβολέα να προσαρμόζει αυτόματα την εστίαση μετά τη μετακίνησή του.



2. Ηλεκτρική/χειροκίνητη ρύθμιση εστίασης. Μπορείτε επίσης να πατήσετε τα κουμπιά ρύθμισης εστίασης στο τηλεχειριστήριο ή να μεταβείτε στην Αρχική σελίδα > Πίνακας ελέγχου > Όλες οι ρυθμίσεις > Προβολέας > Εστίαση > Χειροκίνητη ρύθμιση, για να βελτιώσετε την εστίαση μέχρι η θολή εικόνα να γίνει καθαρή.

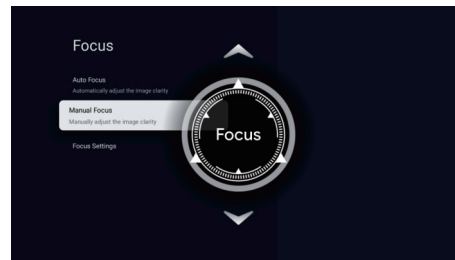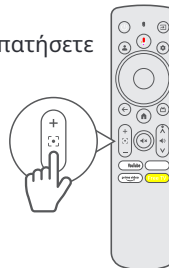

Διόρθωση παραμόρφωσης τραπεζοειδούς σχήματος

1. Αυτόματη διόρθωση παραμόρφωσης τραπεζοειδούς

Ο προβολέας διορθώνει αυτόματα την παραμόρφωση τραπεζοειδούς μετά από μετατόπιση, για να διατηρεί την ορθογώνια εικόνα. Η αυτόματη διόρθωση παραμόρφωσης τραπεζοειδούς μπορεί επίσης να ενεργοποιηθεί πηγαίνοντας στην αρχική σελίδα > Πίνακας ελέγχου > Όλες οι ρυθμίσεις > Προβολέας > Διόρθωση παραμόρφωσης τραπεζοειδούς > Αυτόματη διόρθωση παραμόρφωσης τραπεζοειδούς.

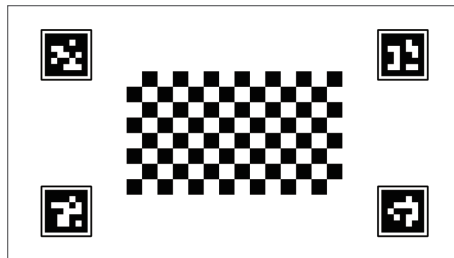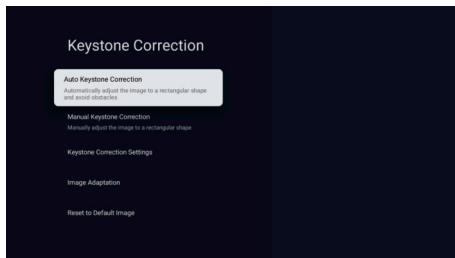

Συμβουλή:


Πηγαίνετε στην αρχική σελίδα > Πίνακας ελέγχου > Όλες οι ρυθμίσεις > Προβολέας > Διόρθωση παραμόρφωσης τραπεζοειδούς > Ρυθμίσεις διόρθωσης παραμόρφωσης τραπεζοειδούς, όπου μπορείτε να ενεργοποιήσετε/απενεργοποιήσετε:

Αυτόματη διόρθωση παραμόρφωσης τραπέζιου κατά την εκκίνηση, η οποία επιτρέπει στον προβολέα να διορθώνει αυτόματα την παραμόρφωση όταν ενεργοποιείται.

Αυτόματη διόρθωση παραμόρφωσης τραπέζιου μετά από μετακίνηση, η οποία επιτρέπει στον προβολέα να διορθώνει αυτόματα την παραμόρφωση μετά από τη μετακίνησή του.


2. Χειροκίνητη διόρθωση παραμόρφωσης τραπεζίου

Μεταβείτε στην αρχική σελίδα > Ρυθμίσεις > Παραμόρφωση τραπεζίου > Ε-τραπλή διόρθωση για να διορθώσετε χειροκίνητα το σχήμα της εικόνας με τέσσερα σημεία.

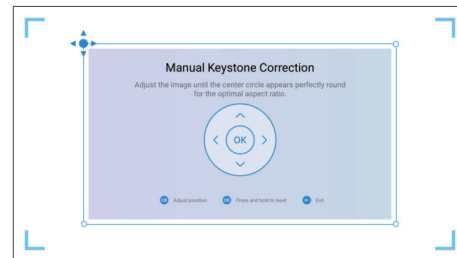


Έξυπνη προσαρμογή οθόνης

Μεταβείτε στην αρχική σελίδα > Πίνακας ελέγχου > Όλες οι ρυθμίσεις > Προβολές > Keystone > Για προχωρημένους > Αυτόματη οθόνη για να ενεργοποιήσετε αυτή τη λειτουργία. Ο προβολέας θα προσαρμόσει αυτόματα την εικόνα στην οθόνη.

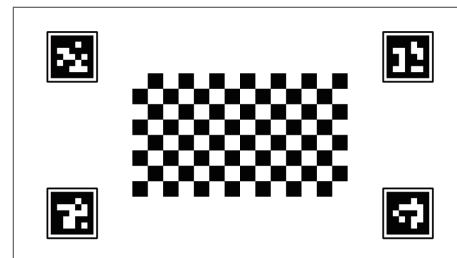


Έξυπνη παράκαμψη εμποδίων

Μεταβείτε στην αρχική σελίδα > Πίνακας ελέγχου > Όλες οι ρυθμίσεις > Προβολές > Keystone > Για προχωρημένους > Αυτόματη παράκαμψη για να ενεργοποιήσετε αυτή τη λειτουργία. Ο προβολέας προσαρμόζει αυτόματα την εικόνα για να παρακάμψει τυχόν αντικείμενα στην επιφάνεια προβολής.

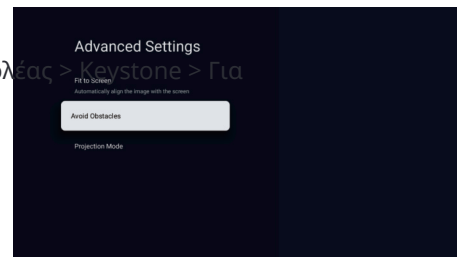


Μέγεθος και θέση εικόνας

Πηγαίνετε στην αρχική σελίδα > Πίνακας ελέγχου > Όλες οι ρυθμίσεις > Προβολή > Αύξηση παραμόρφωσης τραπεζοειδούς > Προσαρμογή εικόνας για να ρυθμίσετε το μέγεθος και τη θέση της εικόνας.

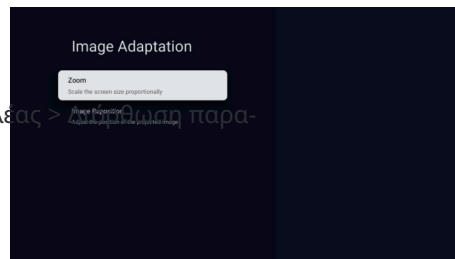

ΣΥΝΔΕΣΗ ΠΡΟΒΟΛΕΑ ΚΑΙ ΠΗΓΗΣ ΣΗΜΑΤΟΣ

Συνδέστε τη συσκευή στον προβολέα κατάλληλα και μετά επιλέξτε την κατάλληλη πηγή σήματος.

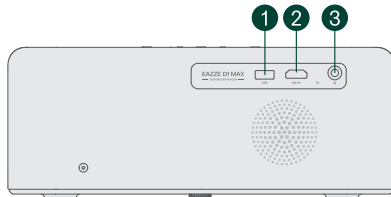


Σύνδεση USB: Εισάγετε το δίσκο. Στη συνέχεια, μεταβείτε στην αρχική σελίδα > Εφαρμογές και επιλέξτε IMPlayer στην καρτέλα Οι εφαρμογές σας για να βρείτε και να αναπαραγάγετε το αρχείο.

Σύνδεση HD: Συνδέστε τη συσκευή με καλώδιο HD (δεν περιλαμβάνεται στη συσκευασία). Στη συνέχεια, πατήστε το κουμπί Input στο τη-λεχειριστήριο ή μεταβείτε στην αρχική σελίδα > Πίνακας ελέγχου > Είσοδοι και επιλέξτε HD.

Σύνδεση ενσύρματων ηχέων και ακουστικών: Δεν χρειάζεται να επιλέξετε πηγή εισόδου.

ΣΥΝΔΕΣΗ WI-FI

Μπορείτε να συνδέσετε τον προβολέα στο Wi-Fi του router, μεταβαίνοντας στην αρχική σελίδα > Πίνακας ελέγχου > Όλες οι ρυθμίσεις > Δίκτυο και Διαδίκτυο.

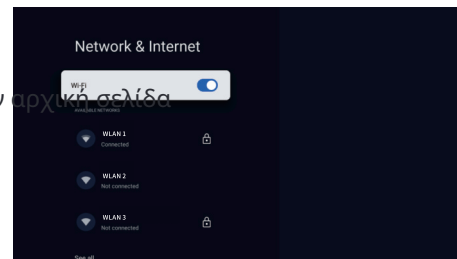

ΒΟΗΘΟΣ GOOGLE

Η τηλεόρασή σου είναι τώρα πιο χρήσιμη από ποτέ. Χρησιμοποίησε τη φωνή σου για να αναζητήσεις ταινίες, εφαρμογές ροής περιεχομένου, να παίξεις μουσική και να ελέγξεις την τηλεόραση. Ζήτη από τον Βοηθό Google να βρει έναν συγκεκριμένο τίτλο, να ψάξει ανά είδος ή να σου προσφέρει εξατομικευμένες προτάσεις. Μπορείς ακόμη να λαμβάνεις απαντήσεις στην οθόνη, να ελέγχεις έξυπνες οικιακές συσκευές και πολλά ακόμα.

Για να ξεκινήσεις, πάτησε το κουμπί του Βοηθού Google στο τηλεχειριστήριο.



GOOGLE CAST™

Το Google Cast είναι μια πλατφόρμα που επιτρέπει τη ροή αγαπημένων ψυχαγωγικών περιεχομένων από το τηλέφωνο, το tablet ή το laptop απευθείας στον προβολέα. Χειριστείτε εύκολα την τηλεόραση με εφαρμογές που ήδη γνωρίζετε και προτιμάτε, από το iPhone®, iPad®, τηλέφωνο ή tablet με Android™, φορητό υπολογιστή Mac® ή Windows® ή Chromebook. Για να χρησιμοποιήσετε το Google Cast, βεβαιωθείτε ότι η εφαρμογή υποστηρίζει Google Cast και ακολουθήστε τις παρακάτω οδηγίες.

1. Συνδέστε τη συσκευή και τον προβολέα στο ίδιο ασύρματο δίκτυο.
2. Άνοιξε την εφαρμογή ροής περιεχομένου στη συσκευή σου.
3. Αναπαραγάγετε την ταινία και πατήστε το εικονίδιο μετάδοσης στην οθόνη του βίντεο.
4. Επιλέξτε **EAZZE_D1 Max** , για να συνδεθείτε. Ο Προβολέας θα εμφανίσει την ταινία από τη συσκευή σας.

Προσοχή:

Λόγω περιορισμών πνευματικών δικαιωμάτων, ορισμένο περιεχόμενο από εφαρμογές ροής δεν μπορεί να μεταδοθεί στον προβολέα μέσω Google Cast, λειτουργίας καθρεφτίσματος οθόνης iOS ή λειτουργίας καθρεφτίσματος οθόνης Android. Για να μεταδώσετε αυτά τα περιεχόμενα, εγκαταστήστε τις ίδιες εφαρμογές απευθείας από την καρτέλα Εφαρμογές στον προβολέα.

Καθρεφτισμός οθόνης με την εφαρμογή Google Home (για συσκευές Android)


Μπορείτε να καθρεφτίσετε ολόκληρη την οθόνη της συσκευής Android στην οθόνη του προβολέα.

1. Φρόντισε να έχεις εγκαταστήσει την εφαρμογή Google Home στη συσκευή σου.
2. Βεβαιωθείτε ότι τόσο η συσκευή όσο και ο προβολέας είναι συνδεδεμένα στο ίδιο ασύρματο δίκτυο.
3. Άνοιξε την εφαρμογή Google Home και μπες στην καρτέλα Συσκευές. Βρες και επίλεξε το EAZEE_D1Max (ή το όνομα του προβολέα, αν το έχεις αλλάξει).
4. Στην οθόνη της συσκευής, επίλεξε Αποστολή της οθόνης μου και επιβεβαιώστε όταν εμφανιστεί η ειδοποίηση. Η οθόνη της συσκευής θα εμφανιστεί στην οθόνη του προτζέκτορα.

* Αντικατοπτρισμός οθόνης με εφαρμογή AirPin Pro - AirPlay & DLNA (μόνο για συσκευές iOS)

Μπορείτε να αντικατοπτρίσετε ολόκληρη την οθόνη της συσκευής iOS στην οθόνη του προτζέκτορα.

1. Βεβαιωθείτε ότι τόσο η συσκευή όσο και ο προβολέας είναι συνδεδεμένα στο ίδιο ασύρματο δίκτυο.
2. Αναζητήστε και εγκαταστήστε την εφαρμογή AirPin Pro ad - AirPlay & DLNA στην καρτέλα Εφαρμογές.
3. Άνοιξε την εφαρμογή AirPin Pro - AirPlay & DLNA και ακολούθησε τις οδηγίες που εμφανίζονται στην οθόνη για να ολοκληρώσεις τη διαδικασία.
4. Μεταβείτε στο Κέντρο ελέγχου της συσκευής iOS και πατήστε την επιλογή Κλωνοποίηση οθόνης (Screen Mirroring) για να βρείτε τον προβολέα.
5. Επιλέξτε τη συσκευή σας από τη λίστα. Μετά τη σύνδεση, η οθόνη της συσκευής θα προβληθεί στην οθόνη του προβολέα.

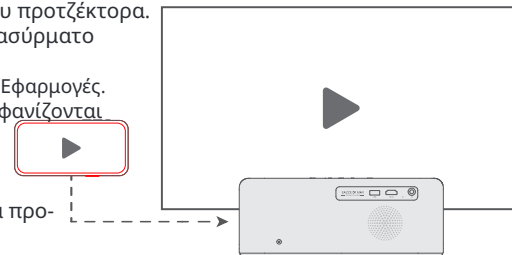

Συμβουλή:

Εάν χρειάζεται, μπορείτε να αναζητήσετε και να εγκαταστήσετε άλλες εφαρμογές για την εμφάνιση της οθόνης.

Προσοχή:


Λόγω περιορισμών πνευματικών δικαιωμάτων, ορισμένο περιεχόμενο από εφαρμογές ροής δεν μπορεί να μεταδοθεί στον προβολέα μέσω Google Cast, λειτουργίας αντανάκλασης οθόνης iOS ή αντανάκλασης οθόνης Android. Για να μεταδώσετε αυτά τα περιεχόμενα, εγκαταστήστε τις ίδιες εφαρμογές απευθείας από την καρτέλα Εφαρμογές στον προβολέα.

ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΗΧΕΙΟΥ BT

Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε αυτόν τον προβολέα ως ηχείο Bluetooth, συνδέοντας σε αυτόν μια φορητή συσκευή μέσω σύνδεσης Bluetooth.

Βήμα 1:

Μεταβείτε στην αρχική σελίδα > Πίνακας ελέγχου > Όλες οι ρυθμίσεις > Προβολέας > Λειτουργία ηχείου BT, για να προετοιμάσετε τον προβολέα για σύνδεση BT.

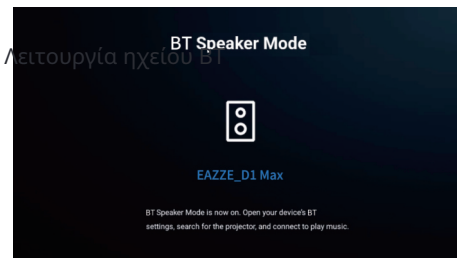


Βήμα 2:

Εισέλθετε στις ρυθμίσεις Bluetooth της κινητής συσκευής σας και ενεργοποιήστε αυτή τη λειτουργία. Βρείτε το EAZZE_D1 Max στη λίστα διαθέσιμων συσκευών για να αντιστοιχίσετε τη κινητή σας συσκευή με τον προβολέα.

Συμβουλή:

Για να βγείτε από τη λειτουργία ηχείου Bluetooth, πατήστε παρατεταμένα το κουμπί «Πίσω» στο τηλεχειριστήριο για 2 δευτερόλεπτα.

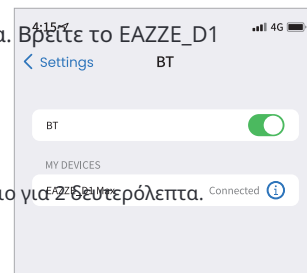

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΕΣ ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ

1. Λειτουργία εικόνας

Μεταβείτε στην αρχική σελίδα > Πίνακας ελέγχου > Όλες οι ρυθμίσεις > Οθόνη και ήχος > Οθόνη, για να επιλέξετε μία από τις λειτουργίες: Χρήστης, Πρότυπο, Ζωντανή, Αθλητική, Ταινία, Παιχνίδι και Εξοικονόμηση ενέργειας.

2. Θερμοκρασία χρώματος

Πηγαίνετε στην αρχική σελίδα > Πίνακας ελέγχου > Όλες οι ρυθμίσεις > Οθόνη και ήχος > Οθόνη > Προηγμένες ρυθμίσεις > Θερμοκρασία χρώματος, για να επιλέξετε μία από τις επιλογές: Χρήστης, Ψυχρή, Κανονική και Θερμή.

3. Λειτουργία φωτεινότητας

Πηγαίνετε στην αρχική σελίδα > Πίνακας ελέγχου > Όλες οι ρυθμίσεις > Προβολέας > Ενέργεια και απόδοση > Λειτουργία φωτεινότητας, για να επιλέξετε μία από τις λειτουργίες: Κανονική, ECO και Υψηλή απόδοση.


4. Επαναφορά

Πηγαίνετε στην αρχική σελίδα > Πίνακας ελέγχου > Όλες οι ρυθμίσεις > Σύστημα > Πληροφορίες > Επαναφορά, για να επαναφέρετε τις εργοστασιακές ρυθμίσεις του προβολέα.

5. Πληροφορίες συστήματος και προϊόντος

Μεταβείτε στην Αρχική σελίδα > Πίνακας ελέγχου > Όλες οι ρυθμίσεις > Σύστημα > Πληροφορίες για να ελέγξετε πληροφορίες συστήματος και προϊόντος.

ΑΠΟΣΤΑΣΗ ΚΑΙ ΜΕΓΕΘΟΣ ΠΡΟΒΟΛΗΣ

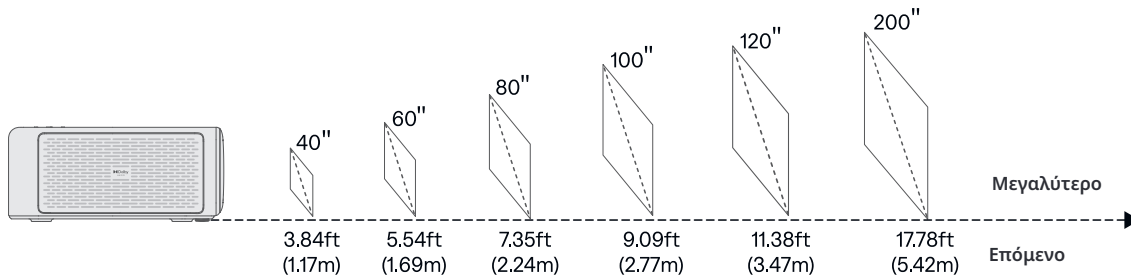

* Για βέλτιστη ποιότητα εικόνας, συνιστάται μέγεθος προβολής 120°. Τοποθετήστε τον προβολέα σε απόσταση 3,47 μ. από τον τοίχο ή την οθόνη.

* Η συνιστώμενη απόσταση προβολής διαφέρει ανάλογα με το περιεχόμενο που προβάλλεται. Προσαρμόστε την απόσταση μεταξύ τοίχου/οθόνης και προβολέα, αν χρειάζεται.

* Το σκοτεινό περιβάλλον βελτιώνει την ευκρίνεια των εικόνων που προβάλλονται.



ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

Μοντέλο	A01M31	Πηγή φωτός	LED
Τεχνολογία προβολής	LCD	Αναλογία εικόνας	4:3/16:9/Auto
Ανάλυση	Εγγενής ανάλυση 1920 x 1080P	Είσοδος σήματος	576i/576P/720i/720P/1080i/1080P
Τύπος εγκατάστασης	Εμπρός/πίσω/οροφή	Εστίαση	Αυτόματη και ηλεκτρική/χειροκίνητη
Τροφοδοσία	35.0V $\equiv$ 4.28A	Υποστηριζόμενες μορφές εικόνων	JPEG, BMP, GIF, PNG
Keystone	Αυτόματη και ηλεκτρική/ χειροκίνητη	Βίδες στερέωσης	M5 (βάθος οπής στερέωσης: 7 mm)
Αριθμός βιδών	4 (δεν περιλαμβάνονται)	Θύρες	HD IN x 1/USB x 1/Audio Out x 1
Υποστηριζόμενα μορφότυπα ήχου	MPEG, MP3, AAC, DD+(9630-B)	Υποστηριζόμενες μορφές βίντεο	HDR10, H.264/H.265, 1080P 30fps, MPEG, HEVC

Δήλωση

Το Google TV είναι το όνομα λογισμικού αυτής της συσκευής και εμπορικό σήμα της Google LLC. Τα Google, YouTube, Google Home, Google Cast και άλλα σήματα είναι εμπορικά σήματα της Google LLC.



H Dolby, Dolby Audio και το σύμβολο διπλού D είναι εγγεγραμμένα εμπορικά σήματα της Dolby Laboratories Licensing Corporation. Παραχθεί με άδεια από τη Dolby Laboratories.

Το Netflix είναι σήμα κατατεθέν της Netflix, Inc.

Οι παρακάτω προδιαγραφές συχνοτήτων ραδιοκυμάτων ισχύουν μόνο για τις περιοχές της ΕΕ και του Ηνωμένου Βασιλείου:

	Εύρος συχνοτήτων	Ισχύς εκπομπής (EIRP)
Wi-Fi 2.4G/BT	2400-2483.5MHz	<20dBm
Wi-Fi 5G	5150-5250MHz	<23dBm
	5725-5850MHz	<14dBm

Προσοχή:

- Υπό κανονικές συνθήκες χρήσης, πρέπει να διατηρείται απόσταση τουλάχιστον 20 cm μεταξύ της κεραίας και του σώματος του χρήστη.
- Το τηλεχειριστήριο έχει αξιολογηθεί ως προς τη συμμόρφωση με τις γενικές απαιτήσεις έκθεσης σε ραδιοκύματα. Μπορεί να χρησιμοποιηθεί σε φορητές συνθήκες έκθεσης χωρίς περιορισμούς.
- Η συσκευή αυτή προορίζεται αποκλειστικά για χρήση σε εσωτερικούς χώρους όταν λειτουργεί στη ζώνη συχνοτήτων από 5150 έως 5850 MHz.



Το προϊόν φέρει το σύμβολο επιλεκτικής διαλογής αποβλήτων ηλεκτρικού και ηλεκτρονικού εξοπλισμού (WEEE). Αυτό σημαίνει ότι το προϊόν πρέπει να διαχειρίζεται σύμφωνα με την Ευρωπαϊκή Οδηγία 2012/19/ΕΕ για ανακύκλωση ή αποσυναρμολόγηση, ώστε να μειωθεί ο περιβαλλοντικός του αντίκτυπος.

Ο χρήστης μπορεί να παραδώσει το προϊόν του σε κατάλληλο φορέα ανακύκλωσης ή στον λιανοπωλητή κατά την αγορά νέας ηλεκτρικής ή ηλεκτρονικής συσκευής.



Απαιτήσεις οικολογικού σχεδιασμού σύμφωνα με τον Κανονισμό (ΕΕ) 2023/826

Κατανάλωση ενέργειας	Λειτουργία απενεργοποίησης: δεν ισχύει
	Λειτουργία αναμονής: 0,5 W
	Λειτουργία αναμονής δικτύου: 2,0 W
Χρόνος αυτόματης εφαρμογής των συνθηκών	Χρόνος αναμονής: 20 λεπτά
	Χρόνος αναμονής δικτύου: 20 λεπτά

Απαιτήσεις οικολογικού σχεδιασμού σύμφωνα με τον Κανονισμό (ΕΕ) 2019/1782

Κατασκευαστής	SHENZHEN SOY TECHNOLOGY CO., LTD.
Μοντέλο	SOY-3500428-454
Ονομαστική εισερχόμενη ισχύς	100-240VAC, 50/60Hz, 2,5A
Ονομαστική εξερχόμενη ισχύς	35,0VDC, 4,28A, 149,8W
Μέση ενεργή απόδοση	≥88,0%
Απόδοση σε χαμηλό φορτίο (10%)	80,24%
Κατανάλωση ισχύος χωρίς φορτίο	≤0,21W

ΑΠΛΟΠΟΙΗΜΕΝΗ ΔΗΛΩΣΗ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ ΤΗΣ ΕΕ

Η Shenzhen Neutop Optoelectronics Co., Ltd. δηλώνει ότι ο τύπος της ραδιοσυσκευής Προβολέας AURZEN Eazze D1Max συμμορφώνεται με την οδηγία 2014/53/ΕΕ. Το πλήρες κείμενο της δήλωσης συμμόρφωσης της ΕΕ είναι διαθέσιμο στην ακόλουθη διεύθυνση διαδικτύου: <https://files.innpro.pl/aurzen>

Διεύθυνση κατασκευαστή: 502, Κτίριο 4, Pingshan minQi Technology Park, Οδός Lishan 65, Οδός Taoyuan, Περιοχή Nanshan, Shenzhen, Κίνα

Ραδιοσυχνότητα: 2400MHz-2483,5MHz, 5150Hz-5825MHz, 5275MHz-5850MHz
Μέγιστη ισχύς ραδιοσυχνοτήτων: <23dBm

Στοιχεία κατασκευαστή

Shenzhen Neutop Optoelectronics Co, Lt.

502, ΚΤΙΡΙΟ 4, Pingshan mini Technology Park, No. 65 Οδός Lishan, Οδός Taoyuan, Περιοχή Nanshan, Shenzhen, Κίνα

Εκπρόσωπος: Neue Gipfel GmbH

Stiftst. 6, 60313 Φρανκφούρτη στο Μάιν

NeueGipfel@163.com

Προστασία περιβάλλοντος



Οι χρησιμοποιημένες ηλεκτρονικές συσκευές που φέρουν σήμανση σύμφωνα με την οδηγία της Ευρωπαϊκής Ένωσης δεν μπορούν να απορρίπτονται μαζί με άλλα οικιακά απορρίμματα. Υποβάλλονται σε ξεχωριστή συλλογή και ανακύκλωση σε καθορισμένα σημεία. Με την ορθή απόρριψή τους προλαμβάνετε πιθανές αρνητικές συνέπειες για το φυσικό περιβάλλον και την ανθρώπινη υγεία. Το σύστημα συλλογής των χρησιμοποιημένων συσκευών συμμορφώνεται με τους τοπικούς κανονισμούς περιβαλλοντικής προστασίας σχετικά με τη διαχείριση αποβλήτων. Λεπτομερείς πληροφορίες παρέχονται από το δημοτικό γραφείο, την υπηρεσία καθαριότητας ή το κατάστημα όπου αγοράσατε το προϊόν.

Το προϊόν πληροί τις απαιτήσεις των οδηγιών της λεγόμενης Νέας Προσέγγισης της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΕΕ), που αφορούν θέματα ασφαλούς χρήσης, προστασίας της υγείας και του περιβάλλοντος, και καθορίζουν τους κινδύνους που πρέπει να ανιχνευθούν και να εξαιρεθούν.

CE

Το παρόν έγγραφο αποτελεί μετάφραση του πρωτότυπου εγχειριδίου χρήσης που εκδόθηκε ο κατασκευαστής.

Λεπτομερείς πληροφορίες σχετικά με τους όρους εγγύησης του διανομέα ή του κατασκευαστή είναι διαθέσιμες στην ιστοσελίδα <https://serwis.innpro.pl/gwarancja>

Το προϊόν πρέπει να συντηρείται τακτικά (καθαρίζεται) από τον ίδιο τον χρήστη ή από εξειδικευμένα σημεία σέρβις, με έξοδα και ευθύνη του χρήστη. Σε περίπτωση που δεν υπάρχουν πληροφορίες για τις απαραίτητες περιοδικές ή συντηρητικές ενέργειες στο εγχειρίδιο χρήσης, θα πρέπει να αξιολογείται τακτικά, τουλάχιστον μία φορά την εβδομάδα, η διαφορά της φυσικής κατάστασης του προϊόντος σε σχέση με ένα νέο προϊόν. Σε περίπτωση ανίχνευσης ή διαπίστωσης οποιασδήποτε διαφοράς, πρέπει να ληφθούν άμεσα συντηρητικά (καθαρισμός) ή επισκευαστικά μέτρα. Η έλλειψη σωστής συντήρησης (καθαρισμού) και αντίδρασης κατά την ανίχνευση της διαφοράς μπορεί να προκαλέσει μόνιμη βλάβη στο προϊόν. Ο κατασκευαστής δεν ευθύνεται για βλάβες που προκύπτουν από αμέλεια.

Εισαγωγέας:



INNPRO Robert Błędowski sp. z o.o. ul. Rudzka 65c 44-200 Rybnik,
Πολωνία τηλ. +4
8 533 234 303 hurt@
innpro.pl www.innpro
.pl

Προειδοποιήσεις και πληροφορίες ασφαλείας

Όλες οι πληροφορίες σχετικά με τη χρήση του προϊόντος περιλαμβάνονται στο εγχειρίδιο χρήσης. Προτού ξεκινήσετε τη χρήση του, διαβάστε το προσεκτικά και ακολουθήστε τις οδηγίες που περιέχει.

Πριν από τη χρήση, διαβάστε επίσης τις παρακάτω πληροφορίες:

Προειδοποιήσεις χρήσης

Κίνδυνος βλάβης του προϊόντος:

- Βεβαιωθείτε ότι ο προβολέας είναι συνδεδεμένος σε πηγή τροφοδοσίας σύμφωνα με τις τεχνικές προδιαγραφές της συσκευής. Η χρήση ακατάλληλων αντάπτορων ή καλωδίων μπορεί να προκαλέσει ζημιά στη συσκευή.

- Οι φορητές οθόνες προβολής πρέπει να τοποθετούνται σε σταθερή επιφάνεια για να αποφευχθεί η πτώση τους. Το στήριγμα ή η βάση πρέπει να εγκαθίστανται σωστά σύμφωνα με το εγχειρίδιο χρήσης.

- Κατά τη μεταφορά του προβολέα ή της οθόνης, αποφύγετε τους κραδασμούς και τα χτυπήματα που μπορεί να βλάψουν τον φακό, το αισθητήρα προβολής ή τον μηχανισμό εκτύλιξης της οθόνης.

Κίνδυνος υπερθέρμανσης:

- Βεβαιωθείτε ότι ο προβολέας λειτουργεί σε χώρο με κατάλληλο αερισμό. Μην καλύπτετε τις οπές εξαερισμού και μην χρησιμοποιείτε τη συσκευή κοντά σε εύφλεκτα υλικά.

- Εξασφαλίστε τουλάχιστον 20 εκ. ελεύθερο χώρο γύρω από τον προβολέα για σωστή ψύξη.

Κίνδυνος για παιδιά και μη εξειδικευμένους χρήστες:

- Οι προβολείς εκπέμπουν ισχυρή δέσμη φωτός, που μπορεί να είναι επικίνδυνη για την όραση, ειδικά για τα παιδιά. Βεβαιωθείτε ότι τα παιδιά δεν κοιτούν απευθείας τον φακό κατά τη λειτουργία της συσκευής.

- Φορητές οθόνες προβολής, ιδιαίτερα τα μεγαλύτερα μοντέλα, μπορεί να είναι ασταθείς. Μην επιτρέπετε στα παιδιά να παίζουν κοντά σε στερίγματα ή να προσπαθούν να διπλώνουν και να ξεδιπλώνουν τις οθόνες, καθώς μπορεί να πέσουν και να τραυματιστούν.

- Αξιοσυνάρ για προβολείς, όπως τηλεχειριστήρια, αντάπτορες ή συνδέσμοι, περιέχουν μικρά μέρη που μπορεί να αποτελέσουν κίνδυνο πνιγμού. Φυλάσσετε αυτά τα αντικείμενα σε μέρος που δεν είναι προσβάσιμο από παιδιά.

- Κατά τη χρήση του προβολέα ή της οθόνης, βεβαιωθείτε ότι τα καλώδια ρεύματος και σήματος έχουν τοποθετηθεί και ασφαλίσει κατάλληλα, για να αποτρέψετε τυχαία σκουνητάματα παιδιών ή ζημιά στις συσκευές.

- Οι προβολείς και οι οθόνες δεν είναι παιχνίδια. Μην επιτρέπετε ποτέ στα παιδιά να χειρίζονται τις συσκευές χωρίς επίβλεψη, καθώς απαιτούν κατάλληλη τεχνική γνώση και προσοχή.

- Βεβαιωθείτε ότι ο προβολέας βρίσκεται σε σταθερή επιφάνεια και εκτός πρόσβασης των παιδιών, για να αποτρέψετε τυχαία ανατροπή.

Συμβατότητα:

- Βεβαιωθείτε ότι οι συσκευές, όπως υπολογιστές, φορητοί υπολογιστές ή συσκευές αναπαραγωγής, είναι συμβατές με τα πρότυπα που υποστηρίζει ο προβολέας (π.χ. HDMI, USB-C, Wi-Fi).

- Ρυθμίστε την ανάλυση και τις αναλογίες εικόνας του προβολέα σύμφωνα με την οθόνη προβολής (π.χ. 16:9 ή 4:3) για να αποφύγετε παραμορφώσεις.

Περιβαλλοντικός κίνδυνος:

- Οι χρησιμοποιούμενοι προβολείς, οθόνες και αξεσουάρ πρέπει να απορρίπτονται σωστά σε σημεία συλλογής ηλεκτρονικών αποβλήτων, σύμφωνα με τους τοπικούς περιβαλλοντικούς κανονισμούς. Αποφύγετε να τα πετάτε σε κοινά δοχεία απορριμμάτων, για να προστατέψετε το περιβάλλον από βλαβερές επιπτώσεις.

Πληροφορίες για σωστή χρήση

Συστάσεις για χρήση:

- Χρησιμοποιήστε τον προβολέα σε σκοτεινό δωμάτιο για να επιτύχετε την καλύτερη ποιότητα εικόνας.

- Τοποθετήστε τον προβολέα στη συνιστώμενη απόσταση από την οθόνη. Λεπτομέρειες θα βρείτε στο εγχειρίδιο χρήσης του προϊόντος.

- Ρυθμίστε τη φωτεινότητα, την αντίθεση και την εστίαση της εικόνας ανάλογα με τις συνθήκες φωτισμού και το μέγεθος της προβολής.

- Χρησιμοποιήστε τις οθόνες σύμφωνα με τις οδηγίες του κατασκευαστή, αποφεύγοντας την υπερβολική τάση του υφάσματος που μπορεί να προκαλέσει φθορά.

- Βεβαιωθείτε ότι ο προβολέας έχει επαρκή χώρο γύρω από τις οπές αερισμού. Αποφύγετε να καλύπτετε αυτές τις οπές για να αποτρέψετε την υπερθέρμανση.

- Μην χρησιμοποιείτε τον προβολέα για μεγάλο χρονικό διάστημα χωρίς διακοπή. Σε περίπτωση έντονης χρήσης, κάντε διαλείμματα ώστε η συσκευή να μπορεί να κρυώσει.

Συντήρηση και αποθήκευση:

- Καθαρίζετε τακτικά τον φακό του προβολέα και την επιφάνεια της οθόνης με μαλακό, στεγνό πανί. Μην χρησιμοποιείτε χημικά που μπορεί να βλάψουν τη συσκευή.

- Αποθηκεύετε τους προβολείς και τις οθόνες σε ξηρό και δροσερό μέρος. Προστατέψτε τα από την υγρασία, τη σκόνη και την άμεση έκθεση στον ήλιο.

- Κατά τη μεταφορά, χρησιμοποιείτε ειδικές θήκες ή καλύμματα για να προστατέψετε τη συσκευή από κραδασμούς και μηχανικές ζημιές.

Επιπλέον μέτρα προφύλαξης

Προσαρμογή στον χρήστη:

- Επιλέξτε προβολέα και οθόνη προσαρμοσμένα στις ανάγκες σας, όπως επιχειρηματικές παρουσιάσεις, οικιακός κινηματογράφος ή παιχνίδια. Δώστε προσοχή σε παραμέτρους όπως η φωτεινότητα (lumens) και η ανάλυση.

- Εάν ο προβολέας υποστηρίζει λειτουργίες εξυπνων συσκευών, όπως εφαρμογές streaming, βεβαιωθείτε ότι η συσκευή σας είναι συμβατή με αυτές τις λειτουργίες.

Βλάβες και επισκευή:

- Σε περίπτωση βλαβών, όπως ρωγμές στο πλαίσιο, δυσκολίες στην προβολή εικόνας ή προβλήματα τροφοδοσίας, διακόψτε αμέσως τη χρήση και επικοινωνήστε με εξουσιοδοτημένο σέρβις του κατασκευαστή.

- Μην προσπαθήσετε να επισκευάσετε μόνοι σας τον προβολέα ή την οθόνη. Μόνο εξουσιοδοτημένο service διασφαλίζει τη συμμόρφωση με τους όρους εγγύησης.

- Ελέγχετε την κατάσταση των καλωδίων, των συνδέσεων και της λάμπας του προβολέα. Αν υπάρχει φθορά, αντικαταστήστε τα με γνήσια ανταλλακτικά του κατασκευαστή.

Δήλωση συμμόρφωσης

Τα προϊόντα έχουν σχεδιαστεί σύμφωνα με τις απαιτήσεις ασφαλείας που ορίζονται στον Κανονισμό (ΕΕ) 2023/988. Συμμορφώνονται με τα κατάλληλα τεχνικά πρότυπα, συμπεριλαμβανομένης της ηλεκτρομαγνητικής συμβατότητας (EMC), της ηλεκτρικής ασφάλειας και της προστασίας των χρηστών από μηχανικούς και περιβαλλοντικούς κινδύνους.