


Προβολέας Blitzwolf BW-V1 Ultra

BLITZWOLF · EAN 5905156105713

Αυτόματη μετάφραση από τα Polski. Σε περίπτωση αμφιβολίας ισχύει το πρωτότυπο έγγραφο του κατασκευαστή.

Προβολέας BW-V1 Ultra

Εγχειρίδιο χρήσης

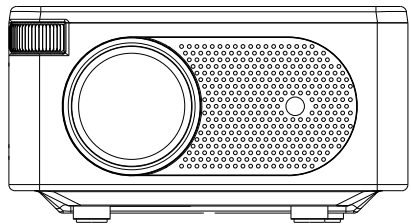

Πριν από την έναρξη χρήσης του προβολέα, παρακαλούμε να διαβάσετε προσεκτικά αυτό το εγχειρίδιο χρήσης. Παρακαλούμε να το διατηρήσετε για μελλοντική αναφορά.


Προσοχή

1. Πριν από την έναρξη χρήσης του προβολέα, πρέπει να διαβάσετε προσεκτικά το εγχειρίδιο χρήσης.
2. Πρέπει να χρησιμοποιείτε καλώδιο τροφοδοσίας με γείωση για να εξασφαλίσετε σταθερή τροφοδοσία.
3. Πρέπει να χρησιμοποιείτε τάση τροφοδοσίας σύμφωνα με την ένδειξη στον προβολέα.
4. Δεν πρέπει να αποσυναρμολογείτε τον προβολέα μόνοι σας, καθώς αυτό θα οδηγήσει σε απώλεια εγγύησης.
5. Παρακαλώ μην κοιτάτε τον φακό όταν ο προβολέας είναι σε λειτουργία, διαφορετικά μπορεί να προκαλέσει βλάβη στην όραση.
6. Παρακαλώ μην καλύπτετε τις αεραγωγούς του προβολέα με κανένα υλικό.
7. Παρακαλώ κρατήστε τον προβολέα μακριά από νερό ή άλλα υγρά, καθώς δεν είναι αδιάβροχος.
8. Παρακαλώ μην τοποθετείτε τον προβολέα σε υγρό ή βρεγμένο περιβάλλον για να αποφύγετε ηλεκτροπληξία.
9. Εάν ο προβολέας δεν θα χρησιμοποιηθεί για μεγάλο χρονικό διάστημα, πρέπει να τον απενεργοποιήσετε και να τον αποσυνδέσετε από την τροφοδοσία.
10. Κατά τη μεταφορά του προβολέα, πρέπει να χρησιμοποιείτε το αρχικό υλικό συσκευασίας ή άλλο υλικό απορρόφησης κραδασμών.
11. Σε περίπτωση οποιωνδήποτε προβλημάτων με τον προβολέα, παρακαλούμε να επικοινωνήσετε με το τμήμα εξυπηρέτησης πελατών μας.
12. Δεν συνιστάται η χρήση του για παρουσιάσεις σε προγράμματα PowerPoint, Word, Excel ή για επιχειρηματικές παρουσιάσεις.
13. Για να συνδέσετε τον προβολέα βίντεο σε υπολογιστή επιτραπέζιο/φορητό, πρέπει να ρυθμίσετε την ανάλυση οθόνης του υπολογιστή σε 1920*1080 για την καλύτερη ποιότητα εικόνας.
14. Συνιστάται για χρήση σε σκοτεινά δωμάτια. Σε περίπτωση χρήσης κατά τη διάρκεια της ημέρας, πρέπει να κλείσετε τις κουρτίνες.
15. Δεν υποστηρίζει το φORMΑ Dolby.
16. Σε οικιακό περιβάλλον, η χρήση αυτής της συσκευής μπορεί να προκαλέσει παρεμβολές στο ασύρματο δίκτυο.


Προβολέας *1			Τηλεχειριστήριο *1 (χωρίς μπαταρίες)
Εγχειρίδιο *1			
Καλώδιο τροφοδοσίας *1			

Παράμετροι

Τεχνολογία απεικόνισης	LCD
Αρχική ανάλυση	1280*720 (support 1080)
Φωτισμός	LED
Διάρκεια ζωής	20000h
Αναπαραγωγή χρωμάτων	16.7kk
Σύστημα	Android 9.0
Εστίαση	Χειροκίνητη ρύθμιση εστίασης
Διόρθωση τραπεζοειδούς	Αυτόματη διόρθωση παραμόρφωσης
Τάση τροφοδοσίας	AC100-240V /0.75A
Είσοδος	USB/HDMI/AV
Έξοδος	Ακουστικά /USB (5V-500mA)
Ηχείο	4Ω3W
Μορφή εικόνας	4:3/16:9
Όροι χρήσης	Θερμοκρασία 0°C-40°C Θερμοκρασία αποθήκευσης -20--+45°C Υγρασία 10%-80%
Απόσταση προβολής	1.0-4.0M
Μέγεθος οθόνης	30"-150"
Συντελεστής προβολής	1:1.0
Ονομαστική ισχύς	42W
Διαστάσεις συσκευής	166.2x156.8x114.8mm
Καθαρό βάρος	1.5Kg

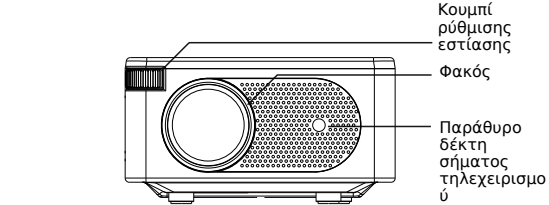


Σύνδεση

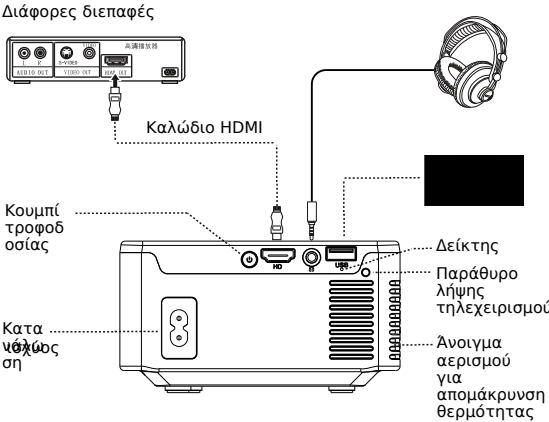

Οδηγίες χρήσης κουμπιών:

Ενεργοποίηση/απενεργοποίηση τροφοδοσίας: Λειτουργία αναμονής/ξυπνήματος, ενεργοποίηση/απενεργοποίηση τροφοδοσίας
Πηγή: Εναλλαγή πηγών σήματος εισόδου συστήματος
Κουμπιά βελών: επάνω/κάτω/αριστερά/δεξιά; Πατώντας τα κουμπιά βελών αριστερά και δεξιά στη διεπαφή αναπαραγωγής ενεργοποιείται η λειτουργία προώθησης/πίσω
Εστίαση: Ρύθμιση εστίασης και εστίασης εικόνας
Αρχική σελίδα: Επιστροφή στην αρχική σελίδα

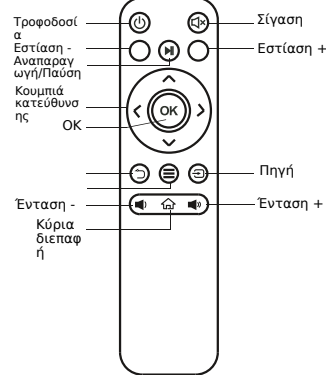


Σημειώσεις


1. Μην βυθίζετε το τηλεχειριστήριο στο νερό.
2. Μην τοποθετείτε το τηλεχειριστήριο κοντά στη φωτιά ή σε υγρό ή ζεστό μέρος.
3. Μην χρησιμοποιείτε παλιές και νέες μπαταρίες ταυτόχρονα στο τηλεχειριστήριο. Εάν δεν σκοπεύετε να χρησιμοποιήσετε το τηλεχειριστήριο για μεγάλο χρονικό διάστημα, αφαιρέστε τις μπαταρίες για να αποφύγετε διαρροές.
4. Στοχεύστε το τηλεχειριστήριο προς τον δέκτη υπερύθρων.
5. Χρησιμοποιήστε το τηλεχειριστήριο σε απόσταση έως 6 μέτρων και υπό γωνία έως 30 μοιρών.

1. Ενεργοποιήστε την τροφοδοσία

Πατήστε το κουμπί “ ” στον προβολέα ή στο τηλεχειριστήριο για να ενεργοποιήσετε τη συσκευή. Μετά την σύνδεση της τροφοδοσίας μέσω του καλωδίου τροφοδοσίας, ο προβολέας περνά σε κατάσταση αναμονής.

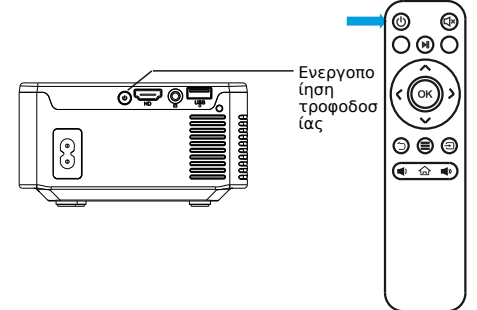


*Μετά από 5-10 δευτερόλεπτα θα εμφανιστεί η οθόνη του συστήματος

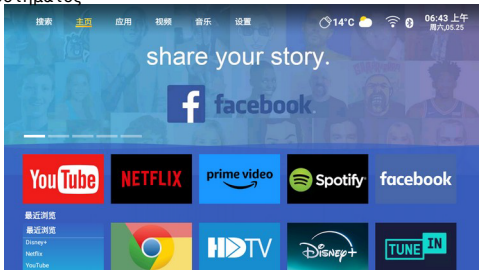


2. Απενεργοποιήστε την τροφοδοσία









Κάντε διπλό κλικ στο κουμπί “ ” για να απενεργοποιήσετε αμέσως τον υπολογιστή. Πατήστε το κουμπί “ ” για να εμφανίσετε το μενού λειτουργιών και επιλέξτε την επιλογή απενεργοποίησης.

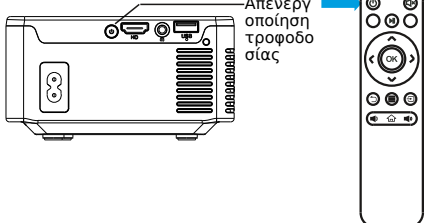

2. Απενεργοποιήστε την τροφοδοσία

Ηλεκτρονική ρύθμιση εστίασης Αφού ενεργοποιήσετε τον προβολέα, μεταβείτε στην αρχική οθόνη και πατήστε τα κουμπιά εστίασης + και εστίασης - στο τηλεχειριστήριο για να ρυθμίσετε την εστίαση της εικόνας μέχρι να είναι καθαρή η εικόνα στην οθόνη.

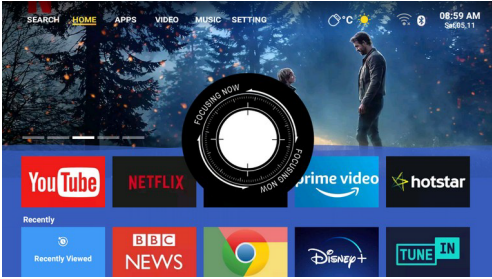

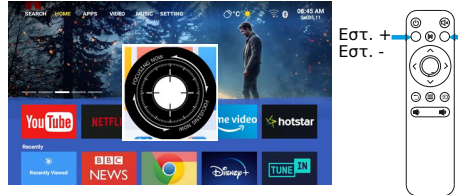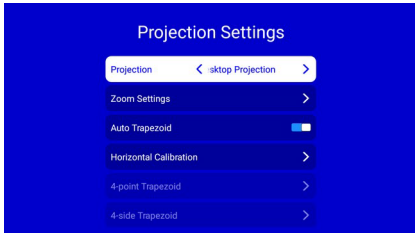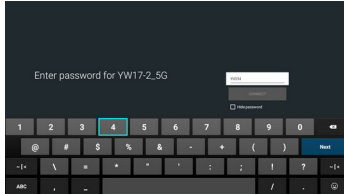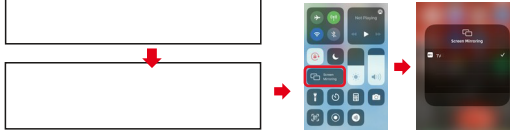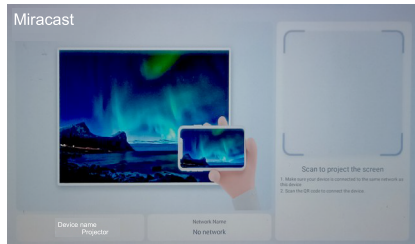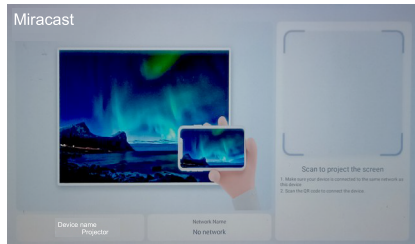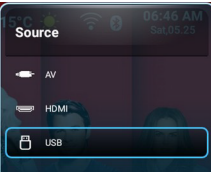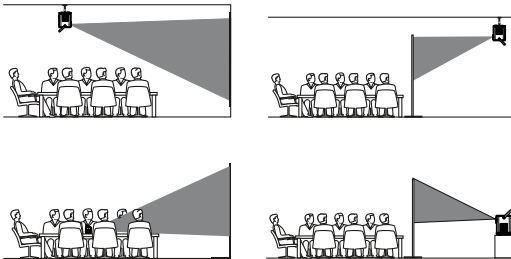Ηλεκτρονική ρύθμιση εστίασης: Απενεργοποιήστε την αυτόματη εστίαση (διαδρομή: Ρυθμίσεις – λειτουργία ρύθμισης προβολής – Αυτόματη εστίαση – αυτόματη ρύθμιση) και στη συνέχεια πατήστε τα κουμπιά “F+” και “F-” στο τηλεχειριστήριο για να ρυθμίσετε την εστίαση της εικόνας. Για να ελέγξετε το αποτέλεσμα της ρύθμισης, μπορείτε να εμφανίσετε μια εικόνα βίντεο ή την οθόνη μενού.  Προσοχή: εάν η εικόνα παραμένει θολή, πρέπει να ρυθμίσετε κατάλληλα την απόσταση προβολής. 3. Keystone *Αυτόματη διόρθωση: Με την εκκίνηση, το σύστημα περνά αυτόματα σε λειτουργία διόρθωσης παραμόρφωσης τραπεζοειδούς. Η εικόνα θα ευθυγραμμιστεί αμέσως. * Χειροκίνητη διόρθωση: Απενεργοποιήστε τη λειτουργία αυτόματης διόρθωσης και ανατρέξτε στην ενότητα “Keystone” στο εγχειρίδιο χρήσης του προβολέα. 	4. Ρυθμίσεις 4. Ρυθμίσεις δικτύου Κάντε κλικ στην επιλογή “Ρυθμίσεις” στην κύρια οθόνη, επιλέξτε το κατάλληλο δίκτυο Wi-Fi και εισάγετε τον κωδικό πρόσβασης για να συνδεθείτε.  4.2 Ρυθμίσεις προβολής - Ρυθμίσεις προβολής: Πατήστε τα κουμπιά “<” / “>” για να εναλλάσσετε μεταξύ λειτουργιών: Πρόσθια προβολή σε γραφείο / Πρόσθια προβολή σε οροφή / Οπίσθια προβολή σε γραφείο / Πρόσθια προβολή σε οροφή. *Ομαλή αλλαγή μεγέθους: Πατήστε τα κουμπιά “<” / “>” για να μειώσετε ή να μεγεθύνετε την οθόνη - Αυτόματη διόρθωση τραπεζοειδούς: Ενεργοποίηση / Απενεργοποίηση. - Οριζόντια βαθμονόμηση: Επιλέξτε την επιλογή “Οριζόντια βαθμονόμηση”, πατήστε το κουμπί “OK”, και στο αναδυόμενο παράθυρο επιλέξτε “OK” για να επιβεβαιώσετε τη διόρθωση οριζόντιας. - 4-σημειακή διόρθωση τραπεζοειδούς - Επιλέξτε την επιλογή, πατήστε το κουμπί “OK”. Πατήστε ξανά τα κουμπιά βελών 4.3 Bluetooth Κάντε κλικ στο εικονίδιο “Bluetooth” στο μενού “Ρυθμίσεις”, αναζητήστε συσκευές Bluetooth στην περιοχή χρησιμοποιώντας την επιλογή “Αξεσουάρ” σε μία από τις συσκευές και στη συνέχεια επιλέξτε τη συσκευή με την οποία θέλετε να ζευγαρώσετε.	4.4. ΠΗΓΗ ΕΚΚΙΝΗΣΗΣ * Επιλέξτε και μεταβείτε στη λειτουργία καναλιού σήματος εκκίνησης, χρησιμοποιήστε τα κουμπιά πάνω και κάτω για να επιλέξετε την επιλογή λειτουργίας καναλιού σήματος εκκίνησης και στη συνέχεια πατήστε το κουμπί OK για να επιβεβαιώσετε. 4.5 Γλώσσα - Πατήστε τα κουμπιά και για να επιλέξετε γλώσσα και στη συνέχεια πατήστε το κουμπί “OK” για να επιβεβαιώσετε. 4.6 ΕΠΙΛΟΓΕΣ (Προτιμήσεις) - Επιλέξτε και εισέλθετε στην επιλογή “ΕΠΙΛΟΓΕΣ”, η οποία περιλαμβάνει επιλογές όπως Δίκτυο και Διαδίκτυο, Ημερομηνία και ώρα, Προτιμήσεις συσκευής και Πληροφορίες συσκευής - Δίκτυο και Διαδίκτυο - Σε αυτή την επιλογή μπορείτε να ρυθμίσετε τις ρυθμίσεις δικτύου, πληροφορίες διεύθυνσης MAC και σύνδεση Bluetooth. - Ημερομηνία και ώρα *Αυτόματη ημερομηνία και ώρα: Ενεργοποίηση/Απενεργοποίηση * Ρυθμίστε την ημερομηνία: Ρυθμίστε την ακριβή ημερομηνία * Ρυθμίστε την ώρα: Ρυθμίστε την ακριβή ώρα * Επιλέξτε ζώνη ώρας: Εναλλάξτε ζώνες ώρας * Χρησιμοποιήστε τη μορφή 24 ωρών: Ενεργοποίηση/Απενεργοποίηση - Προτιμήσεις συσκευής *Πηγή τροφοδοσίας: Επιλέξτε “Ενεργοποιήστε την τροφοδοσία”, και ο προβολέας θα ενεργοποιηθεί μόλις συνδεθεί στην τροφοδοσία; επιλέξτε “Ενεργοποιήστε την τροφοδοσία σε κατάσταση αναμονής”, και δεν θα ενεργοποιηθεί. * Εκκινήστε την εφαρμογή κατά την εκκίνηση του συστήματος: Επιλέξτε αυτή την εφαρμογή για να την εκκινήσετε, και μετά την εκκίνηση του συστήματος θα μεταβείτε αμέσως στη διεπαφή της. Για παράδειγμα: επιλέξτε “YouTube”, και μετά την εκκίνηση του συστήματος θα μεταβείτε στο “YouTube” (μπορείτε να επιλέξετε οποιαδήποτε εγκατεστημένη εφαρμογή) * Ήχος κουμπιών: Άνοιγμα/Κλείσιμο * Επιτρέψτε την εγκατάσταση άγνωστης εφαρμογής: Άνοιγμα/Κλείσιμο * Επαναφορά συστήματος: επαναφορά εργοστασιακών ρυθμίσεων; Πληροφορίες * Εμφάνιση πληροφοριών σχετικά με το μοντέλο προϊόντος, το σύστημα, τη μνήμη και την έκδοση	4. Ρυθμίσεις μενού Πατήστε και κρατήστε πατημένο το κουμπί μενού “ ” στο τηλεχειριστήριο για να εμφανίσετε το μενού: - Λειτουργία εικόνας: Κανονική / Ζωντανή / Απαλή / Χρήστης; Στη λειτουργία χρήστη μπορείτε να ρυθμίσετε την αντίθεση, τη φωτεινότητα, τα χρώματα κ.λπ. της εικόνας που προβάλλεται από τον προβολέα. - Θερμοκρασία χρώματος: Κανονική / Ψυχρή / Ζεστή / Χρήστης; Στη λειτουργία χρήστη μπορείτε να ρυθμίσετε την απόχρωση της εικόνας. - Λειτουργία ήχου: Κανονική / Μηνύματα / Μουσική / Ταινία / Χρήστης; στη λειτουργία χρήστη μπορείτε να ρυθμίσετε τις παραμέτρους των υψηλών, μεσαίων και χαμηλών τόνων του ήχου του προβολέα. - Ένταση: Εδώ μπορείτε να ρυθμίσετε το επίπεδο έντασης του ήχου του προβολέα.  Miracast (για σύστημα Android) 1) Η συσκευή με το σύστημα Android και ο προβολέας είναι συνδεδεμένοι στο ίδιο δίκτυο Wi-Fi; 2) Κάντε κλικ στην επιλογή “Miracast” για να μεταβείτε στη λίστα συσκευών, και στη συνέχεια βρείτε τη συσκευή με το όνομα “Projector”. 3) Ενεργοποιήστε τη λειτουργία “Screen Mirroring” στη συσκευή σας με το σύστημα Android, επιλέξτε το όνομα του προβολέα και συνδεθείτε. Περιμένετε λίγο και στη συνέχεια θα ξεκινήσει η εμφάνιση εικόνας από την οθόνη. 	TV Casting Screen (για σύστημα iOS) 1) Η συσκευή με το σύστημα iOS και ο προβολέας είναι συνδεδεμένοι στο ίδιο δίκτυο Wi-Fi; 2) Κάντε κλικ στην επιλογή “TV Casting” για να μεταβείτε στο μενού, και στη συνέχεια βρείτε το όνομα της συσκευής “TV Casting”. Στη συνέχεια, επιλέξτε την επιλογή εμφάνισης μεταδεδομένων ήχου; 3) Ενεργοποιήστε τη λειτουργία “Screen Mirroring” στη συσκευή σας με το σύστημα iOS, επιλέξτε το όνομα της συσκευής του προβολέα και συνδεθείτε με αυτόν. Περιμένετε λίγο και στη συνέχεια θα ξεκινήσει η μετάδοση εικόνας από την οθόνη.  Miracast (για σύστημα Android) 1) Η συσκευή με το σύστημα Android και ο προβολέας είναι συνδεδεμένοι στο ίδιο δίκτυο Wi-Fi; 2) Κάντε κλικ στην επιλογή “Miracast” για να μεταβείτε στη λίστα συσκευών, και στη συνέχεια βρείτε τη συσκευή με το όνομα “Projector”. 3) Ενεργοποιήστε τη λειτουργία “Screen Mirroring” στη συσκευή σας με το σύστημα Android, επιλέξτε το όνομα του προβολέα και συνδεθείτε. Περιμένετε λίγο και στη συνέχεια θα ξεκινήσει η εμφάνιση εικόνας από την οθόνη. 	Πηγή σήματος *Πατήστε το κουμπί στο τηλεχειριστήριο θα ανοίξει η λίστα πηγών σήματος. * Πατήστε το κουμπί “ ” ή “ ” στο τηλεχειριστήριο, για να επιλέξετε την πηγή σήματος βίντεο, και στη συνέχεια πατήστε το κουμπί OK. Μπορείτε να επιλέξετε AV/HDMI/USB.  Σύνδεση συσκευής USB * Συνδέστε τη μνήμη USB, επιλέξτε την επιλογή 01/223456* στην κύρια οθόνη, στη συνέχεια επιλέξτε “MEDIA CENTER”, μεταβείτε στο επόμενο μενού, επιλέξτε την επιλογή “Φωτογραφίες”, “Ήχος”, “Βίντεο” ή “Κατάστημα” που θέλετε να ανοίξετε, και στη συνέχεια πατήστε το κουμπί “OK” στο τηλεχειριστήριο για να επιβεβαιώσετε το άνοιγμα  Σύνδεση συσκευής USB *Συνδέστε το καλώδιο AV στην υποδοχή AV στο πίσω μέρος του προβολέα και στην υποδοχή AV στη συσκευή. Στη συνέχεια, πατήστε το κουμπί “ ” για να μεταβείτε στη λειτουργία AV. 	Σύνδεση συσκευής HDMI Συνδέστε το καλώδιο HDMI στην υποδοχή HDMI στο πίσω μέρος του προβολέα και στην υποδοχή HDMI στη συσκευή. Στη συνέχεια, πατήστε το κουμπί “ ” για να μεταβείτε στην είσοδο HDMI. 	Τρόπος τοποθέτησης *Ο προβολέας μπορεί να τοποθετηθεί στην οροφή χρησιμοποιώντας ειδική βάση, τοποθετώντας τον σε ύψος όπου ο φάκος του βρίσκεται σε άξονα συμμετρίας με την οθόνη. Εάν αυτό δεν είναι δυνατό, πρέπει να χρησιμοποιήσετε τη λειτουργία τεσσάρων σημείων διόρθωσης παραμόρφωσης για να ρυθμίσετε την εικόνα που προβάλλεται.  Απόσταση από τον προβολέα και μέγεθος 