


Προβολέας BW-V12

Οδηγίες Χρήσης

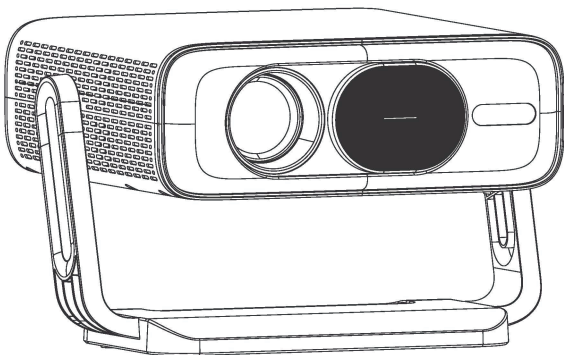

Πριν ξεκινήσετε τη χρήση, διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες χρήσης

Πίνακας Περιεχομένων

Μέτρα Ασφαλείας	01
Περιεχόμενο Συσκευασίας.....	02
Περιγραφή Προϊόντος.....	03
Τηλεχειριστήριο	04
Οδηγίες Λειτουργίας.....	05
Γρήγορη Ρύθμιση	06
Σύνδεση στον Λογαριασμό.....	07
Σύνδεση στον Λογαριασμό Google.....	08
Σύνδεση Wi-Fi	09
Σύνδεση Bluetooth	10
Ρυθμίσεις Συστήματος και Αναπαραγωγής.....	11
Ρυθμίσεις Εικόνας του Προβολέα.....	12
Εναλλαγή Εισερχόμενου Σήματος.....	13
Μέγεθος Προβολής / Ήχος / Μορφή Βίντεο.....	14
Υποστηριζόμενα Αρχεία.....	15



Εγκατάσταση

1. Για την επίτευξη του καλύτερου αποτελέσματος, συνιστάται η χρήση της συσκευής σε δωμάτιο με χαμηλό φωτισμό ή με κλειστές κουρτίνες.
2. Χρησιμοποιείτε τη συσκευή με προσοχή, καθώς πτώσεις ή κτυπήματα μπορεί να προκαλέσουν βλάβη στα εξαρτήματα, θόλωση της εικόνας ή δυσλειτουργία της οθόνης.

Αδιάβροχο

3. Το παρόν προϊόν δεν είναι αδιάβροχοποιημένο. Για την αποφυγή ηλεκτροπληξίας και κινδύνου βραχυκυκλώματος, παρακαλείσθε να αποφύγετε την επαφή με νερό ή πιτσολίσματα και να μην τοποθετείτε κοντά στο προϊόν αντικείμενα που περιέχουν υγρά, όπως βάζα, ποτήρια κ.ά.

Καθαρισμός

4. Αποσυνδέστε πρώτα το καλώδιο τροφοδοσίας από την πρίζα.
5. Το περίβλημα πρέπει να καθαρίζεται τακτικά με υγρό πανί, μπορεί να χρησιμοποιηθεί ουδέτερο απορρυπαντικό· δεν πρέπει να χρησιμοποιούνται ισχυρά καθαριστικά ή διαλύτες (όπως αλκοόλ ή αραιωτικό).
6. Ο φακός πρέπει να καθαρίζεται με πανί καθαρισμού για γυαλιά ή με χαρτί καθαρισμού φακών, λαμβάνοντας μέριμνα ώστε να μην τραυματιστεί ή γρατσουνιστεί.
7. Συνιστάται η τακτική χρήση μαλακής βούρτσας για τον καθαρισμό των αεραγωγίων και των στοιχείων του ηχείου της συσκευής, διότι η συσσώρευση σκόνης στους αεραγωγούς μπορεί να προκαλέσει υπερθέρμανση και δυσλειτουργία της συσκευής.

Τροφοδοσία βεύματος


8. Παρακαλείσθε να απενεργοποιήσετε τη συσκευή μετά από 4 ώρες συνεχούς λειτουργίας και να την αποσυνδέσετε από το ρεύμα για 30 λεπτά πριν από την επανέναρξη λειτουργίας.
9. Παρακαλείσθε να χρησιμοποιείτε καλώδιο τροφοδοσίας ή τροφοδοτικό με τα καθορισμένα τεχνικά χαρακτηριστικά. Σε περίπτωση που χρειαστεί αντικατάσταση, παρακαλούμε επικοινωνήστε με τον προμηθευτή για την προμήθεια νέου καλωδίου.
10. Πρέπει να χειρίζεστε το καλώδιο τροφοδοσίας με προσοχή και να αποφεύγετε την υπερβολική κάμψη του. Η ζημιά στο καλώδιο τροφοδοσίας ενδέχεται να προκαλέσει ηλεκτροπληξία και βλάβη στη συσκευή.
11. Μετά το τέλος της χρήσης, αποσυνδέστε το καλώδιο τροφοδοσίας από την πρίζα.

Προειδοποίηση

12. Η υποδοχή τροφοδοσίας της συσκευής αποτελεί το στοιχείο αποσύνδεσης αυτού του προβολέα από την παροχή ρεύματος. Δεν πρέπει να τοποθετούνται άλλα αντικείμενα κοντά, ώστε να αποφεύγεται η τυχαία αποσύνδεση του προβολέα από την τροφοδοσία ρεύματος. Πρόκειται για προϊόν της κατηγορίας Α. Το προϊόν ενδέχεται να προκαλέσει ραδιοπαρεμβολές σε οικιακό περιβάλλον· σε αυτήν την περίπτωση, ο χρήστης ενδέχεται να υποχρεωθεί να λάβει κατάλληλα πρακτικά μέτρα για την εξάλειψη αυτών των παρεμβολών.

Περιεχόμενο συσκευασίας

Μετά το άνοιγμα της συσκευασίας, παρακαλούμε να ελέγξετε τα περιεχόμενα βάσει της παρακάτω λίστας. Σε περίπτωση οποιασδήποτε έλλειψης, παρακαλούμε επικοινωνήστε άμεσα με τον πωλητή.

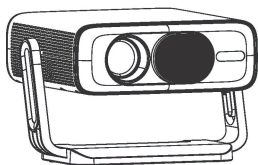


Προβολέας



Τηλεχειριστήριο



Οδηγίες Χρήσης

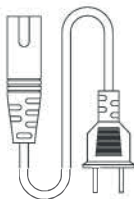

Καλώδιο τροφοδοσίας





Καλώδιο HD




Πανί για καθάρισμα




Μπατονέτα

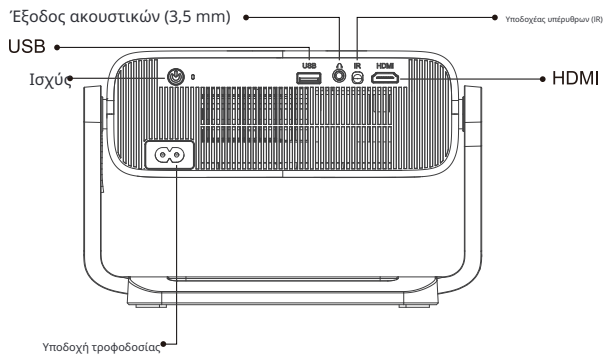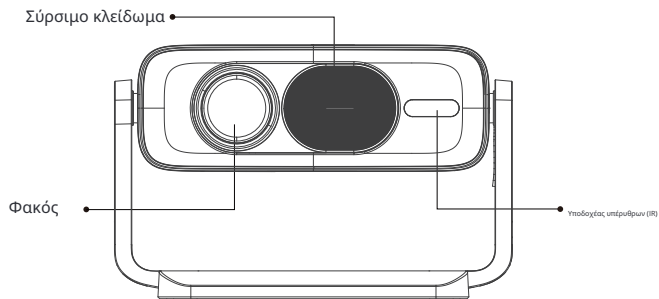

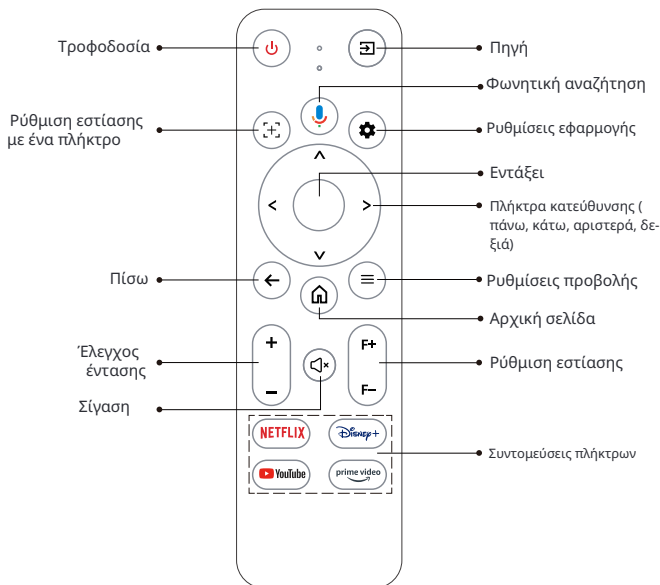

Προσοχή:

Πριν τη χρήση, τοποθετήστε 2 μπαταρίες AAA στο τηλεχειριστήριο (δεν περιλαμβάνονται).


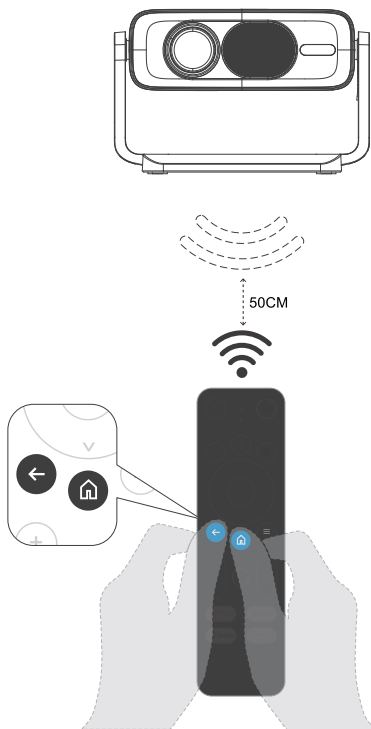


Πατήστε και κρατήστε πατημένα τα πλήκτρα  +  όπου η ενδεικτική λυχνία του τηλεχειριστηρίου αρχίσει να αναβοσβήνει, υποδεικνύοντας επιτυχή σύζευξη.

Κρατήστε το τηλεχειριστήριο κοντά στον προβολέα.



Γρήγορη Ρύθμιση

Ακολουθήστε τις οδηγίες που εμφανίζονται στην οθόνη για να επιλέξετε την προτιμώμενη γλώσσα, τη σωστή περιοχή, να συνδεθείτε στον λογαριασμό Google σας ή να διαμορφώσετε τις βασικές ρυθμίσεις της τηλεόρασης.

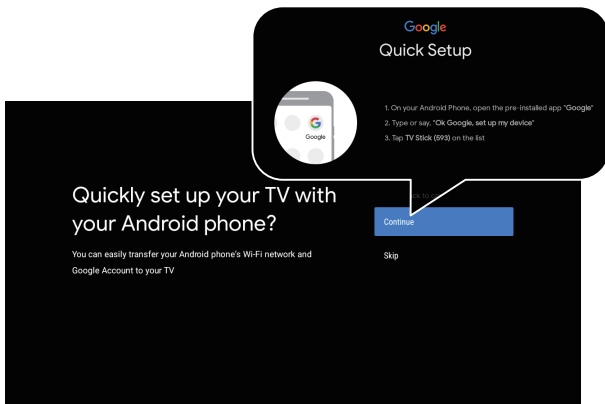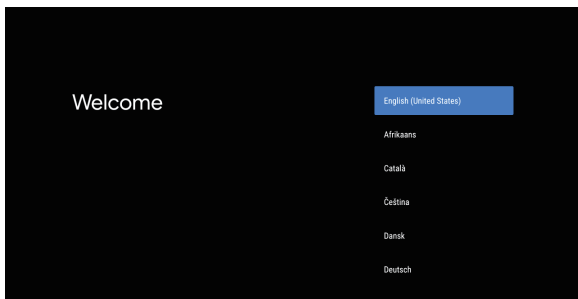

Συνδεθείτε στον λογαριασμό



Επιλέξτε την επιλογή «ΠΑΡΑΛΕΙΨΗ», μεταβείτε στην οθόνη σύνδεσης Wi-Fi, επιλέξτε το δίκτυο Wi-Fi και εισαγάγετε τον κωδικό πρόσβασης για να συνδεθείτε στο δίκτυο. Μετά την επιτυχή σύνδεση στο δίκτυο, θα γίνει αυτόματη μετάβαση στην οθόνη σύνδεσης ή εγγραφής στον λογαριασμό Google.

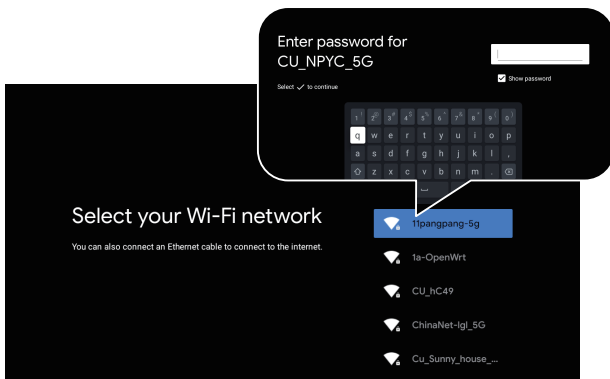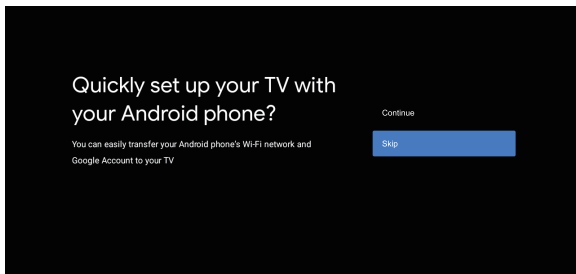

Συνδεθείτε στο λογαριασμό σας Google



Συνδεθείτε στο λογαριασμό σας Google για να έχετε πρόσβαση σε όλες τις λειτουργίες.

(Η μη σύνδεση στο λογαριασμό Google ενδέχεται να προκαλέσει δυσλειτουργίες στον προβολέα.)

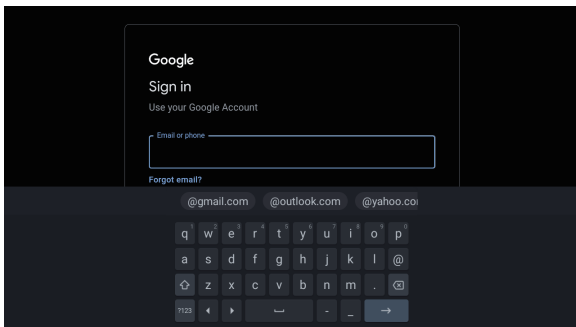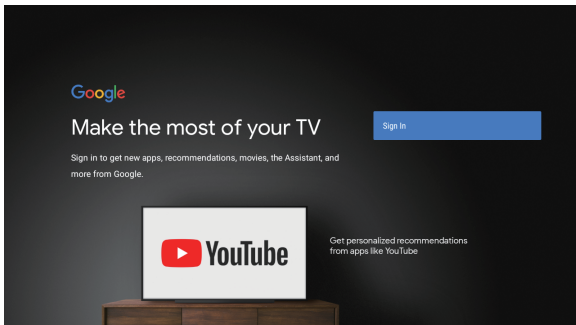



Σύνδεση Wi-Fi

Μπορείτε να εναλλάσσετε τα δίκτυα Wi-Fi επιλέγοντας το κουμπί «Ρυθμίσεις» στην επάνω δεξιά γωνία της αρχικής οθόνης ή το κουμπί «Ρυθμίσεις» στο τηλεχειριστήριο -> Ρυθμίσεις -> «Δίκτυο και Ιντερνετ».

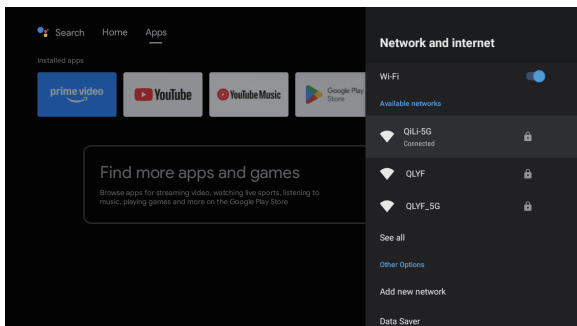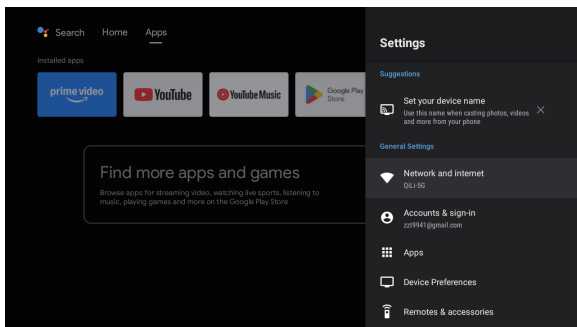

Σύνδεση Bluetooth



Η συσκευή συνδέεται με άλλες συσκευές Bluetooth για αναπαραγωγή ήχου. Αρχική σελίδα -> Πίνακας ελέγχου -> Ρυθμίσεις -> Τηλεχειριστήρια και αξεσουάρ > Προσθέστε αξεσουάρ για να αναζητήσετε συσκευές Bluetooth.

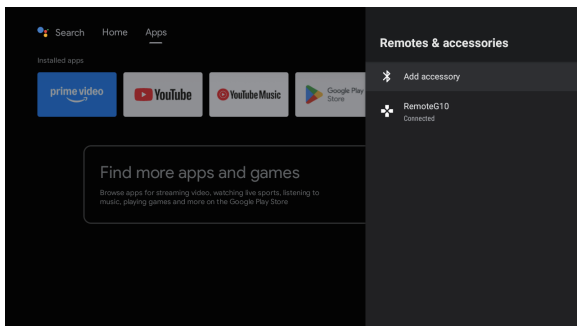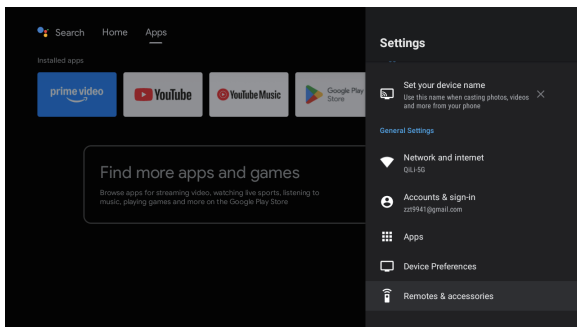

Ρυθμίσεις συστήματος και αναπαραγωγής




Βασικές ρυθμίσεις

Πατήστε το πλήκτρο  τηλεχειριστήριο. Επιλέξτε την επιλογή «Ρυθμίσεις» από το μενού. Μπορείτε να επιλέξετε υποεπιλογές, όπως «Οθόνη» ή «Σύστημα». Ρυθμίστε τις παραμέτρους σύμφωνα με τις απαιτήσεις σας.

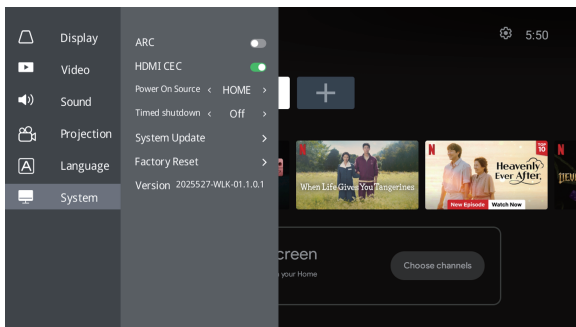
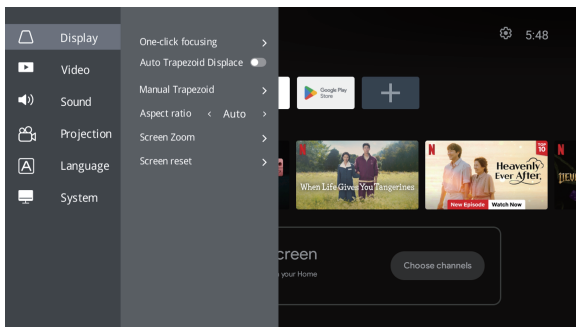


Ρυθμίσεις προβολής

Πατήστε το πλήκτρο  τηλεχειριστήριο, επιλέξτε από το μενού την επιλογή «Προβολή», και στη συνέχεια επιλέξτε τη μέθοδο προβολής κατάλληλη για τον τύπο της εγκατάστασης.

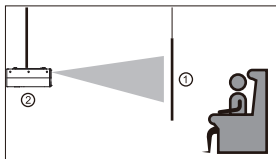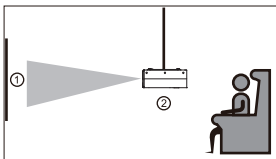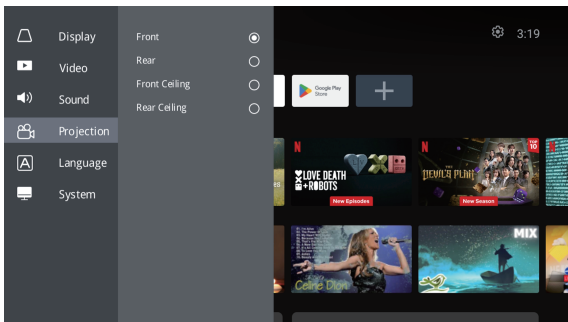

Εμπρόσθια προβολή / μοντάζ οροφής Οπίσθια προβολή / μοντάζ οροφής

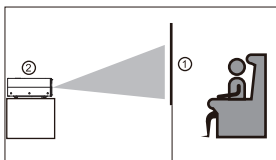
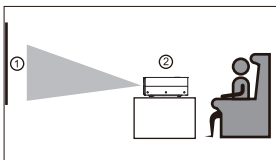


Εμπρόσθια προβολή

Οπίσθια προβολή

Εναλλαγή εισόδου σήματος

Πατήστε το πλήκτρο  στο χειριστήριο και επιλέξτε την κατάλληλη έξοδο από τη λίστα που εμφανίζεται.

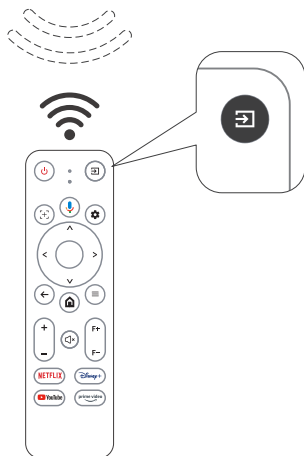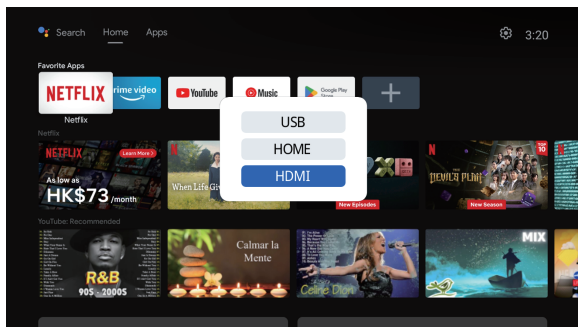

Μέγεθος προβολής / Ήχος / Μορφή βίντεο

Η αναφερόμενη απόσταση μετράται από τον φακό έως την επιφάνεια προβολής με τις προεπιλεγμένες αναλογίες 16:9.

Μέγεθος προβολής	
Αναλογία οθόνης	16:9
Μέγεθος οθόνης	Απόσταση προβολής (m)
40"	1.13
50"	1.43
70"	1.96
100"	2.78
120"	3.31

Προσοχή : Τα ανωτέρω στοιχεία έχουν αποκλειστικά ενδεικτικό χαρακτήρα· συνιστάται να βασίζεστε σε πραγματικές μετρήσεις

Συνιστώμενο μέγεθος προβολής: 40–150 ίντσες

Συνιστώμενη απόσταση προβολής: 1,1–4 μέτρα

► Προδιαγραφές αρχείων πολυμέσων

Μορφή εικόνας

Υποστήριξη	Επέκταση αρχείου
JPEG,PNG,BMP	.jpg / .png / .bmp

Μορφή ήχου

Υποστήριξη	Επέκταση αρχείου
MPEG1, MPEG2, MP3, AAC, WAV	.mpg/.mpeg/.m2v/.m2a/.mp3/.aac/.m4a /.m4b/.m4p/.wav

Δεν υποστηρίζονται: Dolby AC3, DTS, WMA, DivX, VC1 κ.ά.

Μορφή βίντεο (ρυθμός μετάδοσης έως 30–40 Mb/s)

Υποστήριξη	Επέκταση αρχείου
MPEG1, MPEG2, MPEG4, H.263, H.264, AVS, VC-1, MJPEG, RV30, RV40	.mpg/.mpeg/.mpe/.dat/.m2v/.vob/.ts/.mp4 /.m4v/.3gp/.mkv/.avs/.wmv/.avi/.mov/.rm /.rmvb

Δεν υποστηρίζονται: MSVC/CRAM, MP42, GMC, IV32, RLE, cvid, RV20, DivX, RM, RMVB, VC1, FLY κ.ά.

ΑΠΛΟΠΟΙΗΜΈΝΗ ΔΗΛΩΣΗ ΣΥΜΜΌΡΦΩΣΗΣ ΤΗΣ ΕΕ

Δηλώνεται με το παρόν ότι ο τύπος ασύρματης συσκευής Προβολέας BW-V12 συμμορφώνεται με την οδηγία 2014/53/ΕΕ. Το πλήρες κείμενο της δήλωσης συμμόρφωσης της ΕΕ είναι διαθέσιμο στον ακόλουθο διαδικτυακό σύνδεσμο: <https://files.innpro.pl/blitzwolf>

Διεύθυνση κατασκευαστή: Palm Grove Box 438, Tortola, British Virgin Islands, Ηνωμένο Βασίλειο

Ραδιοσυχνότητα: 2400 MHz - 2483,5 MHz

Μέγιστη ισχύς ραδιοσυχνότητας: <20 dBm

Κατασκευαστής

TONG DE LIMITED

Palm Grove Box 438 / /

Τορτόλα, Βρετανικές Παρθένοι Νήσοι

Ηνωμένο Βασίλειο

support@blitzwolf.com

Υπεύθυνος φορέας

Vishtec Ltd

Liuben Karavelov 2, 3ος όροφος, γραφείο 5, 4002 Πλόβντιβ, Βουλγαρία

compliance@vish-tec.com

Προειδοποιήσεις και πληροφορίες ασφάλειας

Όλες οι πληροφορίες σχετικά με τη χρήση του προϊόντος περιλαμβάνονται στο εγχειρίδιο χρήσης. Πριν ξεκινήσετε τη χρήση, διαβάστε προσεκτικά το εγχειρίδιο και ακολουθήστε τις οδηγίες που περιέχει.

Επίσης, πριν από τη χρήση, εзнаκοτείτε με τις παρακάτω πληροφορίες:

Προειδοποιήσεις για τη χρήση

Κίνδυνος βλάβης του προϊόντος:

- Βεβαιωθείτε ότι ο προβολέας είναι συνδεδεμένος σε πηγή ρεύματος σύμφωνα με τις τεχνικές προδιαγραφές της συσκευής. Η χρήση ακατάλληλων προσαρμογών ή καλωδίων μπορεί να προκαλέσει βλάβη στη συσκευή.
- Οι φορτιστές οθόνες προβολής πρέπει να τοποθετούνται σε σταθερή επιφάνεια για να αποφεύγεται η ανατροπή τους. Η λαβή ή η βάση πρέπει να εγκαθίσταται σωστά σύμφωνα με τις οδηγίες χρήσης.
- Κατά τη μεταφορά των προβολών ή των οθονών, πρέπει να αποφεύγονται οι κραδασμοί και οι κρούσεις που ενδέχεται να βλάψουν τον φακό, τον πίνακα του προβολέα ή τον μηχανισμό ανάπτυξης της οθόνης.

Κίνδυνος υπερθέρμανσης:

- Βεβαιωθείτε ότι ο προβολέας χρησιμοποιείται σε χώρο με κατάλληλο αερισμό. Ποτέ μην καλύπτετε τις οπές αερισμού και μην χρησιμοποιείτε τη συσκευή κοντά σε εύφλεκτα υλικά.
- Διασφαλίστε τουλάχιστον 20 εκ. ελεύθερου χώρου γύρω από τον προβολέα για την ορθή ψύξη.

Κίνδυνος για παιδιά και μη εξειδικευμένους χρήστες:

- Οι προβολείς εκπέμπουν ισχυρή δέσμη φωτός, η οποία μπορεί να είναι επικίνδυνη για την όραση, ιδιαίτερα στα παιδιά. Βεβαιωθείτε ότι τα παιδιά δεν κοιτούν απευθείας στον φακό κατά τη λειτουργία της συσκευής.
- Οι φορτιστές οθόνες προβολής, ιδιαίτερα τα μεγαλύτερα μοντέλα, ενδέχεται να είναι ασταθείς. Μην αφήνεται τα παιδιά να παίζουν κοντά σε βάσεις στήριξης ή να προσπαθούν να συναρμολογήσουν και να ξεδιπλώσουν τις οθόνες, καθώς αυτό μπορεί να οδηγήσει στην πτώση τους και σε τραυματισμούς.
- Τα αξεσουάρ για προβολέα, όπως τηλεχειριστήρια, προσαρμογείς ή συνδέσεις, περιέχουν μικρά εξαρτήματα που ενδέχεται να αποτελέσουν κίνδυνο πνιγμού. Φυλάξτε αυτά τα αντικείμενα σε σημεία που δεν είναι προσβάσιμα σε παιδιά.
- Κατά τη χρήση του προβολέα ή της οθόνης, βεβαιωθείτε ότι τα καλώδια τροφοδοσίας και σήματος είναι κατάλληλα τοποθετημένα και ασφαλισμένα για την αποφυγή ακούσιου σκοντάμματος παιδιών ή φθοράς των συσκευών.
- Οι προβολείς και οι οθόνες δεν είναι παιχνίδια. Μην επιτρέψετε ποτέ σε παιδιά να χειρίζονται συσκευές που απαιτούν επαρκή τεχνική γνώση και προσοχή χωρίς επιτήρηση.

- Εξασφαλίστε ότι ο προβολέας βρίσκεται σε σταθερή επιφάνεια, εκτός της πρόσβασης των παιδιών, προκειμένου να αποτραπεί η τυχαία πτώση του.

Συμβατότητα:

- Εξασφαλίστε ότι συσκευές όπως υπολογιστές, φορητοί υπολογιστές ή συσκευές αναπαραγωγής είναι συμβατές με τα πρότυπα που υποστηρίζονται από τον προβολέα (π.χ. HDMI, USB-C, Wi-Fi).
- Ρυθμίστε την ανάλυση και τις αναλογίες της εικόνας του προβολέα σύμφωνα με την οθόνη προβολής (π.χ. 16:9 ή 4:3) για να αποφευχθούν παραμορφώσεις.

Κίνδυνος για το περιβάλλον:

- Τα μεταχειρισμένα προβολείς, οι οθόνες και τα αξεσουάρ πρέπει να απορρίπτονται ορθώς σε σημεία συλλογής ηλεκτρονικών αποβλήτων, σύμφωνα με τους τοπικούς κανονισμούς προστασίας του περιβάλλοντος. Αποφύγετε την απόρριψή τους σε κοινά απορρίμματα, για να προληφθούν αρνητικές επιπτώσεις στο περιβάλλον.

Πληροφορίες σχετικά με τη σωστή χρήση

Συστάσεις για χρήση:

- Χρησιμοποιήστε τον προβολέα σε σκοτεινό ή ημισκότεινο χώρο, για να επιτύχετε την καλύτερη ποιότητα εικόνας.
- Ρυθμίστε τον προβολέα στη συνιστώμενη απόσταση από την οθόνη. Λεπτομέρειες περιέχονται στο εγχειρίδιο χρήσης του προϊόντος.
- Προσαρμόστε τη φωτεινότητα, την αντίθεση και την εστίαση της εικόνας σύμφωνα με τις συνθήκες φωτισμού και το μέγεθος της προβολής.
- Χρησιμοποιήστε τις οθόνες προβολής σύμφωνα με τις οδηγίες του κατασκευαστή, αποφεύγοντας την υπερβολική τάση του υλικού που μπορεί να προκαλέσει βλάβη.
- Βεβαιωθείτε ότι ο προβολέας διαθέτει επαρκή χώρο γύρω από τις οπές εξαερισμού. Αποφύγετε την κάλυψη αυτών των οπών για να προληφθεί η υπερθέρμανση.
- Μη χρησιμοποιείτε τον προβολέα για μεγάλο χρονικό διάστημα χωρίς διακοπή. Σε περίπτωση εντατικής χρήσης, πραγματοποιείτε διαλείμματα ώστε η συσκευή να κρυώσει.

Οδηγίες συντήρησης και αποθήκευσης:

- Καθαρίζετε τακτικά τον φακό του προβολέα και την επιφάνεια της οθόνης με μαλακό, στεγνό πανί. Αποφύγετε τη χρήση χημικών ουσιών που ενδέχεται να προκαλέσουν φθορές στη συσκευή.
- Αποθηκεύετε τον προβολέα και τις οθόνες σε ξηρό και δροσερό περιβάλλον. Προστατέψτε τα από υγρασία, σκόνη και την άμεση ηλιακή ακτινοβολία.
- Κατά τη μεταφορά, χρησιμοποιείτε κατάλληλες θήκες ή θηκάρια για την προστασία από κραδασμούς και μηχανικές βλάβες.

Πρόσθετα μέτρα ασφαλείας

Προσαρμογή στον χρήστη:

- Επιλέξτε προβολέα και οθόνη που να ανταποκρίνονται στις ανάγκες σας, όπως παρουσιάσεις επιχειρήσεων, οικιακός κινηματογράφος ή παιχνίδια. Δώστε προσοχή σε παραμέτρους όπως η φωτεινότητα (lumen) και η ανάλυση.
- Εάν ο προβολέας υποστηρίζει έξυπνες λειτουργίες, όπως εφαρμογές streaming, βεβαιωθείτε ότι η συσκευή σας είναι συμβατή με αυτές τις λειτουργίες.

Βλάβες και επισκευές:

- Σε περίπτωση βλαβών, όπως ρωγμές στο περίβλημα, προβλήματα στην εμφάνιση εικόνας ή θέματα με την τροφοδοσία ρεύματος, διακοφίτε αμέσως τη χρήση και επικοινωνήστε με το εξουσιοδοτημένο κέντρο σέρβις του κατασκευαστή.
- Μην προσπαθείτε να επισκευάσετε μόνοι σας τον προβολέα ή την οθόνη. Μόνο η εξουσιοδοτημένη τεχνική υπηρεσία διασφαλίζει τη συμμόρφωση με τους όρους της εγγύησης.
- Ελέγχετε τα καλώδια, τις συνδέσεις και τη λήψη του προβολέα για τυχόν φθορές. Σε περίπτωση φθοράς, αντικαταστήστε τα με γνήσια ανταλλακτικά του κατασκευαστή.

Δήλωση συμμόρφωσης

Τα προϊόντα έχουν σχεδιαστεί σύμφωνα με τις απαιτήσεις ασφαλείας του Κανονισμού (ΕΕ) 2023/988. Συμμορφώνονται με τα αντίστοιχα τεχνικά πρότυπα, συμπεριλαμβανομένων των απαιτήσεων για ηλεκτρομαγνητική συμβατότητα (EMC), ηλεκτρική ασφάλεια και προστασία των χρηστών από μηχανικούς και περιβαλλοντικούς κινδύνους.

Προστασία του περιβάλλοντος



Ο ηλεκτρικός και ηλεκτρονικός εξοπλισμός που φέρει σήμανση σύμφωνα με την οδηγία της Ευρωπαϊκής Ένωσης δεν πρέπει να απορρίπτεται μαζί με τα οικιακά απορρίμματα. Υπόκειται σε ξεχωριστή συλλογή και ανακύκλωση σε ειδικούς χώρους συλλογής. Με τη σωστή απόρριψή του αποφεύγονται πιθανές αρνητικές επιπτώσεις στο περιβάλλον και στην ανθρώπινη υγεία.

Το σύστημα συλλογής αποβλήτων ηλεκτρικού και ηλεκτρονικού εξοπλισμού συμμορφώνεται με τους τοπικούς κανονισμούς περιβαλλοντικής προστασίας για την απόρριψη αποβλήτων. Περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να λάβετε από τον δήμο, την υπηρεσία καθαριότητας ή το κατάστημα όπου αγοράσατε το προϊόν.



Το προϊόν πληροί τις απαιτήσεις των οδηγιών της λεγόμενης Νέας Προσέγγισης της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΕΕ), οι οποίες αφορούν θέματα ασφάλειας χρήσης, προστασίας της υγείας και προστασίας του περιβάλλοντος, προσδιορίζοντας τους κινδύνους που πρέπει να εντοπιστούν και να εξαλειφθούν.

Το παρόν έγγραφο αποτελεί μετάφραση του πρωτότυπου εγχειριδίου χρήσης που συντάχθηκε από τον κατασκευαστή.

Λεπτομερείς πληροφορίες σχετικά με τους όρους εγγύησης του διανομέα ή του κατασκευαστή είναι διαθέσιμες στην ιστοσελίδα <https://serwis.innpro.pl/gwarancja>

Το προϊόν πρέπει να συντηρείται τακτικά (καθαρισμός), είτε από τον ίδιο τον χρήστη είτε από εξειδικευμένα σημεία σέρβις, με κόσθη και ευθύνη του χρήστη. Εάν δεν υπάρχουν πληροφορίες σχετικά με τις απαραίτητες περιοδικές εργασίες συντήρησης ή σέρβις στο εγχειρίδιο, συνιστάται η τακτική αξιολόγηση, τουλάχιστον μία φορά την εβδομάδα, τυχόν διαφορών στην φυσική κατάσταση του προϊόντος σε σύγκριση με ένα εντελώς καινούργιο προϊόν. Σε περίπτωση που εντοπιστεί ή διαπιστωθεί οποιαδήποτε διαφορά, πρέπει να ληφθούν άμεσα μέτρα συντήρησης (καθαρισμού) ή σέρβις. Η μη ορθή συντήρηση (καθαρισμός) και η αδράνεια κατά την αντίχνευση μη φυσιολογικών καταστάσεων ενδέχεται να προκαλέσουν μόνιμη βλάβη στο προϊόν. Η εγγύηση δεν ευθύνεται για ζημιές που προκύπτουν από αμέλεια χρήσης ή παραμέληση.

Εισαγωγέας:

INNPRO Robert Błędowski sp. z o.o.
οδός Rudzka 65c
44-200 Rybnik, Πολωνία
τηλ. +48 533 234 303
hurt@innpro.pl
www.innpro.pl