


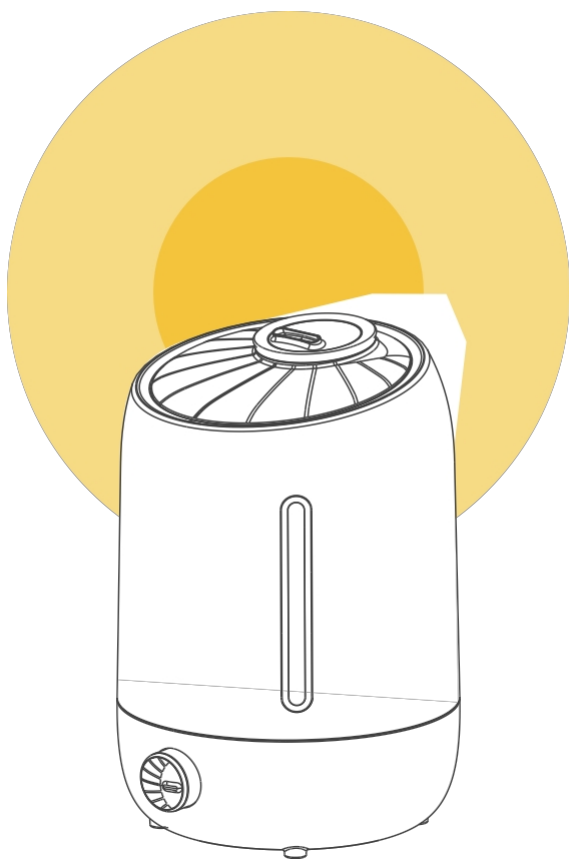


**Υγραντήρας DEM-
F500**
Οδηγίες λειτουργίας

Το παρόν εγχειρίδιο έχει ελεγχθεί προσεκτικά, αλλά ο κατασκευαστής αναγνωρίζει την πιθανότητα τυπογραφικών σφαλμάτων και πραγματικών λαθών.

Ο κατασκευαστής διατηρεί το δικαίωμα να προβαίνει σε αλλαγές στις προδιαγραφές, τη λειτουργικότητα και το χρώμα του εξοπλισμού. Οι αλλαγές ενδέχεται να γίνουν χωρίς προηγούμενη ειδοποίηση.

Σχεδιασμός προϊόντος

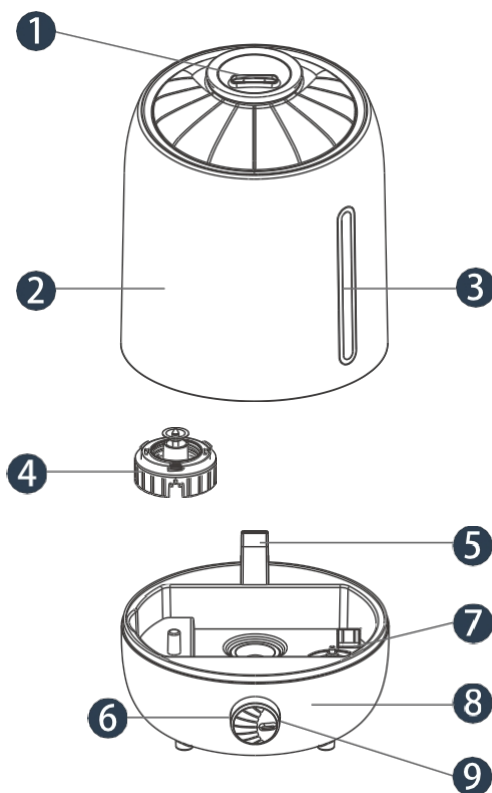

1 Ακροφύσιο αέρα νερού

4 Καπάκι δεξαμενής

7 Πλάκα υπερήχων

λυχνία

2 Δεξαμενή

5 Έξοδος αέρα

8 Κύρια μονάδα

3 Ένδειξη στάθμης νερού

6 Κουμπί

9 Ενδεικτική

Τεχνικές προδιαγραφές

Όνομα προϊόντος	Υγραντήρας
Μοντέλο	DEM-F500
Ονομαστική ισχύς	25 W
Ονομαστική τάση	220 - 240 V
Ονομαστική συχνότητα	50 / 60 Hz
Χωρητικότητα	5 L

Χρήση του προϊόντος


Ο υγραντήρας χρησιμοποιεί υπερηχητικά κύματα που δημιουργούν 1,7 εκατομμύρια δονήσεις υψηλής συχνότητας για να κονιορτοποιήσουν το νερό στα πιο λεπτά σωματίδια. Χάρη στον ενσωματωμένο ανεμιστήρα, τα σωματίδια αυτά ψεκάζονται με τη μορφή ομίχλης. Ο υγραντήρας εξασφαλίζει μέγιστη περιβαλλοντική άνεση καθ' όλη τη διάρκεια της χρήσης του.



Αφαιρέστε
ακροφύσιο.

2

Βιδώστε το καπάκι.

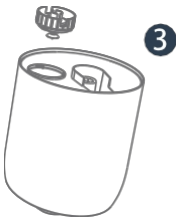

Γυρίστε
δεξαμενή
ανάποδα
ξεβιδώστε
καπάκι.

Αποσυνδέστε τη δεξαμενή νερού από την κύρια μονάδα.




Ρίξτε προσεκτικά νερό στη δεξαμενή.



Επανασυνδέστε τη δεξαμενή στην κύρια μονάδα. Τοποθετήστε το ακροφύσιο στη δεξαμενή νερού.



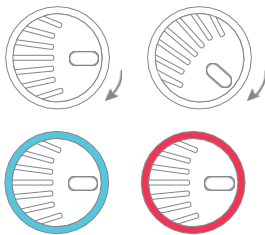

- 7 Για να ενεργοποιήσετε: γυρίστε το κουμπί δεξιόστροφα. Όσο περισσότερη ρυθμίζεται το κουμπί, τόσο περισσότερη ομίχλη θα βγαίνει από τη συσκευή. Μια μπλε φωτεινή ένδειξη υποδεικνύει ότι η λειτουργία ύγρανσης είναι ενεργοποιημένη. Μια κόκκινη λυχνία υποδεικνύει ότι υπάρχει πολύ νερό στη δεξαμενή.

Συστάσεις

- Μην συνδέετε τη συσκευή σε πηγή ρεύματος με τάση υψηλότερη ή χαμηλότερη από 220-240 V.
- Πριν από τη χρήση, αφήστε τον υγραντήρα να σταθεί σε θερμοκρασία δωματίου για 30 λεπτά για να αποφύγετε την αστοχία της δεξαμενής νερού λόγω διαφοράς θερμοκρασίας.
- Χρησιμοποιήστε τον υγραντήρα σε θερμοκρασία δωματίου (5 °C έως 40 °C).
- Ο εξοπλισμός πρέπει να στέκεται σε επίπεδη και σταθερή επιφάνεια.
- Μην τοποθετείτε ή χρησιμοποιείτε τη συσκευή απευθείας πάνω σε ξύλινες επιφάνειες, καθώς η υγρασία μπορεί να τις καταστρέψει.
- Η συσκευή πρέπει να βρίσκεται σε απόσταση τουλάχιστον 2 μέτρων από έπιπλα και ηλεκτρικές συσκευές, για την αποφυγή ζημιών ή καταστροφών.
- Κρατήστε τον υγραντήρα μακριά από πηγές θερμότητας και ηλιακή ακτινοβολία.
- Μην γεμίζετε τη δεξαμενή με νερό σε θερμοκρασία υψηλότερη από 40 °C ή χαμηλότερη από 5 °C, καθώς αυτό μπορεί να προκαλέσει βλάβη στη συσκευή.
- Βεβαιωθείτε ότι η είσοδος αέρα δεν είναι φραγμένη ή ότι δεν έχει νερό μέσα. Σκουπίστε το νερό γύρω από τη μονάδα με μια στεγνή πετσέτα για να μην την καταστρέψετε.
- Αδειάστε τη δεξαμενή νερού όταν η θερμοκρασία δωματίου πέσει κάτω από τους 0 °C για να αποφύγετε την πρόκληση ζημιάς στη συσκευή.
- Μην ρίχνετε χημικά ή απορρυπαντικά στη δεξαμενή, καθώς αυτό μπορεί να επηρεάσει τη διαδικασία ψεκασμού.
- Πριν αδειάσετε τη δεξαμενή νερού, απενεργοποιήστε τη συσκευή και αποσυνδέστε την από την παροχή ρεύματος.
- Πριν από τον καθαρισμό, απενεργοποιήστε τη μονάδα και αποσυνδέστε την από την παροχή ρεύματος.
- Μην μετακινείτε τη συσκευή όταν είναι ενεργοποιημένη. Πρώτα απενεργοποιήστε την και αποσυνδέστε την από την παροχή ρεύματος.
- Μην αφήνετε νερό να εισέλθει στο ακροφύσιο ομίχλης ή στην έξοδο αέρα.

Μέτρα ασφαλείας

1. Βεβαιωθείτε ότι τα χέρια σας είναι στεγνά όταν αποσυνδέετε τη συσκευή.
 2. Μην αποσυναρμολογείτε τη συσκευή και μην επιχειρήσετε να την επισκευάσετε μόνοι σας.
 3. Μην αγγίζετε την πλάκα υπερήχων όταν το μηχάνημα είναι ενεργοποιημένο.
 4. Μην τεντώνετε, δένετε ή τοποθετείτε βαριά αντικείμενα στο καλώδιο τροφοδοσίας, επειδή μπορεί να βραχυκυκλώσει.
 5. Μην αντικαθιστάτε το καλώδιο τροφοδοσίας χωρίς εξουσιοδότηση. Εάν παρουσιαστούν ανωμαλίες, αποσυνδέστε αμέσως το φισ και επικοινωνήστε με ένα εξουσιοδοτημένο κέντρο σέρβις.
 6. Εάν το καλώδιο τροφοδοσίας έχει υποστεί ζημιά, πρέπει να αντικατασταθεί από τον κατασκευαστή, τον αντιπρόσωπο σέρβις του ή από άτομο με παρόμοια προσόντα για να αποφευχθεί οποιοσδήποτε κίνδυνος.
 7. Μην αποχωρίζετε τη δεξαμενή νερού από τη βάση και μην αγγίζετε το νερό ή τα εξαρτήματα.
- βάσεις όταν ενεργοποιείται ο τρόπος λειτουργίας.
8. Αυτή η συσκευή προορίζεται μόνο για οικιακή χρήση. Μην τη χρησιμοποιείτε σε εξωτερικούς χώρους.
 9. Εάν δεν χρησιμοποιείτε τη συσκευή για μεγάλο χρονικό διάστημα ή εάν πλησιάζει καταιγίδα, τραβήξτε το φισ από την πρίζα.
 10. Μην περιστρέφετε τη μονάδα όταν βρίσκεται υπό τάση και υπάρχει νερό στο εσωτερικό της για να αποφύγετε την καύση των ηλεκτρονικών εξαρτημάτων σε αυτό το τμήμα.
 11. Αυτή η συσκευή δεν προορίζεται για χρήση από άτομα (συμπεριλαμβανομένων των παιδιών) με μειωμένες σωματικές, αισθητηριακές ή διανοητικές ικανότητες ή έλλειψη εμπειρίας και γνώσεων, εκτός εάν επιβλέπονται ή καθοδηγούνται στη χρήση της συσκευής από άτομο υπεύθυνο για την ασφάλειά τους.
 12. Είναι σημαντικό να σημειωθεί ότι η υψηλή υγρασία μπορεί να προωθήσει την ανάπτυξη βιολογικών οργανισμούς στο περιβάλλον.
 13. Μην αφήνετε την περιοχή γύρω από τον υγραντήρα να γίνει υγρή ή βρεγμένη. Εάν υπάρχει υγρασία, μειώστε την απόδοση του υγραντήρα. Εάν η ισχύς του υγραντήρα δεν μπορεί να μειωθεί, χρησιμοποιήστε τον υγραντήρα κατά διαστήματα. Μην αφήνετε απορροφητικά υλικά, όπως χαλιά, κουρτίνες, κουρτίνες ή τραπεζομάντιλα, να γίνουν υγρά.
 14. Αποσυνδέστε την παροχή ρεύματος όταν γεμίζετε και καθαρίζετε το όργανο.
 15. Μην αφήνετε ποτέ νερό στη δεξαμενή όταν η συσκευή δεν χρησιμοποιείται.
 16. Αδειάστε και καθαρίστε τον υγραντήρα πριν τον αποθηκεύσετε. Καθαρίστε και καθαρίστε τον υγραντήρα πριν τον ξαναχρησιμοποιήσετε
- καθαρίστε τον υγραντήρα.

Προειδοποίηση

1. Κρατήστε τη συσκευή μακριά από παιδιά. Ο ατμός και το βραστό νερό μπορεί να προκαλέσουν εγκαύματα.

2. Μικροοργανισμοί που μπορεί να υπάρχουν στο νερό ή στο περιβάλλον όπου χρησιμοποιείται ή αποθηκεύεται η συσκευή μπορούν να πολλαπλασιαστούν στη δεξαμενή νερού και να εκτοξευθούν στον αέρα. Εάν το νερό δεν αλλάζει τακτικά και η δεξαμενή δεν καθαρίζεται, αυτό προκαλεί πολύ σοβαρούς κινδύνους για την υγεία.
 3. Ο σωστός καθαρισμός πρέπει να γίνεται κάθε 3 ημέρες.
 4. Η δεξαμενή πρέπει να αδειάζει και να ξαναγεμίζει κάθε τρεις ημέρες. Πριν από την επαναπλήρωση καθαρίστε το με καθαρό νερό ή απορρυπαντικό.
 5. Εάν τα παιδιά παίζουν κοντά στη συσκευή, θα πρέπει να επιβλέπονται από έναν ενήλικα.
- άτομα να μην αγγίζουν τα μέρη του.

Καθαρισμός και συντήρηση

1. Απενεργοποιήστε τη συσκευή και αποσυνδέστε την από το ηλεκτρικό δίκτυο κατά τη διάρκεια του καθαρισμού. Καθαρίζετε το δοχείο νερού και την πλάκα υπερήχων τουλάχιστον μία φορά κάθε επτά ημέρες.
2. Για να απαλλαγείτε από τους λεκέδες, χρησιμοποιήστε ένα μείγμα χυμού λεμονιού και νερού και ένα μαλακό πανί, βούρτσα ή μπατονέτα.
ΜΗΝ χρησιμοποιείτε απορρυπαντικά, λευκαντικά ή άλλα καθαριστικά. ΜΗΝ χρησιμοποιείτε σκληρά ή τραχιά αντικείμενα (π.χ. ατσάλινες βούρτσες). ΜΗΝ χρησιμοποιείτε νερό σε θερμοκρασίες άνω των 40 °C.
3. Αλλάζετε το νερό στο ενυδρείο καθημερινά.
4. Αδειάστε και στεγνώστε τη δεξαμενή νερού πριν από την αποθήκευση.

Αντιμετώπιση προβλημάτων

Το φως δεν είναι αναμμένο. Επιπλέον, δεν βγαίνει ομίχλη ή αέρας.
Η συσκευή μπορεί να είναι απενεργοποιημένη ή να μην είναι συνδεδεμένη στο δίκτυο.
Λύση: Ελέγξτε αν το καλώδιο τροφοδοσίας είναι σωστά συνδεδεμένο. Ελέγξτε ότι το καλώδιο τροφοδοσίας είναι σωστά συνδεδεμένο.
η συσκευή είναι ενεργοποιημένη.

Το φως είναι αναμμένο, αλλά δεν βγαίνει ομίχλη ή αέρας. Ο πίνακας υπερήχων, η δεξαμενή νερού ή/και το νερό μπορεί να είναι βρώμικα. Η δεξαμενή νερού μπορεί επίσης να έχει τοποθετηθεί εσφαλμένα.
Λύση: Καθαρίστε τον πίνακα υπερήχων και τη δεξαμενή νερού και αλλάξτε το νερό. Ελέγξτε ότι η δεξαμενή νερού έχει τοποθετηθεί σωστά.

Η συσκευή κάνει έναν ασυνήθιστο ήχο.

Μπορεί να μην υπάρχει αρκετό νερό στη δεξαμενή νερού για να λειτουργήσει η συσκευή. Η συσκευή μπορεί να

να τοποθετείται σε ασταθή ή ανώμαλη επιφάνεια.

Λύση: ρίξτε νερό στη δεξαμενή και μετακινήστε τη μονάδα σε επίπεδο, σταθερό και ασφαλές.

επιφάνεια.

Προειδοποίηση για τα αιθέρια έλαια

Προσθέστε λίγες μόνο σταγόνες αιθέριου ελαίου στο βάζο με το άρωμα. Αποφύγετε τη διαρροή, καθώς αυτό μπορεί να προκαλέσει μηχανικά προβλήματα στη συσκευή.

Πριν από τη χρήση οποιουδήποτε άλλου αιθέριου ελαίου, καθαρίστε το δοχείο αρώματος για να έχετε το καλύτερο αποτέλεσμα.



Προστασία του περιβάλλοντος



Τα ηλεκτρονικά απόβλητα που φέρουν σήμανση σύμφωνα με την οδηγία της Ευρωπαϊκής Ένωσης δεν πρέπει να τοποθετούνται μαζί με άλλα αστικά απόβλητα. Υπόκεινται σε χωριστή συλλογή και ανακύκλωση σε καθορισμένα σημεία. Εξασφαλίζοντας τη σωστή απόρριψή τους, θα αποτρέψετε πιθανές αρνητικές συνέπειες για το περιβάλλον και την ανθρώπινη υγεία. Το σύστημα συλλογής χρησιμοποιημένου εξοπλισμού συμμορφώνεται με τους τοπικούς περιβαλλοντικούς κανονισμούς για τη διάθεση των αποβλήτων. Λεπτομερείς πληροφορίες για το θέμα αυτό μπορείτε να λάβετε από τη δημοτική αρχή, την εγκατάσταση επεξεργασίας ή το κατάστημα όπου αγοράστηκε το προϊόν.

CE Το προϊόν συμμορφώνεται με τις απαιτήσεις των λεγόμενων Οδηγιών Νέας Προσέγγισης της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΕΕ) για θέματα ασφάλειας, υγείας και περιβάλλοντος, οι οποίες καθορίζουν τους κινδύνους που πρέπει να ανιχνεύονται και να εξαλείφονται.

Το παρόν έγγραφο αποτελεί μετάφραση του αρχικού εγχειριδίου οδηγιών χρήσης που παρήγαγε ο κατασκευαστής.

Αναλυτικές πληροφορίες σχετικά με τους όρους εγγύησης του διανομέα/κατασκευαστή είναι διαθέσιμες στη διεύθυνση <https://serwis.innpro.pl/gwarancja>.

Το προϊόν πρέπει να συντηρείται (καθαρίζεται) τακτικά από τον ίδιο τον χρήστη ή από εξειδικευμένα κέντρα σέρβις με έξοδα και δαπάνες του χρήστη. Ελλείψει πληροφοριών σχετικά με τις απαραίτητες ενέργειες κυκλικής συντήρησης ή σέρβις στις οδηγίες χρήσης, η διαφορά της οικονομικής κατάστασης του προϊόντος από ένα καινούργιο προϊόν πρέπει να αξιολογείται τακτικά, τουλάχιστον μία φορά την εβδομάδα. Εάν εντοπιστεί ή διαπιστωθεί οποιαδήποτε απόκλιση, πρέπει να ληφθούν επείγοντως μέτρα συντήρησης (καθαρισμού) ή σέρβις. Η μη σωστή συντήρηση (καθαρισμός) και αντίδραση κατά τη στιγμή της διαπίστωσης μιας κατάστασης ανομοιομορφίας μπορεί να οδηγήσει σε μόνιμη βλάβη του προϊόντος. Ο εγγυητής δεν ευθύνεται για ζημιές που προκύπτουν από αμέλεια.

Για μπαταρίες LI-ION

Η συσκευή είναι εξοπλισμένη με μπαταρία LI ION (ιόντων λιθίου) η οποία, λόγω της φινιλικής και χημικής δομής της, γερνάει με την πάροδο του χρόνου και τη χρήση. Ο κατασκευαστής προσδιορίζει τον μέγιστο χρόνο λειτουργίας της συσκευής υπό εργαστηριακές συνθήκες όπου επικρατούν οι βέλτιστες συνθήκες λειτουργίας της συσκευής και η ίδια η μπαταρία είναι καινούργια και πλήρως φορτισμένη. Ο χρόνος λειτουργίας μπορεί στην πραγματικότητα να διαφέρει από αυτόν που δηλώνεται στην προσφορά και αυτό δεν αποτελεί ελάττωμα της συσκευής, αλλά χαρακτηριστικό του προϊόντος. Για τη διατήρηση της μέγιστης διάρκειας ζωής της μπαταρίας, δεν συνιστάται η εκφόρτιση της μπαταρίας σε λιγότερο από 3,18V ή 15% της συνολικής χωρητικότητας. Χαμηλότερες τιμές, όπως 2,5V για ένα στοιχείο, θα το καταστρέψουν μόνιμα και αυτό δεν καλύπτεται από την εγγύηση. Εάν δεν χρησιμοποιείτε την μπαταρία ή ολόκληρη τη συσκευή για περισσότερο από ένα μήνα, φορτίστε την μπαταρία στο 50% και ελέγχετε περιοδικά το επίπεδο φόρτισης κάθε δύο μήνες. Αποθηκεύστε την μπαταρία και τη συσκευή σε ξηρό μέρος, μακριά από τον ήλιο και αρνητικές θερμοκρασίες.

Για μπαταρίες LIPO

Η συσκευή είναι εξοπλισμένη με μια μπαταρία LI PO (πολυμερές λιθίου) η οποία, λόγω της φιαφής και χημικής δομής της, γερνάει με την πάροδο του χρόνου και τη χρήση. Ο κατασκευαστής προσδιορίζει τον μέγιστο χρόνο λειτουργίας της συσκευής σε συνθήκες εργαστηρίου, όπου επικρατούν οι βέλτιστες συνθήκες λειτουργίας της συσκευής και η ίδια η μπαταρία είναι καινούργια και πλήρως φορτισμένη. Ο χρόνος λειτουργίας μπορεί στην πραγματικότητα να διαφέρει από αυτόν που δηλώνεται στην προσφορά και αυτό δεν αποτελεί ελάττωμα της συσκευής, αλλά χαρακτηριστικό του προϊόντος. Για τη διατήρηση της μέγιστης διάρκειας ζωής της μπαταρίας, δεν συνιστάται η εκφόρτιση της μπαταρίας κάτω από τα 3,5V ή το 5% της συνολικής χωρητικότητας. Χαμηλότερες τιμές, όπως 3,2V για ένα στοιχείο, θα το καταστρέψουν μόνιμα και αυτό δεν καλύπτεται από την εγγύηση. Εάν δεν χρησιμοποιείτε την μπαταρία ή ολόκληρη τη συσκευή για περισσότερο από ένα μήνα, φορτίστε την μπαταρία στο 50% και ελέγχετε περιοδικά το επίπεδο φόρτισης κάθε δύο μήνες. Αποθηκεύστε την μπαταρία και τη συσκευή σε ξηρό μέρος, μακριά από τον ήλιο και αρνητικές θερμοκρασίες.

Προφυλάξεις ασφαλείας

Ελέγξτε ότι οι επαφές της συσκευής είναι καθαρές πριν από τη φόρτιση. Μην αφήνετε ποτέ τη συσκευή χωρίς επίβλεψη κατά τη διάρκεια της χρήσης και της φόρτισης. Βεβαιωθείτε ότι μπορείτε να αποσυνδέσετε γρήγορα τη συσκευή από την πηγή ρεύματος σε περίπτωση έκτακτης ανάγκης.

Μην εκθέτετε ποτέ τη συσκευή σε υψηλές θερμοκρασίες.

Φορτίστε τη συσκευή σε στεγνό και καλά αεριζόμενο χώρο μακριά από εύφλεκτα υλικά, κρατήστε απόσταση τουλάχιστον 1m από άλλα αντικείμενα.

Ποτέ μην καλύπτετε τη συσκευή κατά τη διάρκεια της φόρτισης.

Ποτέ μη χρησιμοποιείτε τροφοδοτικό, σταθμό φόρτισης, καλώδια κ.λπ. χωρίς τη σύσταση και έγκριση του κατασκευαστή.

Φροντίστε την περιουσία σας, η συσκευή είναι εξοπλισμένη με κυψέλες που είναι δύσκολο να σβήσουν, εξοπλίστε τον εαυτό σας με ένα φύλλο πυρόσβεσης.