


deerma

ΥΓΡΑΝΤΗΡΑΣ
ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΚΑΙ

DEM-F325


Κατασκευή της συσκευής

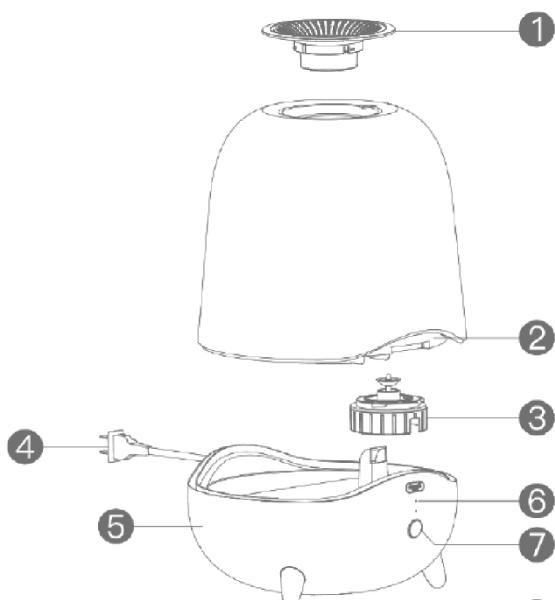

- 1) Στόμιο 2) Δεξαμενή νερού 3) Καπάκι δεξαμενής 4) Καλώδιο τροφοδοσίας
5) Περίβλημα 6) LED 7) Κουμπί τροφοδοσίας

Κυκλώματα

Το παρακάτω σχέδιο είναι μόνο για αναφορά. Η πραγματική κατασκευή της μονάδας ενδέχεται να διαφέρει. Η εταιρεία διατηρεί το δικαίωμα της τελικής ερμηνείας.

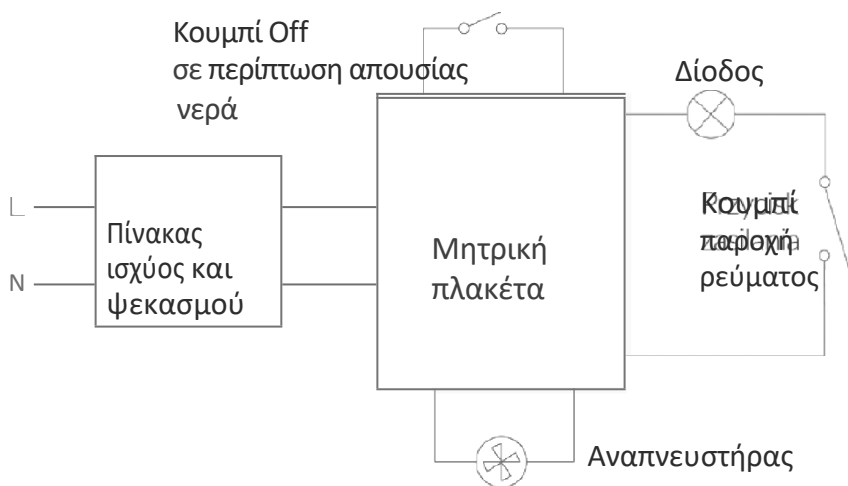

Καθαρισμός και συντήρηση

1. Η δεξαμενή νερού πρέπει να καθαρίζεται τακτικά για να διατηρείται η βέλτιστη απόδοση.
2. Ο μετατροπέας πρέπει να καθαρίζεται τακτικά για να αποφεύγεται ο σχηματισμός λάσπη.
3. Αποσυνδέστε τη μονάδα πριν από τον καθαρισμό. Κατά την αποσύνδεση μην τραβάτε απευθείας το I'abel.
4. Μην χρησιμοποιείτε καυστικές ουσίες, οινόπνευμα, βενζίνη κ.λπ. για τον καθαρισμό της μονάδας.
5. Μην καθαρίζετε τη συσκευή με χημικά. Εάν τα υπολείμματα δεν θέλουν να εξαφανιστούν, χρησιμοποιήστε απορρυπαντικά της κατασκευής μας ή αυτά που σας συνιστούμε. Αναμείξτε κιτρικό οξύ σε νερό σε θερμοκρασία 40°C. Αφήστε αυτό το μείγμα στη συσκευή για 5 λεπτά και στη συνέχεια καθαρίστε τα κατάλοιπα με μια βούρτσα.
7. Η δεξαμενή πρέπει να καθαρίζεται τακτικά.
8. Εάν η συσκευή δεν πρόκειται να χρησιμοποιηθεί για μεγάλο χρονικό διάστημα, καθαρίστε κάθε μέρος της και αποθηκεύστε την σε στεγνό μέρος.

Σχόλια

Χρήση: Αφαιρέστε το στόμιο πριν προσθέσετε νερό στη δεξαμενή. Γυρίστε το δοχείο ανάποδα για να αφαιρέσετε το καπάκι. Ρίξτε το νερό απευθείας στο άνοιγμα στο πλάι. Αφού τοποθετήσετε ξανά το καπάκι, μπορείτε να χρησιμοποιήσετε ξανά τη συσκευή.

Νερό στη βάση: Αυτός ο υγραντήρας χρησιμοποιεί έναν ψεκαστήρα υπερήχων. Δεξαμενή

χρησιμοποιείται μόνο για την προσωρινή αποθήκευση νερού και είναι αναπόφευκτο να εμφανιστεί νερό και στη βάση της μονάδας.

Ρύθμιση της ύγρανσης: μπορείτε να ρυθμίσετε την ένταση της ύγρανσης κατά τη διάρκεια της χρήσης. Εάν γίνεται υγρό κοντά στη συσκευή κατά τη

Βύσμα πόλου

Στο ch<a η συσκευή χωρίζεται σε πόλους η μία λεπίδα είναι φαρδύτερη από την άλλη). Για λόγους ασφαλείας, αυτό το κλειδί ταιριάζει σε μια υποδοχή που χωρίζεται σε πόλους Iko με έναν τρόπο. Εάν το βύσμα δεν εισέρχεται στην υποδοχή με οποιονδήποτε τρόπο, s<ελάτε σε επαφή με εξειδικευμένο elektry - μην τροποποιείτε το nvtgcz<i με οποιονδήποτε τρόπο.

Σημαντικό

1. Διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες λειτουργίας πριν από τη χρήση.
2. Η μονάδα πρέπει να χρησιμοποιείται στη σωστή τάση και συχνότητα: 220-240V 50/60Hz
3. Μην ξεβιδώνετε ή επισκευάζετε τη μονάδα μόνοι σας.
4. Εάν το καλώδιο έχει βλάβη, Το σέρβις της Iko είναι εξουσιοδοτημένο για την wymiany.
5. Αποσυνδέστε αμέσως τη συσκευή εάν I<ie<oi παρουσιαστούν προβλήματα λειτουργίας. Οι ζημιές μπορούν να επισκευαστούν μόνο από τεχνικό σέρβις που έχει οριστεί για το σκοπό αυτό.
6. Καθαρίζετε τακτικά το καλώδιο από τη σκόνη.
7. Αποσυνδέστε τη μονάδα από την παροχή ρεύματος πριν από τον καθαρισμό.
8. Μην τραβάτε απευθείας το καλώδιο.
9. Μην μετακινείτε ή γυρίζετε τη μονάδα ανάποδα όταν είναι γεμάτη με νερό.
10. Μην βάζετε τα χέρια σας μέσα στη δεξαμενή όταν η μονάδα είναι συνδεδεμένη.
11. Μην χρησιμοποιείτε την είσοδο αέρα (π.χ. με το χέρι) όταν η μονάδα είναι έργα.
12. Η συσκευή δεν είναι παιχνίδι. Θα πρέπει να φυλάσσεται μακριά από παιδιά.
13. Η συσκευή πρέπει να βρίσκεται σε επίπεδη επιφάνεια.
14. Μην ρίχνετε λάδια άλλων κατασκευαστών στη μονάδα.
15. Μην χρησιμοποιείτε τη μονάδα στην κουζίνα και κρατήστε την μακριά από πηγές θερμότητας και ηλιακή ακτινοβολία. Ο υγραντήρας πρέπει να είναι τουλάχιστον 2 μέτρα μακριά από έπιπλα και άλλες συσκευές, ώστε να μην καταστραφεί από την υγρασία.
16. Αποσυνδέστε τη συσκευή από την παροχή ρεύματος όταν συμπληρώνετε νερό.

Σημαντικό

1. Η συσκευή πρέπει να χρησιμοποιείται στην καθορισμένη τάση.
2. Πριν τη χρησιμοποιήσετε για πρώτη φορά, αφήστε τη μονάδα σε ρο<ojic θερμοκρασία για 30 λεπτά. Διαφορετικά, η δεξαμενή μπορεί να υποστεί βλάβη από την απότομη αλλαγή της θερμοκρασίας.
3. Η μονάδα πρέπει να χρησιμοποιείται σε θερμοκρασίες από 5 °C έως 40°C.
4. Η συσκευή πρέπει να χρησιμοποιείται σε επίπεδη επιφάνεια.
5. Μην χρησιμοποιείτε την υπορύθμιση άμεσης υπερστροφής] - μπορεί να αυτό θα οδηγήσει σε παραμόρφωση ή ζημιά.
6. Ο υγραντήρας θα πρέπει να είναι min. 2 μέτρα από έπιπλα και άλλες συσκευές, προκειμένου να μην αφήνετε τα αυτιά σας υγρά.
7. Κρατήστε τη συσκευή μακριά από πηγές θερμότητας και ηλιακή ακτινοβολία.
8. Μην γεμίζετε τη δεξαμενή με νερό θερμότερο από 40 °C.
9. Θα πρέπει να λαμβάνεται μέριμνα ώστε να μην εισέρχεται νερό στην είσοδο του αέρα. Νερό γύρω από
Η συσκευή θα πρέπει να σκουπίζεται με ένα λεπτό λειαντικό για να μην καταστραφεί η συσκευή.
10. Αδειάστε τη δεξαμενή νερού εάν η θερμοκρασία δωματίου πέσει σε Κάτω από 10°C. Το παγωμένο νερό μπορεί να προκαλέσει ζημιά στη μονάδα.
11. Μην προσθέτετε μέταλλα, χημικά<alia ή απορρυπαντικά στη δεξαμενή. Αυτό μπορεί να βλάψει τη διαδικασία ψεκασμού.
12. Αποσυνδέστε τη μονάδα από την παροχή ρεύματος πριν αδειάσετε τη δεξαμενή.
13. Αποσυνδέστε τη μονάδα από την παροχή ρεύματος πριν τη μετακινήσετε ή την καθαρίσετε.
14. Μην ρίχνετε νερό στην πλώρη<a ή στην έξοδο αέρα.
15. Προσέξτε να μην εισέλθει νερό στο εσωτερικό της μονάδας κατά τον καθαρισμό.
16. Μην ξεβιδώνετε τη συσκευή μόνοι σας.

Παράμετροι

Τύπος συσκευής: .

Μοντέλο: DEM-F325

Ονομαστική ισχύς: 25W


Χωρητικότητα: 5.0L

Ονομαστική τάση/συχνότητα: 220-240V 50/60Hz Διαστάσεις:


220*220*285mm

Περιεχόμενα: Υγραντήρας x1, Εγχειρίδιο x1

Υπηρεσία

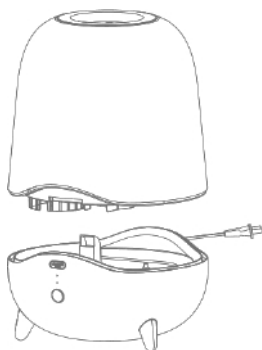


1. Αφαιρέστε τη δεξαμενή

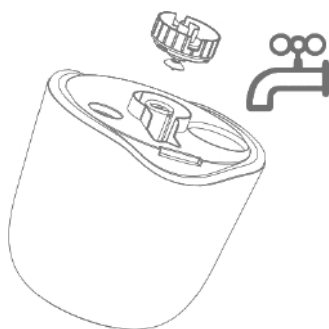

2. Αφαιρέστε το καπάκι από τη δεξαμενή. Γεμίστε τη δεξαμενή με νερό και τοποθετήστε το καπάκι στη δεξαμενή.

3

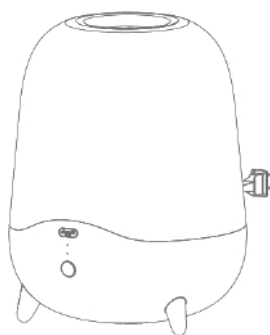

3. Τοποθετήστε τη δεξαμενή πίσω στη βάση. Συνδέστε

Τρόπος λειτουργίας

Ο υγραντήρας Deerma χρησιμοποιεί υπερηχητικά κύματα για τη δημιουργία 1,7 εκατομμυρίων ταλαντώσεων υψηλής συχνότητας κάθε δευτερόλεπτο. Αυτό κατακερματίζει το νερό σε άτομα τόσο μικρά όσο και 5 μικρά. Αυτά τα άτομα στη συνέχεια ψεκάζονται με τη βοήθεια μιας πνευματικής μηχανής και ο αέρας υγραίνεται και απομακρύνεται ο στατικός ηλεκτρισμός.

Χαρακτηριστικά



Κουμπί λειτουργίας και λυχνίες LED που υποδεικνύουν δύο επίπεδα λειτουργίας.

t. Κουμπί λειτουργίας/επίπεδα ισχύος: Συνδέστε τη μονάδα στην παροχή ρεύματος και ενεργοποιήστε την. Όταν η μονάδα λειτουργεί στο επίπεδο 1 (18w), η λυχνία LED θα ανάψει και θα ακούσετε έναν ήχο βουητό. Πατήστε το DFZY'CiSk δύο φορές για να ενεργοποιήσετε το επίπεδο 2 (25w). Τότε θα ανάψουν και οι δύο λυχνίες LED και θα ακουστεί ένα βουητό. Πατήστε το DFZY'CiSk τρεις φορές για να απενεργοποιήσετε τη μονάδα (οι λυχνίες LED θα σβήσουν).

2 Αυτόματη απενεργοποίηση: η μονάδα θα εκπέμψει μια ηχητική ειδοποίηση τρεις φορές όταν το νερό στη δεξαμενή εξαντληθεί και οι δύο λυχνίες LED θα αναβοσβήνουν κάθε 2 δευτερόλεπτα.

Επίλυση προβλημάτων

Η λυχνία LED δεν ανάβει και η συσκευή δεν υγραίνει

Πρόβλημα: Η συσκευή δεν είναι συνδεδεμένη ή έχει σπάσει.

Λύση: Επανασυνδέστε τη συσκευή. Εάν εξακολουθεί να μην λειτουργεί, επικοινωνήστε με το σέρβις της Deerma.

Κακή ενυδάτωση

Πρόβλημα: Υπάρχουν ιζήματα στη μονάδα ή το νερό δεν είναι διαυγές

Λύση: Καθαρίστε τον ψεκαστήρα και γεμίστε ξανά το δοχείο με καθαρό νερό.

Ασυνήθιστος ήχος από τη συσκευή

Πρόβλημα: Ανεπαρκής ποσότητα νερού στη δεξαμενή / ανώμαλη

επιφάνεια Λύση: Προσθέστε νερό στη δεξαμενή και τοποθετήστε τη μονάδα σε επίπεδη επιφάνεια.

Επικοινωνήστε με τη sewvis εάν τα προβλήματα δεν επιλυθούν. Ο χρήστης δεν πρέπει να επισκευάζει ή να αποσυναρμολογεί ο ίδιος τη συσκευή.

Προστασία του περιβάλλοντος



Τα ηλεκτρονικά απόβλητα που φέρουν σήμανση σύμφωνα με την οδηγία της Ευρωπαϊκής Ένωσης δεν πρέπει να τοποθετούνται μαζί με άλλα αστικά απόβλητα. Υπόκεινται σε χωριστή συλλογή και ανακύκλωση σε καθορισμένα σημεία. Εξασφαλίζοντας τη σωστή απόρριψή τους, θα αποτρέψετε πιθανές αρνητικές συνέπειες για το περιβάλλον και την ανθρώπινη υγεία. Το σύστημα συλλογής χρησιμοποιημένου εξοπλισμού συμμορφώνεται με τους τοπικούς περιβαλλοντικούς κανονισμούς για τη διάθεση των αποβλήτων. Λεπτομερείς πληροφορίες για το θέμα αυτό μπορείτε να λάβετε από τη δημοτική αρχή, την εγκατάσταση επεξεργασίας ή το κατάστημα όπου αγοράστηκε το προϊόν.

CE Το προϊόν συμμορφώνεται με τις απαιτήσεις των λεγόμενων Οδηγιών Νέας Προσέγγισης της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΕΕ) για θέματα ασφάλειας, υγείας και περιβάλλοντος, οι οποίες καθορίζουν τους κινδύνους που πρέπει να ανιχνεύονται και να εξαλείφονται.

Το παρόν έγγραφο αποτελεί μετάφραση του αρχικού εγχειριδίου οδηγιών χρήσης που παρήγαγε ο κατασκευαστής.

Αναλυτικές πληροφορίες σχετικά με τους όρους εγγύησης του διανομέα/κατασκευαστή είναι διαθέσιμες στη διεύθυνση <https://serwis.innpro.pl/gwarancja>.

Το προϊόν πρέπει να συντηρείται (καθαρίζεται) τακτικά από τον ίδιο τον χρήστη ή από εξειδικευμένα κέντρα σέρβις με έξοδα και δαπάνες του χρήστη. Ελλείψει πληροφοριών σχετικά με τις απαραίτητες ενέργειες κυκλικής συντήρησης ή σέρβις στις οδηγίες χρήσης, η διαφορά της οικονομικής κατάστασης του προϊόντος από ένα καινούργιο προϊόν πρέπει να αξιολογείται τακτικά, τουλάχιστον μία φορά την εβδομάδα. Εάν εντοπιστεί ή διαπιστωθεί οποιαδήποτε απόκλιση, πρέπει να ληφθούν επείγοντως μέτρα συντήρησης (καθαρισμού) ή σέρβις. Η μη σωστή συντήρηση (καθαρισμός) και αντίδραση κατά τη στιγμή της διαπίστωσης μιας κατάστασης ανομοιομορφίας μπορεί να οδηγήσει σε μόνιμη βλάβη του προϊόντος. Ο εγγυητής δεν ευθύνεται για ζημιές που προκύπτουν από αμέλεια.

Για μπαταρίες LI-ION

Η συσκευή είναι εξοπλισμένη με μπαταρία LI ION (ιόντων λιθίου) η οποία, λόγω της φινιλικής και χημικής δομής της, γερνάει με την πάροδο του χρόνου και τη χρήση. Ο κατασκευαστής προσδιορίζει τον μέγιστο χρόνο λειτουργίας της συσκευής υπό εργαστηριακές συνθήκες όπου επικρατούν οι βέλτιστες συνθήκες λειτουργίας της συσκευής και η ίδια η μπαταρία είναι καινούργια και πλήρως φορτισμένη. Ο χρόνος λειτουργίας μπορεί στην πραγματικότητα να διαφέρει από αυτόν που δηλώνεται στην προσφορά και αυτό δεν αποτελεί ελάττωμα της συσκευής, αλλά χαρακτηριστικό του προϊόντος. Για τη διατήρηση της μέγιστης διάρκειας ζωής της μπαταρίας, δεν συνιστάται η εκφόρτιση της μπαταρίας σε λιγότερο από 3,18V ή 15% της συνολικής χωρητικότητας. Χαμηλότερες τιμές, όπως 2,5V για ένα στοιχείο, θα το καταστρέψουν μόνιμα και αυτό δεν καλύπτεται από την εγγύηση. Εάν δεν χρησιμοποιείτε την μπαταρία ή ολόκληρη τη συσκευή για περισσότερο από ένα μήνα, φορτίστε την μπαταρία στο 50% και ελέγχετε περιοδικά το επίπεδο φόρτισης κάθε δύο μήνες. Αποθηκεύστε την μπαταρία και τη συσκευή σε ξηρό μέρος, μακριά από τον ήλιο και αρνητικές θερμοκρασίες.

Για μπαταρίες LIPO

Η συσκευή είναι εξοπλισμένη με μια μπαταρία LI PO (πολυμερές λιθίου) η οποία, λόγω της φιαφής και χημικής δομής της, γερνάει με την πάροδο του χρόνου και τη χρήση. Ο κατασκευαστής προσδιορίζει τον μέγιστο χρόνο λειτουργίας της συσκευής σε συνθήκες εργαστηρίου, όπου επικρατούν οι βέλτιστες συνθήκες λειτουργίας της συσκευής και η ίδια η μπαταρία είναι καινούργια και πλήρως φορτισμένη. Ο χρόνος λειτουργίας μπορεί στην πραγματικότητα να διαφέρει από αυτόν που δηλώνεται στην προσφορά και αυτό δεν αποτελεί ελάττωμα της συσκευής, αλλά χαρακτηριστικό του προϊόντος. Για τη διατήρηση της μέγιστης διάρκειας ζωής της μπαταρίας, δεν συνιστάται η εκφόρτιση της μπαταρίας κάτω από τα 3,5V ή το 5% της συνολικής χωρητικότητας. Χαμηλότερες τιμές, όπως 3,2V για ένα στοιχείο, θα το καταστρέψουν μόνιμα και αυτό δεν καλύπτεται από την εγγύηση. Εάν δεν χρησιμοποιείτε την μπαταρία ή ολόκληρη τη συσκευή για περισσότερο από ένα μήνα, φορτίστε την μπαταρία στο 50% και ελέγχετε περιοδικά το επίπεδο φόρτισης κάθε δύο μήνες. Αποθηκεύστε την μπαταρία και τη συσκευή σε ξηρό μέρος, μακριά από τον ήλιο και αρνητικές θερμοκρασίες.

Προφυλάξεις ασφαλείας

Ελέγξτε ότι οι επαφές της συσκευής είναι καθαρές πριν από τη φόρτιση. Μην αφήνετε ποτέ τη συσκευή χωρίς επίβλεψη κατά τη διάρκεια της χρήσης και της φόρτισης. Βεβαιωθείτε ότι μπορείτε να αποσυνδέσετε γρήγορα τη συσκευή από την πηγή ρεύματος σε περίπτωση έκτακτης ανάγκης.

Μην εκθέτετε ποτέ τη συσκευή σε υψηλές θερμοκρασίες.

Φορτίστε τη συσκευή σε στεγνό και καλά αεριζόμενο χώρο μακριά από εύφλεκτα υλικά, κρατήστε απόσταση τουλάχιστον 1m από άλλα αντικείμενα.

Ποτέ μην καλύπτετε τη συσκευή κατά τη διάρκεια της φόρτισης.

Ποτέ μη χρησιμοποιείτε τροφοδοτικό, σταθμό φόρτισης, καλώδια κ.λπ. χωρίς τη σύσταση και έγκριση του κατασκευαστή.

Φροντίστε την παρουσία σας, η συσκευή είναι εξοπλισμένη με κυψέλες που είναι δύσκολο να σβήσουν, εξοπλίστε τον εαυτό σας με ένα φύλλο πυρόσβεσης.