


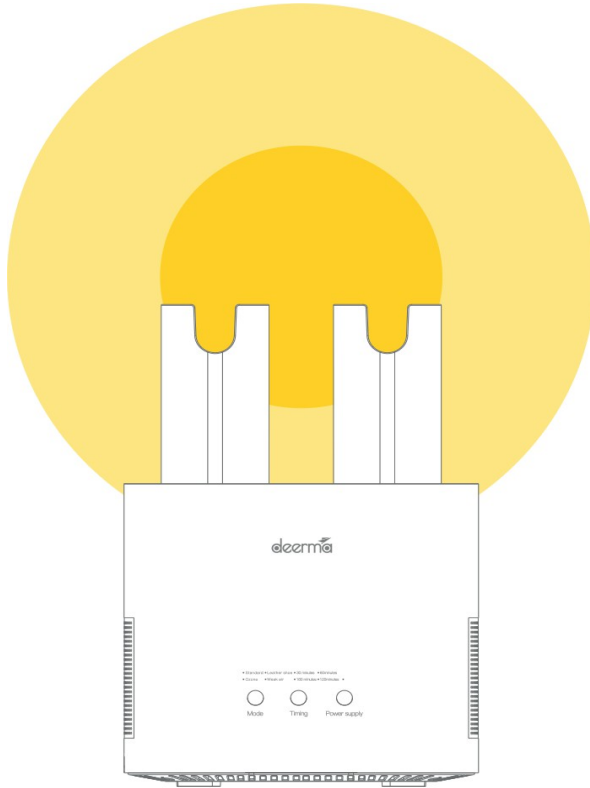

Στεγνωτή ριο παπουτσιών

DEM-HX10W

Παράμετροι

προϊόντος

Όνομα προϊόντος:

Στεγνωτήρι

Υλικό:

ο Cipo ABS

Ονομαστική τάση/συχνότητα:

220-240 50-ohHz

Συνολικές

211x117x280mm

διαστάσεις: Μοντέλο

DEM-HX10W

προϊόντος:

235W

Ονομαστική ισχύς:

Η αρχή του προϊόντος

Derma zipro στεγνωτήρα με ho για να θέσει σε λειτουργία το σύστημα ανεμιστήρα μαρμαρυγία και να φυσήξει hto levego από το άνοιγμα levego με κινητήρα για να στεγνώσει zipro. Σε αυτό το σημείο μπορεί να τεθεί σε λειτουργία η γεννήτρια όζοντος για την απομάκρυνση της δυσάρεστης οσμής από το λεβιέ.

Συντήρηση και καθαρισμός

1. Μετά τη χρήση, το στεγνωτήριο παπουτσιών θα πρέπει να συσκευάζεται στην αρχική του συσκευασία ή να τοποθετείται σε στεγνό μέρος για να διασφαλίζεται η καλύτερη δυνατή λειτουργία του.


2. Μην χρησιμοποιείτε ποτέ χημικούς διαλύτες, βενζίνη ή γυαλιστικό για να καθαρίσετε την επιφάνεια του μηχανήματος. Μην χρησιμοποιείτε απορρυπαντικά για να καθαρίσετε το μηχανήμα χωρίς άδεια.

Συνιστάται η χρήση καθαρού νερού.


3. Χρησιμοποιήστε ένα μαλακό πανί για να καθαρίσετε κάθε μέρος.

Πού να χρησιμοποιήσετε το προϊόν


1. Τοποθετήστε σε σταθερή θέση, τεντώστε το σώμα του ξενιστή, ευθυγραμμίστε την έξοδο αέρα με το εσωτερικό του παπουτσιού και επεκτείνετε την έξοδο αέρα όσο το δυνατόν περισσότερο μέσα στο παπούτσι, ώστε ο ζεστός αέρας να φτάσει στο εσωτερικό του παπουτσιού.

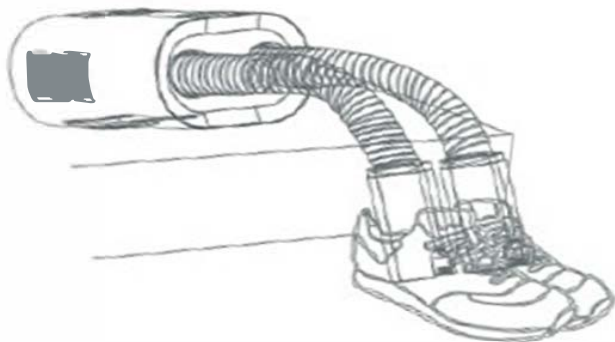


2. Όταν το φερμουάρ έχει στεγνώσει, παρακαλούμε να ρυθμίσετε το σωλήνα διαστολής του.

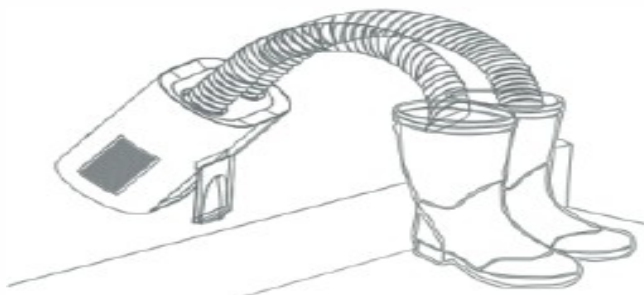

3. Εάν στεγνώνετε δύο ζευγάρια παπούτσια ταυτόχρονα, παρακαλούμε να επιμηκύνετε τους αεραγωγούς στο αριστερά και δεξιά παπούτσια.

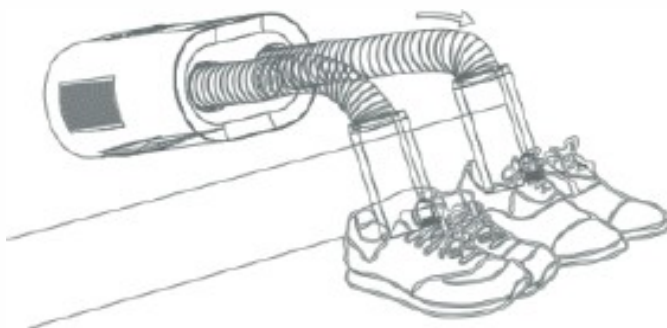

Απεικόνιση για χρήση

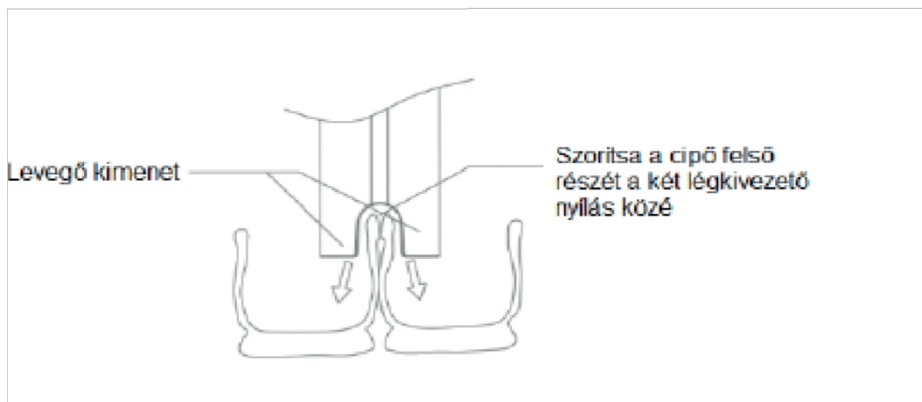

Περιγραφή της λειτουργίας

- | | | | |
|------------|---------------|------------|------------|
| • Standard | • Bőr cipő | • 30 perc | • 60 perc |
| • Ózon | • Gyenge szél | • 180 perc | • 120 perc |

Μόδα

Χρονισμός

Δύναμη

Κουμπί λειτουργίας:

Ρύθμιση της λειτουργίας. Πατώντας ταυτόχρονα το κουμπί, η ενδεικτική λυχνία λειτουργίας θα αλλάξει μία φορά, υποδεικνύοντας τις λειτουργίες standard, borcipo, low wind και ozone.

Κουμπί χρονοδιακόπτη:

Ρύθμιση του χρόνου λειτουργίας. Πατώντας ταυτόχρονα το κουμπί, η ένδειξη λειτουργίας θα αλλάξει μία φορά, υποδεικνύοντας τέσσερις λειτουργίες, 30 λεπτά, 60 λεπτά, 120 λεπτά και 180 λεπτά.

Κουμπί λειτουργίας:

Πατήστε αυτό το κουμπί στη λειτουργία OFF για να επιλέξετε τη λειτουργία και να ξεκινήσετε την κυκλοφορία του ζεστού αέρα. Πατήστε αυτό το κουμπί για να ξεκινήσετε το προϊόν στη λειτουργία ψύξης (αυτό το μηχάνημα θα ξεκινήσει μετά από 30 δευτερόλεπτα ψύξης)

Ο παρακάτω πίνακας έχει ενημερωτικό χαρακτήρα/μπορεί να τροποποιηθεί ανάλογα με τις δικές σας συνήθειες.

Τύπος παπουτσιού		Λειτουργία	?-ό
	Αν είναι βρεγμένο	Τυπική λειτουργία	30 perc
	Hakimossak	Τυπική λειτουργία	120 perc
	Αν είναι βρεγμένο	Τυπική λειτουργία	30 perc
	Εάν πλυθεί	Τυπική λειτουργία	120 λεπτά
Παπούτσια κρασιού		Λειτουργία κρασιού	30 λεπτά

Σημείωση: αν το cyÚ είναι βρεγμένο, μπορείτε να επιλέξετε τη λειτουργία χαμηλού ανέμου ή την κανονική λειτουργία. Ο χρόνος μπορεί να ρυθμιστεί ανάλογα με την τρέχουσα κατάσταση-εάν το καρβέλι μυρίζει τυρί, μπορεί να επιλεγεί η λειτουργία όζοντος και ο χρόνος να ρυθμιστεί ανάλογα με την τρέχουσα κατάσταση.

Ανάλυση σφαλμάτων και αντιμετώπιση προβλημάτων

Η λάμπα δεν καίγεται και δεν φυσάει άνεμος.

Ανάλυση περίπτωσης: Η παροχή ρεύματος δεν είναι συνδεδεμένη ή υπάρχει

πρόβλημα. Λύση: επανασυνδέστε το τροφοδοτικό.

Η λάμπα είναι αναμμένη, αλλά δεν υπάρχει

ζεστός αέρας. Ανάλυση περίπτωσης: αν η έξοδος

αέρα είναι φραγμένη.

Λύση: Ο αεραγωγός δεν μπορεί να αφαιρεθεί: Ελέγξτε ότι η είσοδος και η έξοδος αέρα του αεραγωγού δεν έχει μπλοκαριστεί από ξένο υλικό.


Σημείωση: Εάν η βλάβη δεν μπορεί να αποκατασταθεί με την παραπάνω διαδικασία, επικοινωνήστε με την υπηρεσία επισκευής ή με τον διανομέα της εταιρείας σας. Απαγορεύεται η αποσυναρμολόγηση και επανασυναρμολόγηση αυτού του μηχανήματος από οποιοδήποτε μη εξειδικευμένο άτομο.

Ανώμαλες περιπτώσεις

- Ανώμαλος θόρυβος ή εξωτερική οσμή (η οσμή όζοντος είναι φυσιολογική).
- Η πρίζα και το καλώδιο τροφοδοσίας παράγουν ασυνήθιστες ποσότητες χιονιού.
- Η παροχή ρεύματος διακόπτεται όταν το καλώδιο τροφοδοσίας μετακινείται.
- Διακοπές ρεύματος συμβαίνουν συχνά στον ατμό.
- Υπάρχει μια αίσθηση ηλεκτροπληξίας όταν αγγίζεται.

Σημείωση: Εάν εμφανιστεί οποιοδήποτε από τα παραπάνω, σταματήστε αμέσως τη χρήση και επικοινωνήστε με την υπηρεσία επισκευής ή τον διανομέα της εταιρείας σας. Απαγορεύεται η αποσυναρμολόγηση και επανασυναρμολόγηση του μηχανήματος από μη εξειδικευμένα άτομα.

Διάγραμμα δομής προϊόντος

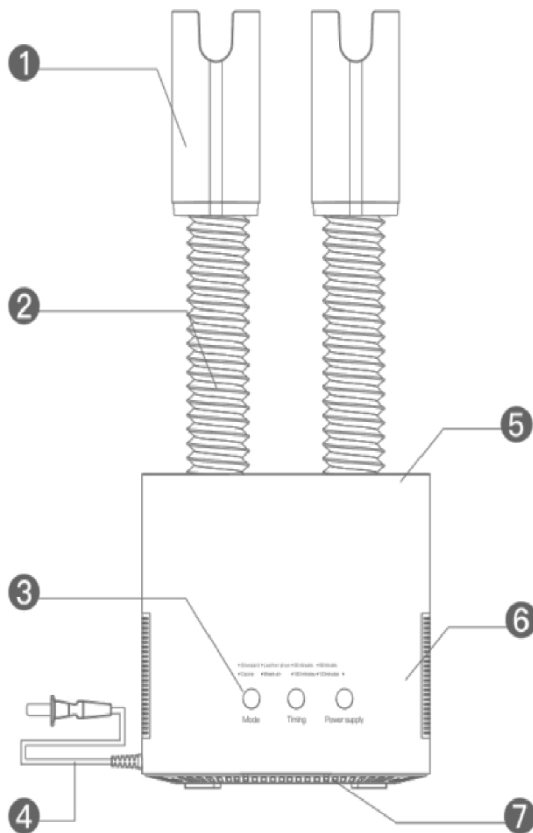

Θέματα ασφαλείας

- Καλώς ήρθατε να αγοράσετε το προϊόν Deerma. Παρακαλούμε διαβάστε αυτό το εγχειρίδιο πριν από τη χρήση.
- Χρησιμοποιήστε τη σωστή τάση και συχνότητα για το μηχάνημα (220-240V 50-60Hz).
- Ποτέ μην αποσυναρμολογείτε ή επισκευάζετε αυτό το μηχάνημα χωρίς άδεια.
- Οι κατεστραμμένες γραμμές τροφοδοσίας, εάν υπάρχουν, πρέπει να αντικαθίστανται από τον κατασκευαστή ή το τμήμα επισκευών του ή το προσωπικό του για την αποφυγή κινδύνου.
- Σε περίπτωση οποιασδήποτε μη φυσιολογικής κατάστασης, βγάλτε αμέσως το φως από την πρίζα και επικοινωνήστε με τον κατασκευαστή ή το τμήμα επισκευών του ή παρόμοιο προσωπικό πλήρους απασχόλησης για την επισκευή.
- Καθαρίζετε τακτικά τη θύρα στην πρίζα ρεύματος.
- Πριν από τον καθαρισμό ή τη μετακίνηση, αποσυνδέστε το τροφοδοτικό από την πρίζα και αποσυνδέστε το φως από το ηλεκτρικό δίκτυο.
- Όταν βγάζετε το φως από την πρίζα, κρατήστε το φως αντί να τραβάτε το καλώδιο ρεύματος.
- Ποτέ μην μετακινείτε ή αναποδογυρίζετε το μηχάνημα όταν είναι υπό τάση ή όταν υπάρχει νερό πάνω του.
- Αυτό δεν είναι παιχνίδι. Για να αποφύγετε ατυχήματα, παρακαλούμε κρατήστε αυτό το μηχάνημα μακριά από το μωρό και τα παιδιά σας, μην τοποθετείτε ποτέ αυτό το προϊόν σε βρεφική κούνια, καροτσάκι ή παιδική χαρά. Το μωρό και τα παιδιά δεν πρέπει να παίζουν ή να χρησιμοποιούν αυτό το μηχάνημα.
- Ποτέ μην χρησιμοποιείτε αυτό το μηχάνημα στην κουζίνα. Αυτό το μηχάνημα δεν πρέπει να χρησιμοποιείται στην κουζίνα. πρέπει να τοποθετείται μακριά από το ηλιακό φως. Μακριά από λάδια και έπιπλα και τουλάχιστον 2 m από άλλες οικιακές συσκευές για να αποφεύγονται οι επιπτώσεις της υγρασίας ή οι κίνδυνοι πυρκαγιάς.
- Σε περίπτωση μη φυσιολογικής βλάβης, διακόψτε αμέσως τη χρήση, αποσυνδέστε το τροφοδοτικό από την πρίζα και βγάλτε το φως από την πρίζα για να αποφύγετε τον κίνδυνο καπνίσματος, πυρκαγιάς ή ηλεκτροπληξίας.
- Ποτέ μην ψεκάζετε υγρά, όπως φυτοφάρμακα, σπρέι μαλλιών, λιπαντικά λάδια κ.λπ.
- Ποτέ μην χρησιμοποιείτε αυτό το προϊόν σε εύφλεκτα αντικείμενα (λάδι λάμπας, αιθέριο έλαιο, λάδι μπανάνας) και εύφλεκτα αντικείμενα.
- Ποτέ μην χρησιμοποιείτε αυτό το προϊόν σε χώρο με καπνό πετρελαίου ή παρουσία καπνού πετρελαίου.
- Ποτέ μην χρησιμοποιείτε αυτό το προϊόν σε εξωτερικούς χώρους.
- Ποτέ μην χρησιμοποιείτε αυτό το προϊόν σε πηγή νερού, ντους ή άλλο υγρό χώρο. στο βράχο.
- Ποτέ μην ξεφυλλίζετε αυτό το προϊόν και μην το βυθίζετε σε νερό.
- Ποτέ μην τραβάτε την πρίζα με βρεγμένα χέρια.
- Ποτέ μην αγγίζετε το άνοιγμα εξόδου αέρα σε βλεννογόνο μεμβράνη.
- Ποτέ μην χρησιμοποιείτε αυτό το προϊόν για να στεγνώσετε παπούτσια ευαίσθητα στο χιόνι.
- Ποτέ μην χρησιμοποιείτε αυτό το προϊόν για να στεγνώσετε παπούτσια με λεκέδες από λάδι ή διαλύτες.

- Ποτέ μην χρησιμοποιείτε αυτό το προϊόν για να στεγνώσετε τα παπούτσια σας με σταγόνες νερού.
- Ο καθαρισμός με ατμό αποφεύγει την είσοδο νερού στο μηχανήμα.
- Μόλις ενεργοποιηθεί η συσκευή ασφαλείας λόγω υπερβολικής εσωτερικής θερμοκρασίας, η κύρια ενδεικτική λυχνία θα αναβοσβήνει και θα ακούγεται ο ηχητικός συναγερμός. Μετά από μια περίοδο ψύξης 30 δευτερολέπτων, αυτό το προϊόν θα σταματήσει τη λειτουργία του.
- Εάν το προϊόν δεν είναι ασφαλές λόγω κινδύνου ασφαλείας, το προϊόν μπορεί να επανεκκινήσει αφού κρυώσει επαρκώς.

Προστασία του περιβάλλοντος



Τα ηλεκτρονικά απόβλητα που φέρουν σήμανση σύμφωνα με την οδηγία της Ευρωπαϊκής Ένωσης δεν πρέπει να τοποθετούνται μαζί με άλλα αστικά απόβλητα. Υπόκεινται σε χωριστή συλλογή και ανακύκλωση σε καθορισμένα σημεία. Εξασφαλίζοντας τη σωστή απόρριψή τους, θα αποτρέψετε πιθανές αρνητικές συνέπειες για το περιβάλλον και την ανθρώπινη υγεία. Το σύστημα συλλογής χρησιμοποιημένου εξοπλισμού συμμορφώνεται με τους τοπικούς περιβαλλοντικούς κανονισμούς για τη διάθεση των αποβλήτων. Λεπτομερείς πληροφορίες για το θέμα αυτό μπορείτε να λάβετε από τη δημοτική αρχή, την εγκατάσταση επεξεργασίας ή το κατάστημα όπου αγοράστηκε το προϊόν.

CE Το προϊόν συμμορφώνεται με τις απαιτήσεις των λεγόμενων Οδηγιών Νέας Προσέγγισης της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΕΕ) για θέματα ασφάλειας, υγείας και περιβάλλοντος, οι οποίες καθορίζουν τους κινδύνους που πρέπει να ανιχνεύονται και να εξαλείφονται.

Το παρόν έγγραφο αποτελεί μετάφραση του αρχικού εγχειριδίου οδηγιών χρήσης που παρήγαγε ο κατασκευαστής.

Αναλυτικές πληροφορίες σχετικά με τους όρους εγγύησης του διανομέα/κατασκευαστή είναι διαθέσιμες στη διεύθυνση <https://serwis.innpro.pl/gwarancja>.

Το προϊόν πρέπει να συντηρείται (καθαρίζεται) τακτικά από τον ίδιο τον χρήστη ή από εξειδικευμένα κέντρα σέρβις με έξοδα και δαπάνες του χρήστη. Ελλείψει πληροφοριών σχετικά με τις απαραίτητες ενέργειες κυκλικής συντήρησης ή σέρβις στις οδηγίες χρήσης, η διαφορά της οικονομικής κατάστασης του προϊόντος από ένα καινούργιο προϊόν πρέπει να αξιολογείται τακτικά, τουλάχιστον μία φορά την εβδομάδα. Εάν εντοπιστεί ή διαπιστωθεί οποιαδήποτε απόκλιση, πρέπει να ληφθούν επείγοντως μέτρα συντήρησης (καθαρισμού) ή σέρβις. Η μη σωστή συντήρηση (καθαρισμός) και αντίδραση κατά τη στιγμή της διαπίστωσης μιας κατάστασης ανομοιομορφίας μπορεί να οδηγήσει σε μόνιμη βλάβη του προϊόντος. Ο εγγυητής δεν ευθύνεται για ζημιές που προκύπτουν από αμέλεια.

Για μπαταρίες LI-ION

Η συσκευή είναι εξοπλισμένη με μπαταρία LI ION (ιόντων λιθίου) η οποία, λόγω της φινιλικής και χημικής δομής της, γερνάει με την πάροδο του χρόνου και τη χρήση. Ο κατασκευαστής προσδιορίζει τον μέγιστο χρόνο λειτουργίας της συσκευής υπό εργαστηριακές συνθήκες όπου επικρατούν οι βέλτιστες συνθήκες λειτουργίας της συσκευής και η ίδια η μπαταρία είναι καινούργια και πλήρως φορτισμένη. Ο χρόνος λειτουργίας μπορεί στην πραγματικότητα να διαφέρει από αυτόν που δηλώνεται στην προσφορά και αυτό δεν αποτελεί ελάττωμα της συσκευής, αλλά χαρακτηριστικό του προϊόντος. Για τη διατήρηση της μέγιστης διάρκειας ζωής της μπαταρίας, δεν συνιστάται η εκφόρτιση της μπαταρίας σε λιγότερο από 3,18V ή 15% της συνολικής χωρητικότητας. Χαμηλότερες τιμές, όπως 2,5V για ένα στοιχείο, θα το καταστρέψουν μόνιμα και αυτό δεν καλύπτεται από την εγγύηση. Εάν δεν χρησιμοποιείτε την μπαταρία ή ολόκληρη τη συσκευή για περισσότερο από ένα μήνα, φορτίστε την μπαταρία στο 50% και ελέγχετε περιοδικά το επίπεδο φόρτισης κάθε δύο μήνες. Αποθηκεύστε την μπαταρία και τη συσκευή σε ξηρό μέρος, μακριά από τον ήλιο και αρνητικές θερμοκρασίες.

Για μπαταρίες LIPO

Η συσκευή είναι εξοπλισμένη με μια μπαταρία LI PO (πολυμερές λιθίου) η οποία, λόγω της φιαφής και χημικής δομής της, γερνάει με την πάροδο του χρόνου και τη χρήση. Ο κατασκευαστής προσδιορίζει τον μέγιστο χρόνο λειτουργίας της συσκευής σε συνθήκες εργαστηρίου, όπου επικρατούν οι βέλτιστες συνθήκες λειτουργίας της συσκευής και η ίδια η μπαταρία είναι καινούργια και πλήρως φορτισμένη. Ο χρόνος λειτουργίας μπορεί στην πραγματικότητα να διαφέρει από αυτόν που δηλώνεται στην προσφορά και αυτό δεν αποτελεί ελάττωμα της συσκευής, αλλά χαρακτηριστικό του προϊόντος. Για τη διατήρηση της μέγιστης διάρκειας ζωής της μπαταρίας, δεν συνιστάται η εκφόρτιση της μπαταρίας κάτω από τα 3,5V ή το 5% της συνολικής χωρητικότητας. Χαμηλότερες τιμές, όπως 3,2V για ένα στοιχείο, θα το καταστρέψουν μόνιμα και αυτό δεν καλύπτεται από την εγγύηση. Εάν δεν χρησιμοποιείτε την μπαταρία ή ολόκληρη τη συσκευή για περισσότερο από ένα μήνα, φορτίστε την μπαταρία στο 50% και ελέγχετε περιοδικά το επίπεδο φόρτισης κάθε δύο μήνες. Αποθηκεύστε την μπαταρία και τη συσκευή σε ξηρό μέρος, μακριά από τον ήλιο και αρνητικές θερμοκρασίες.

Προφυλάξεις ασφαλείας

Ελέγξτε ότι οι επαφές της συσκευής είναι καθαρές πριν από τη φόρτιση. Μην αφήνετε ποτέ τη συσκευή χωρίς επίβλεψη κατά τη διάρκεια της χρήσης και της φόρτισης. Βεβαιωθείτε ότι μπορείτε να αποσυνδέσετε γρήγορα τη συσκευή από την πηγή ρεύματος σε περίπτωση έκτακτης ανάγκης.

Μην εκθέτετε ποτέ τη συσκευή σε υψηλές θερμοκρασίες.

Φορτίστε τη συσκευή σε στεγνό και καλά αεριζόμενο χώρο μακριά από εύφλεκτα υλικά, κρατήστε απόσταση τουλάχιστον 1m από άλλα αντικείμενα.

Ποτέ μην καλύπτετε τη συσκευή κατά τη διάρκεια της φόρτισης.

Ποτέ μη χρησιμοποιείτε τροφοδοτικό, σταθμό φόρτισης, καλώδια κ.λπ. χωρίς τη σύσταση και έγκριση του κατασκευαστή.

Φροντίστε την περιουσία σας, η συσκευή είναι εξοπλισμένη με κυψέλες που είναι δύσκολο να σβήσουν, εξοπλίστε τον εαυτό σας με ένα φύλλο πυρόσβεσης.