


deerma

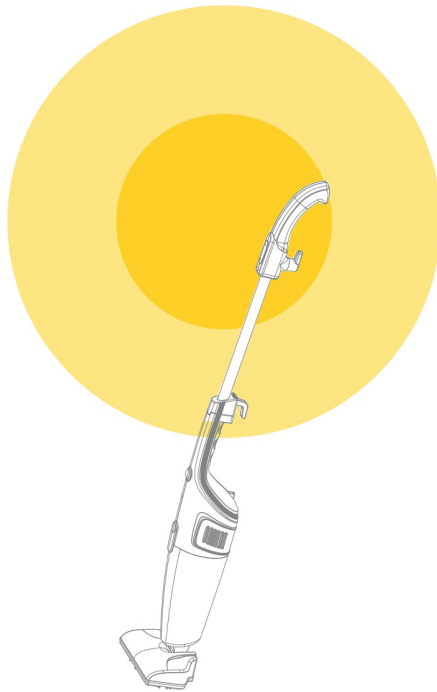

Deerma

Κάθετη ηλεκτρική
σκούπα

DX115C

Ανακοίνωση

1. Η ηλεκτρική σκούπα είναι μια ηλεκτρική συσκευή που πρέπει να χρησιμοποιείται σύμφωνα με τις οδηγίες χρήσης.

2. Η ηλεκτρική σκούπα πρέπει να χρησιμοποιείται με την τάση που αναφέρεται στο εγχειρίδιο οδηγιών χρήσης.

3. Για να αποφύγετε την καταστροφή της συσκευής και την πρόκληση πυρκαγιάς ή τραυματισμού, μην σκουπίζετε με ηλεκτρική σκούπα τα παρακάτω αντικείμενα:

A. Καυτά αντικείμενα

B. Αιχμηρά θραύσματα, όπως γυαλί

C. Επιβλαβή στοιχεία, νερό, υγρά

D. Εύφλεκτα υλικά όπως βενζίνη ή αλκοόλ.

4. Απενεργοποιήστε την τροφοδοσία όταν καθαρίζετε, επισκευάζετε ή όταν η ηλεκτρική σκούπα είναι προσωρινά εκτός λειτουργίας. Κατά την αποσύνδεση από την πηγή ρεύματος, μην τραβάτε απευθείας το καλώδιο, αλλά κρατήστε το φισ.

5. Μην βυθίζετε τη συσκευή σε νερό και μην την αφήνετε στον ήλιο.

6. Τα παιδιά δεν πρέπει να παίζουν με την ηλεκτρική σκούπα για την αποφυγή ατυχημάτων.

7. Η ηλεκτρική σκούπα δεν πρέπει να χρησιμοποιείται στις ακόλουθες περιπτώσεις:

A. Εάν η ηλεκτρική σκούπα πέσει στο έδαφος και υποστεί ζημιά.


B. Όταν το καλώδιο έχει υποστεί ζημιά.

Στις παραπάνω περιπτώσεις, επικοινωνήστε με το τμήμα σέρβις και στείλτε τον εξοπλισμό για επισκευή.

8. Μην χρησιμοποιείτε τη συσκευή για μεγάλο χρονικό διάστημα εάν η παροχή αέρα είναι μπλοκαρισμένη για να αποφύγετε την καταστροφή του μοτέρ ή την υπερθέρμανση της συσκευής.

9. Το καλώδιο της συσκευής είναι συνδεδεμένο με τον κινητήρα. Ένα κατεστραμμένο καλώδιο μπορεί να αντικατασταθεί ή να επισκευαστεί μόνο από εξουσιοδοτημένο τεχνικό σέρβις.


Σχεδιασμός εξοπλισμού

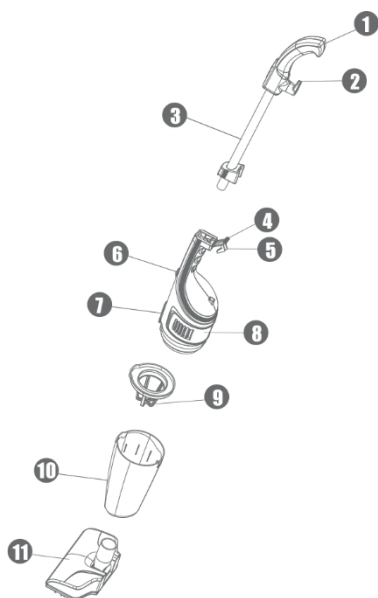


1. Λαβή
2. Σφιγκτήρες καλωδίων
3. Μεταλλικός σωλήνας
4. Σφιγκτήρας
5. Κλιπ λαβής
6. Διακόπτης τροφοδοσίας
7. Σφιγκτήρας απελευθέρωσης δοχείου σκόνης
8. Κινητήρας
9. Φίλτρο
10. Δοχείο σκόνης
11. Βούρτσα δαπέδου

Σχηματική αναπαράσταση

Το διάγραμμα είναι μόνο για λόγους προεπισκόπησης. Ο κατασκευαστής ενδέχεται να προβεί σε ενημερώσεις χωρίς προηγούμενη ειδοποίηση.

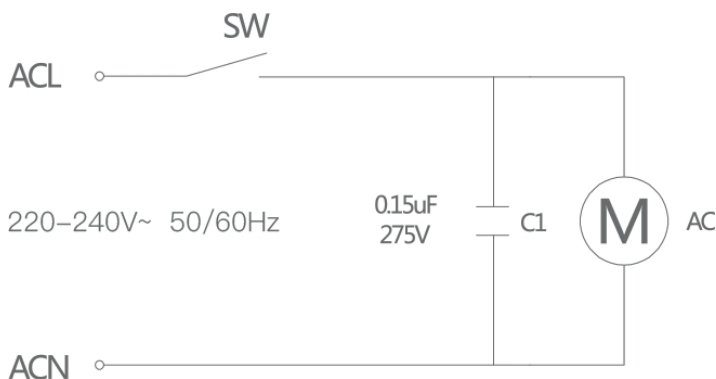


Προετοιμασία

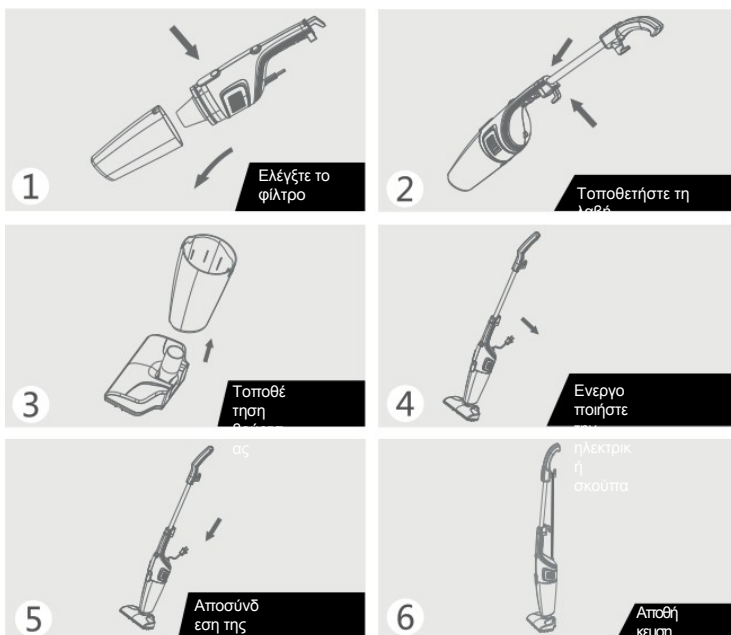

1. Πατήστε το κουμπί φίλτρου για να αφαιρέσετε το κάλυμμα και βεβαιωθείτε ότι το φίλτρο είναι στη θέση του. Ελέγξτε ότι όλα είναι καλά συνδεδεμένα και γυρίστε το κουμπί λειτουργίας στη θέση "0" (off).
2. Ανοίξτε το μάνταλο στο πίσω μέρος της λαβής, τοποθετήστε το μεταλλικό σωλήνα στην οπή στο κέντρο της λαβής και σύρετε το σωλήνα κατ' ευθείαν στο κάτω μέρος, στη συνέχεια κλείστε το μάνταλο στη λαβή.
3. Στρέψτε τη βούρτσα προς το διακόπτη της μονάδας. Συνδέστε τη βούρτσα στο σωλήνα και βεβαιωθείτε ότι είναι σταθερά αναρτημένη.
4. Συνδέστε το βύσμα στην πηγή ρεύματος. Βάλτε το κουμπί της συσκευής στη θέση "1" (on) και η ηλεκτρική σκούπα θα ξεκινήσει.
5. Όταν τελειώσετε το σκούπισμα με ηλεκτρική σκούπα, γυρίστε το κουμπί στη θέση "0" (off) και αποσυνδέστε το καλώδιο από την παροχή ρεύματος.
6. Μπορείτε να δέσετε το καλώδιο γύρω από τον ειδικό σφιγκτήρα της συσκευής.

Σύνδεση μιας μικρής οδοντόβουρτσας

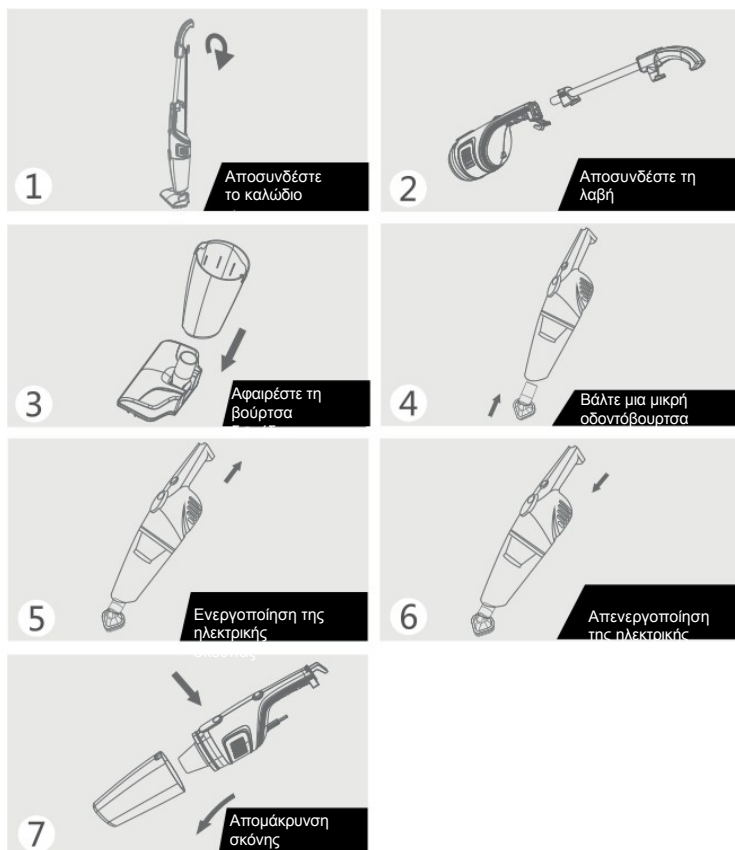

1. Αφαιρέστε γρήγορα το καλώδιο περιστρέφοντας το στήριγμα καλωδίου στη λαβή.
2. Αφού ανοίξετε το μάνταλο του μεταλλικού σωλήνα, αφαιρέστε ολόκληρη τη λαβή και κλείστε την ξανά.
3. Αναποδογυρίστε τη βούρτσα δαπέδου και αποσυνδέστε την.
4. Συνδέστε μια μικρή βούρτσα στο σωλήνα προς την κατεύθυνση του βέλους.
5. Συνδέστε το καλώδιο στην παροχή ρεύματος και ελέγξτε ότι είναι καλά τοποθετημένο.
6. Βάλτε το κουμπί λειτουργίας στη θέση "1" (on) και η ηλεκτρική σκούπα θα αρχίσει να κόβει. Ενεργοποιήστε την ηλεκτρική σκούπα.
7. Θέστε το κουμπί λειτουργίας στη θέση "0" (απενεργοποίηση) και αποσυνδέστε το καλώδιο. Πατήστε το διακόπτη φίλτρου, αφαιρέστε το φίλτρο και το καλάθι και πετάξτε τη σκόνη.

Παράμετροι προϊόντος

Όνομα	Ηλεκτρική
Μοντέλο	OX-116C
Ονομαστική τάση	220-240V~50-60Hz
Ονομαστική ισχύς	600W
Χωρητικότητα	1.2L
Πίεση	≥15kPa
Θόρυβος	≤82dB(A)

Περιεχόμενα του kit

Όνομα	Αριθμός
Ηλεκτρική	1
Βούρτσα	1
Βούρτσα	1
δαπέδου	1
Βούρτσα	1
δαπέδου	1
Λαβή	1
Στρογγυλή	1
βούρτσα	1
Οδηγίες	
Πιστοποιητικό	

Επίλυση προβλημάτων

Σημείωση: Αποσυνδέστε τη μονάδα από την παροχή ρεύματος πριν επιχειρήσετε την αντιμετώπιση προβλημάτων.

Η ηλεκτρική σκούπα έχει χαμηλή ισχύ και κάνει έναν ασυνήθιστο ήχο
Λύση: Σταματήστε τη λειτουργία - ο κινητήρας έχει υπερθερμανθεί.

Η παροχή ρεύματος είναι μπλοκαρισμένη. Λύση.
Μπλοκαρισμένο φίλτρο
Λύση: καθαρίστε το φίλτρο.

Κινητήρας Η ηλεκτρική σκούπα δεν λειτουργεί
Λύση: Ελέγξτε ότι το καλώδιο είναι συνδεδεμένο στην πηγή τροφοδοσίας και ότι έχει εισαχθεί με ακρίβεια.

Η συσκευή σταματά ξαφνικά να λειτουργεί.
Λύση: Απενεργοποιήστε τη συσκευή και αποσυνδέστε την από το δίκτυο. Περιμένετε 30 λεπτά, στη συνέχεια απομακρύνετε τη σκόνη από τη συσκευή και δοκιμάστε να την ενεργοποιήσετε ξανά.
Εάν η συσκευή εξακολουθεί να παρουσιάζει προβλήματα, επικοινωνήστε με το τμήμα σέρβις. Καθαρισμός και συντήρηση



Συντήρηση

Αφαιρέστε το φίλτρο, πλύντε το με νερό και αφήστε το να στεγνώσει.

Ανακοίνωση

1. Καθαρίζετε το φίλτρο τουλάχιστον μία φορά το μήνα. Εάν εμφανιστεί ορατή βρωμιά, καθαρίστε το φίλτρο αμέσως. Αφήστε το να στεγνώσει μετά τον καθαρισμό.
2. Χρησιμοποιείτε την ηλεκτρική σκούπα μόνο με τοποθετημένο το φίλτρο.
3. Πριν ενεργοποιήσετε την ηλεκτρική σκούπα,

Προστασία του περιβάλλοντος



Τα ηλεκτρονικά απόβλητα που φέρουν σήμανση σύμφωνα με την οδηγία της Ευρωπαϊκής Ένωσης δεν πρέπει να τοποθετούνται μαζί με άλλα αστικά απόβλητα. Υπόκεινται σε χωριστή συλλογή και ανακύκλωση σε καθορισμένα σημεία. Εξασφαλίζοντας τη σωστή απόρριψή τους, θα αποτρέψετε πιθανές αρνητικές συνέπειες για το περιβάλλον και την ανθρώπινη υγεία. Το σύστημα συλλογής χρησιμοποιημένου εξοπλισμού συμμορφώνεται με τους τοπικούς περιβαλλοντικούς κανονισμούς για τη διάθεση των αποβλήτων. Λεπτομερείς πληροφορίες για το θέμα αυτό μπορείτε να λάβετε από τη δημοτική αρχή, την εγκατάσταση επεξεργασίας ή το κατάστημα όπου αγοράστηκε το προϊόν.

CE Το προϊόν συμμορφώνεται με τις απαιτήσεις των λεγόμενων Οδηγιών Νέας Προσέγγισης της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΕΕ) για θέματα ασφάλειας, υγείας και περιβάλλοντος, οι οποίες καθορίζουν τους κινδύνους που πρέπει να ανιχνεύονται και να εξαλείφονται.

Το παρόν έγγραφο αποτελεί μετάφραση του αρχικού εγχειριδίου οδηγιών χρήσης που παρήγαγε ο κατασκευαστής.

Αναλυτικές πληροφορίες σχετικά με τους όρους εγγύησης του διανομέα/κατασκευαστή είναι διαθέσιμες στη διεύθυνση <https://serwis.innpro.pl/gwarancja>.

Το προϊόν πρέπει να συντηρείται (καθαρίζεται) τακτικά από τον ίδιο τον χρήστη ή από εξειδικευμένα κέντρα σέρβις με έξοδα και δαπάνες του χρήστη. Ελλείψει πληροφοριών σχετικά με τις απαραίτητες ενέργειες κυκλικής συντήρησης ή σέρβις στις οδηγίες χρήσης, η διαφορά της οικονομικής κατάστασης του προϊόντος από ένα καινούργιο προϊόν πρέπει να αξιολογείται τακτικά, τουλάχιστον μία φορά την εβδομάδα. Εάν εντοπιστεί ή διαπιστωθεί οποιαδήποτε απόκλιση, πρέπει να ληφθούν επείγοντως μέτρα συντήρησης (καθαρισμού) ή σέρβις. Η μη σωστή συντήρηση (καθαρισμός) και αντίδραση κατά τη στιγμή της διαπίστωσης μιας κατάστασης ανομοιομορφίας μπορεί να οδηγήσει σε μόνιμη βλάβη του προϊόντος. Ο εγγυητής δεν ευθύνεται για ζημιές που προκύπτουν από αμέλεια.

Για μπαταρίες LI-ION

Η συσκευή είναι εξοπλισμένη με μπαταρία LI ION (ιόντων λιθίου) η οποία, λόγω της φιναλικής και χημικής δομής της, γερνάει με την πάροδο του χρόνου και τη χρήση. Ο κατασκευαστής προσδιορίζει τον μέγιστο χρόνο λειτουργίας της συσκευής υπό εργαστηριακές συνθήκες όπου επικρατούν οι βέλτιστες συνθήκες λειτουργίας της συσκευής και η ίδια η μπαταρία είναι καινούργια και πλήρως φορτισμένη. Ο χρόνος λειτουργίας μπορεί στην πραγματικότητα να διαφέρει από αυτόν που δηλώνεται στην προσφορά και αυτό δεν αποτελεί ελάττωμα της συσκευής, αλλά χαρακτηριστικό του προϊόντος. Για τη διατήρηση της μέγιστης διάρκειας ζωής της μπαταρίας, δεν συνιστάται η εκφόρτιση της μπαταρίας σε λιγότερο από 3,18V ή 15% της συνολικής χωρητικότητας. Χαμηλότερες τιμές, όπως 2,5V για ένα στοιχείο, θα το καταστρέψουν μόνιμα και αυτό δεν καλύπτεται από την εγγύηση. Εάν δεν χρησιμοποιείτε την μπαταρία ή ολόκληρη τη συσκευή για περισσότερο από ένα μήνα, φορτίστε την μπαταρία στο 50% και ελέγχετε περιοδικά το επίπεδο φόρτισης κάθε δύο μήνες. Αποθηκεύστε την μπαταρία και τη συσκευή σε ξηρό μέρος, μακριά από τον ήλιο και αρνητικές θερμοκρασίες.

Για μπαταρίες LIPO

Η συσκευή είναι εξοπλισμένη με μια μπαταρία LI PO (πολυμερές λιθίου) η οποία, λόγω της φιαφής και χημικής δομής της, γερνάει με την πάροδο του χρόνου και τη χρήση. Ο κατασκευαστής προσδιορίζει τον μέγιστο χρόνο λειτουργίας της συσκευής σε συνθήκες εργαστηρίου, όπου επικρατούν οι βέλτιστες συνθήκες λειτουργίας της συσκευής και η ίδια η μπαταρία είναι καινούργια και πλήρως φορτισμένη. Ο χρόνος λειτουργίας μπορεί στην πραγματικότητα να διαφέρει από αυτόν που δηλώνεται στην προσφορά και αυτό δεν αποτελεί ελάττωμα της συσκευής, αλλά χαρακτηριστικό του προϊόντος. Για τη διατήρηση της μέγιστης διάρκειας ζωής της μπαταρίας, δεν συνιστάται η εκφόρτιση της μπαταρίας κάτω από τα 3,5V ή το 5% της συνολικής χωρητικότητας. Χαμηλότερες τιμές, όπως 3,2V για ένα στοιχείο, θα το καταστρέψουν μόνιμα και αυτό δεν καλύπτεται από την εγγύηση. Εάν δεν χρησιμοποιείτε την μπαταρία ή ολόκληρη τη συσκευή για περισσότερο από ένα μήνα, φορτίστε την μπαταρία στο 50% και ελέγχετε περιοδικά το επίπεδο φόρτισης κάθε δύο μήνες. Αποθηκεύστε την μπαταρία και τη συσκευή σε ξηρό μέρος, μακριά από τον ήλιο και αρνητικές θερμοκρασίες.

Προφυλάξεις ασφαλείας

Ελέγξτε ότι οι επαφές της συσκευής είναι καθαρές πριν από τη φόρτιση. Μην αφήνετε ποτέ τη συσκευή χωρίς επίβλεψη κατά τη διάρκεια της χρήσης και της φόρτισης. Βεβαιωθείτε ότι μπορείτε να αποσυνδέσετε γρήγορα τη συσκευή από την πηγή ρεύματος σε περίπτωση έκτακτης ανάγκης.

Μην εκθέτετε ποτέ τη συσκευή σε υψηλές θερμοκρασίες.

Φορτίστε τη συσκευή σε στεγνό και καλά αεριζόμενο χώρο μακριά από εύφλεκτα υλικά, κρατήστε απόσταση τουλάχιστον 1m από άλλα αντικείμενα.

Ποτέ μην καλύπτετε τη συσκευή κατά τη διάρκεια της φόρτισης.

Ποτέ μη χρησιμοποιείτε τροφοδοτικό, σταθμό φόρτισης, καλώδια κ.λπ. χωρίς τη σύσταση και έγκριση του κατασκευαστή.

Φροντίστε την περιουσία σας, η συσκευή είναι εξοπλισμένη με κυψέλες που είναι δύσκολο να σβήσουν, εξοπλίστε τον εαυτό σας με ένα φύλλο πυρόσβεσης.