


deerma

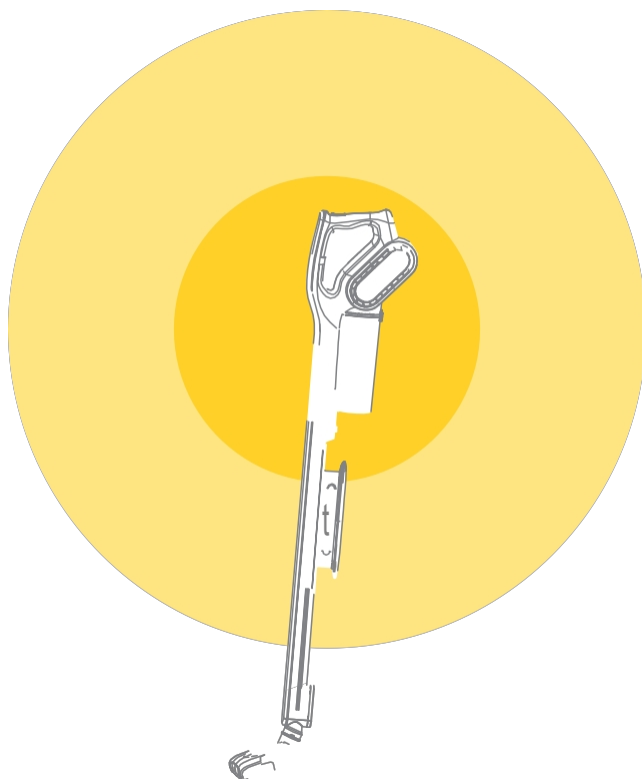

Ηλεκτρική σκούπα DX700/DX700S
Οδηγίες λειτουργίας

Διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες.

Σας ευχαριστούμε για την αγορά σας. Παρακαλούμε διαβάστε το παρόν εγχειρίδιο πριν χρησιμοποιήσετε το προϊόν και φυλάξτε το για μελλοντική αναφορά.

Οι απεικονίσεις και οι πληροφορίες που περιέχονται στο παρόν εγχειρίδιο είναι μόνο ενδεικτικές και ενδέχεται να μην αντικατοπτρίζουν πλήρως το πραγματικό προϊόν.

Τα προϊόντα μας υπόκεινται σε αλλαγές χωρίς προηγούμενη ειδοποίηση.

προσεκτικοί όταν χρησιμοποιείται από ή κοντά σε παιδιά.

Το προϊόν αυτό δεν προορίζεται για χρήση από άτομα (συμπεριλαμβανομένων των παιδιών) με μειωμένες σωματικές, αισθητηριακές ή διανοητικές ικανότητες ή έλλειψη εμπειρίας και γνώσεων, εκτός εάν βρίσκονται υπό επίβλεψη ή έχουν λάβει σχετικές οδηγίες από άτομο υπεύθυνο για την ασφάλειά τους.

Δεν πρέπει να επιτρέπεται στα παιδιά να παίζουν με τη συσκευή.

Εάν το καλώδιο τροφοδοσίας έχει υποστεί ζημιά, θα πρέπει να αντικατασταθεί για να αποφευχθεί οποιοσδήποτε κίνδυνος.

Κατά τη χρήση της συσκευής, πρέπει να τηρούνται οι βασικές προφυλάξεις ασφαλείας, ιδίως αυτές που αναφέρονται παρακάτω.

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΚΑΙ ΑΚΟΛΟΥΘΗΣΤΕ ΌΛΕΣ ΤΙΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΠΡΙΝ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΗΣΕΤΕ ΤΗΝ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗ ΣΚΟΫΠΑ.

ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ

Η μη τήρηση των παρακάτω οδηγιών μπορεί να προκαλέσει ηλεκτροπληξία, πυρκαγιά ή σοβαρό τραυματισμό. Οι προειδοποιήσεις, οι προειδοποιήσεις και οι οδηγίες που αναφέρονται στο παρόν εγχειρίδιο δεν καλύπτουν όλες τις πιθανές συνθήκες και καταστάσεις που μπορεί να προκύψουν.

1. Μην χρησιμοποιείτε την ηλεκτρική σκούπα σε εξωτερικούς χώρους. Έχει σχεδιαστεί μόνο για χρήση σε εσωτερικούς χώρους.
2. Μην αφήνετε την ηλεκτρική σκούπα να χρησιμοποιείται ως παιχνίδι. Να είστε ιδιαίτερα

3. Μην χρησιμοποιείτε μια ηλεκτρική σκούπα με κατεστραμμένο καλώδιο ή φως, που έχει πέσει, που έχει υποστεί ζημιά, που έχει μείνει σε εξωτερικό χώρο ή που έχει βυθιστεί σε νερό. Επιστρέψτε την σε ένα εξουσιοδοτημένο κέντρο σέρβις για έλεγχο και επισκευή.

4. Μην αλλάζετε τα εξαρτήματα ενώ η ηλεκτρική σκούπα λειτουργεί.

5. Μην χρησιμοποιείτε την ηλεκτρική σκούπα χωρίς τοποθετημένο το δοχείο σκόνης.

6. Μην αναρροφάτε νερό ή άλλα υγρά και μην χρησιμοποιείτε την ηλεκτρική σκούπα σε υγρή επιφάνεια.

7. Μην αγγίζετε την πρίζα ή την ηλεκτρική σκούπα με βρεγμένα χέρια.

8. Μην τοποθετείτε αντικείμενα στα ανοίγματα και μην τα καλύπτετε. Διατηρείτε τα ανοίγματα απαλλαγμένα από σκόνη, τρίχες και οτιδήποτε μπορεί να μειώσει τη ροή του αέρα. Μην καθαρίζετε με την ηλεκτρική σκούπα οτιδήποτε καίγεται, όπως τσιγάρα, σπύρτα ή ποπιγιόν.

9. Μην σκουπίζετε με ηλεκτρική σκούπα κομμάτια σπάγκου ή ινών, ξεφτισμένα χαλιά ή χαλιά με τα λεγόμενα "κρόσσια".

10. Μην χρησιμοποιείτε την ηλεκτρική σκούπα σε τσιμέντο, πίσσα ή παρόμοιες τραχιές επιφάνειες.

11. Μην χρησιμοποιείτε την ηλεκτρική σκούπα για τον καθαρισμό εύφλεκτων υγρών, όπως βενζίνη, και μην τη χρησιμοποιείτε σε χώρους όπου μπορεί να υπάρχουν τέτοια υγρά.

12. Μην καταστρέψετε το καλώδιο τροφοδοσίας. Ποτέ μην μεταφέρετε την ηλεκτρική σκούπα κρατώντας το καλώδιο ρεύματος ή τραβώντας το για να αφαιρέσετε το φως από την πρίζα- για να αποσυνδέσετε, να πιάνετε πάντα το φως και να το τραβάτε προς το μέρος σας.

13. Μην αφήνετε τη συσκευή στην πρίζα. Αποσυνδέστε την από την πρίζα όταν δεν τη χρησιμοποιείτε και πριν από τη συντήρηση.

14. Μην τραβάτε το καλώδιο τροφοδοσίας και μην το χρησιμοποιείτε ως λαβή. Μην χτυπάτε το καλώδιο στην πόρτα και μην το τοποθετείτε κοντά σε αιχμηρές άκρες ή γωνίες.

15. Κρατήστε τα μαλλιά, τα φαρδιά ρούχα, τα

δάχτυλα και άλλα μέρη του σώματος μακριά από τα ανοίγματα της συσκευής και τα κινούμενα μέρη.

16. Χρησιμοποιείτε την ηλεκτρική σκούπα μόνο όπως περιγράφεται στο παρόν εγχειρίδιο και μόνο με τα εξαρτήματα που συνιστά ο κατασκευαστής.

17. Διαβάστε και ακολουθήστε όλες τις οδηγίες του παρόντος εγχειριδίου.

18. Κρατήστε την ηλεκτρική σκούπα σε εσωτερικό χώρο για να αποφύγετε ατυχήματα.

19. Αποσυνδέστε το φως πριν συνδέσετε τη βούρτσα.
20. Απενεργοποιήστε τη συσκευή πριν την αποσύνδεση.
21. Προσέχετε ιδιαίτερα όταν καθαρίζετε τις σκάλες.

ΗΛΕΚΤΡΙΚΗ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ

Εάν το ηλεκτρικό σύστημα υπερφορτωθεί από άλλες συσκευές, η ηλεκτρική σκούπα ενδέχεται να μην λειτουργεί σωστά. Η ηλεκτρική σκούπα πρέπει να λειτουργεί σε ξεχωριστό ηλεκτρικό κύκλωμα ("φάση").


ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

Παρόλο που η ηλεκτρική σκούπα είναι εύκολη στη χρήση, λάβετε υπόψη τις ακόλουθες προειδοποιήσεις για τη δική σας ασφάλεια:



1. Μην τοποθετείτε την ηλεκτρική σκούπα κοντά σε πηγή θερμότητας.
2. Μην αποσυνδέετε τη μονάδα από την πρίζα τραβώντας το καλώδιο τροφοδοσίας.
3. Η ηλεκτρική σκούπα πρέπει να αποσυνδεθεί από την πρίζα:
 - a) πριν από οποιαδήποτε εργασία καθαρισμού ή συντήρησης,
 - b) εάν φαίνεται να είναι ελαττωματικό.

1. Διακόπτης
2. Καλώδιο τροφοδοσίας
3. Κύρια μονάδα
4. Φίλτρο HEPA
5. Φίλτρο αφρού
6. Δοχείο σκόνης
7. Αγκιστρο καλωδίου τροφοδοσίας
8. Συναρμολόγηση σωλήνων
9. Βούρτσα δαπέδου

Πατήστε το κουμπί απελευθέρωσης στο κάτω μέρος του δοχείου σκόνης για να το διαχωρίσετε από την κύρια μονάδα.

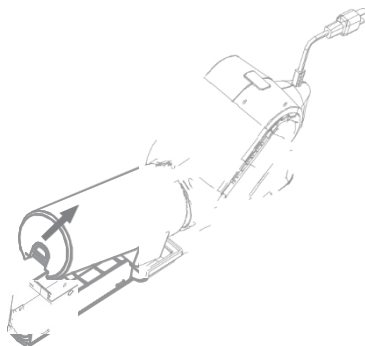


Αφαιρέστε το μπλοκ φίλτρου από το δοχείο σκόνης.

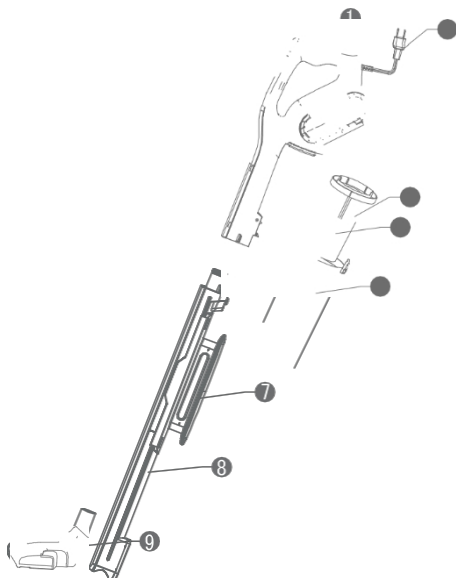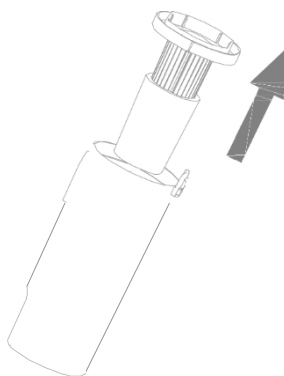





Βεβαιωθείτε ότι το φίλτρο HEPA και το φίλτρο αφρού είναι κατάλληλα τοποθετημένο.

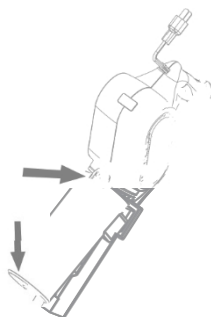


Τοποθετήστε το μπλοκ φίλτρου πίσω στο δοχείο σκόνης και συνδέστε το με την κύρια μονάδα.

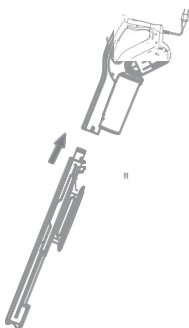


Συνδέστε το συγκρότημα σωλήνων στην κύρια μονάδα. σωλήνων.

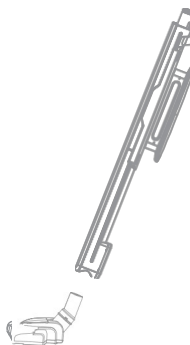

Ευθυγραμμίστε τη βούρτσα με το συγκρότημα και συνδέστε το προσεκτικά.

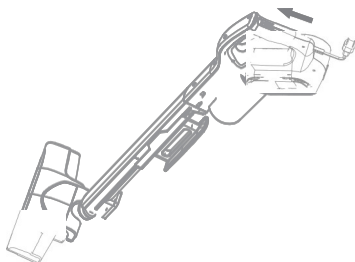


Συνδέστε το βύσμα στην πηγή ρεύματος. Μετακινήστε το

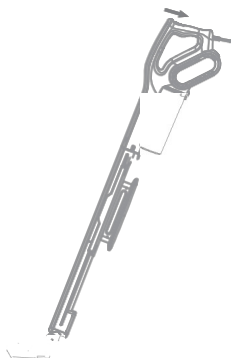


Όταν


Αφαιρέστε το φίλτρο HEPA και αδειάστε το δοχείο σκόνης.

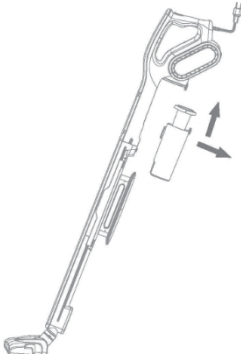

Τυλίξτε το καλώδιο τροφοδοσίας γύρω από τον ειδικό γάντζο όταν δεν το χρησιμοποιείτε και για αποθήκευση.



Εάν επιθυμείτε να χρησιμοποιήσετε τη μονάδα ως κινητό σκούπισμα με ένα χέρι, αφαιρέστε το συγκρότημα του σωλήνα και τοποθετήστε τη βούρτσα απευθείας στη μονάδα.

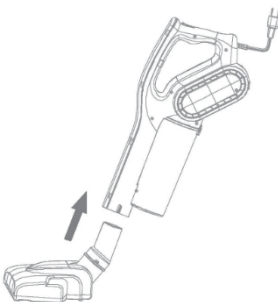

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Βεβαιωθείτε πάντα ότι η ηλεκτρική σκούπα είναι απενεργοποιημένη και αποσυνδεδεμένη από την ΠΗΓΗ.

ΤΡΟΦΟΔΟΤΗΣΗΣ πριν από τον καθαρισμό ή τη συντήρησή του. Ποτέ μην βυθίζετε τον κινητήρα σε νερό ή άλλο υγρό. Ποτέ μην χρησιμοποιείτε την ηλεκτρική σκούπα χωρίς το δοχείο σκόνης και το φίλτρο HEPA τοποθετημένα. Ποτέ μην αφήνετε τη συσκευή χωρίς επίβλεψη, μπορεί να ξεκινήσει αυτόματα. Ακόμη και αν η συσκευή σταματήσει να λειτουργεί λόγω υπερθέρμανσης, βεβαιωθείτε ότι η συσκευή είναι απενεργοποιημένη και αποσυνδεδεμένη από την πηγή ρεύματος. Αφήστε τη συσκευή να κρυώσει και, στη συνέχεια, συνδέστε την ξανά με την πηγή ρεύματος. Εάν η συσκευή εξακολουθεί να μη λειτουργεί, αναθέστε την επισκευή της σε εξουσιοδοτημένο κέντρο σέρβις.

ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΔΟΧΕΙΟΥ ΣΚΟΝΗΣ

1. Πατήστε το κουμπί απελευθέρωσης του δοχείου σκόνης για να το αφαιρέσετε.
2. Αφαιρέστε το φίλτρο HEPA και αδειάστε το δοχείο σκόνης.
3. Ανακινήστε το φίλτρο HEPA πάνω από τον κάδο απορριμμάτων για να απομακρύνετε τη βρωμιά από το φίλτρο.
4. Τοποθετήστε το φίλτρο HEPA στο δοχείο σκόνης και, στη συνέχεια, τοποθετήστε το δοχείο σκόνης στην κύρια μονάδα.

ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΤΗΣ ΣΚΟΥΪΑΣ

1. Χρησιμοποιήστε ένα υγρό, μαλακό πανί για να καθαρίσετε την κύρια μονάδα και τη λαβή.
2. Το δοχείο σκόνης (χωρίς φίλτρο HEPA) μπορεί να βυθιστεί σε νερό για καθαρισμό. Ωστόσο, μην χρησιμοποιείτε καυστικά καθαριστικά και μην το βάζετε στο πλυντήριο πιάτων. Αφήστε το δοχείο να στεγνώσει εντελώς πριν το επανατοποθετήσετε στην κύρια μονάδα.
3. Ανακινήστε το φίλτρο HEPA πάνω από τον κάδο απορριμμάτων για να αφαιρέσετε τη βρωμιά από αυτόν. Εάν είναι απαραίτητο, μπορείτε να

ξεπλύνετε το φίλτρο HEPA με νερό. Αφήστε το φίλτρο HEPA να στεγνώσει εντελώς πριν το τοποθετήσετε ξανά στο δοχείο απορριμμάτων.

4. Τοποθετήστε το φίλτρο HEPA στο δοχείο σκόνης και, στη συνέχεια, τοποθετήστε το δοχείο σκόνης στην κύρια μονάδα.

ΣΥΝΝΕΦΑ

Η κακή αναρρόφηση μπορεί να οφείλεται σε απόφραξη. Εάν παρατηρήσετε αλλαγή στον ήχο του κινητήρα ή πτώση της απόδοσης, ελέγξτε για απόφραξη. ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Βεβαιώνεστε πάντα ότι η ηλεκτρική σκούπα είναι απενεργοποιημένη και αποσυνδεδεμένη από την πρίζα πριν επιχειρήσετε να καθαρίσετε ένα μπλοκάρισμα.

- 1. Αδειάστε το δοχείο σκόνης.
- 2. Ελέγξτε ότι το δοχείο σκόνης δεν είναι υπερπλήρες.
- 3. Ελέγξτε αν έχει σχηματιστεί απόφραξη στο σωλήνα.
- 4. Ελέγξτε τη βούρτσα.

ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗ

Αποθηκεύστε την ηλεκτρική σκούπα σε στεγνό μέρος. Μην τοποθετείτε βαριά αντικείμενα πάνω στην ηλεκτρική σκούπα, καθώς αυτό μπορεί να την καταστρέψει.

Όνομα	Σκούπα όρθια
Μοντέλο	DX700/DX700S
Ονομαστική τάση	220-240V-50-60Hz
Μήκος του καλωδίου τροφοδοσίας	4,5 m
Εύρος λειτουργίας	5 m
Βάρος	2,75 kg
Επίπεδο ηχηρότητας	75 dB
Υλικό	ABS /
Ονομαστική ισχύς	πολυανθρακικό
Ισχύς	600 W
αναρρόφησης	15 kPa
Χωρητικότητα δεξαμενής για τη σκόνη	0,8 l

Προστασία του περιβάλλοντος



Τα ηλεκτρονικά απόβλητα που φέρουν σήμανση σύμφωνα με την οδηγία της Ευρωπαϊκής Ένωσης δεν πρέπει να τοποθετούνται μαζί με άλλα αστικά απόβλητα. Υπόκεινται σε χωριστή συλλογή και ανακύκλωση σε καθορισμένα σημεία. Εξασφαλίζοντας τη σωστή απόρριψή τους, θα αποτρέψετε πιθανές αρνητικές συνέπειες για το περιβάλλον και την ανθρώπινη υγεία. Το σύστημα συλλογής χρησιμοποιημένου εξοπλισμού συμμορφώνεται με τους τοπικούς περιβαλλοντικούς κανονισμούς για τη διάθεση των αποβλήτων. Λεπτομερείς πληροφορίες για το θέμα αυτό μπορείτε να λάβετε από τη δημοτική αρχή, την εγκατάσταση επεξεργασίας ή το κατάστημα όπου αγοράστηκε το προϊόν.

CE Το προϊόν συμμορφώνεται με τις απαιτήσεις των λεγόμενων Οδηγιών Νέας Προσέγγισης της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΕΕ) για θέματα ασφάλειας, υγείας και περιβάλλοντος, οι οποίες καθορίζουν τους κινδύνους που πρέπει να ανιχνεύονται και να εξαλείφονται.

Το παρόν έγγραφο αποτελεί μετάφραση του αρχικού εγχειριδίου οδηγιών χρήσης που παρήγαγε ο κατασκευαστής.

Αναλυτικές πληροφορίες σχετικά με τους όρους εγγύησης του διανομέα/κατασκευαστή είναι διαθέσιμες στη διεύθυνση <https://serwis.innpro.pl/gwarancja>.

Το προϊόν πρέπει να συντηρείται (καθαρίζεται) τακτικά από τον ίδιο τον χρήστη ή από εξειδικευμένα κέντρα σέρβις με έξοδα και δαπάνες του χρήστη. Ελλείψει πληροφοριών σχετικά με τις απαραίτητες ενέργειες κυκλικής συντήρησης ή σέρβις στις οδηγίες χρήσης, η διαφορά της οικονομικής κατάστασης του προϊόντος από ένα καινούργιο προϊόν πρέπει να αξιολογείται τακτικά, τουλάχιστον μία φορά την εβδομάδα. Εάν εντοπιστεί ή διαπιστωθεί οποιαδήποτε απόκλιση, πρέπει να ληφθούν επείγοντως μέτρα συντήρησης (καθαρισμού) ή σέρβις. Η μη σωστή συντήρηση (καθαρισμός) και αντίδραση κατά τη στιγμή της διαπίστωσης μιας κατάστασης ανομοιομορφίας μπορεί να οδηγήσει σε μόνιμη βλάβη του προϊόντος. Ο εγγυητής δεν ευθύνεται για ζημιές που προκύπτουν από αμέλεια.

Για μπαταρίες LI-ION

Η συσκευή είναι εξοπλισμένη με μπαταρία LI ION (ιόντων λιθίου) η οποία, λόγω της φινιλικής και χημικής δομής της, γερνάει με την πάροδο του χρόνου και τη χρήση. Ο κατασκευαστής προσδιορίζει τον μέγιστο χρόνο λειτουργίας της συσκευής υπό εργαστηριακές συνθήκες όπου επικρατούν οι βέλτιστες συνθήκες λειτουργίας της συσκευής και η ίδια η μπαταρία είναι καινούργια και πλήρως φορτισμένη. Ο χρόνος λειτουργίας μπορεί στην πραγματικότητα να διαφέρει από αυτόν που δηλώνεται στην προσφορά και αυτό δεν αποτελεί ελάττωμα της συσκευής, αλλά χαρακτηριστικό του προϊόντος. Για τη διατήρηση της μέγιστης διάρκειας ζωής της μπαταρίας, δεν συνιστάται η εκφόρτιση της μπαταρίας σε λιγότερο από 3,18V ή 15% της συνολικής χωρητικότητας. Χαμηλότερες τιμές, όπως 2,5V για ένα στοιχείο, θα το καταστρέψουν μόνιμα και αυτό δεν καλύπτεται από την εγγύηση. Εάν δεν χρησιμοποιείτε την μπαταρία ή ολόκληρη τη συσκευή για περισσότερο από ένα μήνα, φορτίστε την μπαταρία στο 50% και ελέγχετε περιοδικά το επίπεδο φόρτισης κάθε δύο μήνες. Αποθηκεύστε την μπαταρία και τη συσκευή σε ξηρό μέρος, μακριά από τον ήλιο και αρνητικές θερμοκρασίες.

Για μπαταρίες LIPO

Η συσκευή είναι εξοπλισμένη με μια μπαταρία LI PO (πολυμερές λιθίου) η οποία, λόγω της φιαφής και χημικής δομής της, γερνάει με την πάροδο του χρόνου και τη χρήση. Ο κατασκευαστής προσδιορίζει τον μέγιστο χρόνο λειτουργίας της συσκευής σε συνθήκες εργαστηρίου, όπου επικρατούν οι βέλτιστες συνθήκες λειτουργίας της συσκευής και η ίδια η μπαταρία είναι καινούργια και πλήρως φορτισμένη. Ο χρόνος λειτουργίας μπορεί στην πραγματικότητα να διαφέρει από αυτόν που δηλώνεται στην προσφορά και αυτό δεν αποτελεί ελάττωμα της συσκευής, αλλά χαρακτηριστικό του προϊόντος. Για τη διατήρηση της μέγιστης διάρκειας ζωής της μπαταρίας, δεν συνιστάται η εκφόρτιση της μπαταρίας κάτω από τα 3,5V ή το 5% της συνολικής χωρητικότητας. Χαμηλότερες τιμές, όπως 3,2V για ένα στοιχείο, θα το καταστρέψουν μόνιμα και αυτό δεν καλύπτεται από την εγγύηση. Εάν δεν χρησιμοποιείτε την μπαταρία ή ολόκληρη τη συσκευή για περισσότερο από ένα μήνα, φορτίστε την μπαταρία στο 50% και ελέγχετε περιοδικά το επίπεδο φόρτισης κάθε δύο μήνες. Αποθηκεύστε την μπαταρία και τη συσκευή σε ξηρό μέρος, μακριά από τον ήλιο και αρνητικές θερμοκρασίες.

Προφυλάξεις ασφαλείας

Ελέγξτε ότι οι επαφές της συσκευής είναι καθαρές πριν από τη φόρτιση. Μην αφήνετε ποτέ τη συσκευή χωρίς επίβλεψη κατά τη διάρκεια της χρήσης και της φόρτισης. Βεβαιωθείτε ότι μπορείτε να αποσυνδέσετε γρήγορα τη συσκευή από την πηγή ρεύματος σε περίπτωση έκτακτης ανάγκης.

Μην εκθέτετε ποτέ τη συσκευή σε υψηλές θερμοκρασίες.

Φορτίστε τη συσκευή σε στεγνό και καλά αεριζόμενο χώρο μακριά από εύφλεκτα υλικά, κρατήστε απόσταση τουλάχιστον 1m από άλλα αντικείμενα.

Ποτέ μην καλύπτετε τη συσκευή κατά τη διάρκεια της φόρτισης.

Ποτέ μη χρησιμοποιείτε τροφοδοτικό, σταθμό φόρτισης, καλώδια κ.λπ. χωρίς τη σύσταση και έγκριση του κατασκευαστή.

Φροντίστε την περιουσία σας, η συσκευή είναι εξοπλισμένη με κυψέλες που είναι δύσκολο να σβήσουν, εξοπλίστε τον εαυτό σας με ένα φύλλο πυρόσβεσης.