


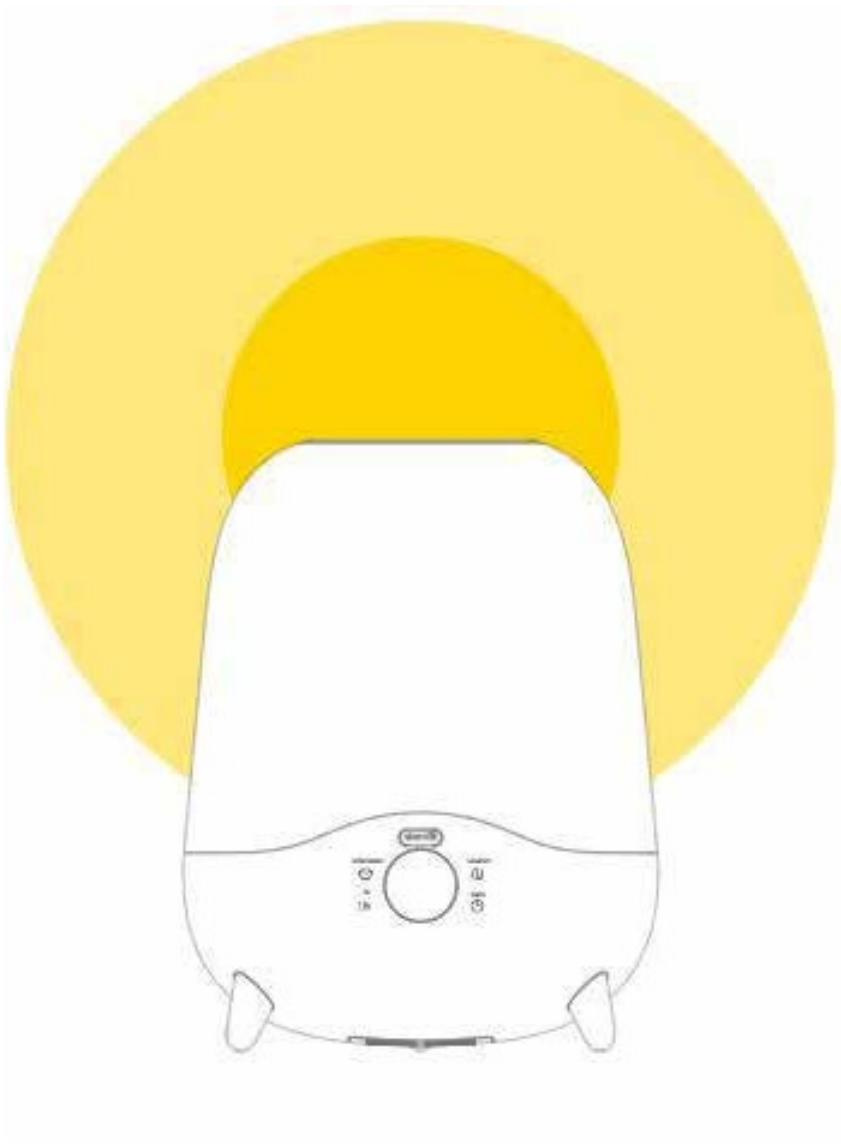

Εγχειρίδιο χρήσης μγγραντήρα

F327W

Διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες πριν χρησιμοποιήσετε το προϊόν.
Σας ευχαριστούμε για την αγορά σας, Παρακαλούμε διαβάστε αυτό το εγχειρίδιο πριν χρησιμοποιήσετε το προϊόν και κρατήστε το για μελλοντική αναφορά,

Οι εικόνες και οι πληροφορίες που περιέχονται σε αυτό το εγχειρίδιο είναι μόνο για ενδεικτικούς σκοπούς και ενδέχεται να μην είναι πλήρως αντιπροσωπευτικές του πραγματικού προϊόντος. Τα προϊόντα μας υπόκεινται σε αλλαγές χωρίς προειδοποίηση. Το παρόν εγχειρίδιο έχει ελεγχθεί προσεκτικά, αλλά ο κατασκευαστής αναγνωρίζει την πιθανότητα τυπογραφικών σφαλμάτων και πραγματικών λαθών.
Ο κατασκευαστής διατηρεί το δικαίωμα να προβαίνει σε αλλαγές στις προδιαγραφές του εξοπλισμού, στη λειτουργικότητα και στο χρώμα του. Οι αλλαγές ενδέχεται να γίνουν χωρίς προηγούμενη ειδοποίηση.

Αντιμετώπιση και επίλυση προβλημάτων

Γιατί η συσκευή δεν παράγει ομίχλη στην ενεργή λειτουργία;

Αιτία: Η τροφοδοσία δεν είναι συνδεδεμένη ή μπορεί να έχει προκύψει κάποιο σφάλμα.

Αντιμετώπιση προβλημάτων: Εάν το μηχάνημα βρίσκεται σε λειτουργία, πρέπει να καθαριστεί: Επανασυνδέστε την παροχή ρεύματος. Εάν η μονάδα εξακολουθεί να μην λειτουργεί σωστά, επικοινωνήστε με την υπηρεσία εξυπηρέτησης πελατών της Deerma.

Ασθενέστερη διάδοση της ομίχλης.

Αιτία: Η πλάκα ψεκασμού είναι βρώμικη ή υπάρχει πολύ βρωμιά στο νερό. Λύση: Το νερό δεν είναι καθαρό: Καθαρίστε την πλάκα ψεκασμού και αντικαταστήστε το νερό με καθαρό νερό.

Ανώμαλος θόρυβος.

Αιτία: Υπάρχει πολύ λίγο νερό στη δεξαμενή ή η επιφάνεια στην οποία στέκεται το μηχάνημα δεν είναι επίπεδη. Λύση: Το μηχάνημα δεν είναι σε θέση να τοποθετήσει το νερό στο νερό: Γεμίστε ξανά το νερό στο δοχείο και στη συνέχεια τοποθετήστε τον υγραντήρα σε επίπεδη επιφάνεια, Σημειώσεις: Εάν τα παραπάνω προβλήματα εμφανίζονται τακτικά, επικοινωνήστε με το κέντρο σέρβις ή τον αντιπρόσωπο. Οι επισκευές στον εξοπλισμό θα πρέπει να πραγματοποιούνται μόνο από κατάλληλα εκπαιδευμένους τεχνικούς.

Καθαρισμός και συντήρηση

Για να διατηρήσετε την καλύτερη δυνατή απόδοση του υγραντήρα, η δεξαμενή νερού πρέπει να καθαρίζεται τακτικά.

Κατά τον καθαρισμό, απενεργοποιήστε την τροφοδοσία και αποσυνδέστε τη μονάδα από την πρίζα. Είναι σημαντικό να κρατάτε το φως σωστά όταν αποσυνδέετε την τροφοδοσία. Απαγορεύεται τραβήξτε το καλώδιο, καθώς το καλώδιο τροφοδοσίας μπορεί να υποστεί ζημιά. Μην χρησιμοποιείτε χημικούς διαλύτες, βενζίνη, σκόνες στίλβωσης, απορρυπαντικά ή άλλα καθαριστικά επιφανειών. Είναι καλύτερο να καθαρίζετε τη συσκευή με καθαρό νερό. Καθαρίζετε τακτικά κάθε εξάρτημα με ένα μαλακό πανί. Εάν η βρωμιά επιμένει, συνιστούμε να χρησιμοποιήσετε το καθαριστικό της εταιρείας μας ή κάτω από υπό την επίβλεψή μας, διαλύστε κιτρικό οξύ σε ζεστό νερό (αναλογία νερού και κιτρικού οξέος 10 ml: 1 g) και ρίξτε το διάλυμα πάνω στα προς καθαρισμό μέρη. Μετά την εμβάπτιση για χρονικό διάστημα

Τρίψτε απαλά την επιφάνεια με μια βούρτσα για 5 λεπτά μέχρι να απομακρυνθούν τα άλατα. Αλλάξτε το χρησιμοποιημένο νερό στη δεξαμενή νερού. Αυτό βοηθά στη διατήρηση της συσκευής καθαρής. Εάν δεν θα χρησιμοποιήσετε τη συσκευή για μεγάλο χρονικό διάστημα, καθαρίστε όλα τα μέρη, στεγνώστε τα και αποθηκεύστε τα στην αρχική συσκευασία ή σε ξηρό μέρος.

Σχεδιασμός προϊόντος

1. Εξώφυλλο
2. Δεξαμενή νερού
3. Καπάκι δεξαμενής
4. Καπάκι λάμπας UV
5. Καλώδιο τροφοδοσίας
6. Δοχείο οσμής
7. Εξώφυλλο
8. Εμφάνιση



Παράμετροι προϊόντος

Όνομα προϊόντος: Υγραντήρας Μοντέλο: DEM-F327W Ονομαστική

ισχύς: 28 W Χωρητικότητα: 5.0 l

Ονομαστική τάση: 220-240 V -

Ονομαστική συχνότητα: 50-60 Hz

220*220*285 mm

Περιεχόμενο συσκευασίας: πλήρες μηχανήμα, εγχειρίδιο οδηγιών, πιστοποιητικό

Τρόπος λειτουργίας

Ο υγραντήρας Deerma χρησιμοποιεί υπερηχητικά κύματα που δημιουργούν 1,7 εκατομμύρια δονήσεις ανά δευτερόλεπτο. Κονιορτοποιεί το νερό σε εξαιρετικά λεπτά σωματίδια του 1

- 5 μικρομέτρων με τη μορφή ομίχλης, επιτυγχάνοντας έτσι ομοιόμορφη ύγρανση του αέρα. Ο υγραντήρας μπορεί να διατηρήσει την ιδανική υγρασία στο δωμάτιο και αποτρέπει την ηλεκτρισμό.

Μέτρα ασφαλείας

Διαβάστε αυτές τις οδηγίες πριν από τη χρήση.

1. Το προϊόν έχει σχεδιαστεί για ηλεκτρικές εγκαταστάσεις: 220-240V - 50-60Hz.
2. Απαγορεύεται οποιαδήποτε παρέμβαση στη συσκευή. Μην αποσυναρμολογείτε, επισκευάζετε ή τροποποιείτε τη συσκευή μόνοι σας.
3. Εάν το καλώδιο τροφοδοσίας έχει υποστεί ζημιά, πρέπει να αντικατασταθεί από τον κατασκευαστή ή από εξουσιοδοτημένο τεχνικό για λόγους ασφαλείας.
4. Εάν εμφανιστεί οποιοδήποτε ασυνήθιστο φαινόμενο, η μονάδα πρέπει να αποσυνδεθεί αμέσως από την παροχή ρεύματος. Η συσκευή πρέπει να επιθεωρείται και να επισκευάζεται από τον κατασκευαστή ή από εξουσιοδοτημένους τεχνικούς.
5. Απομακρύνετε τακτικά τη σκόνη που έχει συσσωρευτεί στο βύσμα του καλωδίου τροφοδοσίας.
6. Πριν καθαρίσετε ή μετακινήσετε τη συσκευή, πρώτα απενεργοποιήστε την και αποσυνδέστε την από την παροχή ρεύματος.
7. Κρατήστε το φως σωστά όταν το αποσυνδέετε. Μην τραβάτε το καλώδιο, μπορεί να υποστεί ζημιά.
8. Μην μετακινείτε ή γυρίζετε τη συσκευή όταν είναι συνδεδεμένη στο δίκτυο ή όταν υπάρχει νερό στη δεξαμενή.
9. Μην αγγίζετε υγρά μέρη όταν η συσκευή είναι συνδεδεμένη στην πρίζα.
10. Μην καλύπτετε την είσοδο αέρα και την έξοδο ομίχλης με πετσέτες ή άλλα αντικείμενα όταν η συσκευή βρίσκεται σε λειτουργία.
11. Η συσκευή δεν είναι παιχνίδι. Για να αποφύγετε ατυχήματα, κρατήστε το προϊόν μακριά από μωρά και παιδιά. Μην το τοποθετείτε σε κούνια, καροτσάκι ή παρκοκρέβατο. Μην επιτρέπετε στα παιδιά να παίζουν ή να χρησιμοποιούν τη συσκευή.
12. Μην χρησιμοποιείτε τη συσκευή σε ανώμαλες επιφάνειες.
13. Απαγορεύεται η προσθήκη αρωμάτων και παρόμοιων ουσιών στη δεξαμενή νερού που δεν παράγονται από την εταιρεία μας.
14. Μην χρησιμοποιείτε τη συσκευή στην κουζίνα, προστατέψτε την από πηγές θερμότητας και αποφύγετε την άμεση ηλιακή ακτινοβολία.

Κρατήστε την σε απόσταση 2 μέτρων από έπιπλα, άλλες οικιακές συσκευές και αποφύγετε περιοχές που είναι επιρρεπείς στην υγρασία, 15. Όταν γεμίζετε με νερό, αποσυνδέστε τη συσκευή από την παροχή ρεύματος.


Συμβουλές

Χρήση της μονάδας: Αφού βιδώσετε το κάλυμμα της δεξαμενής, τοποθετήστε τη δεξαμενή νερού στη βάση. 2. Πριν ρίξετε νερό στη δεξαμενή, αφαιρέστε το κάλυμμα του ακροφυσίου και γυρίστε τη δεξαμενή ανάποδα για να ρίξετε νερό στο πλευρικό ακροφύσιο πλήρωσης. Ο υγραντήρας χρησιμοποιεί έναν ψεκαστήρα υπερήχων που χρησιμοποιεί δόνηση για να διασπάσει το υγρό νερό σε ομίχλη νερού. Η δεξαμενή είναι μόνο ένα προσωρινό εργαλείο για την αποθήκευση νερού. Μπορείτε να βρείτε συνετή και υπεύθυνη χρήση.

Ρύθμιση της κυκλοφορίας: Ο υγραντήρας μπορεί να ελέγχει το μέγεθος της ομίχλης. Εάν κατά τη χρήση της μονάδας μαζεύεται νερό γύρω από αυτήν, αυτό σημαίνει ότι η υγρασία στο δωμάτιο είναι πολύ υψηλή. Ο όγκος της ομίχλης πρέπει να ρυθμιστεί.

Εγχειρίδιο χρήσης

1. Αφαιρέστε το δοχείο νερού από το μηχάνημα.
2. Η δεξαμενή ανοίγει μια βαλβίδα στην οποία μπορεί να προστεθεί νερό. Αφού προσθέσετε νερό, κλείστε τη βαλβίδα.
3. Τοποθετήστε το δοχείο στη βάση και συνδέστε την παροχή ρεύματος. Ενεργοποιήστε τη μονάδα και ρυθμίστε την ομίχλη.

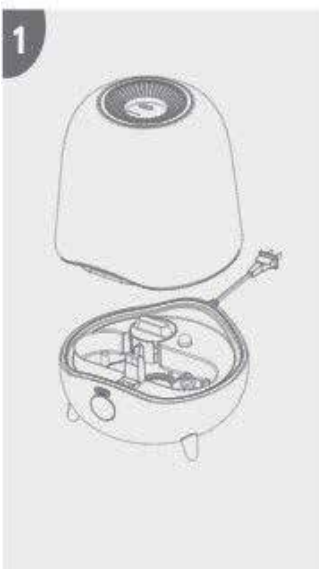

Διασύνδεση



Το προϊόν διαθέτει κυκλική ψηφιακή οθόνη, 4 κουμπιά αφής: POWER/MIST, HUMIDITY, TIMER, UV. Όταν συνδεθεί το ρεύμα, ακούγεται ένας ήχος "κλικ" και η μονάδα ενεργοποιείται.

στη συνέχεια εισέρχεται σε κατάσταση αναμονής,

Κουμπί POWER / MIST:

1. Η συσκευή κάνει έναν ήχο "κλικ" και είναι λειτουργική. Η προεπιλεγμένη ρύθμιση είναι υψηλή ομίχλη. Η κατάλληλη ένδειξη θα πρέπει να ανάψει και η οθόνη θα δείχνει αυτόματα την τρέχουσα υγρασία περιβάλλοντος,
2. Μετά την προεπιλεγμένη ρύθμιση υψηλής ομίχλης, μπορείτε να πατήσετε το κουμπί MIST για να αλλάξετε από μεσαία και χαμηλή ομίχλη για να απενεργοποιήσετε το όργανο. Κάθε φορά που στην οθόνη εμφανίζεται η ένδειξη επιλέγεται η επόμενη θέση, θα ανάψει το αντίστοιχο εικονίδιο. (Σημείωση: αν πατήσετε και κρατήσετε πατημένο το κουμπί POWER/MIST για 3 δευτερόλεπτα, η οθόνη και η φωτεινή ένδειξη της δεξαμενής νερού θα σβήσουν- αφού πατήσετε ξανά οποιοδήποτε κουμπί, η οθόνη θα ανάψει και η φωτεινή ένδειξη της δεξαμενής νερού θα είναι ενεργή).




Κουμπί ΧΡΟΝΟΔΙΑΚΟΠΤΗ: η λειτουργία χρονοδιακόπτη είναι απενεργοποιημένη από προεπιλογή. Πατήστε το κουμπί χρονοδιακόπτη για να αλλάξετε τη ρύθμιση. Μόλις ρυθμιστεί ο χρονοδιακόπτης, η ώρα θα αναβοσβήνει για 3 δευτερόλεπτα και ο υγραντήρας θα αρχίσει να λειτουργεί. Το εικονίδιο του χρονοδιακόπτη θα ανάψει και θα εμφανιστεί η τρέχουσα τιμή υγρασίας- αφού παρέλθει ο ρυθμισμένος χρόνος, η μονάδα θα εισέλθει σε κατάσταση αναμονής.

Για να απενεργοποιήσετε το χρονοδιακόπτη, απλά πατήστε το κουμπί TIMER και ρυθμίστε το

00. Αξία

θα αναβοσβήνει για 3 δευτερόλεπτα, και στη συνέχεια ο χρονοδιακόπτης θα απενεργοποιηθεί.



Κουμπί ΥΓΡΑΣΙΑ: η λειτουργία υγρασίας απενεργοποιείται. Για να ενεργοποιήσετε τη λειτουργία ρύθμισης της υγρασίας, πατήστε το κουμπί HUMIDITY και αλλάξτε όπως φαίνεται. Όταν εμφανιστεί η σελίδα ρύθμισης τιμών, το σύστημα θα πραγματοποιήσει τις αλλαγές. Η τιμή θα αναβοσβήνει για 3 s. Μετά από αυτό το χρονικό διάστημα, θα ανάψει το αντίστοιχο σύμβολο. Για να αλλάξετε τη λειτουργία, μπορείτε να ρυθμίσετε την τιμή υγρασίας σε άλλη τιμή.



Σημείωση: Όταν ενεργοποιείται η λειτουργία ύγρανσης, η μονάδα θα είναι προεπιλεγμένη στην υψηλή θέση μέχρι να επιτευχθεί η επιθυμητή υγρασία. Στη συνέχεια, η συσκευή θα επιστρέψει στη κατάσταση αναμονής. Όταν η υγρασία πέσει σε τιμή χαμηλότερη από τη ρυθμισμένη τιμή, το μηχάνημα ενεργοποιεί ξανά τη λειτουργία ύγρανσης.

Κουμπί UV: Για να ενεργοποιήσετε τη λειτουργία UV, πατήστε το αντίστοιχο κουμπί. Για να απενεργοποιήσετε τη λειτουργία UV, πρέπει να πατήσετε ξανά το κουμπί. Η οθόνη ανάβει Το αντίστοιχο εικονίδιο ανάβει.

Προστασία από έλλειψη νερού: όταν η δεξαμενή ξεμείνει από νερό, η συσκευή σας ειδοποιεί με τρία ηχητικά σήματα. Μια κόκκινη ένδειξη θα αναβοσβήνει στην οθόνη. Όταν η δεξαμενή ξαναγεμίσει, η ένδειξη θα σβήσει και η συσκευή θα επανέλθει σε λειτουργία.

Μέτρα ασφαλείας

1. Η τάση τροφοδοσίας πρέπει να είναι εντός των ορίων του προϊόντος.
2. Πριν χρησιμοποιήσετε τη συσκευή για πρώτη φορά, αφήστε την σε θερμοκρασία δωματίου για 30 λεπτά για να αποφύγετε την απότομη αλλαγή της θερμοκρασίας του δοχείου νερού, η οποία μπορεί να προκαλέσει για να το καταστρέψει.
3. Ο υγραντήρας πρέπει να έχει θερμοκρασία $5^{\circ}\text{C} - 40^{\circ}\text{C}$.
4. Η συσκευή πρέπει να στέκεται σε επίπεδη επιφάνεια.
5. Μην τοποθετείτε τον υγραντήρα απευθείας στο ξύλινο δάπεδο. Διαφορετικά, το δάπεδο μπορεί να υποστεί ζημιά από την υγρασία και να παραμορφωθεί.
6. Κρατήστε τον υγραντήρα 2 m μακριά από έπιπλα και ηλεκτρικές συσκευές για να αποφύγετε ζημιές.
7. Προστατεύστε από πηγές θερμότητας, αποφύγετε το άμεσο ηλιακό φως.
8. Μην ρίχνετε νερό με θερμοκρασία μεγαλύτερη των 40°C στη δεξαμενή για να αποφύγετε την καταστροφή του καλύμματος.
9. Μην επιτρέπετε την είσοδο νερού στη μονάδα μέσω της εξόδου αέρα. Εάν εμφανιστεί νερό στη μονάδα, σκουπίστε τη μονάδα με ένα στεγνό πανί για να αποφύγετε ζημιά στη μονάδα,
10. Εάν η θερμοκρασία του χώρου είναι κάτω από 0°C , αδειάστε το νερό από τη δεξαμενή για να αποφύγετε την καταστροφή της μονάδας.
11. Μην εκθέτετε τα μεταλλικά μέρη σε χημικές ουσίες. Διαφορετικά, ο ψεκασμός ομίχλης μπορεί να αποδυναμωθεί.
12. Πριν χύσετε νερό, απενεργοποιήστε το ρεύμα και αποσυνδέστε το. Η παροχή ρεύματος πρέπει να αποσυνδεθεί πριν από τη διαρροή νερού,
13. Εάν ο υγραντήρας πρέπει να μετακινηθεί, να καθαριστεί ή να ξαναγεμίσει, αποσυνδέστε την παροχή ρεύματος και τραβήξτε το φις από την πρίζα. μετεγκατασταθούν.
14. Δεν πρέπει να εγγέεται νερό στις εξόδους ομίχλης και αέρα.
15. Μην αφήνετε νερό να εισέλθει στη μονάδα κατά τη διάρκεια του καθαρισμού.
16. Απαγορεύεται η αποσυναρμολόγηση των αρχικών εξαρτημάτων της συσκευής από τον εαυτό σας.

Προστασία του περιβάλλοντος



Τα ηλεκτρονικά απόβλητα που φέρουν σήμανση σύμφωνα με την οδηγία της Ευρωπαϊκής Ένωσης δεν πρέπει να τοποθετούνται μαζί με άλλα αστικά απόβλητα. Υπόκεινται σε χωριστή συλλογή και ανακύκλωση σε καθορισμένα σημεία. Εξασφαλίζοντας τη σωστή απόρριψή τους, θα αποτρέψετε πιθανές αρνητικές συνέπειες για το περιβάλλον και την ανθρώπινη υγεία. Το σύστημα συλλογής χρησιμοποιημένου εξοπλισμού συμμορφώνεται με τους τοπικούς περιβαλλοντικούς κανονισμούς για τη διάθεση των αποβλήτων. Λεπτομερείς πληροφορίες για το θέμα αυτό μπορείτε να λάβετε από τη δημοτική αρχή, την εγκατάσταση επεξεργασίας ή το κατάστημα όπου αγοράστηκε το προϊόν.

CE Το προϊόν συμμορφώνεται με τις απαιτήσεις των λεγόμενων Οδηγιών Νέας Προσέγγισης της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΕΕ) για θέματα ασφάλειας, υγείας και περιβάλλοντος, οι οποίες καθορίζουν τους κινδύνους που πρέπει να ανιχνεύονται και να εξαλείφονται.

Το παρόν έγγραφο αποτελεί μετάφραση του αρχικού εγχειριδίου οδηγιών χρήσης που παρήγαγε ο κατασκευαστής.

Αναλυτικές πληροφορίες σχετικά με τους όρους εγγύησης του διανομέα/κατασκευαστή είναι διαθέσιμες στη διεύθυνση <https://serwis.innpro.pl/gwarancja>.

Το προϊόν πρέπει να συντηρείται (καθαρίζεται) τακτικά από τον ίδιο τον χρήστη ή από εξειδικευμένα κέντρα σέρβις με έξοδα και δαπάνες του χρήστη. Ελλείψει πληροφοριών σχετικά με τις απαραίτητες ενέργειες κυκλικής συντήρησης ή σέρβις στις οδηγίες χρήσης, η διαφορά της οικονομικής κατάστασης του προϊόντος από ένα καινούργιο προϊόν πρέπει να αξιολογείται τακτικά, τουλάχιστον μία φορά την εβδομάδα. Εάν εντοπιστεί ή διαπιστωθεί οποιαδήποτε απόκλιση, πρέπει να ληφθούν επείγοντως μέτρα συντήρησης (καθαρισμού) ή σέρβις. Η μη σωστή συντήρηση (καθαρισμός) και αντίδραση κατά τη στιγμή της διαπίστωσης μιας κατάστασης ανομοιομορφίας μπορεί να οδηγήσει σε μόνιμη βλάβη του προϊόντος. Ο εγγυητής δεν ευθύνεται για ζημιές που προκύπτουν από αμέλεια.

Για μπαταρίες LI-ION

Η συσκευή είναι εξοπλισμένη με μπαταρία LI ION (ιόντων λιθίου) η οποία, λόγω της φινιλικής και χημικής δομής της, γερνάει με την πάροδο του χρόνου και τη χρήση. Ο κατασκευαστής προσδιορίζει τον μέγιστο χρόνο λειτουργίας της συσκευής υπό εργαστηριακές συνθήκες όπου επικρατούν οι βέλτιστες συνθήκες λειτουργίας της συσκευής και η ίδια η μπαταρία είναι καινούργια και πλήρως φορτισμένη. Ο χρόνος λειτουργίας μπορεί στην πραγματικότητα να διαφέρει από αυτόν που δηλώνεται στην προσφορά και αυτό δεν αποτελεί ελάττωμα της συσκευής, αλλά χαρακτηριστικό του προϊόντος. Για τη διατήρηση της μέγιστης διάρκειας ζωής της μπαταρίας, δεν συνιστάται η εκφόρτιση της μπαταρίας σε λιγότερο από 3,18V ή 15% της συνολικής χωρητικότητας. Χαμηλότερες τιμές, όπως 2,5V για ένα στοιχείο, θα το καταστρέψουν μόνιμα και αυτό δεν καλύπτεται από την εγγύηση. Εάν δεν χρησιμοποιείτε την μπαταρία ή ολόκληρη τη συσκευή για περισσότερο από ένα μήνα, φορτίστε την μπαταρία στο 50% και ελέγχετε περιοδικά το επίπεδο φόρτισης κάθε δύο μήνες. Αποθηκεύστε την μπαταρία και τη συσκευή σε ξηρό μέρος, μακριά από τον ήλιο και αρνητικές θερμοκρασίες.

Για μπαταρίες LIPO

Η συσκευή είναι εξοπλισμένη με μια μπαταρία LI PO (πολυμερές λιθίου) η οποία, λόγω της φιαφής και χημικής δομής της, γερνάει με την πάροδο του χρόνου και τη χρήση. Ο κατασκευαστής προσδιορίζει τον μέγιστο χρόνο λειτουργίας της συσκευής σε συνθήκες εργαστηρίου, όπου επικρατούν οι βέλτιστες συνθήκες λειτουργίας της συσκευής και η ίδια η μπαταρία είναι καινούργια και πλήρως φορτισμένη. Ο χρόνος λειτουργίας μπορεί στην πραγματικότητα να διαφέρει από αυτόν που δηλώνεται στην προσφορά και αυτό δεν αποτελεί ελάττωμα της συσκευής, αλλά χαρακτηριστικό του προϊόντος. Για τη διατήρηση της μέγιστης διάρκειας ζωής της μπαταρίας, δεν συνιστάται η εκφόρτιση της μπαταρίας κάτω από τα 3,5V ή το 5% της συνολικής χωρητικότητας. Χαμηλότερες τιμές, όπως 3,2V για ένα στοιχείο, θα το καταστρέψουν μόνιμα και αυτό δεν καλύπτεται από την εγγύηση. Εάν δεν χρησιμοποιείτε την μπαταρία ή ολόκληρη τη συσκευή για περισσότερο από ένα μήνα, φορτίστε την μπαταρία στο 50% και ελέγχετε περιοδικά το επίπεδο φόρτισης κάθε δύο μήνες. Αποθηκεύστε την μπαταρία και τη συσκευή σε ξηρό μέρος, μακριά από τον ήλιο και αρνητικές θερμοκρασίες.

Προφυλάξεις ασφαλείας

Ελέγξτε ότι οι επαφές της συσκευής είναι καθαρές πριν από τη φόρτιση. Μην αφήνετε ποτέ τη συσκευή χωρίς επίβλεψη κατά τη διάρκεια της χρήσης και της φόρτισης. Βεβαιωθείτε ότι μπορείτε να αποσυνδέσετε γρήγορα τη συσκευή από την πηγή ρεύματος σε περίπτωση έκτακτης ανάγκης.

Μην εκθέτετε ποτέ τη συσκευή σε υψηλές θερμοκρασίες.

Φορτίστε τη συσκευή σε στεγνό και καλά αεριζόμενο χώρο μακριά από εύφλεκτα υλικά, κρατήστε απόσταση τουλάχιστον 1m από άλλα αντικείμενα.

Ποτέ μην καλύπτετε τη συσκευή κατά τη διάρκεια της φόρτισης.

Ποτέ μη χρησιμοποιείτε τροφοδοτικό, σταθμό φόρτισης, καλώδια κ.λπ. χωρίς τη σύσταση και έγκριση του κατασκευαστή.

Φροντίστε την περιουσία σας, η συσκευή είναι εξοπλισμένη με κυψέλες που είναι δύσκολο να σβήσουν, εξοπλίστε τον εαυτό σας με ένα φύλλο πυρόσβεσης.