


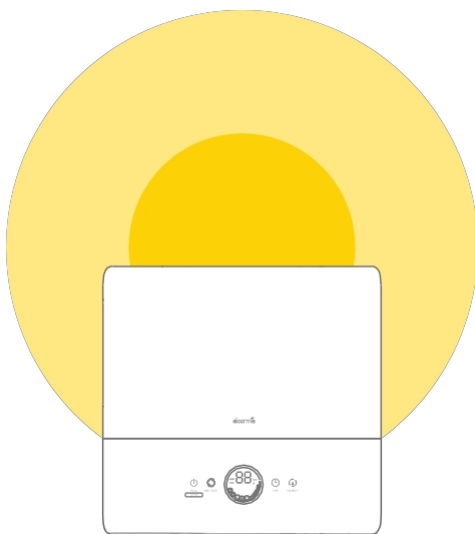

Deerma Υγραντήρας DEM-ST636

Προδιαγραφές προϊόντος

Όνομα: Υγραντήρας

Μοντέλο: DEM-ST636

Ονομαστική ισχύς: 28 W

Όγκος: 4,5 L

Ονομαστική τάση/συχνότητα: 220-240 VAC 50-60 Hz

Διαστάσεις: 277x156x270 mm

Περιεχόμενο συσκευασίας: υγραντήρας, οδηγίες χρήσης, βούρτσα.

Τρόπος λειτουργίας

Ο υγραντήρας Deerma διασπά το νερό σε 1 ~m5 υπερμικρονικά, εκμεταλλευόμενος τις ιδιότητες του υπερηχητικού κύματος, το οποίο μπορεί να παράγει 1,7 εκατομμύρια δονήσεις υψηλής συχνότητας ανά δευτερόλεπτο. Στη συνέχεια ψεκάζει το νέφος χρησιμοποιώντας έναν πνευματικό ενεργοποιητή για να εξασφαλίσει την ομοιόμορφη ύγρανση του αέρα.

Η συσκευή συμβάλλει στη διατήρηση ενός βέλτιστου επιπέδου υγρασίας στο εσωτερικό και αποτρέπει τις ηλεκτροστατικές εκκενώσεις.

Μέτρα ασφαλείας

1. Μην παρακαλώ με-
τακινείτε για πρ-
ωτά φορά.

2. Χρησιμοποιήστε το προϊόν σύμφωνα με την καθορισμένη ονομαστική τάση και συχνότητα: 220 V / 50 Hz.

3. Μην κάνετε μη εξουσιοδοτημένες τροποποιήσεις, αποσυναρμολόγηση ή επισκευές στο όργανο.

4. Εάν το καλώδιο τροφοδοσίας έχει υποστεί ζημιά, πρέπει να αντικατασταθεί από τον κατασκευαστή ή από εξειδικευμένο κέντρο σέρβις για να αποφευχθούν πιθανοί κίνδυνοι.

5. Σε περίπτωση δυσλειτουργίας, αποσυνδέστε αμέσως το καλώδιο τροφοδοσίας. Το προϊόν πρέπει να επισκευαστεί από τον κατασκευαστή ή από εξειδικευμένο κέντρο σέρβις.

6. Καθαρίζετε τακτικά το φίλτρ της συσκευής από τη σκόνη.

7. Απενεργοποιήστε και αποσυνδέστε την από την πηγή ρεύματος πριν καθαρίσετε ή μετακινήσετε τη συσκευή.

8. Μην τραβάτε το φίλτρ για να το αφαιρέσετε από την πρίζα. Αντιθέτως, κρατήστε το σταθερά.

9. Μην μετακινείτε και μην περιστρέφετε τη συσκευή ενώ είναι συνδεδεμένη στο δίκτυο ή σε πρίζα νερό σε αυτήν.

10. Μην αγγίζετε το νερό ή τα εξαρτήματα στο κανάλι νερού όταν η συσκευή είναι ενεργοποιημένη.

11. Όταν η μονάδα βρίσκεται σε λειτουργία, μην καλύπτετε την είσοδο αέρα ή το ακροφύσιο ψεκασμού.

12. Η συσκευή δεν προορίζεται για παιχνίδι. Για την αποφυγή ατυχημάτων, συνιστούμε να την αποθηκεύετε μακριά από παιδιά. Μην την τοποθετείτε σε βρεφική κούνια, καροτσάκι ή παρκοκρέβατο.

Μην επιτρέπετε στα παιδιά να χρησιμοποιούν ή να παίζουν με το προϊόν.

13. Μην τοποθετείτε τη συσκευή σε κεκλιμένα τραπέζια, αλλά μόνο σε επίπεδη και σταθερή επιφάνεια.

14. Μην ρίχνετε αιθέρια έλαια ή παρόμοιες ουσίες στη δεξαμενή νερού ή στο κανάλι νερού που δεν έχουν παραχθεί ή εγκριθεί από τον κατασκευαστή.

15. Μην χρησιμοποιείτε τη συσκευή στην κουζίνα. Τοποθετήστε την μακριά από πηγές θερμότητας και μην την εκθέτετε σε άμεσο ηλιακό φως. Τοποθετήστε το προϊόν τουλάχιστον 2 μέτρα μακριά από έπιπλα και άλλες οικιακά έπιπλα για την αποφυγή ζημιών. από την υγρασία.

16. Πριν ρίξετε νερό στη συσκευή, αποσυνδέστε την από την παροχή ρεύματος.

Συμβουλές


Συλλογή νερού στη βάση: ο υγραντήρας χρησιμοποιεί έναν ψεκαστήρα υπερήχων που δημιουργεί δονήσεις και μετατρέπει το νερό σε ενυδατική ομίχλη. Το νερό παραμένει στη δεξαμενή μόνο προσωρινά, οπότε η συμπύκνωση στη βάση ή στο κανάλι νερού είναι μια απολύτως φυσική διαδικασία.

Ρύθμιση όγκου ομίχλης: ο όγκος της ομίχλης που ψεκάζεται από τον υγραντήρα μπορεί να ρυθμιστεί. Εάν κατά τη λειτουργία της μονάδας εμφανιστεί συμπύκνωση νερού γύρω από αυτήν, αυτό σημαίνει ότι η υγρασία στο δωμάτιο είναι πολύ υψηλή και ο όγκος της ομίχλης πρέπει να ρυθμιστεί ανάλογα.

Οδηγίες λειτουργίας

1. Αφαιρέστε τον υγραντήρα από τη συσκευασία του.

2. Ανοίξτε το καπάκι και ρίξτε νερό στη δεξαμενή. (Σημείωση: μην υπερβείτε τη μέγιστη στάθμη νερού. Μην ρίχνετε νερό μέσα στο σωλήνα του ακροφυσίου ψεκασμού).

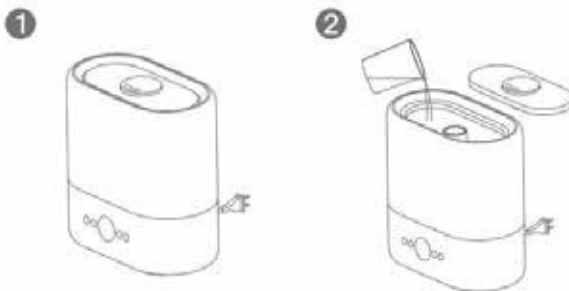


3. Κλείστε το καπάκι και τοποθετήστε το φιλτράκι στην πρίζα. Όταν ακούσετε το

ηχητικό σήμα, Πατήστε το κουμπί "Power/Mist" για να εκκινήσετε τον υγραντήρα. Το μηχάνημα θα μεταβεί στη συνέχεια σε Λειτουργία υψηλής χωρητικότητας (δείτε την περιγραφή της λειτουργίας για λεπτομέρειες).


4. Οδηγίες: Πιέστε το δοχείο του αιθέριου ελαίου για να το αφαιρέσετε. Στη συνέχεια, πιέστε το αιθέριο έλαιο από το μπουκάλι για να αφαιρέσετε το αιθέριο έλαιο. απλώστε μερικές σταγόνες αιθέριου ελαίου στο σφουγγάρι για ευχάριστο άρωμα.

αέρα. (Σημείωση: Τα φυτικά αιθέρια έλαια δεν περιλαμβάνονται στο σετ, μπορείτε να τα αγοράσετε από τον κατασκευαστή, αν χρειαστεί).

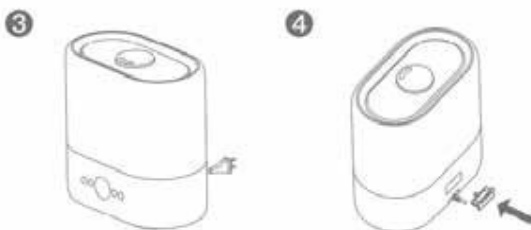


Σχεδιασμός προϊόντος

1. Μέγιστη στάθμη νερού
2. Ένδειξη στάθμης νερού
3. Κάλυμμα λάμπας UV
4. Σφουγγάρι για αιθέρια έλαια
5. Δοχείο αιθερίων ελαίων
6. Λαμπτήρας UV
7. Καλώδιο τροφοδοσίας
8. Ακροφύσιο ψεκασμού ομίχλης
9. Καπάκι πλήρωσης νερού
10. Σωλήνας ακροφυσίου ομίχλης
11. Δεξαμενή νερού
12. Έξοδος αέρα
13. Βάση
14. Οθόνη με πίνακα ελέγχου
15. Λαστιχένιο μαξιλάρι

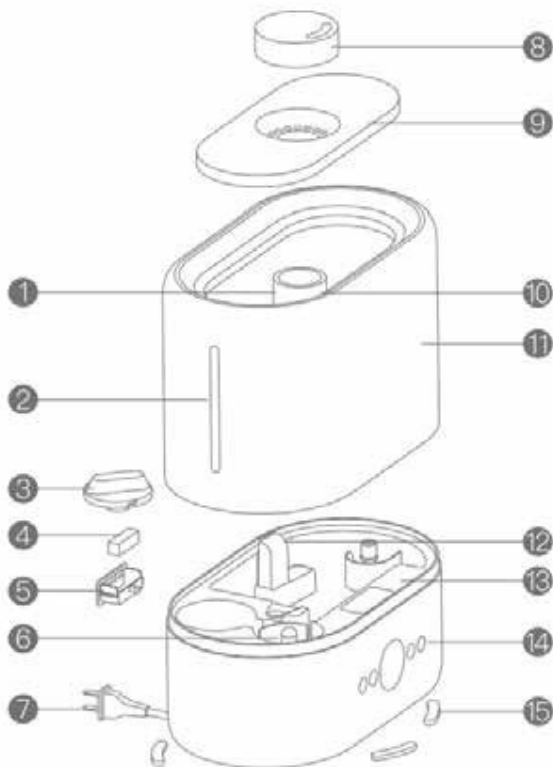

Ηλεκτρικό διάγραμμα

Το παρακάτω διάγραμμα είναι μόνο για λόγους απεικόνισης και μπορεί να αλλάξει χωρίς προειδοποίηση. Ζητάμε την κατανόησή σας. Η Deerma διατηρεί όλα τα δικαιώματα για την τελική ερμηνεία.

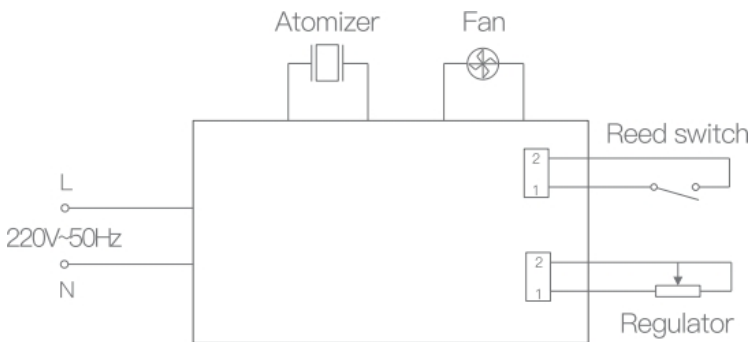

Περιγραφή των λειτουργιών



Κατά την εκκίνηση, η συσκευή εκπέμπει ένα ηχητικό σήμα και εισάγει τον κωδικό λειτουργία αναμονής. Η ένδειξη αναμονής ανάβει. 

Κουμπί λειτουργίας: Όταν πατηθεί αυτό το κουμπί, το όργανο ηχεί μία φορά και στη συνέχεια αρχίζει να λειτουργεί σε λειτουργία ομίχλης υψηλής έντασης από προεπιλογή. Η οθόνη θα ανάψει με 4 φωτεινές μπάρες. Εάν το κουμπί πατηθεί ξανά, η συσκευή θα ηχήσει μία φορά και στη συνέχεια θα απενεργοποιηθεί. Η οθόνη θα σβήσει, αλλά η ένδειξη αναμονής θα παραμείνει αναμμένη. (Σημείωση: όταν η συσκευή ενεργοποιείται, η οθόνη θα δείχνει το τρέχον επίπεδο υγρασίας. Σε αυτή την περίπτωση, πατήστε και κρατήστε πατημένο το κουμπί λειτουργίας για 3 δευτερόλεπτα. Η οθόνη θα απενεργοποιηθεί και θα ενεργοποιηθεί ξανά όταν πατηθεί οποιοδήποτε κουμπί).

Κουμπί κύκλου: όταν πατηθεί αυτό το κουμπί, το όργανο αρχίζει να λειτουργεί σε λειτουργία μέσης ομίχλης. Θα ανάψουν 2 φωτεινές μπάρες. Εάν πατήσετε ξανά αυτό το κουμπί, η συσκευή θα μεταβεί σε λειτουργία χαμηλής ομίχλης και θα ανάψει 1 φωτεινή μπάρα. Εάν πατήσετε το κουμπί για τρίτη φορά, η μονάδα θα μεταβεί στη λειτουργία Baby. Ενεργοποιούνται οι λειτουργίες αποστείρωσης με υπεριώδη ακτινοβολία και σταθερής υγρασίας. Η υγρασία θα ρυθμιστεί στο 65% από προεπιλογή και τα εικονίδια UV και σταθερής υγρασίας θα ανάψουν στην οθόνη. Εάν το κουμπί πατηθεί για τέταρτη φορά, η μονάδα θα εξέλθει από τη λειτουργία Baby και θα μεταβεί στη λειτουργία High Volume Mist (Ομίχλη υψηλής έντασης). Όλα τα παραπάνω βήματα σχηματίζουν έναν επαναλαμβανόμενο κύκλο. (Σημείωση: η τιμή υγρασίας που εμφανίζεται στην οθόνη της μονάδας θα διαφέρει από την πραγματική υγρασία περιβάλλοντος λόγω του μεταβλητού εύρους παρακολούθησης του ενσωματωμένου αισθητήρα).

Κουμπί ΧΡΟΝΟΔΙΑΚΟΠΤΗΣ: Όταν η συσκευή εκκινείται, η λειτουργία χρονοδιακόπτη είναι εξ ορισμού ανενεργή. Ενώ ο υγραντήρας λειτουργεί, μπορείτε να πατήσετε το κουμπί TIME για να ενεργοποιήσετε τη λειτουργία χρονοδιακόπτη και να τη ρυθμίσετε όπως φαίνεται παρακάτω. Όταν επιλεγεί η επιθυμητή τιμή, η λυχνία θα ανάψει για 3 δευτερόλεπτα και ο υγραντήρας θα εισέλθει στη λειτουργία λειτουργίας.

εγκαιρώς και με ένδειξη θα ανάψει. Στη συνέχεια, η οθόνη θα δείξει ξανά το τρέχον επίπεδο υγρασίας. Αφού παρέλθει ο καθορισμένος χρόνος, το όργανο εισέρχεται σε κατάσταση αναμονής. Για να απενεργοποιήσετε τη λειτουργία χρονοδιακόπτη, πατήστε το κουμπί TIME.

και ρυθμίστε την τιμή σε 00. Θα επισημανθεί για 3 δευτερόλεπτα και στη συνέχεια η λειτουργία θα απενεργοποιηθεί.

Ο χρονοδιακόπτης απενεργοποιείται και το εικονίδιο σβήνει.



Κουμπί ΥΓΡΑΣΙΑ: όταν η μονάδα είναι ενεργοποιημένη, η λειτουργία σταθερής υγρασίας είναι εξ ορισμού ανενεργή. Όταν ο υγραντήρας είναι σε λειτουργία, μπορείτε να πατήσετε το κουμπί HUMIDITY για να ενεργοποιήσετε τη λειτουργία σταθερής υγρασίας και να τη ρυθμίσετε όπως φαίνεται παρακάτω. Όταν επιλεγεί η επιθυμητή τιμή, η τιμή θα επισημανθεί για 3 δευτερόλεπτα και η μονάδα θα εισέλθει στη λειτουργία σταθερής υγρασίας. Το εικονίδιο υγρασίας, η επιλεγμένη τιμή και το σύμβολο της μονάδας θα ανάψουν. Για να απενεργοποιήσετε αυτή τη λειτουργία, ρυθμίστε την τιμή υγρασίας σε

--. Το εικονίδιο -- ανάβει για 3 δευτερόλεπτα και στη συνέχεια σβήνει. Όταν ενεργοποιείται η λειτουργία σταθερής υγρασίας, το όργανο θα τεθεί σε λειτουργία υψηλής ομίχλης και όταν επιτευχθεί το επιλεγμένο επίπεδο υγρασίας, θα εισέλθει σε λειτουργία χαμηλής ομίχλης. Ωστόσο, εάν μετά από ένα ορισμένο χρονικό διάστημα το επίπεδο υγρασίας είναι περίπου 3% κάτω από το ρυθμισμένο επίπεδο υγρασίας, ο υγραντήρας θα μεταβεί και πάλι στη λειτουργία υψηλής ομίχλης, κλειδώνοντας έτσι. (Σημείωση: η τιμή του επιπέδου υγρασίας που εμφανίζεται στην οθόνη διαφέρει από το πραγματικό επίπεδο υγρασίας περιβάλλοντος λόγω του μεταβλητού εύρους παρακολούθησης του αισθητήρα).



Προστασία από έλλειψη νερού στη δεξαμενή: εάν η δεξαμενή ξεμεινει από νερό ή δεν υπάρχει αρκετό νερό, η συσκευή ηχεί τρεις φορές και η κόκκινη ένδειξη έλλειψης νερού ανάβει στην οθόνη. Η οθόνη παραμένει αναμμένη. Πιέστε το κουμπί "Power/Mist" όταν το νερό στο δοχείο έχει ξαναγεμίσει,

και η συσκευή το ανιχνεύει ξανά και επιστρέφει αμέσως στην κανονική λειτουργία.

Μέτρα ασφαλείας

1. Η τάση του τροφοδοτικού πρέπει να αντιστοιχεί στην ονομαστική τάση της συσκευής. Διαφορετικά, επικοινωνήστε με τον αντιπρόσωπό σας και μην χρησιμοποιείτε το προϊόν.
2. Αφήστε τον υγραντήρα να σταθεί πριν τον χρησιμοποιήσετε για πρώτη φορά σε νέο περιβάλλον.
- σε θερμοκρασία δωματίου για 30 λεπτά για να αποφύγετε απότομες αλλαγές θερμοκρασίας που θα μπορούσαν να προκαλέσουν ζημιά στο δοχείο νερού.
3. Χρησιμοποιείτε το προϊόν πάντα σε θερμοκρασία δωματίου (5-40 °C).
4. Τοποθετήστε τον υγραντήρα σε επίπεδη επιφάνεια και μην τον γέρνετε.
5. Μην τοποθετείτε τον υγραντήρα απευθείας στο ξύλινο δάπεδο για να αποφύγετε παραμορφώσεις και ζημιές από την υγρασία.
6. Τοποθετήστε τον υγραντήρα τουλάχιστον 2 m μακριά από έπιπλα και ηλεκτρικά συσκευές για την αποφυγή ζημιών από την υγρασία.
7. Τοποθετήστε τον υγραντήρα μακριά από πηγές θερμότητας και μην τον εκθέτετε σε άμεσο ηλιακό φως.
8. Ποτέ μην ρίχνετε ζεστό νερό με θερμοκρασία μεγαλύτερη από 40 °C στη δεξαμενή ή στο κανάλι νερού για να αποφύγετε την πρόκληση ζημιάς στο προϊόν.
9. Μην επιτρέπετε την είσοδο νερού στη συσκευή μέσω της εξόδου αέρα. Εάν η εμφανιστεί νερό στη συσκευή, σκουπίστε την με ένα στεγνό κομμάτι πανί για να

11. Μην τοποθετείτε μεταλλικά αντικείμενα, χημικά ή απορρυπαντικά. Διαφορετικά, η συσκευή μπορεί να παρουσιάσει δυσλειτουργία.

12. Πριν αδειάσετε τη δεξαμενή νερού, απενεργοποιήστε τη συσκευή και αποσυνδέστε την από την παροχή ρεύματος.

13. Πριν από τη μετακίνηση, τον καθαρισμό ή την επαναπλήρωση του υγραντήρα, απενεργοποιήστε τον υγραντήρα και αποσυνδέστε τον από το ηλεκτρικό δίκτυο.

14. Ποτέ μην ρίχνετε νερό μέσα από το ακροφύσιο ψεκασμού ή την έξοδο αέρα.

15. Κατά τον καθαρισμό της συσκευής, αποφύγετε να μπει νερό στο εσωτερικό της.

16. Μην αποσυναρμολογείτε χαλαρά μέρη της συσκευής.

Αντιμετώπιση προβλημάτων

Η συσκευή δεν ψεκάζει ομίχλη και ο οπίσθιος φωτισμός δεν ανάβει.

Διαθέσιμο Αιτία: . δεν ενεργοποιήθηκε ή έχει ενεργοποιηθεί λανθασμένα.

Λύση: κάντε επανεκκίνηση της συσκευής.

Το μηχάνημα είναι ενεργοποιημένο, αλλά δεν ψεκάζει ομίχλη.

Πιθανή αιτία: δεν υπάρχει νερό στη δεξαμενή και η προστασία είναι ενεργοποιημένη.

Λύση: Το σύστημα δεν είναι ασφαλές; Προσθέστε νερό στη δεξαμενή και επανεκκινήστε τον υγραντήρα.

Πολύ χαμηλή ένταση ομίχλης

Πιθανή αιτία: υπάρχουν πολλά άλατα στον ψεκαστήρα ή το νερό είναι πολύ ζεστό. μολυσμένο.

Λύση: Καθαρίστε τον ψεκαστήρα ή αλλάξτε το νερό.

Η συσκευή κάνει περίεργους θορύβους.

Πιθανή αιτία: Δεν υπάρχει αρκετό νερό στη δεξαμενή ή ο υγραντήρας έχει τοποθετηθεί σε ασταθή επιφάνεια.

Λύση: Γεμίστε ξανά τη δεξαμενή νερού ή τοποθετήστε τον υγραντήρα σε σταθερή βάση. Επιφάνειες.

Σημείωση: Εάν το πρόβλημα εξακολουθεί να υφίσταται μετά τη χρήση των παραπάνω λύσεων, επικοινωνήστε με το τμήμα σέρβις του κατασκευαστή ή με τον αντιπρόσωπό σας. Μην αποσυναρμολογείτε ή συναρμολογείτε τη μονάδα χωρίς εξουσιοδότηση.

Καθαρισμός και συντήρηση

1. Για να εξασφαλίσετε τη βέλτιστη απόδοση του υγραντήρα, καθαρίζετε τακτικά το κανάλι νερού και τη δεξαμενή νερού.
2. Καθαρίζετε τακτικά τον αισθητήρα και το φίλτρο του οργάνου για να αποφύγετε τη συσσώρευση ρύπων σε αυτά. Μετά από μεγάλο χρονικό διάστημα, η επίμονη βρωμιά είναι δύσκολο να καθαριστεί. Το τρίψιμο δεν συνιστάται, καθώς μπορεί να προκαλέσει βλάβη ή παραμόρφωση. Συνιστάται η αντικατάσταση του φίλτρου κάθε 3-6 μήνες ανάλογα με τη χρήση.
3. Πριν από τον καθαρισμό, απενεργοποιήστε τη συσκευή και αποσυνδέστε την από την παροχή ρεύματος. Μην τραβάτε το βύσμα - αντίθετα, κρατήστε το σταθερά.
4. Μην χρησιμοποιείτε χημικούς διαλύτες, βενζίνη, σκόνες στίλβωσης ή άλλες ουσίες για τον καθαρισμό της επιφάνειας του οργάνου. Συνιστούμε να χρησιμοποιείτε καθαρό νερό αντί για απορρυπαντικά για τον καθαρισμό του προϊόντος.
5. Χρησιμοποιήστε ένα κομμάτι μαλακό υλικό για τον συνήθη καθαρισμό όλων των μερών της συσκευής. Εάν αντιμετωπίσετε δυσκολίες στον καθαρισμό των αλάτων στο κανάλι νερού, χρησιμοποιήστε καθαριστικά που κατασκευάζονται ή συνιστώνται από τον κατασκευαστή. Διαλύστε κιτρικό οξύ σε ζεστό νερό στους 60 °C (η συνιστώμενη αναλογία νερού προς οξύ είναι 10 ml:1 g), στη συνέχεια ρίξτε το μείγμα στην περιοχή που καλύπτεται από άλατα και περιμένετε 5 λεπτά. Στη συνέχεια τρίψτε απαλά την περιοχή με τα άλατα με μια οδοντόβουρτσα μέχρι να εξαφανιστούν τα άλατα.
6. Αφαιρέστε το πώμα από το δοχείο νερού και τοποθετήστε το στο λευκό ξύδι για 15 λεπτά. Στη συνέχεια, ανακινήστε το απαλά και ξεπλύνετε το κάτω από τρεχούμενο νερό. Το καθαρισμένο πώμα λειτουργεί εξίσου καλά με ένα καινούργιο.
7. Αλλάζετε συχνά το νερό στο κανάλι και τη δεξαμενή νερού για να τα διατηρείτε καθαρά.
8. Εάν δεν πρόκειται να χρησιμοποιήσετε το προϊόν για μεγάλο χρονικό διάστημα, καθαρίστε και στεγνώστε όλα τα μέρη του προϊόντος και, στη συνέχεια, αποθηκεύστε το στην αρχική του συσκευασία ή σε άλλο στεγνό μέρος.

Προστασία του περιβάλλοντος



Τα ηλεκτρονικά απόβλητα που φέρουν σήμανση σύμφωνα με την οδηγία της Ευρωπαϊκής Ένωσης δεν πρέπει να τοποθετούνται μαζί με άλλα αστικά απόβλητα. Υπόκεινται σε χωριστή συλλογή και ανακύκλωση σε καθορισμένα σημεία. Εξασφαλίζοντας τη σωστή απόρριψή τους, θα αποτρέψετε πιθανές αρνητικές συνέπειες για το περιβάλλον και την ανθρώπινη υγεία. Το σύστημα συλλογής χρησιμοποιημένου εξοπλισμού συμμορφώνεται με τους τοπικούς περιβαλλοντικούς κανονισμούς για τη διάθεση των αποβλήτων. Λεπτομερείς πληροφορίες για το θέμα αυτό μπορείτε να λάβετε από τη δημοτική αρχή, την εγκατάσταση επεξεργασίας ή το κατάστημα όπου αγοράστηκε το προϊόν.

CE Το προϊόν συμμορφώνεται με τις απαιτήσεις των λεγόμενων Οδηγιών Νέας Προσέγγισης της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΕΕ) για θέματα ασφάλειας, υγείας και περιβάλλοντος, οι οποίες καθορίζουν τους κινδύνους που πρέπει να ανιχνεύονται και να εξαλείφονται.

Το παρόν έγγραφο αποτελεί μετάφραση του αρχικού εγχειριδίου οδηγιών χρήσης που παρήγαγε ο κατασκευαστής.

Αναλυτικές πληροφορίες σχετικά με τους όρους εγγύησης του διανομέα/κατασκευαστή είναι διαθέσιμες στη διεύθυνση <https://serwis.innpro.pl/gwarancja>.

Το προϊόν πρέπει να συντηρείται (καθαρίζεται) τακτικά από τον ίδιο τον χρήστη ή από εξειδικευμένα κέντρα σέρβις με έξοδα και δαπάνες του χρήστη. Ελλείψει πληροφοριών σχετικά με τις απαραίτητες ενέργειες κυκλικής συντήρησης ή σέρβις στις οδηγίες χρήσης, η διαφορά της οικονομικής κατάστασης του προϊόντος από ένα καινούργιο προϊόν πρέπει να αξιολογείται τακτικά, τουλάχιστον μία φορά την εβδομάδα. Εάν εντοπιστεί ή διαπιστωθεί οποιαδήποτε απόκλιση, πρέπει να ληφθούν επείγοντως μέτρα συντήρησης (καθαρισμού) ή σέρβις. Η μη σωστή συντήρηση (καθαρισμός) και αντίδραση κατά τη στιγμή της διαπίστωσης μιας κατάστασης ανομοιομορφίας μπορεί να οδηγήσει σε μόνιμη βλάβη του προϊόντος. Ο εγγυητής δεν ευθύνεται για ζημιές που προκύπτουν από αμέλεια.

Για μπαταρίες LI-ION

Η συσκευή είναι εξοπλισμένη με μπαταρία LI ION (ιόντων λιθίου) η οποία, λόγω της φιναλικής και χημικής δομής της, γερνάει με την πάροδο του χρόνου και τη χρήση. Ο κατασκευαστής προσδιορίζει τον μέγιστο χρόνο λειτουργίας της συσκευής υπό εργαστηριακές συνθήκες όπου επικρατούν οι βέλτιστες συνθήκες λειτουργίας της συσκευής και η ίδια η μπαταρία είναι καινούργια και πλήρως φορτισμένη. Ο χρόνος λειτουργίας μπορεί στην πραγματικότητα να διαφέρει από αυτόν που δηλώνεται στην προσφορά και αυτό δεν αποτελεί ελάττωμα της συσκευής, αλλά χαρακτηριστικό του προϊόντος. Για τη διατήρηση της μέγιστης διάρκειας ζωής της μπαταρίας, δεν συνιστάται η εκφόρτιση της μπαταρίας σε λιγότερο από 3,18V ή 15% της συνολικής χωρητικότητας. Χαμηλότερες τιμές, όπως 2,5V για ένα στοιχείο, θα το καταστρέψουν μόνιμα και αυτό δεν καλύπτεται από την εγγύηση. Εάν δεν χρησιμοποιείτε την μπαταρία ή ολόκληρη τη συσκευή για περισσότερο από ένα μήνα, φορτίστε την μπαταρία στο 50% και ελέγχετε περιοδικά το επίπεδο φόρτισης κάθε δύο μήνες. Αποθηκεύστε την μπαταρία και τη συσκευή σε ξηρό μέρος, μακριά από τον ήλιο και αρνητικές θερμοκρασίες.

Για μπαταρίες LIPO

Η συσκευή είναι εξοπλισμένη με μια μπαταρία LI PO (πολυμερές λιθίου) η οποία, λόγω της φιαφής και χημικής δομής της, γερνάει με την πάροδο του χρόνου και τη χρήση. Ο κατασκευαστής προσδιορίζει τον μέγιστο χρόνο λειτουργίας της συσκευής σε συνθήκες εργαστηρίου, όπου επικρατούν οι βέλτιστες συνθήκες λειτουργίας της συσκευής και η ίδια η μπαταρία είναι καινούργια και πλήρως φορτισμένη. Ο χρόνος λειτουργίας μπορεί στην πραγματικότητα να διαφέρει από αυτόν που δηλώνεται στην προσφορά και αυτό δεν αποτελεί ελάττωμα της συσκευής, αλλά χαρακτηριστικό του προϊόντος. Για τη διατήρηση της μέγιστης διάρκειας ζωής της μπαταρίας, δεν συνιστάται η εκφόρτιση της μπαταρίας κάτω από τα 3,5V ή το 5% της συνολικής χωρητικότητας. Χαμηλότερες τιμές, όπως 3,2V για ένα στοιχείο, θα το καταστρέψουν μόνιμα και αυτό δεν καλύπτεται από την εγγύηση. Εάν δεν χρησιμοποιείτε την μπαταρία ή ολόκληρη τη συσκευή για περισσότερο από ένα μήνα, φορτίστε την μπαταρία στο 50% και ελέγχετε περιοδικά το επίπεδο φόρτισης κάθε δύο μήνες. Αποθηκεύστε την μπαταρία και τη συσκευή σε ξηρό μέρος, μακριά από τον ήλιο και αρνητικές θερμοκρασίες.

Προφυλάξεις ασφαλείας

Ελέγξτε ότι οι επαφές της συσκευής είναι καθαρές πριν από τη φόρτιση. Μην αφήνετε ποτέ τη συσκευή χωρίς επίβλεψη κατά τη διάρκεια της χρήσης και της φόρτισης. Βεβαιωθείτε ότι μπορείτε να αποσυνδέσετε γρήγορα τη συσκευή από την πηγή ρεύματος σε περίπτωση έκτακτης ανάγκης.

Μην εκθέτετε ποτέ τη συσκευή σε υψηλές θερμοκρασίες.

Φορτίστε τη συσκευή σε στεγνό και καλά αεριζόμενο χώρο μακριά από εύφλεκτα υλικά, κρατήστε απόσταση τουλάχιστον 1m από άλλα αντικείμενα.

Ποτέ μην καλύπτετε τη συσκευή κατά τη διάρκεια της φόρτισης.

Ποτέ μη χρησιμοποιείτε τροφοδοτικό, σταθμό φόρτισης, καλώδια κ.λπ. χωρίς τη σύσταση και έγκριση του κατασκευαστή.

Φροντίστε την περιουσία σας, η συσκευή είναι εξοπλισμένη με κυψέλες που είναι δύσκολο να σβήσουν, εξοπλίστε τον εαυτό σας με ένα φύλλο πυρόσβεσης.