


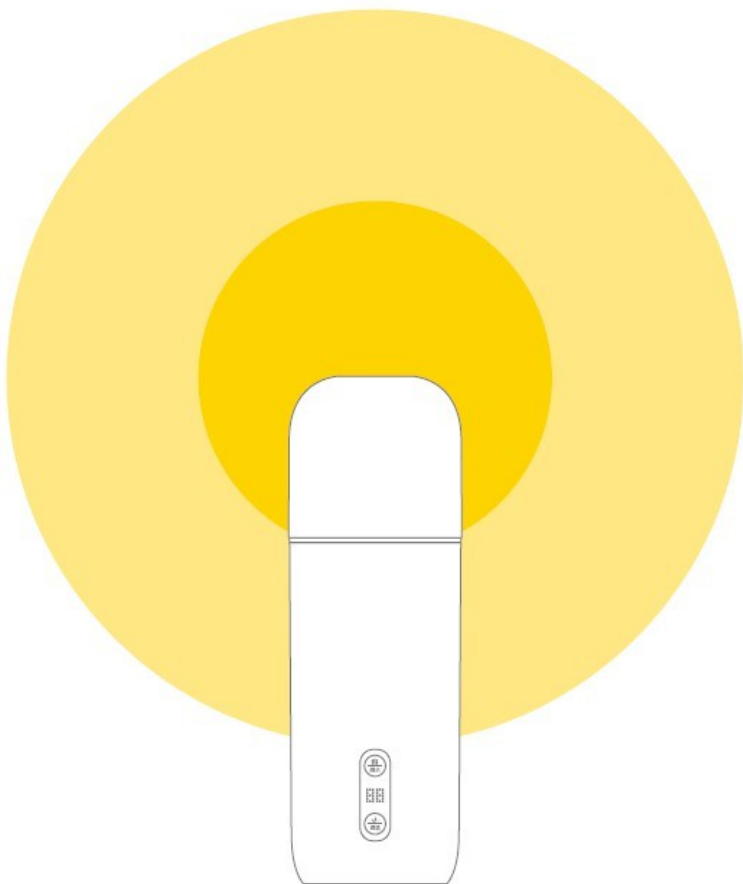


Deerma

Μίνι βραστήρας/θερμός με οθόνη


Φορητή μονάδα με λειτουργία απεικόνισης θερμοκρασίας νερού, θερμική μόνωση.
Κατασκευασμένη από ανοξείδωτο ατσάλι.

DR035S

Παράμετροι συσκευής

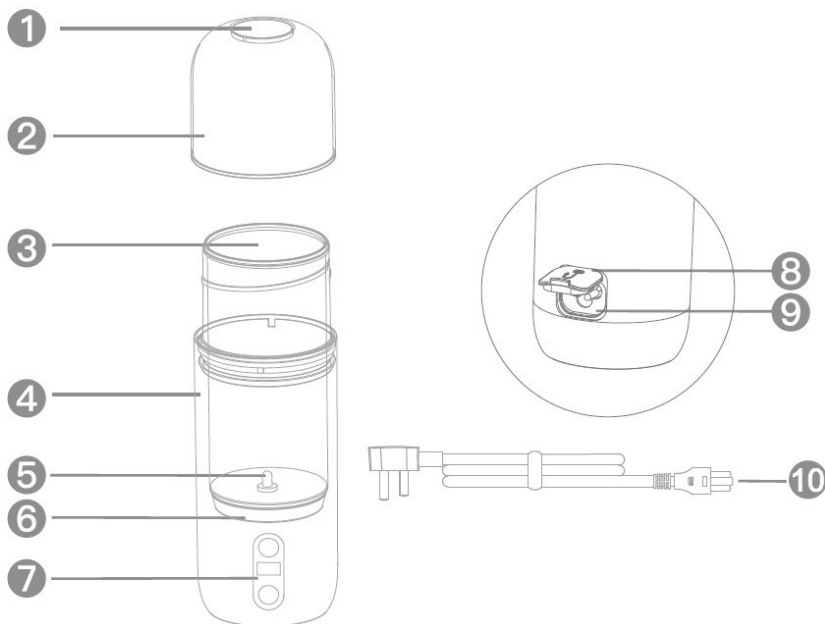

1) Φλάντζα σιλικόνης 2) Καπάκι 3) Εσωτερική δεξαμενή
4) Κέλυφος 5) Αισθητήρας 6) Στοιχείο θέρμανσης 7) Πίνακας
ελέγχου 8) Κάλυμμα βύσματος Βύσμα τροφοδοσίας 10) Καλώδιο
τροφοδοσίας

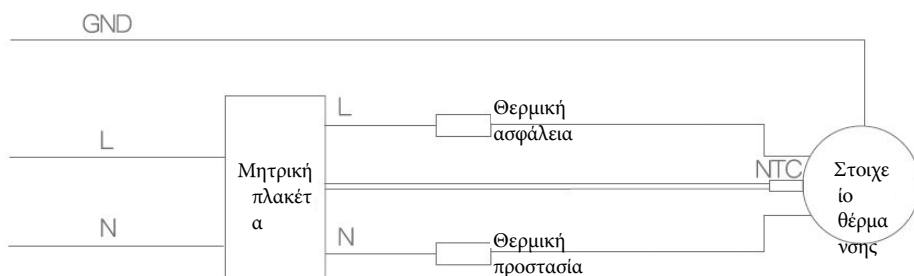

Δήλωση συμμόρφωσης - πρότυπα για την επαφή με τρόφιμα

Το προϊόν μπορεί να χρησιμοποιηθεί με τρόφιμα, υπό την προϋπόθεση ότι η συσκευή χρησιμοποιείται σύμφωνα με τις οδηγίες.

Τα υλικά και τα εξαρτήματα αυτής της μονάδας συμμορφώνονται με τον απαιτούμενο κανονισμό GB4806.1-2016, βλέπε παρακάτω για λεπτομέρειες:

Όνομα μέρους	Υλικό	Πρότυπο	Πληρούνται οι απαιτήσεις;
Εσωτερικό κέλυφος S	Ανοξείδωτο χάλυβα 304	GB4	✓
Αισθητήρας	304 Ανοξείδωτ Χάλυο βαs	GB4806.9-2016	✓
Άνοιξη	304 Ανοξείδωτ Χάλυο βαs	GB4806.9-2016	✓
Καπάκι δεξαμενής	PP	GB4806.5-2016	✓
Καουτσούκ κάλυμμα	Σιλικόνη (E05150A)	GB4806.11-2016	✓

Σημείωση 1: Το προϊόν δεν πρέπει να χρησιμοποιείται για μακροχρόνια αποθήκευση τροφίμων. Σημείωση 2: Ορισμένα μοντέλα του προϊόντος δεν διαθέτουν ορισμένα από τα παραπάνω στοιχεία.

Καθαρισμός και συντήρηση

- Πριν από τον καθαρισμό και τη συντήρηση, απενεργοποιήστε το όργανο και βεβαιωθείτε ότι το καλώδιο είναι αποσυνδεδεμένο.
- Κατά τον καθαρισμό, μην βυθίζετε το προϊόν σε νερό ή άλλα υγρά. Συνιστάται η χρήση ενός υγρού πανιού. Μην χρησιμοποιείτε καυστικά ή σκληρά (π.χ. μεταλλικά σφουγγάρια) καθαριστικά μέσα.
- Μετά τον καθαρισμό, σκουπίστε τη μονάδα ή περιμένετε να στεγνώσει.

Παράμετροι προϊόντος

Όνομα προϊόντος: Μίνι βραστήρας/θερμός με οθόνη

Μοντέλο προϊόντος: DEM-DR035S

Ονομαστική τάση: 220V~ Ονομαστική ισχύς: 300W Ονομαστική

συχνότητα: 50Hz Ονομαστικός όγκος: 350mL Διαστάσεις: 76*222mm

Πεδίο παράδοσης: δεξαμενή, καλώδιο τροφοδοσίας, εγχειρίδιο, πιστοποιητικό

Λειτουργίες

1. Απλός και κομψός σχεδιασμός
2. Ανοξείδωτο ατσάλι στο εσωτερικό της δεξαμενής. Εύκολο στο καθαρίσμα
3. Ενσωματωμένος αισθητήρας για ακριβή έλεγχο της θερμοκρασίας
4. Συσκευή πολλαπλών χρήσεων - μπορεί να βράσει νερό, να διατηρήσει τη θερμοκρασία και να μεταφερθεί εύκολα.

Προειδοποίηση

1. Όταν το νερό βράζει, πατήστε το κουμπί απελευθέρωσης καπνού για ασφάλεια, του οποίου η θερμοκρασία της συσκευής θα μειωθεί.
2. Μην βυθίζετε το προϊόν σε νερό ή άλλα υγρά. Πριν από τον καθαρισμό, καλύψτε τη θύρα τροφοδοσίας με ένα κάλυμμα σιλικόνης για να αποτρέψετε την είσοδο νερού.
3. Μην χρησιμοποιείτε το προϊόν κοντά σε εύφλεκτα υλικά.
4. Αυτό το προϊόν δεν πρέπει να χρησιμοποιείται από παιδιά, άτομα με αναπηρία ή άτομα που δεν μπορούν να χρησιμοποιήσουν τέτοιου είδους εξοπλισμό.
5. Πριν από τη χρήση, βεβαιωθείτε ότι η παρεχόμενη τάση είναι σταθερή και συμβατή με την τάση της συσκευής και κατάλληλη για την τάση της συσκευής.
6. Εάν το καλώδιο τροφοδοσίας έχει υποστεί ζημιά, αντικαταστήστε το με ένα καινούργιο.
7. Για να αποφύγετε πυρκαγιά, ηλεκτροπληξία ή τραυματισμό, μην κάνετε καμία ρύθμιση, αποσυναρμολόγηση ή επισκευή στη μονάδα.
8. Χρησιμοποιήστε μόνο ένα ειδικό καλώδιο τροφοδοσίας

Χρήση της συσκευής


1) Αφαιρέστε το κάλυμμα

Πριν από τη χρήση, αφαιρέστε το κάλυμμα και τοποθετήστε τη μονάδα σε επιφάνεια.



2) Προσθέστε τη σωστή ποσότητα νερού

Ρίξτε τη σωστή ποσότητα νερού στη δεξαμενή. Μην υπερβείτε την κλίμα

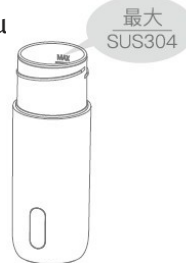


3) Σύνδεση καλωδίου

Επανατοποθετήστε το κάλυμμα και βιδώστε το. Συνδέστε το καλώδιο.

Η πρίζα πρέπει να τροφοδοτείται με ονομαστική τάση 220 V ~ 10 A.

Μην συνδέετε τη συσκευή με άλλες ηλεκτρικές συσκευές.

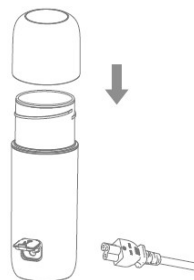


3) Επιλογή χαρακτηριστικών

a. Βρασμός νερού: συνδέστε το καλώδιο και πατήστε το κουμπί μία φορά.

Πατήστε το κουμπί μία φορά. Όταν ανάψει η οθόνη, πατήστε το κουμπί μαγειρέματος.

Όταν η λυχνία LED σταματήσει να αναβοσβήνει μετά από 5 δευτερόλεπτα, το νερό θα βράζει (100%). Θα ανάψει μόνο το κουμπί βρασμού νερού.

κατά τη διάρκεια του μαγειρέματος.

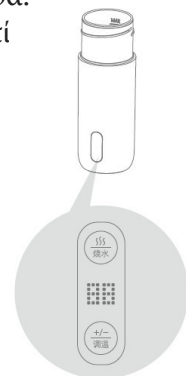

b. Ρύθμιση θερμοκρασίας: συνδέστε το καλώδιο και πατήστε

μία φορά το κουμπί ρύθμισης θερμοκρασίας. Όταν ανάψει η οθόνη, πατήστε το κουμπί για να ρυθμίσετε τη θερμοκρασία χρησιμοποιώντας το κουμπί ρύθμισης θερμοκρασίας. Η λυχνία LED θα αναβοσβήνει για 5 δευτερόλεπτα και η συσκευή θα ξεκινήσει.

ρυθμίστε τη θερμοκρασία. Πατώντας το κουμπί ρύθμισης της θερμοκρασίας σε αυτό το σημείο θα σταματήσει η ρύθμιση της θερμοκρασίας. Μόνο ο μετρητής ρύθμισης θα ανάψει κατά τη διάρκεια αυτής της διαδικασίας.

Όταν το νερό αρχίσει να βράζει, στην οθόνη εμφανίζεται η ένδειξη "==" και η τρέχουσα θερμοκρασία. Στη λειτουργία αναμονής, πατήστε το κουμπί για να ρυθμίσετε τη θερμοκρασία. Η θερμοκρασία μπορεί να ανακυκλώνεται (40->45->50->55->60->65->70->80->90). Το κουμπί βρασμού νερού δεν θα ανάψει όταν έχει επιλεγεί η λειτουργία ρύθμισης θερμοκρασίας.

5) Ολοκλήρωση του προγραμματισμού

Όταν το νερό αρχίσει να βράζει, η μονάδα μεταβαίνει σε κατάσταση αναμονής. Το πρόγραμμα ελέγχου θερμοκρασίας επιτρέπει τη διατήρηση της θερμοκρασίας του νερού για 8 ώρες.

Όταν το νερό βράζει, πατήστε το κουμπί απελευθέρωσης καπνού για λόγους ασφαλείας για να μειώσετε τη θερμοκρασία της συσκευής.

Σφάλματα συσκευής (κωδικοί):

E1: ο αισθητήρας έχει ανοικτή σύνδεση

E2: Ο αισθητήρας έχει βραχυκύκλωμα

E3: Πολύ υψηλή θερμοκρασία αισθητήρα



Όταν εμφανιστεί η ένδειξη E3, βγάλτε το καλώδιο από την πρίζα, προσθέστε χλιαρό νερό χωρίς να υπερβείτε την κλίμακα, περιμένετε 2 λεπτά για να επανεκκινήσει ο θερμοστάτης και ενεργοποιήστε τον ξανά.

Συμβουλές

- Πριν χρησιμοποιήσετε τη συσκευή, διαβάστε τις οδηγίες χρήσης και φυλάξτε τις για μελλοντική αναφορά.

- Όταν χρησιμοποιείτε τη συσκευή, ακολουθήστε τις παρακάτω οδηγίες για να αποφύγετε ατυχήματα και τραυματισμούς.

1. Μην γεμίζετε τη συσκευή με νερό πάνω από τη στάθμη της κλίμακας για να αποφύγετε τη διαρροή βραστό νερό. Η υψηλότερη δυνατή στάθμη νερού αναγράφεται στη συσκευή.

2. Προσέξτε να μην ζεματίσετε τη συσκευή. Για λόγους ασφαλείας, αποσυνδέστε το καλώδιο από την πρίζα και περιμένετε να κρυώσει το προϊόν πριν το χρησιμοποιήσετε ξανά.

3. Μην χρησιμοποιείτε το προϊόν σε χώρους όπου υπάρχουν διαβρωτικά αέρια, σκόνη, σκόνη ή εύφλεκτα αέρια. Το προϊόν προορίζεται μόνο για οικιακή χρήση.

4. Πριν από τον καθαρισμό, αποσυνδέστε το καλώδιο από τη μονάδα.

5. Η συσκευή μπορεί να αναδίδει μια ασυνήθιστη οσμή κατά την πρώτη χρήση. Η οσμή αυτή θα εξαφανιστεί μετά από δύο/τρεις χρήσεις.

6. Κατά τον καθαρισμό, μην βυθίζετε τη συσκευή σε νερό.

7. Εάν εισχωρήσει νερό στο βύσμα, σκουπίστε το στεγνά πριν το χρησιμοποιήσετε ξανά.

8. Σημείωση: Μην μετακινείτε τη δεξαμενή ενώ το νερό βράζει.

9. Μην ρίχνετε πολύ νερό στη δεξαμενή, ώστε να μη χυθεί κατά τη διάρκεια του μαγειρέματος.
10. Μην βυθίζετε ολόκληρη τη συσκευή σε νερό ή άλλο υγρό.
11. Μην χρησιμοποιείτε τη συσκευή για σκοπούς άλλους από αυτούς που αναφέρονται στις οδηγίες.
12. Τα παιδιά δεν πρέπει να χειρίζονται τη συσκευή
13. Εάν αντιμετωπίζετε προβλήματα κατά τη χρήση της συσκευής, επικοινωνήστε με το σέρβις.

Προστασία του περιβάλλοντος



Τα ηλεκτρονικά απόβλητα που φέρουν σήμανση σύμφωνα με την οδηγία της Ευρωπαϊκής Ένωσης δεν πρέπει να τοποθετούνται μαζί με άλλα αστικά απόβλητα. Υπόκεινται σε χωριστή συλλογή και ανακύκλωση σε καθορισμένα σημεία. Εξασφαλίζοντας τη σωστή απόρριψή τους, θα αποτρέψετε πιθανές αρνητικές συνέπειες για το περιβάλλον και την ανθρώπινη υγεία. Το σύστημα συλλογής χρησιμοποιημένου εξοπλισμού συμμορφώνεται με τους τοπικούς περιβαλλοντικούς κανονισμούς για τη διάθεση των αποβλήτων. Λεπτομερείς πληροφορίες για το θέμα αυτό μπορείτε να λάβετε από τη δημοτική αρχή, την εγκατάσταση επεξεργασίας ή το κατάστημα όπου αγοράστηκε το προϊόν.

CE Το προϊόν συμμορφώνεται με τις απαιτήσεις των λεγόμενων Οδηγιών Νέας Προσέγγισης της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΕΕ) για θέματα ασφάλειας, υγείας και περιβάλλοντος, οι οποίες καθορίζουν τους κινδύνους που πρέπει να ανιχνεύονται και να εξαλείφονται.

Το παρόν έγγραφο αποτελεί μετάφραση του αρχικού εγχειριδίου οδηγιών χρήσης που παρήγαγε ο κατασκευαστής.

Αναλυτικές πληροφορίες σχετικά με τους όρους εγγύησης του διανομέα/κατασκευαστή είναι διαθέσιμες στη διεύθυνση <https://serwis.innpro.pl/gwarancja>.

Το προϊόν πρέπει να συντηρείται (καθαρίζεται) τακτικά από τον ίδιο τον χρήστη ή από εξειδικευμένα κέντρα σέρβις με έξοδα και δαπάνες του χρήστη. Ελλείψει πληροφοριών σχετικά με τις απαραίτητες ενέργειες κυκλικής συντήρησης ή σέρβις στις οδηγίες χρήσης, η διαφορά της οικονομικής κατάστασης του προϊόντος από ένα καινούργιο προϊόν πρέπει να αξιολογείται τακτικά, τουλάχιστον μία φορά την εβδομάδα. Εάν εντοπιστεί ή διαπιστωθεί οποιαδήποτε απόκλιση, πρέπει να ληφθούν επείγοντως μέτρα συντήρησης (καθαρισμού) ή σέρβις. Η μη σωστή συντήρηση (καθαρισμός) και αντίδραση κατά τη στιγμή της διαπίστωσης μιας κατάστασης ανομοιομορφίας μπορεί να οδηγήσει σε μόνιμη βλάβη του προϊόντος. Ο εγγυητής δεν ευθύνεται για ζημιές που προκύπτουν από αμέλεια.

Για μπαταρίες LI-ION

Η συσκευή είναι εξοπλισμένη με μπαταρία LI ION (ιόντων λιθίου) η οποία, λόγω της φινιλικής και χημικής δομής της, γερνάει με την πάροδο του χρόνου και τη χρήση. Ο κατασκευαστής προσδιορίζει τον μέγιστο χρόνο λειτουργίας της συσκευής υπό εργαστηριακές συνθήκες όπου επικρατούν οι βέλτιστες συνθήκες λειτουργίας της συσκευής και η ίδια η μπαταρία είναι καινούργια και πλήρως φορτισμένη. Ο χρόνος λειτουργίας μπορεί στην πραγματικότητα να διαφέρει από αυτόν που δηλώνεται στην προσφορά και αυτό δεν αποτελεί ελάττωμα της συσκευής, αλλά χαρακτηριστικό του προϊόντος. Για τη διατήρηση της μέγιστης διάρκειας ζωής της μπαταρίας, δεν συνιστάται η εκφόρτιση της μπαταρίας σε λιγότερο από 3,18V ή 15% της συνολικής χωρητικότητας. Χαμηλότερες τιμές, όπως 2,5V για ένα στοιχείο, θα το καταστρέψουν μόνιμα και αυτό δεν καλύπτεται από την εγγύηση. Εάν δεν χρησιμοποιείτε την μπαταρία ή ολόκληρη τη συσκευή για περισσότερο από ένα μήνα, φορτίστε την μπαταρία στο 50% και ελέγχετε περιοδικά το επίπεδο φόρτισης κάθε δύο μήνες. Αποθηκεύστε την μπαταρία και τη συσκευή σε ξηρό μέρος, μακριά από τον ήλιο και αρνητικές θερμοκρασίες.

Για μπαταρίες LIPO

Η συσκευή είναι εξοπλισμένη με μια μπαταρία LI PO (πολυμερές λιθίου) η οποία, λόγω της φιαφής και χημικής δομής της, γερνάει με την πάροδο του χρόνου και τη χρήση. Ο κατασκευαστής προσδιορίζει τον μέγιστο χρόνο λειτουργίας της συσκευής σε συνθήκες εργαστηρίου, όπου επικρατούν οι βέλτιστες συνθήκες λειτουργίας της συσκευής και η ίδια η μπαταρία είναι καινούργια και πλήρως φορτισμένη. Ο χρόνος λειτουργίας μπορεί στην πραγματικότητα να διαφέρει από αυτόν που δηλώνεται στην προσφορά και αυτό δεν αποτελεί ελάττωμα της συσκευής, αλλά χαρακτηριστικό του προϊόντος. Για τη διατήρηση της μέγιστης διάρκειας ζωής της μπαταρίας, δεν συνιστάται η εκφόρτιση της μπαταρίας κάτω από τα 3,5V ή το 5% της συνολικής χωρητικότητας. Χαμηλότερες τιμές, όπως 3,2V για ένα στοιχείο, θα το καταστρέψουν μόνιμα και αυτό δεν καλύπτεται από την εγγύηση. Εάν δεν χρησιμοποιείτε την μπαταρία ή ολόκληρη τη συσκευή για περισσότερο από ένα μήνα, φορτίστε την μπαταρία στο 50% και ελέγχετε περιοδικά το επίπεδο φόρτισης κάθε δύο μήνες. Αποθηκεύστε την μπαταρία και τη συσκευή σε ξηρό μέρος, μακριά από τον ήλιο και αρνητικές θερμοκρασίες.

Προφυλάξεις ασφαλείας

Ελέγξτε ότι οι επαφές της συσκευής είναι καθαρές πριν από τη φόρτιση. Μην αφήνετε ποτέ τη συσκευή χωρίς επίβλεψη κατά τη διάρκεια της χρήσης και της φόρτισης. Βεβαιωθείτε ότι μπορείτε να αποσυνδέσετε γρήγορα τη συσκευή από την πηγή ρεύματος σε περίπτωση έκτακτης ανάγκης.

Μην εκθέτετε ποτέ τη συσκευή σε υψηλές θερμοκρασίες.

Φορτίστε τη συσκευή σε στεγνό και καλά αεριζόμενο χώρο μακριά από εύφλεκτα υλικά, κρατήστε απόσταση τουλάχιστον 1m από άλλα αντικείμενα.

Ποτέ μην καλύπτετε τη συσκευή κατά τη διάρκεια της φόρτισης.

Ποτέ μη χρησιμοποιείτε τροφοδοτικό, σταθμό φόρτισης, καλώδια κ.λπ. χωρίς τη σύσταση και έγκριση του κατασκευαστή.

Φροντίστε την περιουσία σας, η συσκευή είναι εξοπλισμένη με κυψέλες που είναι δύσκολο να σβήσουν, εξοπλίστε τον εαυτό σας με ένα φύλλο πυρόσβεσης.