


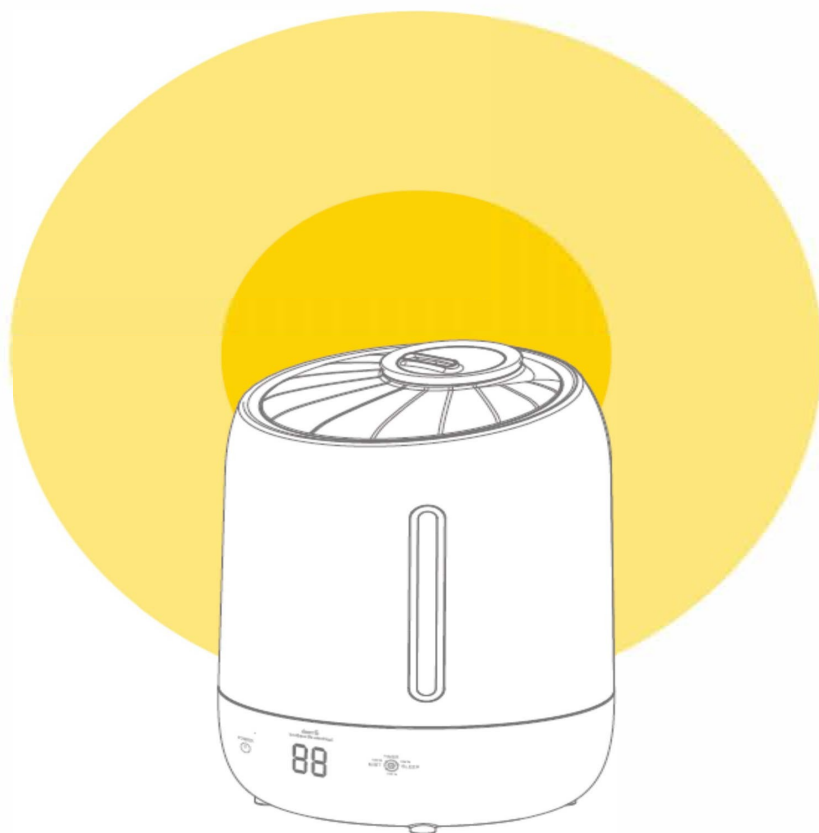

Αφυγραντήρας - Οδηγίες λειτουργίας
DEM-F600

Ασφάλεια

1. Μην τραβάτε το φως με βρεγμένα χέρια για να αποφύγετε την ηλεκτροπληξία.
2. Μην αποσυναρμολογείτε, τροποποιείτε ή επισκευάζετε τη συσκευή μόνοι σας.
3. Όταν η συσκευή είναι ενεργοποιημένη, μην αγγίζετε τον ψεκαστήρα με τα χέρια σας.
4. Μην γρατζουνίζετε, μην προκαλείτε ζημιά και μην τσακίζετε το καλώδιο.
5. Μην αντικαταστήσετε το καλώδιο μόνοι σας. Εάν παρουσιαστούν προβλήματα - αποσυνδέστε το καλώδιο και επικοινωνήστε με τον πάροχο υπηρεσιών σας.
6. Εάν το καλώδιο έχει υποστεί ζημιά, πρέπει να αντικατασταθεί από τον κατασκευαστή ή την υπηρεσία.
7. Μην αποσυνδέετε τη δεξαμενή από τη βάση κατά τη διάρκεια της λειτουργίας. Μην αγγίζετε το νερό ή μέρη της βάσης.
8. Η συσκευή προορίζεται μόνο για οικιακή χρήση. Η συσκευή δεν προορίζεται για εξωτερική χρήση.
9. Αποσυνδέστε το καλώδιο τροφοδοσίας από την πρίζα εάν η συσκευή δεν πρόκειται να χρησιμοποιηθεί για μεγάλο χρονικό διάστημα.
10. Μην περιστρέφετε τη μονάδα όταν τροφοδοτείται με ρεύμα και όταν υπάρχει νερό μέσα σε αυτήν.
11. Η συσκευή δεν πρέπει να χρησιμοποιείται από παιδιά ή άτομα με περιορισμούς που θα μπορούσαν να παρεμποδίσουν τη χρήση της συσκευής.
12. Η υψηλή υγρασία μπορεί να ευνοήσει την ανάπτυξη βιολογικών οργανισμών στο περιβάλλον.
13. Το περιβάλλον του υγραντήρα δεν πρέπει να είναι υγρό ή βρεγμένο. Εάν εμφανιστεί υγρασία, μειώστε την ένταση του υγραντήρα. Εάν δεν είναι πλέον δυνατή η μείωση της έντασης, χρησιμοποιήστε τον υγραντήρα με διαλείμματα. Μην αφήνετε απορροφητικά υλικά όπως χαλιά, κουρτίνες ή τραπεζομάντιλα να απορροφούν την υγρασία που παράγεται από τη μονάδα.
14. Κατά τον καθαρισμό, αποσυνδέστε τη συσκευή από το ηλεκτρικό δίκτυο.
15. Μην αφήνετε ποτέ νερό στη δεξαμενή όταν η συσκευή δεν χρησιμοποιείται.
16. Αδειάστε και καθαρίστε τον υγραντήρα πριν από την αποθήκευση. Καθαρίστε τον πριν από την επόμενη χρήση.
17. Σημείωση: Οι μικροοργανισμοί που σχηματίζονται σε ένα μη καθαρισμένο και άδειο δοχείο μπορούν να εξαπλωθούν όταν η συσκευή είναι ενεργοποιημένη. Επομένως, καθαρίζετε τακτικά το εσωτερικό της συσκευής.
18. Καθαρίζετε τη συσκευή μία φορά κάθε 3 ημέρες.
19. Κρατήστε τη συσκευή μακριά από παιδιά - το βραστό νερό και ο ατμός μπορεί να προκαλέσουν εγκαύματα.

20. Αδειάστε τη δεξαμενή και γεμίστε την κάθε τρίτη ημέρα. Πριν από την επαναπλήρωση της συσκευής, ξεπλύνετε τη συσκευή με καθαρό νερό βρύσης.

21. Τα παιδιά θα πρέπει να χρησιμοποιούν τη συσκευή μόνο υπό την επίβλεψη ενός ενήλικα, ο οποίος θα διασφαλίζει ότι δεν παίζουν με τη συσκευή.


Ειδοποιήσεις

1. Η τάση τροφοδοσίας πρέπει να είναι κατάλληλη για την ονομαστική τάση του εξοπλισμού. Εάν η τάση δεν είναι κατάλληλη, μην χρησιμοποιείτε το προϊόν και επικοινωνήστε με τον κατασκευαστή.
 2. Αφού αφαιρέσετε τον υγραντήρα από τη συσκευασία του και πριν τον χρησιμοποιήσετε για πρώτη φορά, αφήστε τον σε θερμοκρασία δωματίου για 30 λεπτά. Με τον τρόπο αυτό αποφεύγεται η πρόκληση ζημιάς στο δοχείο λόγω απότομων αλλαγών θερμοκρασίας.
 3. Το προϊόν πρέπει να χρησιμοποιείται σε θερμοκρασία δωματίου (5 °C έως 40 °C).
 4. Κρατήστε το προϊόν σε ευθεία θέση, ώστε να μην αναποδογυρίζει.
 5. Ο υγραντήρας δεν συνιστάται για χρήση σε ξύλινες επιφάνειες. Αυτό μπορεί να οδηγήσει σε ζημιά και παραμόρφωσή της λόγω της υγρασίας.
 6. Κρατήστε τη συσκευή 2 μέτρα μακριά από έπιπλα και ηλεκτρικές συσκευές, ώστε να μην έρθουν σε επαφή με την υγρασία.
- Κρατήστε τη μονάδα μακριά από πηγές θερμότητας. Μην την αφήνετε στον ήλιο.
8. Μην ρίχνετε ζεστό νερό (πάνω από 40 °C) στη συσκευή. Αυτό μπορεί να προκαλέσει ζημιά στη συσκευή.
 9. Μην αφήνετε το νερό να μπει κάτω από το κάλυμμα της συσκευής ή στις εισαγωγές αέρα.
 10. Εάν η θερμοκρασία δωματίου είναι κάτω από 0 °C, αδειάστε το νερό από τη συσκευή για να αποφύγετε ζημιές.
 11. Μην τοποθετείτε μεταλλικά προϊόντα ή χημικά μέσα στη συσκευή. Αυτό θα επηρεάσει τη διαδικασία ψεκασμού.
 12. Αφού χυθεί νερό, απενεργοποιήστε τη συσκευή και αποσυνδέστε την από το ηλεκτρικό δίκτυο.
 13. Εάν ο υγραντήρας πρέπει να μετακινηθεί, να καθαριστεί ή να ξαναγεμίσει με νερό, απενεργοποιήστε πρώτα τη συσκευή και αποσυνδέστε την από το ηλεκτρικό δίκτυο. Μην μετακινείτε τη συσκευή ενώ βρίσκεται σε λειτουργία.
 14. Μην ρίχνετε νερό στην έξοδο ατμού ή αέρα.
 15. Όταν καθαρίζετε, βεβαιωθείτε ότι δεν εισέρχεται νερό στη συσκευή.
 16. Μην ξεβιδώνετε τη συσκευή μόνοι σας.

Σχεδιασμός της συσκευής




Ο ανεμιστήρας βρίσκεται στο κάτω μέρος. Επομένως, μην τοποθετείτε τη μονάδα πάνω σε υλικό που θα μπορούσε να πιαστεί σε αυτήν.

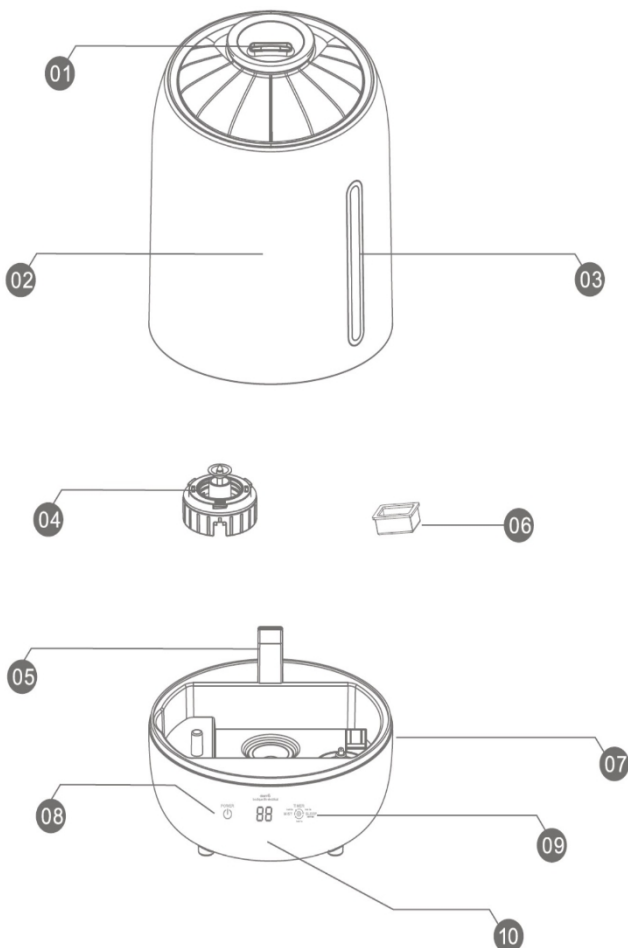

1) Έξοδος 2) Δεξαμενή νερού 3) Μετρητής νερού 4) Καπάκι θερμαντήρα
5) Διαχύτης 6) Δεξαμενή αρωματικού ελαίου 7) Βάση 8) On/Off 9) Λειτουργικό
κουμπί 10) Οθόνη

Διάγραμμα καλωδίωσης

Το διάγραμμα είναι μόνο για αναφορά. Η Deerma διατηρεί το δικαίωμα της τελικής ερμηνείας του διαγράμματος.

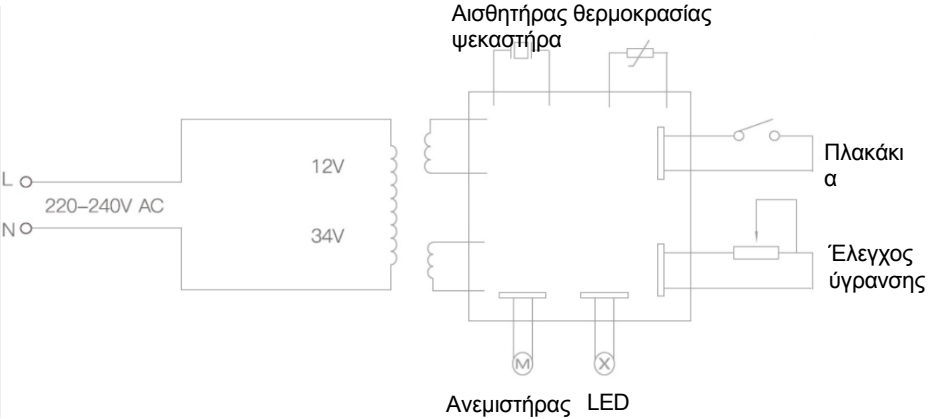

Όνομα προϊόντος: Υπερηχητικός υγραντήρας Μοντέλο: DEM-F600

Χωρητικότητα δεξαμενής νερού:

5 L Τάση: 220-240V~

Συχνότητα: 50-60 Hz


Παροχή ρεύματος: 25 W

Λειτουργία του υγραντήρα


01 Αφαιρέστε το κάλυμμα



02 δοχείο τραβώντας τη λαβή

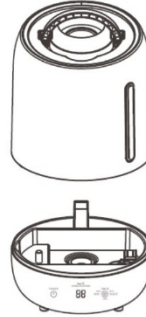

03 Γυρίστε τη δεξαμενή νερού ανάποδα και αφαιρέστε το καπάκι.

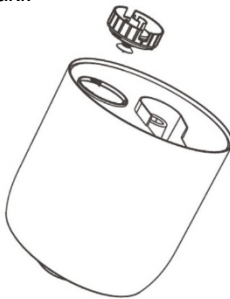


04 Γεμίστε τη δεξαμενή με κρύο νερό. Μην ρίχνετε ζεστό ή καυτό νερό.



05 Αντικαταστήστε με ασφάλεια το καπάκι του ρεζερβουάρ. Ευθυγραμμίστε τα βέλη με το σύμβολο της κλειδαριάς και ελέγξτε ότι το καπάκι είναι βιδωμένο.



06 Τοποθετήστε τη δεξαμενή πίσω στη βάση.

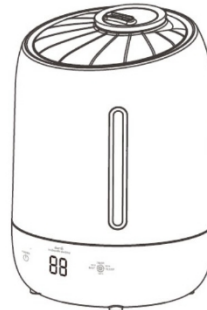

Ανακοίνωση

- Χειριστείτε τη δεξαμενή προσεκτικά για να αποφύγετε να τη ρίξετε ή να την χτυπήσετε. Αυτό θα μπορούσε να οδηγήσει σε διαρροή νερού.
- Ο υγραντήρας πρέπει να χρησιμοποιείται σε επίπεδη και σταθερή επιφάνεια.

Λειτουργία του υγραντήρα

Κουμπί λειτουργίας

Η συσκευή ενεργοποιείται πατώντας το κουμπί λειτουργίας.
Ο προεπιλεγμένος τρόπος λειτουργίας είναι η χαμηλή ομίχλη. Πατώντας ξανά το κουμπί πίεσης θα απενεργοποιηθεί η μονάδα.

Ομίχλη

Το Print[®] σας επιτρέπει να ελέγχετε την ένταση της ομίχλης. Κάθε λειτουργία υποδεικνύεται από μια λυχνία που αναβοσβήνει. Μετά από 4-5 δευτερόλεπτα μετά την επιλογή μιας λειτουργίας, η τρέχουσα θερμοκρασία εμφανίζεται ξανά στην οθόνη.

Χρονοδιακόπτης

Πατήστε @ και κρατήστε το πατημένο για 3 δευτερόλεπτα. Η συσκευή θα εισέλθει σε λειτουργία χρονοδιακόπτη και τα ψηφία θα αναβοσβήνουν. Ο χρόνος μπορεί να ρυθμιστεί από 1 ώρα έως 2 ώρες. Αφού επιλέξετε την ώρα, η οθόνη θα αναβοσβήνει για 4-5 δευτερόλεπτα και θα εμφανιστεί ξανά η θερμοκρασία.

Ενίσχυση

Πατήστε και κρατήστε πατημένο το[®] για 3 δευτερόλεπτα. Η οθόνη θα απενεργοποιηθεί και η συσκευή θα μεταβεί σε κατάσταση αδράνειας. Σε αυτή τη λειτουργία μπορείτε να αλλάξετε την ένταση της ομίχλης.



Σφάλμα: E 1

Εάν η στάθμη του νερού είναι ανεπαρκής, στην οθόνη θα εμφανιστεί το σφάλμα "E 1". Πρέπει να προστεθεί επιπλέον νερό στη μονάδα.






Εμφανίζεται στην οθόνη

1. Το επίπεδο του hm
2. Ρυθμίσεις Cha
3. Πραγματική θερμότητα



1. Συνιστάται ο τακτικός καθαρισμός της συσκευής. Πριν από τον καθαρισμό, αποσυνδέστε τη συσκευή από την παροχή ρεύματος.

2. Εξωτερικός καθαρισμός της συσκευής: σκουπίστε το Kr με ένα καθαρό, μαλακό πανί σε θερμοκρασία κάτω των 40 °C. Μην καθαρίζετε με σκληρά αντικείμενα ή απορρυπαντικά.

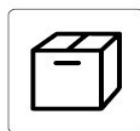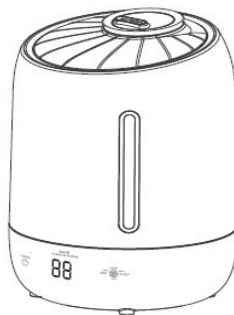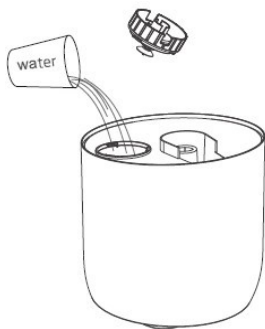

3. Συνιστάται να αλλάζετε το νερό κάθε εβδομάδα για να

4. Σώζεται από
Ο εξοπλισμός πρέπει να διατηρείται στεγνός κατά την αποθήκευση.

Ο υγραντήρας χρησιμοποιεί έναν ψεκαστήρα για να ψεκάζει νερό σε ομίχλη. Μια δεξαμενή χρησιμοποιείται για την αποθήκευση του νερού που πρόκειται να χρησιμοποιηθεί.

Επίλυση προβλημάτων

Κρατήστε τον υγραντήρα τουλάχιστον 2 μέτρα μακριά από έπιπλα και ηλεκτρονικές συσκευές για να μην επηρεαστούν από την υγρασία.

Προσθήκη λαδιού

ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ: Η προσθήκη λαδιού στη δεξαμενή νερού μπορεί να προκαλέσει μόνιμη βλάβη στο προϊόν!

Το λάδι πρέπει να εφαρμόζεται σε μια υποδοχή ειδικά σχεδιασμένη για το σκοπό αυτό.



Το πρόβλημα	Λύση
Η λυχνία LED δεν ανάβει και/ή η ομίχλη δεν εκτονώνεται	- Ελέγξτε ότι το βύσμα είναι σωστά τοποθετημένο στην πρίζα. - Δοκιμάστε να συνδέσετε τη συσκευή σε άλλη πρίζα. - Εάν είναι απαραίτητο, επανεκκινήστε τον διακόπτη κυκλώματος
Η λυχνία LED ανάβει αλλά η ομίχλη δεν εκφορτίζεται	- Ελέγξτε ότι δεν έχετε ρίξει πολύ νερό (πάνω από το μέγιστο). - Προσθέστε περισσότερο νερό και βιδώστε καλά το καπάκι.
Εκπέμπεται λίγη ομίχλη	- Ελέγξτε αν το νερό είναι καθαρό - Επανατοποθετήστε το φύλλο και ρίξτε καθαρό νερό
Ασυνήθιστος ήχος	- Ελέγξτε ότι δεν έχετε ρίξει πολύ νερό (πάνω από το μέγιστο). - Βεβαιωθείτε ότι η μονάδα λειτουργεί σε επίπεδη ακίνητη επιφάνεια για να αποφύγετε τη διατάραξη του νερού.
Το νερό δεν φτάνει στη βάση	- Ελέγξτε ότι το καπάκι της δεξαμενής δεν είναι βρώμικο και ότι η δεξαμενή βρίσκεται σε επίπεδη και ακίνητη επιφάνεια. - Καθαρίστε το καπάκι της δεξαμενής
Διαρροές εξοπλισμού	- Βεβαιωθείτε ότι η μονάδα στέκεται σε επίπεδη επιφάνεια. - Ελέγξτε ότι η δεξαμενή και η βάση είναι συνδεδεμένες - Μην αγγίζετε το κάλυμμα όταν μετακινείτε τη μονάδα.

Προστασία του περιβάλλοντος



Τα ηλεκτρονικά απόβλητα που φέρουν σήμανση σύμφωνα με την οδηγία της Ευρωπαϊκής Ένωσης δεν πρέπει να τοποθετούνται μαζί με άλλα αστικά απόβλητα. Υπόκεινται σε χωριστή συλλογή και ανακύκλωση σε καθορισμένα σημεία. Εξασφαλίζοντας τη σωστή απόρριψή τους, θα αποτρέψετε πιθανές αρνητικές συνέπειες για το περιβάλλον και την ανθρώπινη υγεία. Το σύστημα συλλογής χρησιμοποιημένου εξοπλισμού συμμορφώνεται με τους τοπικούς περιβαλλοντικούς κανονισμούς για τη διάθεση των αποβλήτων. Λεπτομερείς πληροφορίες για το θέμα αυτό μπορείτε να λάβετε από τη δημοτική αρχή, την εγκατάσταση επεξεργασίας ή το κατάστημα όπου αγοράστηκε το προϊόν.

CE Το προϊόν συμμορφώνεται με τις απαιτήσεις των λεγόμενων Οδηγιών Νέας Προσέγγισης της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΕΕ) για θέματα ασφάλειας, υγείας και περιβάλλοντος, οι οποίες καθορίζουν τους κινδύνους που πρέπει να ανιχνεύονται και να εξαλείφονται.

Το παρόν έγγραφο αποτελεί μετάφραση του αρχικού εγχειριδίου οδηγιών χρήσης που παρήγαγε ο κατασκευαστής.

Αναλυτικές πληροφορίες σχετικά με τους όρους εγγύησης του διανομέα/κατασκευαστή είναι διαθέσιμες στη διεύθυνση <https://serwis.innpro.pl/gwarancja>.

Το προϊόν πρέπει να συντηρείται (καθαρίζεται) τακτικά από τον ίδιο τον χρήστη ή από εξειδικευμένα κέντρα σέρβις με έξοδα και δαπάνες του χρήστη. Ελλείψει πληροφοριών σχετικά με τις απαραίτητες ενέργειες κυκλικής συντήρησης ή σέρβις στις οδηγίες χρήσης, η διαφορά της οικονομικής κατάστασης του προϊόντος από ένα καινούργιο προϊόν πρέπει να αξιολογείται τακτικά, τουλάχιστον μία φορά την εβδομάδα. Εάν εντοπιστεί ή διαπιστωθεί οποιαδήποτε απόκλιση, πρέπει να ληφθούν επείγοντως μέτρα συντήρησης (καθαρισμού) ή σέρβις. Η μη σωστή συντήρηση (καθαρισμός) και αντίδραση κατά τη στιγμή της διαπίστωσης μιας κατάστασης ανομοιομορφίας μπορεί να οδηγήσει σε μόνιμη βλάβη του προϊόντος. Ο εγγυητής δεν ευθύνεται για ζημιές που προκύπτουν από αμέλεια.

Για μπαταρίες LI-ION

Η συσκευή είναι εξοπλισμένη με μπαταρία LI ION (ιόντων λιθίου) η οποία, λόγω της φινιλικής και χημικής δομής της, γερνάει με την πάροδο του χρόνου και τη χρήση. Ο κατασκευαστής προσδιορίζει τον μέγιστο χρόνο λειτουργίας της συσκευής υπό εργαστηριακές συνθήκες όπου επικρατούν οι βέλτιστες συνθήκες λειτουργίας της συσκευής και η ίδια η μπαταρία είναι καινούργια και πλήρως φορτισμένη. Ο χρόνος λειτουργίας μπορεί στην πραγματικότητα να διαφέρει από αυτόν που δηλώνεται στην προσφορά και αυτό δεν αποτελεί ελάττωμα της συσκευής, αλλά χαρακτηριστικό του προϊόντος. Για τη διατήρηση της μέγιστης διάρκειας ζωής της μπαταρίας, δεν συνιστάται η εκφόρτιση της μπαταρίας σε λιγότερο από 3,18V ή 15% της συνολικής χωρητικότητας. Χαμηλότερες τιμές, όπως 2,5V για ένα στοιχείο, θα το καταστρέψουν μόνιμα και αυτό δεν καλύπτεται από την εγγύηση. Εάν δεν χρησιμοποιείτε την μπαταρία ή ολόκληρη τη συσκευή για περισσότερο από ένα μήνα, φορτίστε την μπαταρία στο 50% και ελέγχετε περιοδικά το επίπεδο φόρτισης κάθε δύο μήνες. Αποθηκεύστε την μπαταρία και τη συσκευή σε ξηρό μέρος, μακριά από τον ήλιο και αρνητικές θερμοκρασίες.

Για μπαταρίες LIPO

Η συσκευή είναι εξοπλισμένη με μια μπαταρία LI PO (πολυμερές λιθίου) η οποία, λόγω της φιαφής και χημικής δομής της, γερνάει με την πάροδο του χρόνου και τη χρήση. Ο κατασκευαστής προσδιορίζει τον μέγιστο χρόνο λειτουργίας της συσκευής σε συνθήκες εργαστηρίου, όπου επικρατούν οι βέλτιστες συνθήκες λειτουργίας της συσκευής και η ίδια η μπαταρία είναι καινούργια και πλήρως φορτισμένη. Ο χρόνος λειτουργίας μπορεί στην πραγματικότητα να διαφέρει από αυτόν που δηλώνεται στην προσφορά και αυτό δεν αποτελεί ελάττωμα της συσκευής, αλλά χαρακτηριστικό του προϊόντος. Για τη διατήρηση της μέγιστης διάρκειας ζωής της μπαταρίας, δεν συνιστάται η εκφόρτιση της μπαταρίας κάτω από τα 3,5V ή το 5% της συνολικής χωρητικότητας. Χαμηλότερες τιμές, όπως 3,2V για ένα στοιχείο, θα το καταστρέψουν μόνιμα και αυτό δεν καλύπτεται από την εγγύηση. Εάν δεν χρησιμοποιείτε την μπαταρία ή ολόκληρη τη συσκευή για περισσότερο από ένα μήνα, φορτίστε την μπαταρία στο 50% και ελέγχετε περιοδικά το επίπεδο φόρτισης κάθε δύο μήνες. Αποθηκεύστε την μπαταρία και τη συσκευή σε ξηρό μέρος, μακριά από τον ήλιο και αρνητικές θερμοκρασίες.

Προφυλάξεις ασφαλείας

Ελέγξτε ότι οι επαφές της συσκευής είναι καθαρές πριν από τη φόρτιση. Μην αφήνετε ποτέ τη συσκευή χωρίς επίβλεψη κατά τη διάρκεια της χρήσης και της φόρτισης. Βεβαιωθείτε ότι μπορείτε να αποσυνδέσετε γρήγορα τη συσκευή από την πηγή ρεύματος σε περίπτωση έκτακτης ανάγκης.

Μην εκθέτετε ποτέ τη συσκευή σε υψηλές θερμοκρασίες.

Φορτίστε τη συσκευή σε στεγνό και καλά αεριζόμενο χώρο μακριά από εύφλεκτα υλικά, κρατήστε απόσταση τουλάχιστον 1m από άλλα αντικείμενα.

Ποτέ μην καλύπτετε τη συσκευή κατά τη διάρκεια της φόρτισης.

Ποτέ μη χρησιμοποιείτε τροφοδοτικό, σταθμό φόρτισης, καλώδια κ.λπ. χωρίς τη σύσταση και έγκριση του κατασκευαστή.

Φροντίστε την περιουσία σας, η συσκευή είναι εξοπλισμένη με κυψέλες που είναι δύσκολο να σβήσουν, εξοπλίστε τον εαυτό σας με ένα φύλλο πυρόσβεσης.