


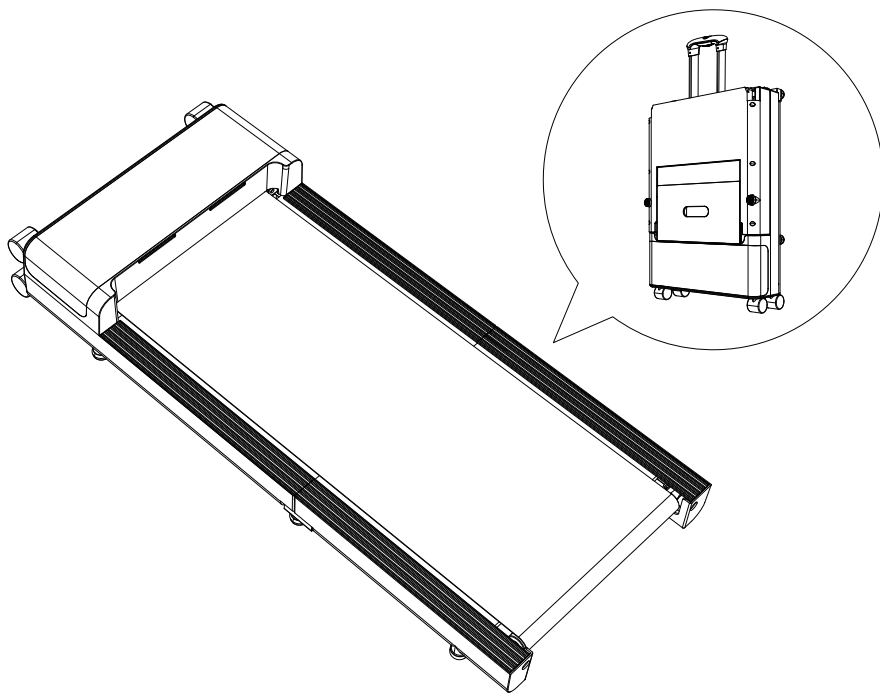

ΔΙΑΔΡΟΜΟΣ ΓΥΜΝΑΣΤΙΚΗΣ ΓΙΑ ΟΙΚΙΑ

ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ

Z20/BA08



1 ΜΕΤΡΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ


Παρακαλείσθε να διαβάσετε προσεκτικά όλες τις οδηγίες πριν από την έναρξη χρήσης αυτού του προϊόντος.

⚠ ΠΡΟΣΟΧΗ: Παρακαλείσθε να τηρείτε τις παρακάτω οδηγίες για την αποφυγή τραυματισμών. ή άλλες.

01. Πριν ξεκινήσετε τη χρήση του διαδρόμου, βεβαιωθείτε ότι είναι σωστά γειωμένος, μειώνοντας έτσι τον κίνδυνο πιθανών κινδύνων και ατυχημάτων.
02. (1) Συμβουλευτείτε τον ιατρό σας πριν από την έναρξη οποιουδήποτε προγράμματος άσκησης.
(2) Φοράτε κατάλληλα αθλητικά παπούτσια κατά τη διάρκεια της άσκησης (αποφύγετε να τρέχετε με παντόφλες, καθώς ενδέχεται να μπλοκάρουν τον μηχανισμό και να προκαλέσουν βλάβη).
(3) Διατηρείτε τον χώρο καθαρό, ώστε να αποφεύγεται η συσσώρευση σκόνης στον διάδρομο, η οποία μπορεί να προκαλέσει μηχανικά προβλήματα.
03. Το μοντέλο αυτού του διαδρόμου έχει σχεδιαστεί αποκλειστικά για οικιακή χρήση. Αποφύγετε την παραμονή παιδιών και κατοικίδιων κοντά στον διάδρομο κατά τη λειτουργία του, προκειμένου να προληφθούν πιθανοί τραυματισμοί.
04. Μετά την πλήρη συναρμολόγηση, διασφαλίστε ελάχιστη απόσταση 1 μέτρου μεταξύ του διαδρόμου και των τοίχων ή επίπλων (τουλάχιστον 3 πόδια από κάθε πλευρά).
05. Η χρήση του διαδρόμου πρέπει να διακοπεί εάν το καλώδιο τροφοδοσίας έχει υποστεί ζημιά.
06. Σε περίπτωση βλάβης ή φθοράς του διαδρόμου, σταματήστε αμέσως τη χρήση. Παρακαλούμε επικοινωνήστε άμεσα με τον τοπικό διανομέα για άμεση επισκευή.
07. Αποφύγετε τη χειροκίνητη επαφή με οποιαδήποτε κινούμενα μέρη. Επίσης, αποφύγετε το μπλοκάρισμα ή την καταπόνηση αντικειμένων στον μηχανισμό του διαδρόμου γυμναστικής.
08. Ο διάδρομος γυμναστικής πρέπει να χρησιμοποιείται αποκλειστικά σε εσωτερικούς χώρους, μακριά από ακραίες εξωτερικές θερμοκρασίες και πιθανώς ανθυγιεινές συνθήκες γυμναστηρίου.
09. Τοποθετήστε τον διάδρομο γυμναστικής σε καθαρό, επίπεδο έδαφος, εξασφαλίζετε επαρκή αερισμό και βεβαιωθείτε ότι δεν υπάρχουν αιχμηρά αντικείμενα κοντά. Μην χρησιμοποιείτε τον διάδρομο γυμναστικής κοντά σε νερό ή πηγές θερμότητας.
10. Μην χρησιμοποιείτε τον διάδρομο γυμναστικής κοντά σε συσκευές αναπνευστικής υποστήριξης ή σε αερολύματα και σπρέι που προκαλούν ομίχλη.
11. Για να διασφαλιστεί η βέλτιστη λειτουργία του διαδρόμου, μη εγκαθιστάτε και μη συνδέετε αξεσουάρ ή εξαρτήματα που δεν αποτελούν μέρος του πρωτότυπου κιτ που παρέχεται από τον κατασκευαστή.
12. Βεβαιωθείτε ότι όλα τα εξαρτήματα του διαδρόμου έχουν συναρμολογηθεί και στερεωθεί σωστά.
13. Μετά τη χρήση, απενεργοποιείτε πάντοτε το τροφοδοτικό και αποσυνδέετε το καλώδιο τροφοδοσίας από τον διάδρομο.

2 ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ

ΔΙΑΓΡΑΜΜΑ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ

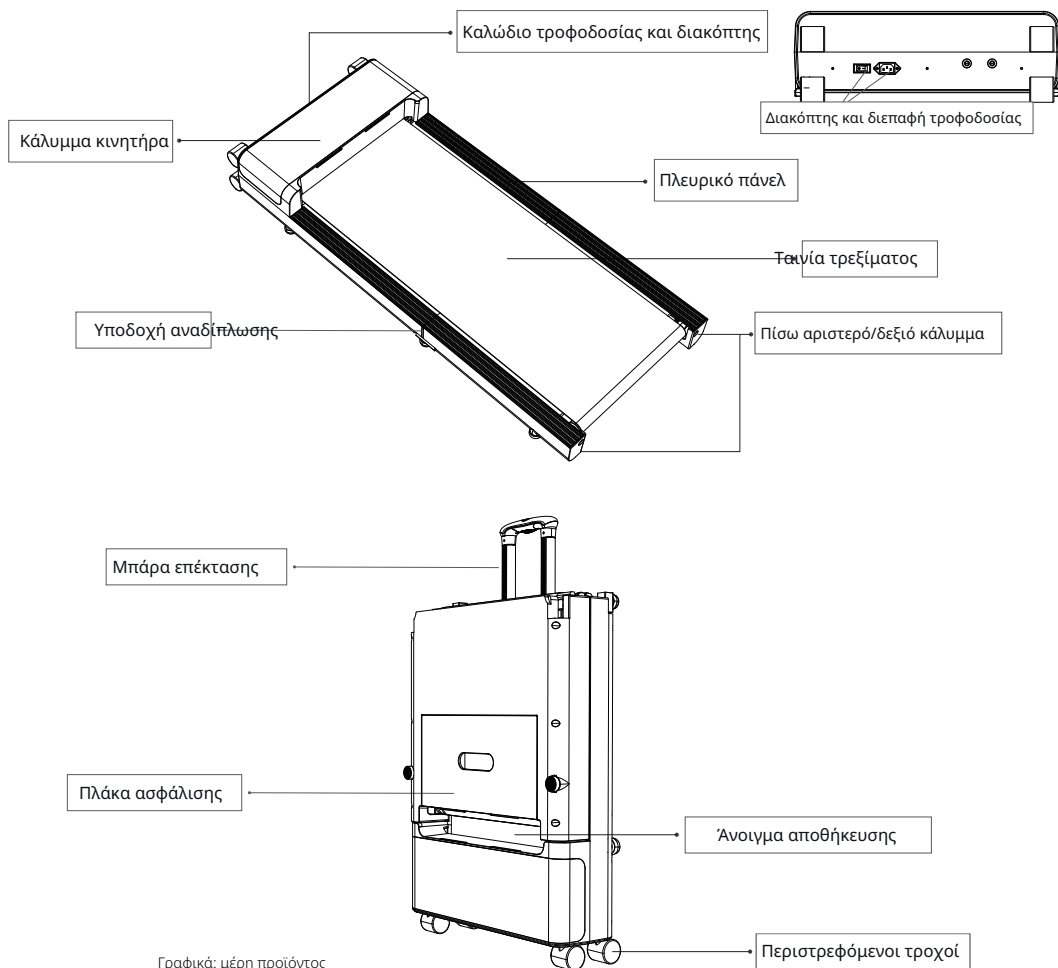


⚠ Προειδοποίηση: Πριν συνδέσετε το καλώδιο τροφοδοσίας στην πρίζα, βεβαιωθείτε ότι η τάση στο σημείο εγκατάστασης αντιστοιχεί στην τιμή τάσης λειτουργίας του διαδρόμου που αναφέρεται στο πακέτο. Οι απαιτήσεις τροφοδοσίας της συσκευής περιλαμβάνουν αποκλειστικό γειωμένο κύκλωμα, προσαρμοσμένο σε μία από τις ακόλουθες παραμέτρους: στις Ηνωμένες Πολιτείες η τάση είναι συνήθως 120 V, 60 Hz. Στον Καναδά 120 V, 60 Hz. Η τάση στο Ηνωμένο Βασίλειο είναι 240 V, 50 Hz. Η τάση στην Ισπανία είναι 230 V, 50 Hz. Η τάση στην Ιταλία είναι 230 V, 50 Hz. Η τάση στη Γερμανία είναι 230 V, 50 Hz. Η τάση στη Γαλλία είναι 230 V και η συχνότητα 50 Hz.

Μοντέλο	Z20 / BA08
Τάση (V)	220-240
Μέγιστη ισχύς (W)	1864
Μέγιστο φορτίο (kg)	136
Διαστάσεις μετά τη συναρμολόγηση (mm)	783 * 526 * 178
Διαστάσεις προϊόντος (mm)	1226 * 526 * 168
Επιφάνεια τρέξιμου (mm)	400 * 950
Ταχύτητα (km/h)	1-6
Καθαρό βάρος (kg)	26.6

Εντοπίστε το μοντέλο της συσκευής στην χάρτινη συσκευασία.
Τα παραπάνω στοιχεία προέρχονται από χειροκίνητες μετρήσεις, ενδέχεται να υπάρχουν ορισμένες αποκλίσεις. Παρακαλούμε αναφερθείτε στο προϊόν που λάβατε πραγματικά.

ΛΙΣΤΑ ΜΕΡΩΝ


Αρ.	Όνομα	Εικόνα	Ποσότητα	Προσοχή
1	Κύρια δοκός		1 τεμάχιο	
2	Καλώδιο τροφοδοσίας		1 τεμάχιο	
3	Τηλεχειριστήριο		1 τεμάχιο	
4	Λάδι		1 τεμάχιο	
5	Εξάγωνο κλειδί L 6 mm (διπλής χρήσης)		1 τεμάχιο	
6	Περιστρεφόμενοι τροχοί		4 τεμάχια	
7	Γαλλικό κλειδί		1 τεμάχιο	
8	Οδηγίες χρήσης		1 τεμάχιο	
9	Γρήγορος οδηγός		1 τεμάχιο	

Τα παραπάνω σχέδια είναι καθαρά ενδεικτικά· Το τελικό προϊόν θα αντιστοιχεί στο πραγματικά παραληφθέν δείγμα.


3 ΣΤΑΔΙΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ

ΣΤΑΔΙΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ

- 01 Τοποθετήστε τη συσκευή σε οριζόντια και επίπεδη επιφάνεια, διατηρώντας 50 εκ. χώρο μπροστά, 150 εκ. πίσω και τουλάχιστον 102 εκ. από κάθε πλευρά.

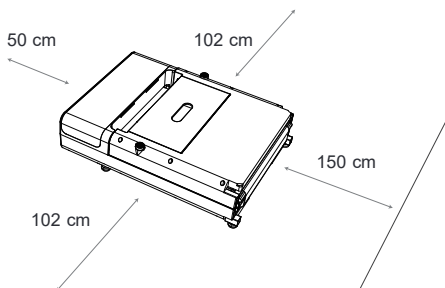


- 02 Ξεκλειδώστε το κλείδωμα του σώματος του διαδρόμου, αφαιρέστε τα αξεσουάρ από τη σχισμή του κλειδώματος και με τη βοήθεια του γαλλικού κλειδιού τοποθετήστε τους περιστρεφόμενους τροχούς.

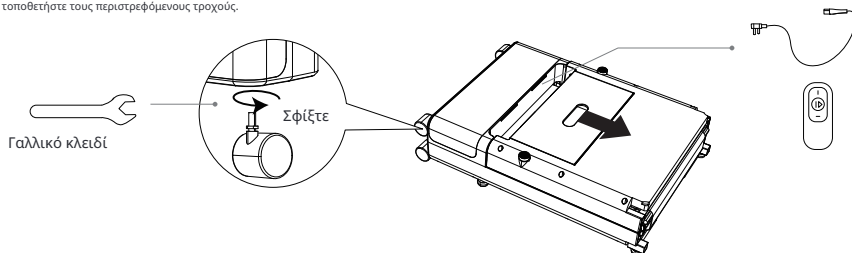

- ⚠ Από τους τέσσερις τροχούς πολλαπλής κατεύθυνσης του διαδρόμου, δύο διαθέτουν λειτουργία πέδησης. Παρακαλείστε να εγκαταστήσετε τους δύο τροχούς πολλαπλής κατεύθυνσης με φρένα στην κορυφή (κοντά στην οθόνη εμφάνισης).


- 03 Ρυθμίστε την ταινία τρεξίματος στον κύλινδρο, ώστε να είναι κεντραρισμένη και σωστά ευθυγραμμισμένη. Κρατήστε το μπροστινό μέρος του διαδρόμου, πιάστε το πίσω άκρο με το χέρι και πιέστε αποφασιστικά το πίσω άκρο προς τα πίσω (σημειώστε ότι αυτό θα προκαλέσει σημαντικές δυνάμεις κρούσης, επομένως να είστε ιδιαίτερα προσεκτικοί για λόγους ασφαλείας).

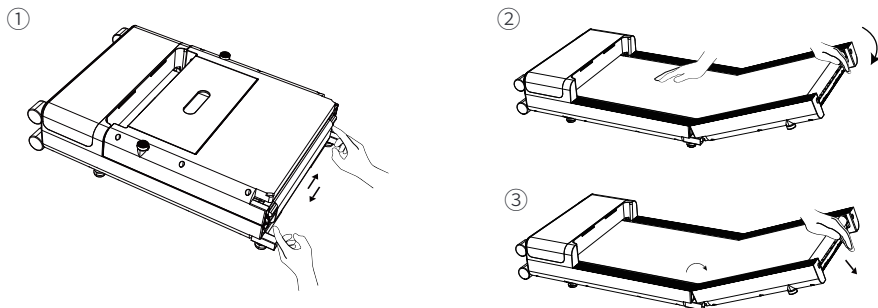

ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΩΤΗ ΧΡΗΣΗ


⚠ Προσοχή: Εάν η συσκευή διαθέτει επιλογή ενεργοποίησης εγγύησης, παρακαλούμε να ακολουθήσετε τις οδηγίες που περιέχονται στο γρήγορο εγχειρίδιο. Κάρτα χρήσης που προορίζεται για την ενεργοποίηση της συσκευής πριν από την κανονική της χρήση.

①

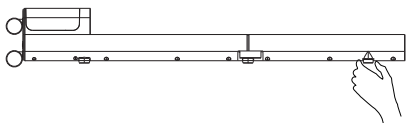


01. Βεβαιωθείτε ότι η συσκευή είναι οριζοντιωμένη και οι ελαστικές βάσεις είναι σταθερά σε επαφή με το δάπεδο.

②

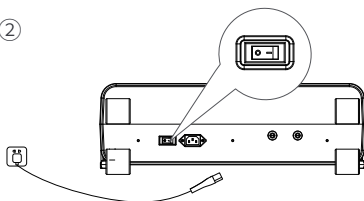

02. Συνδέστε τη συσκευή στην παροχή ρεύματος, ενεργοποιήστε την και αφήστε τη να λειτουργήσει για λίγο κατά την πρώτη χρήση, ώστε η ταινία τρεξίματος να εξομαλυνθεί αυτόματα. Εάν η ταινία δεν εξομαλυνθεί σωστά, ανατρέξτε στην Ενότητα 6: Ρύθμιση της ταινίας τρεξίματος για να πραγματοποιήσετε τη βαθμονόμηση.

③

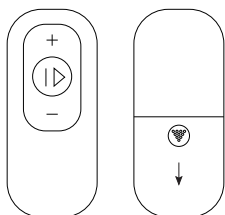

03. Βεβαιωθείτε ότι οι μπαταρίες έχουν τοποθετηθεί σωστά στην πίσω πλευρά του χειριστηρίου και στη συνέχεια πατήστε το κουμπί «Ενεργοποίηση/Απενεργοποίηση».


Παρακαλούμε σημειώστε ότι πριν από την έναρξη λειτουργίας, στην οθόνη θα εμφανιστεί καθαυτέρηση διάρκειας 3 δευτερολέπτων.

ΜΕΤΡΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ


- ⚠ Βεβαιωθείτε ότι κανείς δεν βρίσκεται κοντά κατά το άνοιγμα ή το κλείσιμο της συσκευής, και κρατήστε τα παιδιά μακριά.**
- ⚠ Το άνοιγμα ή το κλείσιμο της συσκευής απαιτεί σημαντική δύναμη – να είστε προσεκτικοί.**
- ⚠ Παρακαλούμε ανατρέξτε στο Κεφάλαιο 6 για τη ρύθμιση της ζώνης, αν αυτή έχει μετατοπιστεί.**
- ⚠ Όταν ο διάδρομος γυμναστικής ανιχνεύσει απουσία χρήστη, σταματά αυτόματα για την αποφυγή κινδύνου. (Επανεκκινήστε τον διάδρομο γυμναστικής για να επαναλάβετε τη λειτουργία.)**

ΟΔΗΓΙΕΣ ΣΥΝΑΡΜΟΛΟΓΗΣΗΣ




- 01** Αποσυνδέστε το τροφοδοτικό και βεβαιωθείτε ότι η συσκευή έχει σταματήσει πλήρως. Κρατήστε το μπροστινό τμήμα του διαδρόμου γυμναστικής και σταθερά το πίσω άκρο με το χέρι.

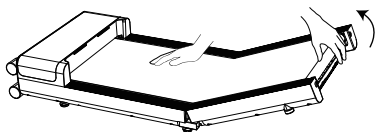

- 02** Τραβήξτε δυνατά το πίσω μέρος του διαδρόμου γυμναστικής προς τα εμπρός για να διπλώσετε το διάδρομο (προσοχή στις ισχυρές δυνάμεις πρόσκρουσης - διασφαλίστε την ασφάλειά σας ώστε να αποφύγετε τραυματισμό).


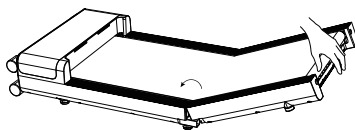


- 03** Τοποθετήστε το καλώδιο τροφοδοσίας και το τηλεχειριστήριο στην υποδοχή ασφάλισης και στη συνέχεια σύρετε το κλείδωμα για να το ασφαλίσετε.

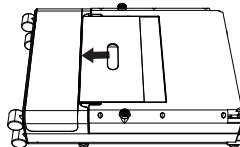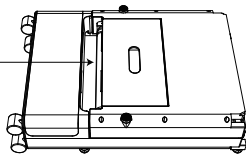

ΟΔΗΓΙΕΣ ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΗΣ

Τοποθετήστε τον διάδρομο γυμναστικής σε όρθια θέση, τραβήξτε τη χειρολαβή και μπορείτε να τον μετακινήσετε προς οποιαδήποτε κατεύθυνση. Για να ασφαλίσετε τον διάδρομο γυμναστικής, κλειδώστε τις ασφάλειες των περιστρεφόμενων τροχών.

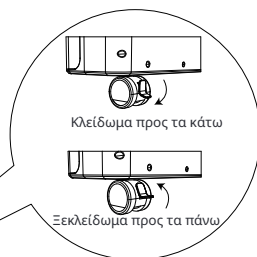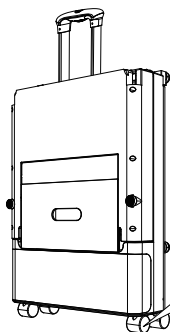


4 ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ

ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ PITPAT




Προσοχή: απαιτήσεις συστήματος:
iOS 13 ή νεότερη έκδοση;
Android 6.0 ή νεότερη έκδοση.



Μετά την εγγραφή, κάντε κλικ στο εικονίδιο του διαδρόμου στην επάνω δεξιά γωνία.



01 Περιμένετε για σύνδεση διαδρόμος
02 Αναζήτηση WiFi



Όταν το πράσινο λαμπάκι σήματος WiFi ανάψει, σημαίνει ότι η σύνδεση πραγματοποιήθηκε επιτυχώς.

Ο διάδρομος γυμναστικής επιτρέπει σύνδεση με το τηλέφωνο μέσω Bluetooth.

1. Κατεβάστε την εφαρμογή PitPat στο τηλέφωνό σας και εγκαταστήστε την ή σαρώστε τον παρακάτω κωδικό QR για να την κατεβάσετε και να την εγκαταστήσετε.

2. Ανοίξτε την εφαρμογή PitPat και ακολουθήστε τις οδηγίες για να συνδεθείτε ή να εγγραφείτε.

3. Συνδέστε τον διάδρομο

(1) Ενεργοποιήστε τη λειτουργία Bluetooth στο τηλέφωνό σας (Android) καθώς και την υπηρεσία τοποθεσίας.

(2) Εκκινήστε την εφαρμογή PitPat και, εάν ζητηθεί, παραχωρήστε τις απαραίτητες άδειες.

(3) Μεταβείτε στην αρχική σελίδα της εφαρμογής και πατήστε το εικονίδιο του διαδρόμου στην επάνω δεξιά γωνία για να εισέλθετε στη λειτουργία αναζήτησης.

Το τηλέφωνο θα εντοπίζει αυτόματα τις κοντινές συσκευές. Ενεργοποιήστε τον διάδρομο γυμναστικής (η συσκευή που ξεκινά με PitPat-T είναι ο διάδρομός σας) για να επιτρέψετε τη σύνδεση.


Όταν ο διάδρομος γυμναστικής εκπέμψει ηχητικό σήμα, σημαίνει ότι έχει πραγματοποιηθεί η σύνδεση και το εικονίδιο Bluetooth στον πίνακα ελέγχου θα ανάψει.

Προσοχή: Κατά τη σύνδεση, βεβαιωθείτε ότι το τηλέφωνο είναι συνδεδεμένο στο Διαδίκτυο, ώστε να μπορεί να ελεγχθεί ο διάδρομος μέσω Bluetooth.

Λεπτομέρειες ρύθμισης δικτύου υπάρχουν στις οδηγίες στην ΕΦΑΡΜΟΓΗ.

ΟΘΟΝΗ ΚΑΙ ΠΛΗΚΤΡΑ

Κατά τη λειτουργία της συσκευής, το παράθυρο της οθόνης αλλάζει αυτόματα κάθε 5 δευτερόλεπτα. Ο ενδεικτικός λαμπτήρας στο κάτω μέρος της οθόνης αλλάζει παράλληλα με το εμφανιζόμενο παράθυρο. Οι πληροφορίες που εμφανίζονται σε κάθε παράθυρο είναι οι εξής:

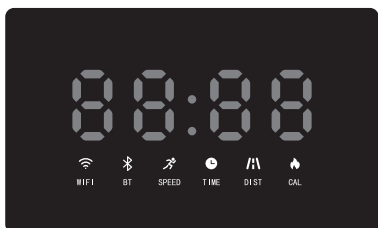

01. Παράθυρο «wifi»

Εμφανίζει την ένδειξη Wi-Fi. Όταν η σύνδεση Wi-Fi πραγματοποιηθεί, η ένδειξη ανάβει.

02. Παράθυρο «Bluetooth»

Εμφανίζει την ένδειξη Bluetooth. Μετά τη σύνδεση Bluetooth, το εικονίδιο ανάβει.

03. Παράθυρο «Speed»

Εμφανίζεται η τρέχουσα ταχύτητα κατά το τρέξιμο, όταν η ταχύτητα είναι ενεργοποιημένη. Αρχική τιμή: 0,6/1,0· εύρος εμφάνισης:

Βλέπε λεπτομέρειες στις τεχνικές προδιαγραφές – Ταχύτητα.

04. Παράθυρο «Time»

Εμφανίζει τον χρόνο άσκησης. Αρχική τιμή: 0:00· Εύρος εμφάνισης: 0:00–99:59

05. Παράθυρο «Distance»


Εμφανίζει τη διανυθείσα απόσταση. Αρχική τιμή: 0,00· εύρος εμφάνισης: 0,00–99,99

06. Παράθυρο «θερμίδες»

Εμφανίζει την τιμή των καμένων θερμίδων. Αρχική τιμή: 0,00; εύρος εμφάνισης: 0,00–9999

Προσοχή: Εάν η σύνδεση Wi-Fi αποτύχει ή διακοπεί, παρακαλείστε να περιμένετε μέχρι να σταθεροποιηθεί το σήμα Wi-Fi πριν επανεκκινήσετε τον διάδρομο και επανασυνδεθείτε στο Internet.

ΤΗΛΕΧΕΙΡΙΣΤΗΡΙΟ

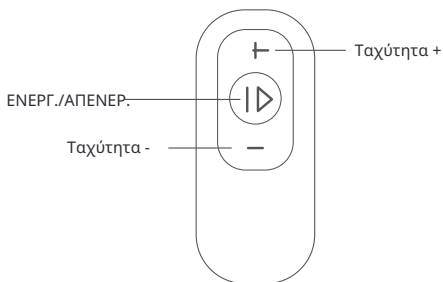

Τηλεχειριστήριο

01. Πατήστε το πλήκτρο «Ταχύτητα -» για να μειώσετε την ταχύτητα της συσκευής.

02. Πατήστε το πλήκτρο «Ταχύτητα +» για να αυξήσετε την ταχύτητα της συσκευής.

03. Πατήστε το πλήκτρο «Ενεργοποίηση/Απενεργοποίηση» για να ξεκινήσει ή να σταματήσει η συσκευή αργά.

Σε κατάσταση αναμονής, πατήστε απευθείας το πλήκτρο «Ενεργοποίηση/Απενεργοποίηση» και στην οθόνη θα εμφανιστεί αντίστροφη μέτρηση 3 δευτερόλεπτων. Κατά τη διάρκεια της αντίστροφης μέτρησης, θα ακουστεί ηχητικό σήμα ανά δευτερόλεπτο και ο κινητήρας δεν θα ενεργοποιηθεί. Μετά το τέλος της αντίστροφης μέτρησης, η αρχική ταχύτητα είναι 0,6 mph/1 kph. Στη συνέχεια μπορείτε να χρησιμοποιήσετε τα πλήκτρα «Ταχύτητα +» και «Ταχύτητα -» για να ρυθμίσετε την ταχύτητα.



Χωρίς σύνδεση



Συνδέθηκε

Υπενθύμιση: Εάν ο διάδρομος γυμναστικής δεν είναι συνδεδεμένος με το PitPat, το εικονίδιο Bluetooth στον διάδρομο θα παραμένει ανενεργό. Αντιθέτως, εάν ο διάδρομος έχει συνδεθεί επιτυχώς με την εφαρμογή, το εικονίδιο Bluetooth θα είναι ενεργό στη συσκευή.

Οδηγίες ρύθμισης σύνδεσης WiFi στον διάδρομο γυμναστικής σας

Μετά την επιτυχή σύνδεση του διαδρόμου γυμναστικής με την εφαρμογή κινητού, θα μεταφερθείτε στην οθόνη ρύθμισης WiFi του διαδρόμου. Παρακαλούμε σημειώστε ότι το μοντέλο μας είναι συμβατό αποκλειστικά με τη συχνότητα 2,4 GHz (σύμφωνα με την πληροφορία στην εφαρμογή, θα εμφανίζονται μόνο τα σήματα WiFi 2,4 GHz που ανιχνεύει ο διάδρομος). Βεβαιωθείτε ότι το σημείο πρόσβασης στο διαδίκτυο υποστηρίζει τη συχνότητα 2,4 GHz.

01. Επιλέξτε το δίκτυο με το οποίο επιθυμείτε να συνδεθείτε.

02. Εισάγετε τον απαιτούμενο κωδικό πρόσβασης WiFi σύμφωνα με τις οδηγίες που εμφανίζονται στην οθόνη. Μετά την καθιέρωση σταθερής σύνδεσης στο διαδίκτυο, το εικονίδιο Bluetooth στον πίνακα οθόνης του διαδρόμου θα ανάψει, υποδεικνύοντας την επιστροφή της εφαρμογής στην κύρια αρχική σελίδα.

03. Προσοχή: Σε περίπτωση διακοπής ή παρεμβολών στη σύνδεση WiFi, αναμείνате έως ότου το σήμα WiFi σταθεροποιηθεί πριν επανεκκινήσετε τον διάδρομο για να συνδεθεί εκ νέου στο διαδίκτυο.

5 ΚΩΔΙΚΟΣ ΣΦΑΛΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ


Κωδικός σφάλματος	Περιγραφή	Μέθοδοι αποκατάστασης βλαβών
ΑΣΦΑΛΕΙΑ	Διακόπτης ασφάλειας πτώσης	
Σφάλμα 1	Επικοινωνία Βλάβη ηλεκτρονικού κυκλώματος Το πάνελ δεν μπορεί να λάβει σήμα	(1). Ελέγξτε αν τα καλώδια επικοινωνίας δεν είναι χαλαρά, αποσυνδεδεμένα ή κατεστραμμένα. (2). Ελέγξτε ή αντικαταστήστε τον ηλεκτρονικό πίνακα, εάν είναι απαραίτητο. (3). Ελέγξτε ή αντικαταστήστε τον ελεγκτή, εάν είναι απαραίτητο.
Σφάλμα 3	Υπέρβαση τάσης	(1). Ελέγξτε αν η τάση τροφοδοσίας είναι εντός του εύρους AC 220-240 V. (2). Ελέγξτε ή αντικαταστήστε τον ελεγκτή. (3). Ελέγξτε ή αντικαταστήστε τον κινητήρα.
Σφάλμα 4	Υπέρβαση ρεύματος	(1). Ελέγξτε την κατάσταση υπερφόρτωσης. (2). Ελέγξτε εάν κάποιο μηχανικό εξάρτημα έχει μπλοκάρει. (3). Ελέγξτε το επίπεδο του αντικολητικού μέσου. Η έλλειψη αντικολητικού μέσου μπορεί να αυξήσει την τριβή μεταξύ του ιμάντα τρεξίματος και της επιφάνειας βάσης, προκαλώντας υπερφόρτωση ρεύματος. (4). Ελέγξτε αν η επιφάνεια τρεξίματος δεν είναι έντονα φθαρμένη. (5). Ελέγξτε αν η ταινία τρεξίματος δεν είναι έντονα φθαρμένη. (6). Ελέγξτε αν υπάρχει βραχυκύκλωμα στο καλώδιο του κινητήρα. (7). Ελέγξτε ή αντικαταστήστε τον ελεγκτή. (8). Ελέγξτε ή αντικαταστήστε τον κινητήρα.
Σφάλμα 5	Υπερφόρτωση	(1). Ελέγξτε την υπερφόρτωση. (2). Ελέγξτε εάν κάποιο μηχανικό εξάρτημα έχει μπλοκάρει. (3). Ελέγξτε το επίπεδο του αντικολητικού μέσου. Η έλλειψη αντικολητικού μέσου μπορεί να αυξήσει την τριβή μεταξύ του ιμάντα τρεξίματος και της επιφάνειας βάσης, προκαλώντας υπερφόρτωση ρεύματος. (4). Ελέγξτε αν η επιφάνεια τρεξίματος δεν είναι έντονα φθαρμένη. (5). Ελέγξτε αν η ταινία τρεξίματος δεν είναι έντονα φθαρμένη. (6). Ελέγξτε αν υπάρχει βραχυκύκλωμα στο καλώδιο του κινητήρα. (7). Ελέγξτε ή αντικαταστήστε τον ελεγκτή. (8). Ελέγξτε ή αντικαταστήστε τον κινητήρα.
Σφάλμα 6	Ο κινητήρας δεν είναι συνδεδεμένος	(1). Ελέγξτε εάν τα καλώδια του κινητήρα είναι χαλαρά ή αποσυνδεδεμένα. (2). Ελέγξτε ή αντικαταστήστε τον ελεγκτή. (3). Αξιολογήστε την ανάγκη αντικατάστασης του ελεγκτή.
Er7	Επικοινωνία Βλάβη ελεγκτή Δεν μπορεί να λάβει Σήματα	(1). Ελέγξτε αν τα καλώδια επικοινωνίας δεν είναι χαλαρά, αποσυνδεδεμένα ή κατεστραμμένα. (2). Ελέγξτε ή αντικαταστήστε τον ηλεκτρονικό πίνακα. (3). Ελέγξτε ή αντικαταστήστε τον ελεγκτή.
Er13	Βραχυκύκλωμα IGBT	(1). Καθορίστε αν ο διάδρομος γυμναστικής υφίσταται ισχυρές παρεμβολές από εξωτερικά σήματα. (2). Εφόσον απαιτείται, εξετάστε ή αντικαταστήστε τον ελεγκτή.
Er14	Βραχυκύκλωμα φορτίου	(1). Ελέγξτε αν στην έξοδο του ελεγκτή υπάρχει ξένο αντικείμενο που προκαλεί βραχυκύκλωμα. (2). Ελέγξτε ή αντικαταστήστε τον κινητήρα.

6 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ

ΡΥΘΜΙΣΗ ΤΗΣ ΤΑΙΝΙΑΣ ΤΡΕΞΙΜΑΤΟΣ

Πριν από την έναρξη άσκησης, η ταινία τρεξίματος έχει ρυθμιστεί κατάλληλα· ωστόσο, κατά τη διάρκεια της περαιτέρω χρήσης, η ταινία μπορεί να υποστεί διάφορα επίπεδα τεντώματος. Αυτό μπορεί να προκαλέσει φθορά της ταινίας όταν αυτή αποκλίνει από τον κεντρικό άξονα και τρίβεται στις πλευρικές και οπίσθιες καλύπτρες. Η εμφάνιση ολίσθησης της ταινίας με το πέρασμα του χρόνου είναι φυσιολογικό φαινόμενο.

Εάν η ταινία τρεξίματος γλιστράει ή κολλάει κατά τη λειτουργία του διαδρόμου, μπορείτε να ρυθμίσετε την ταινία για να βελτιώσετε την απόδοσή της.

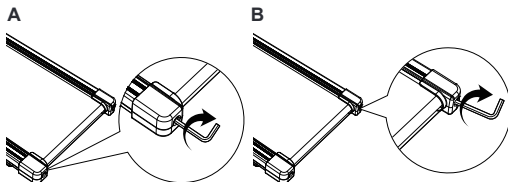


01. A: Όταν η ταινία τρεξίματος κινείται προς τα αριστερά, στρέψτε τη ρυθμιστική βίδα στο πίσω αριστερό κάλυμμα δεξιόστροφα κατά 1–2 στροφές.

B: Όταν η ταινία τρεξίματος μετακινείται προς τα δεξιά, γυρίστε τη βίδα ρύθμισης στη δεξιά πίσω καλύπτρα κατά 1–2 περιστροφές με τη φορά των δεικτών του ρολογιού.

Στη συνέχεια, πραγματοποιήστε δοκιμαστική εκκίνηση. Εάν η ταινία τρεξίματος παραμένει εκτός κέντρου, επαναλάβετε τα παραπάνω βήματα μέχρι να κεντραριστεί σωστά.

02. Όταν η ταινία τρεξίματος είναι υπερβολικά τεντωμένη, προκαλεί αυξημένη αντίσταση. Περιστρέψτε τις βίδες και στις δύο πλευρές αντίθετα με τη φορά των δεικτών του ρολογιού κατά 1–2 περιστροφές· χαλαρώστε την ταινία μέχρι να σταματήσει να γλιστρά ή να σταματά. Όταν η ταινία τρεξίματος είναι υπερβολικά χαλαρή, παρακαλούμε περιστρέψτε τις βίδες και στις δύο πλευρές κατά τη φορά των δεικτών του ρολογιού κατά 1–2 στροφές.

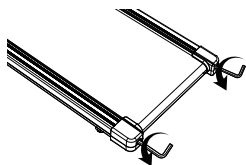


⚠ Προειδοποίηση! Μην σφίγγετε υπερβολικά τον κύλινδρο! Αυτό μπορεί να προκαλέσει μόνιμη ζημιά στο ρουλεμάν!

ΛΙΠΑΝΣΗ


01. Ο διάδρομος γυμναστικής πρέπει να λιπαίνεται μετά από έξι μήνες ή μετά από συνολικό χρόνο λειτουργίας 100 ωρών. Προσθέστε 1/3 έως 1/2 μπουκαλιού κάθε φορά.

02. Ελέγξτε την κατάσταση της λίπανσης. Με τον διάδρομο απενεργοποιημένο, σηκώστε την ταινία τρεξίματος από τη μία πλευρά και φτάστε στην επιφάνεια από κάτω· Εάν γίνεται αισθητή παρουσία γράσου, δεν απαιτείται συμπλήρωσή του. Εάν το γράσο έχει στεγνώσει, πρέπει να συμπληρωθεί. (Χρησιμοποιείτε αποκλειστικά γράσα που δεν βασίζονται σε προϊόντα πετρελαίου).


03. Ακολουθήστε την παρακάτω εικόνα για να εφαρμόσετε σωστά το γράσο.

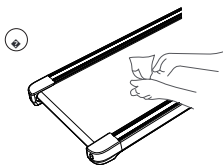

(1). Καθαρίστε την ταινία τρεξίματος.

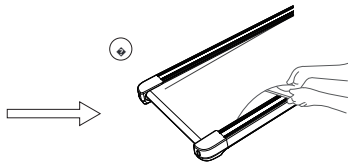

(2). Απενεργοποιήστε το ρεύμα, ανυψώστε την ταινία τρεξίματος και εφαρμόστε σιλικονούχο λάδι στην εσωτερική επιφάνεια του δαπέδου τρεξίματος.

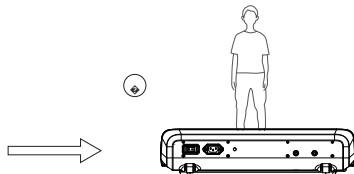

(3). Ενεργοποιήστε τον διάδρομο και λιπάνετε την ταινία με ταχύτητα 4,8 km/h για 10–20 δευτερόλεπτα.

Η σωστή συντήρηση βοηθά στη διατήρηση του διαδρόμου στην καλύτερη δυνατή κατάσταση, ενώ η λανθασμένη μπορεί να προκαλέσει βλάβη ή να μειώσει τη διάρκεια ζωής του.

01. Καθαρίζετε και συντηρείτε τακτικά τον διάδρομο, φροντίζοντας για την άριστη κατάσταση όλων των εξαρτημάτων του.

02. Μετά από κάθε χρήση του διαδρόμου, πρέπει να χρησιμοποιείτε καθαρή πετσέτα ή πανί για να σκουπίζετε τις βασικές περιοχές, όπως η κονσόλα, αφαιρώντας τον ιδρώτα και τις ακαθαρσίες. Πρέπει να λαμβάνεται προσοχή ώστε τα ηλεκτρικά μέρη και η ταινία τρεξίματος να μην έρχονται σε επαφή με το νερό.

03. Συνιστάται να τοποθετείται ο διάδρομος σε καθαρό, ξηρό και χωρίς υγρασία περιβάλλον. Βεβαιωθείτε ότι η συσκευή είναι απενεργοποιημένη και αποσυνδεδεμένη από την πρίζα πριν από την αποθήκευση.

04. Η ευκολία μεταφοράς έχει ληφθεί υπόψη σε αυτό το προϊόν, το οποίο είναι εξοπλισμένο με ροδάκια που επιτρέπουν την εύκολη μετακίνηση. Πριν μετακινήσετε τον διάδρομο, βεβαιωθείτε ότι έχει αποσυνδεθεί από το ρεύμα και ότι έχει διπλωθεί σωστά.

05. Διενεργείτε τακτικούς ελέγχους στα επιμέρους εξαρτήματα του διαδρόμου και βεβαιωθείτε ότι είναι ασφαλώς στερεωμένα. Τα κατεστραμμένα εξαρτήματα πρέπει να αντικαθίστανται άμεσα.

06. Πριν από την έναρξη άσκησης, η ταινία τρεξίματος έχει ρυθμιστεί κατάλληλα· Ωστόσο, κατά τη διάρκεια συνεχούς χρήσης, η ταινία τρεξίματος μπορεί να υποστεί διάφορα επίπεδα τεντώματος. Αυτό μπορεί να προκαλέσει φθορά της ταινίας λόγω απόκλισης από τον άξονα και τριβής με τον πλευρικό κύλινδρο και το πίσω κάλυμμα. Η ολίσθηση της ταινίας τρεξίματος αποτελεί συνηθισμένο φαινόμενο με την πάροδο του χρόνου. Εάν η ταινία τρεξίματος γλιστρά ή μπλοκάρει κατά την κίνηση στο διάδρομο, μπορείτε να ρυθμίσετε την ταινία για να βελτιώσετε τη λειτουργία της.

7 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΠΡΟΠΟΝΗΣΗΣ

Ζέσταμα

Πριν από κάθε άσκηση απαιτείται ζέσταμα διάρκειας 5-10 λεπτών.

Αναπνοή

Μην συγκρατείτε την αναπνοή κατά τη διάρκεια της προπόνησης. Συνήθως, όταν είστε έτοιμοι να συνεχίσετε τις κινήσεις, εισπνέετε από τη μύτη και εκπνέετε από το στόμα. Η αναπνοή πρέπει να συγχρονίζεται με την κίνηση. Εάν αναπνέετε υπερβολικά γρήγορα, διακόψτε αμέσως την προπόνηση.

Συχνότητα

Οι μύες της ίδιας περιοχής πρέπει να έχουν 48 ώρες ξεκούρασης, δηλαδή η ίδια περιοχή μπορεί να προπονηθεί την επόμενη ημέρα.

Φορτίο

Ανάλογα με τη φυσική κατάσταση του ατόμου, καθορίζεται η ποσότητα της προπόνησης και στη συνέχεια ασκείστε σύμφωνα με την αρχή της σταδιακής αύξησης του φορτίου. Ο μυϊκός πόνος είναι φυσιολογικός στην αρχή της προπόνησης, ωστόσο η συνέχιση των ασκήσεων θα τον εξαλείψει.

Χαλάρωση

Μετά από κάθε άσκηση πρέπει να πραγματοποιείται πεντάλεπτη αποθεραπεία, ειδικά με τέντωμα και χαλάρωση των μυών των ποδιών, για την αποφυγή μακροχρόνιων θρόμβων και τη διατήρηση της ελαστικότητας των μυών.

Διατροφή

Για την προστασία του πεπτικού συστήματος, οι ασκήσεις μπορούν να ξεκινήσουν μία ώρα μετά το γεύμα. Μετά την προπόνηση, πρέπει να καταναλωθεί γεύμα τουλάχιστον μετά από μισή ώρα. Κατά τη διάρκεια της προπόνησης, πρέπει να καταναλώνονται μέτριες ποσότητες νερού, αποφεύγοντας την υπερκατανάλωση, ώστε να μην επιβαρύνεται η καρδιά και τα νεφρά.

ΔΗΛΩΣΗ ΠΡΟΣΟΧΗΣ: Πριν από την έναρξη αυτού ή οποιουδήποτε προγράμματος άσκησης, συμβουλευτείτε οπωσδήποτε τον ιατρό σας.

Οι ασκήσεις προθέρμανσης βελτιώνουν την κυκλοφορία του αίματος, αυξάνοντας την οξυγόνωση των μυών, ανεβάζοντας τη θερμοκρασία του σώματος και προετοιμάζοντας τον οργανισμό για τη σωματική προσπάθεια.

Κάθε συνεδρία προπόνησης πρέπει να ξεκινά με πέντε έως δέκα λεπτά διατάσεων και ελαφριάς προθέρμανσης.

Οι επισυναπτόμενες εικόνες παρουσιάζουν διάφορες βασικές ασκήσεις διάτασης.

Συνιστάται η εκτέλεση προθέρμανσης πριν από την έναρξη της προπόνησης. Για πλήρη οφέλη από την προθέρμανση, επαναλάβετε κάθε διάταση σε τρεις διαδοχικές σειρές.



1. Τέντωμα προς τα κάτω:

Λυγίστε ελαφρώς τα γόνατα, σκύψτε αργά το σώμα προς τα εμπρός, χαλαρώστε την πλάτη και τους ώμους, προσπαθώντας να αγγίξετε με τα χέρια τις άκρες των δαχτύλων των ποδιών όσο το δυνατόν περισσότερο. Διατηρήστε τη θέση για 10 έως 15 δευτερόλεπτα και στη συνέχεια χαλαρώστε. Επαναλάβετε τις ανωτέρω ασκήσεις 3 φορές (βλέπε Σχήμα 1).



2. Τέντωμα των δικεφάλων μηριαίων μυών:

Καθίστε σε καθαρό μαξιλάρι και τεντώστε το ένα πόδι. Φέρτε το άλλο πόδι προς την εσωτερική πλευρά του τεντωμένου ποδιού. Αγγίξτε με τα χέρια τις άκρες των δαχτύλων των ποδιών όσο το δυνατόν περισσότερο. Κράτησε για 10 έως 15 δευτερόλεπτα και στη συνέχεια χαλαρώστε. Επανάλαβε τις παραπάνω ασκήσεις 3 φορές για κάθε πόδι (βλ. Σχήμα 2).



3. Διάταση γαστροκνημίου και αχίλλειου τένοντα:

Στάσου με τα δύο χέρια ακουμπισμένα σε τοίχο ή δέντρο, τοποθετώντας το ένα πόδι πίσω. Διατηρήσε το πίσω πόδι τεντωμένο με τη φτέρνα σε επαφή με το έδαφος, κλίνει προς τον τοίχο ή το δέντρο. Διατηρήστε τη θέση για 10 έως 15 δευτερόλεπτα και στη συνέχεια χαλαρώστε. Επανάλαβε τις παραπάνω κινήσεις 3 φορές για κάθε πόδι (βλ. Σχήμα 3).



4. Διάταση του τετρακέφαλου μυός του μηρού:

Διατηρήστε την ισορροπία σας στηρίζοντας το αριστερό χέρι στον τοίχο ή στο τραπέζι, στη συνέχεια φτάστε με το δεξί χέρι προς τη δεξιά φτέρνα και τραβήξτε την αργά προς το ισχίο, έως ότου αισθανθείτε ένταση στο πρόσθιο μέρος του μηρού. Διατηρήστε τη θέση για 10 έως 15 δευτερόλεπτα και μετά χαλαρώστε. Επαναλάβετε τις παραπάνω κινήσεις 3 φορές για κάθε πόδι (βλέπε Σχήμα 4).



5. Διάταση του μυός κτενίτη (εσωτερικά μέρη του μηρού):

Καθίστε με τα πόδια στραμμένα το ένα προς το άλλο και τα γόνατα στραμμένα προς τα έξω. Πιάστε τα πόδια με τα δύο χέρια και τραβήξτε τα προς τη βουβωνική χώρα. Διατηρήστε τη θέση για 10 έως 15 δευτερόλεπτα και στη συνέχεια χαλαρώστε. Επαναλάβετε τις παραπάνω κινήσεις 3 φορές για κάθε πόδι (βλ. Σχήμα 5).

8 ΥΠΟΧΡΕΩΣΗ ΣΕΡΒΙΣ

Το προϊόν προορίζεται αποκλειστικά για οικιακή χρήση. Οποιαδήποτε δυσλειτουργία που προκύπτει από εμπορική χρήση δεν καλύπτεται από την εγγύηση.

Σε περίπτωση προβλημάτων με τη λειτουργία του προϊόντος, παρακαλούμε επικοινωνήστε με τον τοπικό διανομέα για τεχνική υποστήριξη!

Οδηγίες για τη σωστή απόρριψη μεταχειρισμένων ηλεκτρικών και ηλεκτρονικών συσκευών

1. Ορθή διάθεση χρησιμοποιημένου ηλεκτρικού και ηλεκτρονικού εξοπλισμού (WEEE) καθώς και το σύμβολο «διαγραμμένος κάδος με τροχούς»

Το διαγραμμένο σύμβολο κάδου με τροχούς στην ένδειξη WEEE υποδεικνύει ότι, σύμφωνα με τον νόμο, η συσκευή αυτή πρέπει να απορρίπτεται ξεχωριστά από τα κοινά οικιακά απόβλητα. Η απόρριψη της συσκευής σε κάδο κοινών απορριμμάτων, κίτρινο κάδο ή κίτρινη σακούλα ανακύκλωσης είναι νομικά απαγορευμένη. Εάν η συσκευή περιέχει φορητές μπαταρίες, συσσωρευτές ή λαμπτήρες που δεν είναι μόνιμα εγκατεστημένοι, πρέπει να αφαιρεθούν πριν από τη διάθεση και να απορριφθούν ξεχωριστά ως απόβλητα φορητών μπαταριών.

2. Τρόποι επιστροφής χρησιμοποιημένων ηλεκτρικών και ηλεκτρονικών συσκευών

Οι ιδιοκτήτες χρησιμοποιημένων ηλεκτρικών και ηλεκτρονικών συσκευών μπορούν να τις επιστρέψουν σε σημεία συλλογής που οργανώνονται και λειτουργούν από δημόσιους φορείς διαχείρισης αποβλήτων ή εναλλακτικά σε σημεία συλλογής που έχουν δημιουργηθεί από κατασκευαστές, λιανοπωλητές ή πωλητές εξ αποστάσεως, προκειμένου να εξασφαλιστεί η ορθή απόρριψη των συσκευών. Ο παρακάτω σύνδεσμος οδηγεί στο ηλεκτρονικό μητρώο διαθέσιμων σημείων συλλογής και επιστροφής: <https://e-schrott-entsorgen.org/> 3. Προστασία δεδομένων

Οι κάτοχοι μεταχειρισμένων ηλεκτρικών και ηλεκτρονικών συσκευών υποχρεούνται να αφαιρούν όλα τα προσωπικά δεδομένα από αυτές πριν από την απόρριψή τους.

Το παρόν έγγραφο αποτελεί μετάφραση του αρχικού εγχειριδίου οδηγίων που δημιουργήθηκε από τον κατασκευαστή.

Λεπτομερείς πληροφορίες σχετικά με τους όρους εγγύησης του διανομέα/κατασκευαστή είναι διαθέσιμες στη διεύθυνση <https://serwis.innpro.pl/gwarancja>

Το προϊόν πρέπει να συντηρείται (καθαρίζεται) τακτικά από τον ίδιο τον χρήστη ή από εξειδικευμένα κέντρα σέρβις με έξοδα και δαπάνες του χρήστη. Ελλείψει πληροφοριών σχετικά με τις απαραίτητες ενέργειες κυκλικής συντήρησης ή σέρβις στις οδηγίες χρήσης, η απόκλιση της φυσικής κατάστασης του προϊόντος από ένα φυσικά καινούργιο προϊόν πρέπει να αξιολογείται τακτικά, τουλάχιστον μία φορά την εβδομάδα. Εάν εντοπιστεί ή διαπιστωθεί οποιαδήποτε απόκλιση, πρέπει να ληφθούν επείγοντως μέτρα συντήρησης (καθαρισμού) ή σέρβις. Η μη σωστή συντήρηση (καθαρισμός) και αντίδραση όταν διαπιστώνεται μια ανόμοια κατάσταση μπορεί να οδηγήσει σε μόνιμη βλάβη του προϊόντος. Ο εγγυητής δεν ευθύνεται για ζημιές που προκύπτουν από αμέλεια.

Προειδοποιήσεις και πληροφορίες ασφαλείας

Όλες οι πληροφορίες σχετικά με τη λειτουργία της συσκευής βρίσκονται στις οδηγίες χρήσης. Πριν τη χρησιμοποιήσετε, διαβάστε το περιεχόμενό της και ακολουθήστε τις οδηγίες που περιέχονται σε αυτήν.

Διαβάστε επίσης τις ακόλουθες πληροφορίες πριν από τη χρήση: Προειδοποιήσεις για τη χρήση

Ο διάδρομος προορίζεται μόνο για χρήση σύμφωνα με τις οδηγίες λειτουργίας. Η μη τήρηση των οδηγιών μπορεί να οδηγήσει σε σοβαρό τραυματισμό.

Το προϊόν δεν προορίζεται για παιδιά κάτω των 14 ετών. Η χρήση από άτομα κάτω από αυτή την ηλικία θα πρέπει να γίνεται μόνο υπό την επίβλεψη ενηλίκων. Αποφύγετε την επαφή με κινούμενα μέρη. Μην βάζετε τα χέρια σας ή αντικείμενα κάτω από τον ιμάντα του διαδρόμου ή κοντά στα κινούμενα μέρη του μηχανήματος. Βεβαιωθείτε ότι ο διάδρομος στέκεται σε σταθερή και επίπεδη επιφάνεια. Η χρήση σε ανώμαλη επιφάνεια μπορεί να οδηγήσει σε ανατροπή ή ζημιά στη μονάδα. Μην υπερβαίνετε το μέγιστο επιτρεπόμενο βάρος χρήστη που αναφέρεται στις τεχνικές προδιαγραφές του διαδρόμου.

Πληροφορίες για τη σωστή χρήση

Για να διασφαλίσετε την ασφαλή και σωστή λειτουργία, πραγματοποιείτε τακτικές επιθεωρήσεις και συντηρήσεις σύμφωνα με τις συστάσεις του κατασκευαστή. Συνδέστε τον διάδρομο μόνο σε κατάλληλη πηγή ρεύματος με τις παραμέτρους που αναφέρονται στο εγχειρίδιο χρήσης.

Χρησιμοποιείτε κατάλληλα αθλητικά υποδήματα και ρούχα για να αποφύγετε την τυχαία πρόσκρουση στα κινούμενα μέρη του μηχανήματος.

Συνιστάται να εκτελείτε ασκήσεις προθέρμανσης πριν από τη χρήση του διαδρόμου και να δροσίζετε επαρκώς τους μύες σας μετά την προπόνηση.

Στο τέλος της προπόνησής σας, σταματήστε το μηχάνημα και αποσυνδέστε το από την πηγή ρεύματος.

Πρόσθετες προφυλάξεις

Αποθηκεύστε τον διάδρομο σε στεγνό μέρος, μακριά από πηγές υγρασίας και θερμότητας, για να αποφύγετε βλάβες στα ηλεκτρικά εξαρτήματα.

Βεβαιωθείτε ότι η επιφάνεια του διαδρόμου είναι στεγνή και απαλλαγμένη από βρωμιά για να αποφύγετε την τυχαία ολίσθηση.

Μην αγγίζετε ποτέ το μηχάνημα με βρεγμένα χέρια και αποφύγετε τη χρήση του διαδρόμου κατά τη διάρκεια καταιγίδων.

Όταν χρησιμοποιείτε τον διάδρομο, βεβαιωθείτε ότι δεν υπάρχουν άλλοι άνθρωποι ή ζώα στην άμεση γειτονιά.

Εάν διαπιστώσετε δυσλειτουργία της συσκευής ή δυσλειτουργία, σταματήστε αμέσως τη χρήση της και επικοινωνήστε με ένα εξουσιοδοτημένο κέντρο σέρβις.

Δήλωση συμμόρφωσης

Το προϊόν έχει σχεδιαστεί σύμφωνα με τις απαιτήσεις ασφαλείας που ορίζονται στον κανονισμό (ΕΕ) 2023/988. Συμμορφώνεται με τα σχετικά τεχνικά πρότυπα, συμπεριλαμβανομένης της ηλεκτρομαγνητικής συμβατότητας (EMC), της ηλεκτρικής ασφάλειας και της προστασίας των χρηστών από μηχανικούς και περιβαλλοντικούς κινδύνους.

ΑΠΛΟΥΣΤΕΥΜΕΝΗ ΔΗΛΩΣΗ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ ΕΕ

RUYU HOLDING LIMITED δηλώνει ότι ο τύπος ραδιοεξοπλισμού Πτυσσόμενο ηλεκτρικό διάδρομο DeerRun Z20 συμμορφώνεται με την οδηγία 2014/53/ΕΕ. Το πλήρες κείμενο της δήλωσης συμμόρφωσης ΕΕ είναι διαθέσιμο στη διεύθυνση στην ακόλουθη διαδικτυακή διεύθυνση: <https://files.innpro.pl/deerrun>

Διεύθυνση παραγωγού: Room 40 G, Block AD, 19/F, Golden Bear Industrial Centre, 66 - 82 Chai Wan Kok Street 40G 0000 Hong Kong, cn

Ραδιοσυχνότητα: 2.4Ghz (2400Mhz - 2483.5Mhz)

Μέγιστη ισχύς ραδιοσυχνότητας: <20dBm

ΔΗΛΩΣΗ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ ΕΕ ΠΡΟΣΦΕΡΕΤΑΙ



Τα ηλεκτρονικά απόβλητα που φέρουν σήμανση σύμφωνα με την οδηγία της Ευρωπαϊκής Ένωσης δεν πρέπει να τοποθετούνται μαζί με άλλα αστικά απόβλητα. Υπόκεινται σε χωριστή συλλογή και ανακύκλωση σε καθορισμένα σημεία. Εξασφαλίζοντας τη σωστή απόρριψή τους, θα αποτρέψετε πιθανές αρνητικές συνέπειες για το περιβάλλον και την ανθρώπινη υγεία. Το σύστημα συλλογής χρησιμοποιημένου εξοπλισμού συμμορφώνεται με τους τοπικούς περιβαλλοντικούς κανονισμούς για τη διάθεση των αποβλήτων. Λεπτομερείς πληροφορίες για το θέμα αυτό μπορείτε να λάβετε από τη δημοτική αρχή, την εγκατάσταση επεξεργασίας ή το κατάστημα όπου αγοράστηκε το προϊόν.



Το προϊόν συμμορφώνεται με τις απαιτήσεις των λεγόμενων Οδηγιών Νέας Προσέγγισης της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΕΕ) για θέματα ασφαλείας, υγείας και περιβάλλοντος, οι οποίες καθορίζουν τους κινδύνους που πρέπει να ανιχνεύονται και να εξαλειφονται.

Εισαγωγέας: **INNPRO**

INNPRO Robert Błędowski sp. z o.o.

Rudzka 65c

44-200 Rybnik, Πολωνία

tel. +48 533 234 303

hurt@innpro.pl

www.innpro.pl

Εκπρόσωπος στην ΕΕ:

Success Courier SL

Calle Rio Tormes, Num. 1, Planta 1, Derecha, Oficina 3 1

28947 Madryt, Ισπανία

support@deeruntreadmill.com