
**Ενδοεπικοινωνία
α μοτοσικλέτας
με συσκευή
εγγραφής
EJEAS K1Pro+**


EJEAS · EAN
5905156101968

EJEAS®

Ride the wind and chase the dream,
with safety as the guard.



Περισσότερα
Γλώσσες

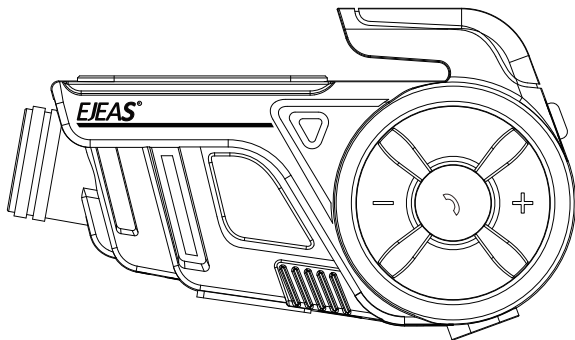

Πιστοποίηση
Μοντέλο

Έκδοση
Μοντέλο

K1

4-Αναβατών

Pro 6-Αναβατών


Pro+ 8-Αναβατών

Εγχειρίδι

Mesh
Ομάδα
Ενδοεπι
κοινωνί
α
Σύστημα


www.ejeas.com

Λεπτομέρειες Προϊόντος

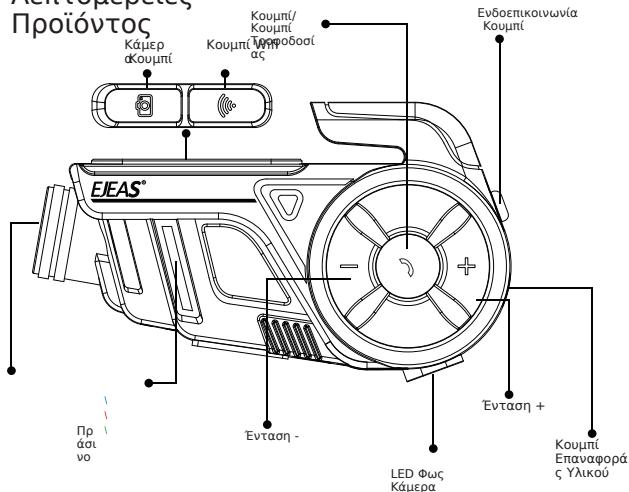


Λειτουργία Μοντέλο								
K1	4 Άτομα	✓	✓	✓				
K1Pro	6 Άτομα	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
K1Pro +	8 Άτομα	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓



■ Πατήστε το <Κουμπί Επαναφοράς Υλικού>

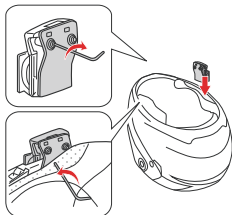

Εγκαταστήστε την ενδοεπικοινωνία στη βάση.

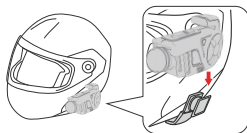


Οργανώστε τα μπερδεμένα καλώδια των ακουστικών μέσα και τοποθετήστε τα μέσα στην κοιλότητα του κράνους για εύκολη χρήση.

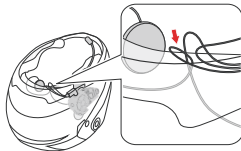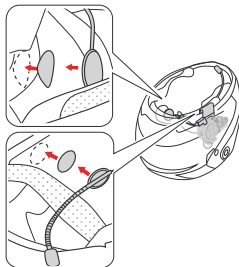

1


Εγκατάσταση η Προϊόντος

Διάγραμμα Λειτουργίας

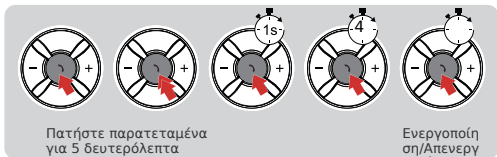


ΕΝΕΡΓΟ

Βασική Λειτουργία

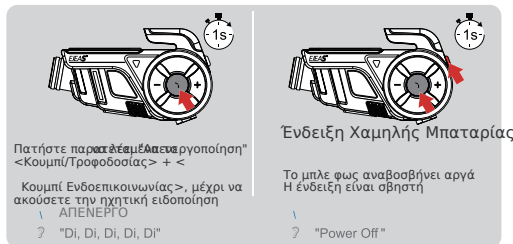

Λειτουργία Προϊόντος

Ένδειξη Φόρτισης Επαναφορά Υλικού

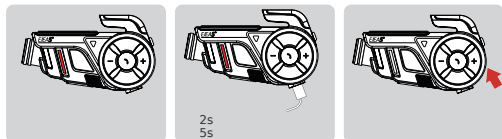

Επαναφορά: Θα απενεργοποιηθεί αυτόματα κατά τη διάρκεια της φόρτισης και μπορεί να χρησιμοποιηθεί κατά τη διάρκεια της φόρτισης μετά την ενεργοποίηση.




παίζεται ταυτόχρονα.

5



Σίγαση Μικροφώνου

Όταν εισέλθετε στην Mesh ενδοεπικοινωνία, η μουσική Bluetooth μπορεί να είναι



Πατήστε το <Κουμπί Ενδοεπικοινωνίας> για να αποσιωπήσετε.


🔇"Αποσίωπηση Μικροφώνου"

Σημείωση: Ισχύει μόνο για την Mesh ενδοεπικοινωνία.

🔗Mesh Ενδοεπικοινωνία

"Σίγαση Μικροφώνου"


Όταν ενεργοποιείτε την ενδοεπικοινωνία για την επόμενη χρήση, πατήστε σύντομα το <Κουμπί Ενδοεπικοινωνίας>.

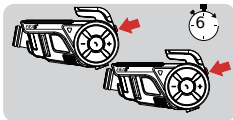

1 Το κόκκινο και πράσινο φως αναβοσβήνουν εναλλάξ

\\ “Ζευγοποίηση Mesh”

? Το κόκκινο και πράσινο φως αναβοσβήνουν εναλλάξ



2 Περιμένετε λίγο και ακούστε “Επιτυχής Ζευγοποίηση” από όλες τις συσκευές, που σημαίνει ότι η ζευγοποίηση είναι επιτυχής.


\\ “B!”

? “Επιτυχής Ζευγοποίηση”

? Ζευγαρωμένος Διακομιστής

Βήματα Ζευγοποίησης ως Μέλη

Πατήστε και κρατήστε το <Κουμπί Ενδοεπικοινωνίας>




1s



Η φωνητική ειδοποίηση λέει “Κλείσιμο Mesh”.
Απενεργοποιήστε την MESH Ενδοεπικοινωνία

Επανασύνδεση Ενδοεπικοινωνίας

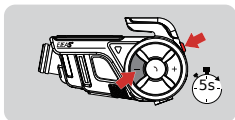


1 "Ακρόαση Ζευγοποίησης Mesh"

- // Ζευγαρωμένος Διακομιστής
- ? Το κόκκινο και πράσινο φως αναβοσβήνουν εναλλάξ



2 Σημείωση: Οι μη ζευγαρωμένες συσκευές μπορούν να ζευγαρωθούν ξανά μόνο μέσω του διακομιστή.


- ? Περιμένετε λίγο και ακούστε "Επιτυχής Ζευγοποίηση" από όλες τις ενδοεπικοινωνίες. Περιμένετε λίγα περισσότερα λεπτά και



3

- // "Du"
- ? "Κανάλι n xxx.x MHz"

ακούστε "Κανάλι n, xxx.x MHz". Αυτό σημαίνει ότι έχετε ενταχθεί στο δίκτυο ενδοεπικοινωνίας και μπορείτε να επικοινωνείτε με άλλους. Βήματα Ζευγοποίησης ως Ακροατές

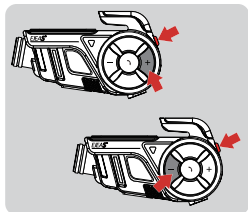


Όταν το σήμα είναι ασταθές, μπορείτε να αλλάξετε κανάλια για να ρυθμίσετε.

Εναλλαγή Καναλιών Ενδοεπικοινωνίας
? "Ακρόαση Ζευγοποίησης Mesh"

■ Πώς να Ζευγαρώσετε με τη Συσκευή


Ζευγοποίηση με τα Παλαιά Μοντέλα

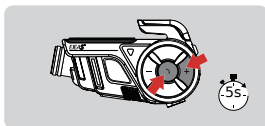

1 Το κόκκινο και μπλε φως αναβοσβήνουν εναλλάξ



? "Intercom Pairing"

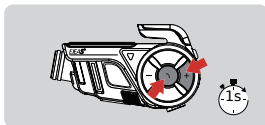


2 Σύνδεση Ενδοεπικοινωνίας

5s

? "Pairing Successful"

Η σύνδεση είναι επιτυχής και η ενδοεπικοινωνία ξεκινά.

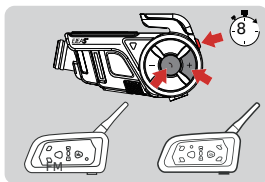


1 Για παλαιότερα μοντέλα (V6/V4) ακολουθήστε τις οδηγίες για να εισέλθετε στην αναζήτηση και περιμένετε για επιτυχία στη ζευγοποίηση.



? "Intercom Pairing"


2 Το κόκκινο και μπλε φως αναβοσβήνουν εναλλάξ

Το μπλε φως αναβοσβήνει γρήγορα

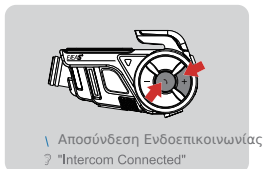


| Αποσύνδεση Ενδοεπικοινωνίας
? "Intercom Connected"

B

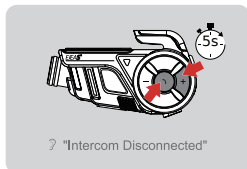


? "Intercom Disconnected"

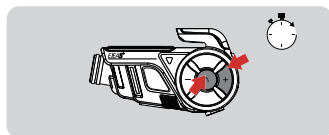


1

|| "Ζευγοποίηση Ενδοεπικοινωνίας"
? "Αναζήτηση Ενδοεπικοινωνίας"

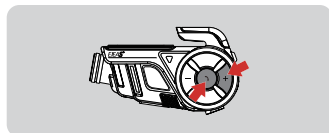

2

||
? Το κόκκινο και μπλε φως αναβοσβήνουν
εναλλάξ

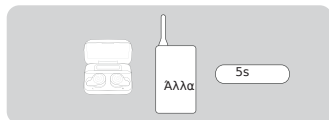

3

Επιτυχής Ζευγοποίηση

Το κόκκινο και
μπλε φως
αναβοσβήνουν
εναλλάξ


? "Pairing Successful"

9



Κατεβάστε και ανοίξτε το λογισμικό
"Αναβάθμισης για ΕΑΣ". Εκκινήστε και
παραμένετε στην οθόνη "Επανεκκίνηση".

διαγράψτε την εγγραφή
ζευγοποίησης, και στη συνέχεια

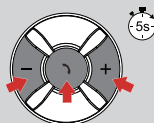

να επανεκκινήσετε αυτόματα τη συσκευή.

Επαναφορά Προεπιλεγμένων Ρυθμίσεων
Κάμερα Ενεργοποιημένη

? "Restore Default Settings"

Περιμένετε περίπου 2-3 δευτερόλεπτα πριν η κάμερα ενεργοποιηθεί και η φωνητική ειδοποίηση "Έναρξη Καταγραφής" να εμφανιστεί.

Καταγραφή Βίντεο και Φωτογραφία



☐ 01

☐ 02

Φωτογραφία



Αφού ενεργοποιήσετε την κάμερα, κάντε κλικ στο <Κουμπί Κάμερας> και ακούστε τον ήχο "κλικ", υποδεικνύοντας ότι η φωτογραφία έχει ληφθεί.

Κάρτα SD



Roadcam APP



Εάν η αποθήκευση της κάρτας SD είναι γεμάτη, η φωνητική ειδοποίηση "H SD είναι γεμάτη" θα εμφανιστεί.

☐ 01

☒ 02

1

02




☐ Πριν χρησιμοποιήσετε την εφαρμογή, πρέπει πρώτα να ενεργοποιήσετε την κάμερα.

① Ανοίξετε την εφαρμογή RoadCam και κάντε κλικ στο μεσαίο εικονίδιο κάμερας για να δείτε τις εικόνες που έχει καταγράψει η κάμερα, να διαχειριστείτε την καταγραφή και τις φωτογραφίες, και άλλες ρυθμίσεις.

☐ 9

Το κόκκινο και μπλε φως αναβοσβήνουν εναλλάξ

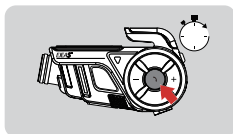

1 Το τηλέφωνο αναζητά τη συσκευή με το όνομα "K1/K1Pro/K1Pro+" μέσω Bluetooth. Κάντε κλικ σε αυτό για να συνδεθείτε.

Η σύνδεση
είναι επιτυχής
? "Phone Pairing"



2 Επανασύνδεση Bluetooth με Κινητά Τηλέφωνα

Απάντηση
Κλήσης

5s

? "Pairing Successful, Connected"




Κινητός Έλεγχος

K1/K1Pro/
K1Pro+

Όταν έρχεται μια κλήση,
κάντε κλικ στο <Κουμπι/Τροφοδοσίας>

Ζευγοποίηση Κινητού Τηλεφώνου




Απόρριψη Κλήσης

Αφού ενεργοποιηθεί, συνδέεται αυτόματα πίσω στο τελευταίο συνδεδεμένο τηλέφωνο Bluetooth.



Όταν δεν υπάρχει σύνδεση,
κάντε κλικ στο <




“Επόμενο Τραγούδι”



Έλεγχος Μουσικής




“Άνοιγμα Μουσικής”



“Προηγούμενο Τραγούδι”




Βοηθός Φωνής

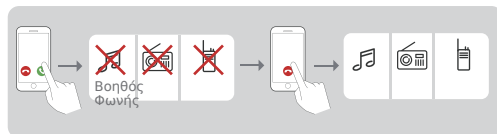

Όταν είστε σε κατάσταση αναμονής/παίζετε μουσική, κάντε γρήγορα διπλό κλικ στο <Κρουπί/Τροφοδοσίας>.



Εναλλαγή Καναλιών




Κατά τη διάρκεια μιας κλήσης, κάντε κλικ στο <Κρουπί/Τροφοδοσίας>

FM με συνολικά 7 επίπεδα έντασης

Όταν
χρησιμοποιείτε
εξωτερικό
FM



76~108MHz

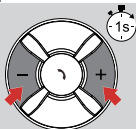

Ένταση -
Ένταση +
? "FM Radio"



12
? "FM Radio Off"

Όταν FM + Ενδοεπικοινωνία

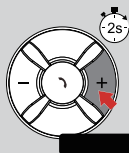
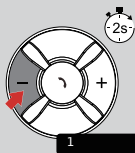


Πατήστε και κρατήστε το <Έ>

Πατήστε και κρατήστε το <Ένταση +> + <Ένταση ->

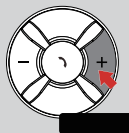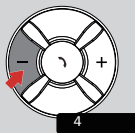


(περίπου 1s). Η ειδοποίηση "Ραδιόφωνο FM Απενεργοποιημένο".

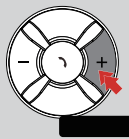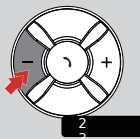


Ρύθμιση Έντασης

Music Share

Μοιραστείτε τη μουσική που παίζεται μέσω Bluetooth από το τηλέφωνό σας σε άλλη συσκευή, και αυτή η λειτουργία δεν μπορεί να χρησιμοποιηθεί κατά τη διάρκεια της επικοινωνίας Bluetooth. Αυτή η λειτουργία δεν μπορεί να χρησιμοποιηθεί όταν δύο τηλέφωνα είναι συνδεδεμένα ταυτόχρονα.

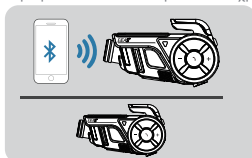


1 Πάρτε ένα διασύνδεση ως κύριο, συνδέστε το με το τηλέφωνο, και το άλλο είναι το δευτερεύον.



2
? "Music Share"


και η μουσική μπορεί επίσης να αναπαραχθεί από το ηχείο.
? "Music Share Connected"



για να εξέλθετε από την κοινή χρήση μουσικής.
? "Music Share Disconnected"

Εφαρμογή για κινητά

Η εφαρμογή παρέχει ομάδα διασύνδεσης, έλεγχο μουσικής, έλεγχο FM, απενεργοποίηση, έλεγχο αυθεντικότητας και άλλες λειτουργίες.

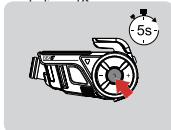


- 1 Κανονιστική εφαρμογή, κάντε κλικ στο εικονίδιο Bluetooth στην επάνω δεξιά γωνία, η διαδικασία θα γίνει το όνομα της συσκευής διασύνδεσης που αναζητήθηκε, επιλέξτε τη συσκευή εφαρμογής EJEAS και συνδέστε, κάντε κλικ για να συνδεθείτε. (Σύστημα iOS η πρώτη φορά να εισέλθετε ξανά στη διαδικασία ζευγαρώματος τηλεφώνου, στις ρυθμίσεις του συστήματος -> Bluetooth, συνδέστε το Bluetooth ηχού). Ανοίξετε την εφαρμογή την επόμενη φορά που τη χρησιμοποιείτε. Κάντε κλικ στο εικονίδιο Bluetooth στην επάνω δεξιά γωνία και κάντε κλικ για να επιλέξετε τη διασύνδεση για σύνδεση από τις ζευγαρωμένες συσκευές.
- 2
- 3
- 4

Κοινή Χρήση Μουσικής


Ελεγκτής EUC (Προαιρετικός) Εισαγωγή Κουμπιών

Κουμπιά	κατά τη διάρκεια της διασύνδεσης Mesh	
Ένταση +	Σύντομο πάτημα	Ένταση FM +
	Μακρύ πάτημα	
	Διπλό κλικ	Ένταση FM + Ένταση Διασύνδεσης -/ Ένταση Μουσικής -/
Κουμπιά A	(Μουσική Μονάδα FM Μονάδα)	Ένταση FM - Ένταση Διασύνδεσης +/
	Μακρύ πάτημα	όταν είναι ενεργοποιημένο το FM
	Διπλό κλικ	Ένταση FM - 14 A
Ενέργειες Λειτουργίας	Σύντομο πάτημα	Προηγούμενο τραγούδι όταν
	Μακρύ πάτημα	
	Διπλό κλικ	
Αλλαγή ευαισθησίας VOX	Σύντομο πάτημα	παίζει μουσική.
	Μακρύ πάτημα	διασύνδεσης
	Σύντομο πάτημα	Κανένα
Κουμπιά B	Σύντομο πάτημα	01. Φωτογραφία 02. Ενεργοποιήστε την κάμερα
	Μακρύ πάτημα	Απενεργοποιήστε την κάμερα
	Σύντομο πάτημα	Αποσύνδεση της

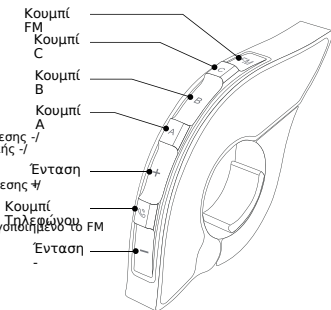


Ένταση - +		Διπλό κλικ
	Υπερμακρύ πάτημα	
	Κουμπιά C	Απενεργοποίηση της διασύνδεσης mesh
Κουμπιά FM	Μακρύ πάτημα	Επαναληπτική κλήση τελευταίου αριθμού
Ένταση - Κουμπιά Τηλεφώνου	Κουμπιά FM	Απόρριψη κλήσεων Φωνητικός βοηθός

Bluetooth Διασύνδεση

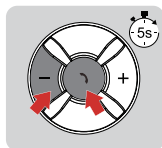

1 Μέχρι να ανάψουν τα κόκκινα και μπλε φώτα

\\ Ζευγάρισμα EUC
? "Remote Control Pairing"

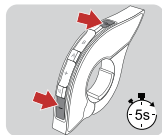

2 Επιτυχής Ζευγάριση

\\ Λειτουργία Χειριστηρίου EUC



3 □ Καμία επιτυχής ζευγάριση εντός 2 λεπτών, εξέλθετε από τη διαδικασία ζευγαρώματος □

Οποιοδήποτε

? "Pairing Successful"

□ Δεν έγινε επιτυχής ζεύξη εντός 2 λεπτών, έξοδος από τη ζεύξη □

Σύνδεση

Κάντε κλικ σε οποιοδήποτε κουμπί του EUC

Bluetooth
Διασύνδεση



FM
Ενεργοποίηση/Απενεργοποίηση

