


封面

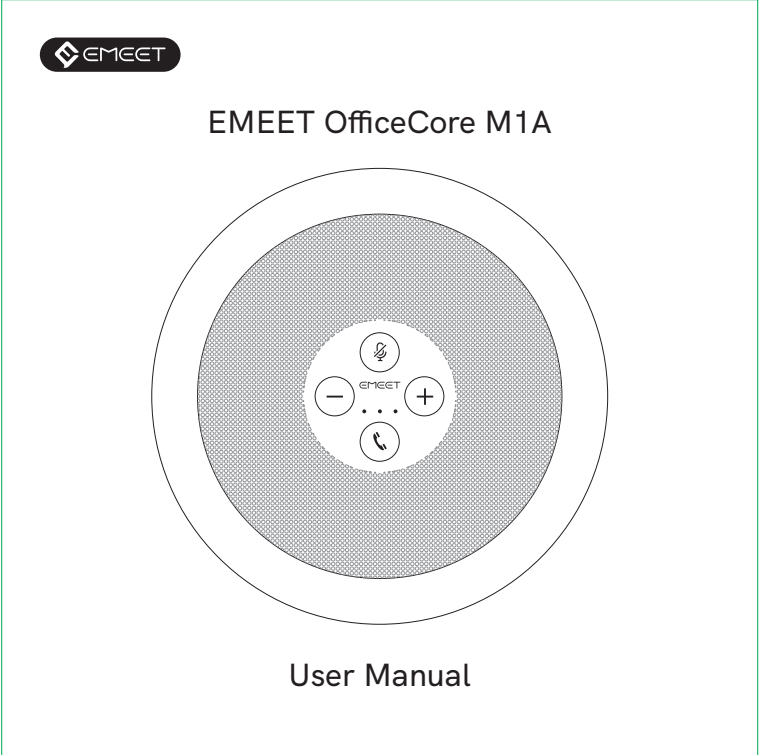

封面空白页





Table of Contents

English.....	01
日本語.....	04
Deutsch.....	07
Italiano.....	10
Español.....	13
Français.....	16
Русский.....	19
عربي.....	22
繁體中文.....	25
简体中文.....	28

V1.1



封底空白页

封底

物料编码：403010000154		物料名称：说明书/M1A/100*100/封面105g+80g书页纸/单色印刷/骑马钉/V1.1/			
结构部分	材 质：封面封底105克双铜纸+80g书页纸	单 位：mm	平面部分	印刷颜色：双面印刷，单黑印刷 K	
	成型尺寸：100X100	刀 线： 		装订方式：骑马钉，双钉（32P）	
	展开尺寸：	压 线： 		日 期：2022.9.19	
备 注：			备 注：		



Product Functions

Answer/End phone call button


Volume up button

Volume down button

LED indicator

Mic mute button


USB Type C power supply port

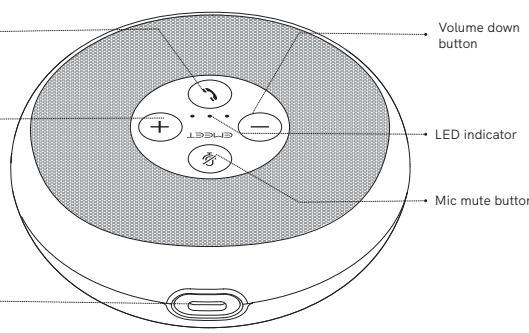

Instructions for Use

Connecting the product to a computer using a USB cable

- EMEET OfficeCore M1A automatically starts up when it is connected to a computer using a USB cable.
- EMEET OfficeCore M1A automatically turns off when the USB cable is disconnected from the computer.

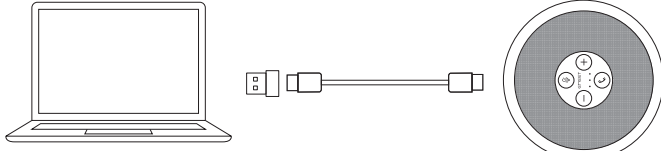

EMEET OfficeCore M1A automatically enables the intelligent noise cancellation function when it starts up.

01

LED Definition

Status	Indication	LED
Power on	Three indicators light up on successively.	Blue
Working	Three indicators keep on.	Blue
Microphone mute	Three indicators keep on.	Red

Volume LED Indications

○ ○ ○	0%	● ○ ○	10%
● ○ ○	20%~30%	● ● ○	40%~50%
● ● ○	60%~70%	● ● ●	80%~90%
● ● ●	100%		

Product Parameters

Output rating of the speaker	3W	Signal-to-noise ratio	75dB
Number of microphones	2	Microphone directivity	360°
Product dimensions	112*35.8mm		

02

Simple Fault Statement

Problem or symptom	Possible causes	Troubleshooting
The product does not work after it is connected to a computer using a USB cable.	① The USB cable is not inserted properly. ② The USB cable is damaged.	① Reinsert the USB cable. ② Replace the USB cable.
The speaker does not work after it is connected.	① The speaker is not used correctly. ② The M1A speaker has been muted.	① Set this device as the default speaker. ② Use the "volume up" button to increase the volume of the device.
The speaker does not work after it is connected.	① The microphone is not used correctly. ② The M1A microphone has been muted.	① Set this device as the default microphone. ② Disable the microphone mute function.
If the issues above still persist after troubleshooting.	Device driver identification fails.	Navigate to Device Manager - Sound, video and game controller to uninstall the current M1A device driver. Then, reconnect the device to the computer.

03

各部の名称

通話の応答/終了ボタン


音量「+」ボタン

音量「-」ボタン

LEDインジケータ

マイクミュートボタン


電源ポート (Type C)

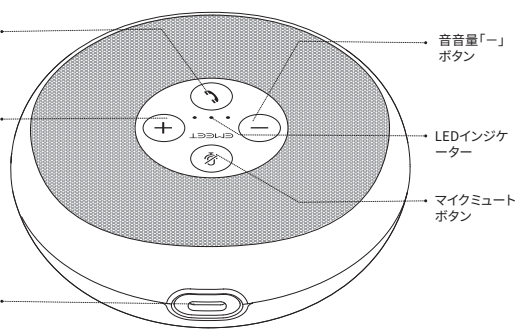

接続方法

USBケーブルでPCに接続

- USBケーブルをPCに接続すると、EMEET OfficeCore M1Aが自動的にパワーオンします。
- USBケーブルとPCの接続を切断すると、EMEET OfficeCore M1Aが自動的にパワーオフします。

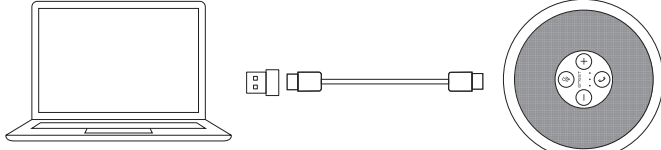

EMEET OfficeCore M1Aをパワーオンすると、AIノイズキャンセリング機能が自動的に起動されます。

04

LEDの定義

状態	表示	LEDの色
電源オン	三つのLEDが順番に点灯する	青色
作動中	三つのLEDが常時点灯する	青色
マイクミュート	三つのLEDが常時点灯する	赤色

音量のLED表示

○ ○ ○	0%	● ○ ○	10%
● ○ ○	20%~30%	● ● ○	40%~50%
● ● ○	60%~70%	● ● ●	80%~90%
● ● ●	100%		

仕様

スピーカーの出力	3W	信号対雑音比	75dB
マイク数量	2	マイク指向性	360°
サイズ	112*35.8mm		

05

トラブルシューティング

問題または現象	可能な原因	解決方法
USBケーブルをPCに接続しましたが、反応がありません。	①USBケーブルが適切に接続されていません。 ②USBケーブルに損傷があります。	①USBケーブルを再挿入して試してください。 ②USBケーブルを交換してください。
接続しましたが、スピーカーは反応がありません。	①スピーカーが正しく選択されていません。 ②M1Aスピーカーの音量がオフになりました。	①この製品をデフォルトスピーカーとして設定してください。 ②音量「+」ボタンで音量アップしてください。
接続した後、マイクは反応がありません。	①マイクが正しく選択されていません。 ②M1Aマイクのミュート機能が起動されました。	①この製品をデフォルトマイクとして設定してください。 ②マイクのミュート機能を無効にしてください。
上記の解決方法で解決できない場合	デバイスドライバー識別エラーでした。	PCから「デバイスマネージャー」→「サウンド、ビデオ、およびゲームコントローラー」でM1Aデバイスドライバーをアンインストールしてから、デバイスを切断し再接続して試してください。

06

Produktfunktionen

Anruf annehmen/ beenden Taste


Lautstärke hoch Taste

Lautstärke runter Taste

LED Indikator

MIC-Stummsch alttaste


USB Type C USB-Typ-C- Netzteilanschluss

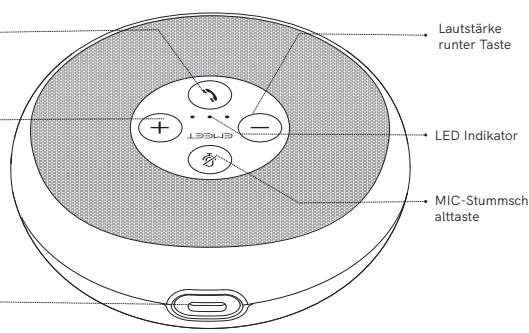

Gebrauchsanweisung

Produkt an einen Computer über ein USB-Kabel anschließen

- EMEET OfficeCore M1A wird automatisch gestartet, wenn es über ein USB-Kabel an einen Computer angeschlossen ist.
- EMEET OfficeCore M1A schaltet sich automatisch aus, wenn das USB-Kabel vom Computer getrennt wird.

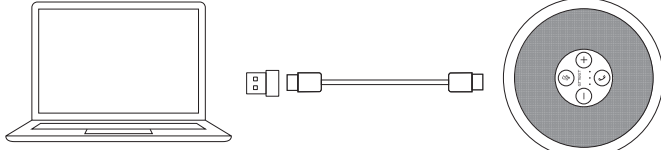

EMEET OfficeCore M1A aktiviert beim Start automatisch die intelligente Geräuscherdrückungsfunktion.

07

LED Definition

Status	Indikation	LED
Eingeschaltet	Drei Indikatoren leuchten nacheinander auf.	Blau
In Betrieb	Drei Indikatoren bleiben an.	Blau
Mikrofon-Stumm	Drei Indikatoren bleiben an.	Rot

Volume du voyant LED

○ ○ ○	0%	● ○ ○	10%
● ○ ○	20%~30%	● ● ○	40%~50%
● ● ○	60%~70%	● ● ●	80%~90%
● ● ●	100%		

Produktparameter

Ausgangsleistung des Lautsprechers	3W	Signal-Rausch-Verhältnis	75dB
Anzahl der Mikrofone	2	Richtwirkung des Mikrofons	360°
Produktabmessungen	112×35,8mm		

08

Einfache Fehleranweisung

Problem oder Symptom	Mögliche Ursachen	Fehlerbehebung
Das Produkt funktioniert nicht, nachdem es über ein USB-Kabel an einen Computer angeschlossen wurde.	① Das USB-Kabel ist nicht richtig eingesteckt. ② Das USB-Kabel ist beschädigt.	① Schließen Sie das USB-Kabel wieder an. ② Ersetzen Sie das USB-Kabel.
Der Lautsprecher funktioniert nicht, nachdem er angeschlossen wurde.	① Der Lautsprecher wird nicht korrekt verwendet. ② Der M1A-Lautsprecher wurde stummgeschaltet.	① Legen Sie dieses Gerät als Standardlautsprecher fest. ② Verwenden Sie die Taste "Lautstärke hoch", um die Lautstärke des Geräts zu erhöhen.
Der Lautsprecher funktioniert nicht, nachdem er angeschlossen wurde.	① Das Mikrofon wird nicht korrekt verwendet. ② Das M1A-Mikrofon wurde stummgeschaltet.	① Legen Sie dieses Gerät als Standardmikrofon fest. ② Deaktivieren Sie die Mikrofon-Stummschaltung.
Wenn die oben genannten Probleme nach der Fehlerbehebung weiterhin bestehen	Die Gerätetreiberidentifikation schlägt fehl.	Navigieren Sie zum Geräte-Manager - Sound-, Video- und Gamecontroller, um den aktuellen M1A-Gerätetreiber zu deinstallieren. Schließen Sie dann das Gerät wieder an den Computer an.

09

Funzioni del prodotto

Tasto Rispondi/Termina chiamata


Tasto volume su

Tasto volume giù

Spia LED

Tasto disattivazione MIC


Porta di alimentazione USB Tipo-C

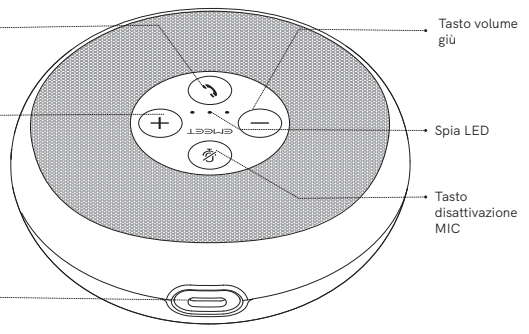

Istruzioni per l'uso

Collegamento del prodotto a un computer usando un cavo USB

- Il dispositivo EMEET OfficeCore M1A si avvia automaticamente quando è connesso a un computer usando un cavo USB.
- Il dispositivo EMEET OfficeCore M1A si spegne automaticamente quando il cavo USB viene scollegato dal computer.

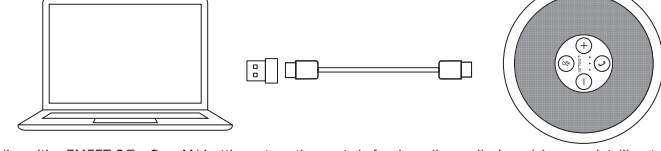

Il dispositivo EMEET OfficeCore M1A attiva automaticamente la funzione di cancellazione del rumore intelligente quando si avvia.

10

Legenda LED

Stato	Indicazione	LED
Accensione	Tre spie si accendono successivamente.	Blu
In funzione	Tre spie restano accese.	Blu
Disattivazione audio microfono	Tre spie restano accese.	Rosso

Spie LED del volume

○ ○ ○	0%	● ○ ○	10%
● ○ ○	20%~30%	● ● ○	40%~50%
● ● ○	60%~70%	● ● ●	80%~90%
● ● ●	100%		

Parametri del Prodotto

Potenza di uscita dell'altoparlante	3W	Rapporto segnale-rumore	75dB
Numero microfoni	2	Direttività del microfono	360°
Dimensioni del prodotto	112*35.8mm		


11

Dichiarazione di guasto semplice

Problema o sintomo	Possibili cause	Guida alla risoluzione dei problemi
Il prodotto non funziona dopo essere stato collegato a un computer tramite un cavo USB.	① Il cavo USB non è stato inserito correttamente. ② Il cavo USB è danneggiato.	① Reinserrire il cavo USB. ② Sostituire il cavo USB.
L'altoparlante non funziona dopo essere stato collegato.	① L'altoparlante non è utilizzato correttamente. ② L'altoparlante del dispositivo M1A è stato disattivato.	① Imposta questo dispositivo come altoparlante predefinito. ② Utilizzare il pulsante "volume su" per aumentare il volume del dispositivo.
L'altoparlante non funziona dopo essere stato collegato.	① Il microfono non viene usato correttamente. ② Il microfono del dispositivo M1A è stato disattivato.	① Imposta questo dispositivo come microfono predefinito. ② Disattivare la funzione di disattivazione del microfono.
Qualora i problemi di cui sopra persistano dopo la risoluzione dei problemi	L'identificazione del driver del dispositivo non è andata a buon fine.	Passare a Gestione dispositivi - Controller audio, video e giochi per disinstallare il driver del dispositivo M1A attuale. Quindi, ricollegare il dispositivo al computer.

12


產品功能

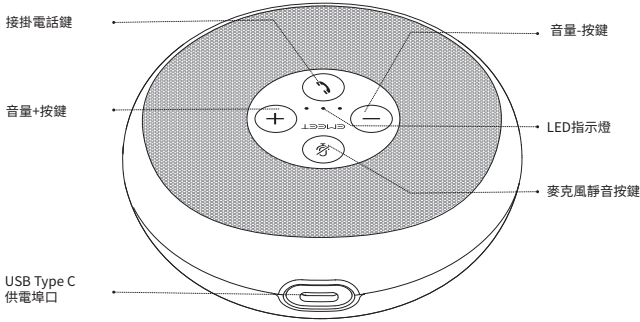

使用說明

USB連接電腦

- USB線連接電腦時,EMEET OfficeCore M1A自動開機。
- USB線斷開連接後,EMEET OfficeCore M1A自動關機。

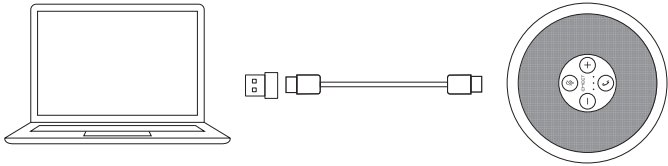

EMEET OfficeCore M1A產品開機時自動開啟智慧降噪功能

燈光定義

狀態	指示	燈光
開機	三個燈依次點亮	藍色
運作狀態	三顆燈常亮	藍色
麥克風靜音狀態	三顆燈常亮	紅色

音量燈光指示

○ ○ ○	0%	● ○ ○	10%
● ○ ○	20%~30%	● ● ○	40%~50%
● ● ○	60%~70%	● ● ●	80%~90%
● ● ●	100%		


產品參數

喇叭額定輸出功率	3W	訊號雜訊比	75dB
麥克風數量	2	麥克風指向性	360°
產品尺寸	112*35.8mm		

簡單故障聲明

問題或現象	可能原因	處理方法
USB連接電腦無反應	① USB線未插好 ② USB線材損壞	① 重新拔插USB線 ② 更換USB線
連接後揚聲器無反應	① 揚聲器未被正確使用 ② M1A揚聲器音量未開啟	① 設置本產品為默認揚聲器 ② 使用「音量+」按鍵,提高裝置音量
連接後麥克風無反應	① 麥克風未被正確使用 ② M1A麥克風靜音功能開啟	① 設置本產品為默認麥克風 ② 關閉麥克風靜音功能
若以上問題根據上述辦法嘗試解決後均無效	裝置驅動識別錯誤	開啟裝置管理器,找到「聲音、影片和遊戲控制器」選項,選擇卸載目前的 M1A 裝置驅動,重新拔插裝置和連接電腦


产品功能

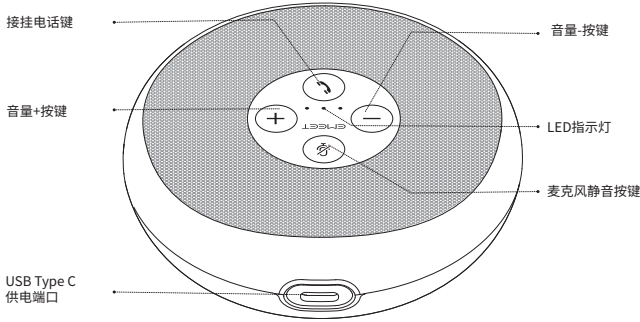

使用说明

USB连接电脑

- USB线接入电脑时,EMEET OfficeCore M1A自动开机。
- USB线断开连接后,EMEET OfficeCore M1A自动关机。

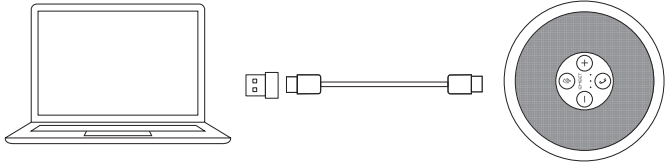

EMEET OfficeCore M1A产品开机时自动开启智能降噪功能

灯光定义

状态	指示	灯光
开机	三个灯依次点亮	蓝色
工作状态	三颗灯常亮	蓝色
麦克风静音状态	三颗灯常亮	红色

音量灯光指示

○ ○ ○	0%	● ○ ○	10%
● ○ ○	20%~30%	● ● ○	40%~50%
● ● ○	60%~70%	● ● ●	80%~90%
● ● ●	100%		

产品参数

喇叭额定输出功率	3W	信噪比	75dB
麦克风数量	2	麦克风指向性	360°
产品尺寸	112*35.8mm		

简单故障声明

问题或现象	可能原因	处理方法
USB连接电脑无反应	①USB线未插好 ②USB线材损坏	①重新拔插USB线 ②更换USB线
连接后扬声器无反应	①扬声器未被正确使用 ②M1A扬声器音量未开启	①设置本产品为默认扬声器 ②使用“音量+”按键,提高设备音量
连接后麦克风无反应	①麦克风未被正确使用 ②M1A麦克风静音功能开启	①设置本产品为默认麦克风 ②关闭麦克风静音功能
若以上问题根据上述办法尝试解决后均无效	设备驱动识别错误	打开设备管理器,找到“声音、视频和游戏控制器”选项,选择卸载当前的M1A设备驱动,重新拔插设备连接电脑