

IM001-B

ΣΥΣΚΕΥΗ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΠΑΓΩΔΩΝ ΚΥΒΩΝ

Εγχειρίδιο χρήσης

SKU: IM001- BBL- USEH



ΕΥΧΑΡΙΣΤΟΥΜΕ

για την αγορά του παγομηχανή Euhomey



Σαρώστε τον κωδικό QR με το κινητό σας.

ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΤΕ ΤΗΝ ΕΓΓΥΗΣΗ.

<https://euhomey.com/pages/activate-warranty>



ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΤΕ ΑΥΤΕΣ ΤΙΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

Αριθμός μοντέλου IM00_1-B

Αριθμός σειράς

Ημερομηνία αγοράς

Τόπος αγοράς

(Φυλάξτε την απόδειξη αγοράς)
(Φυλάξτε την απόδειξη)

ΣΥΜΒΟΥΛΗ

Ελέγξτε τον αριθμό σειράς στην πινακίδα χαρακτηριστικών στο πίσω μέρος ή στο πλαίσιο της συσκευής.

Στις ψυγείοκαταψύκτες αυτοκινήτων, βρίσκεται συνήθως στο κάτω μέρος ή στο πλαίσιο. Αν δεν μπορείτε να το βρείτε, μην ανησυχείτε — αυτό δεν επηρεάζει την εγγγραφή της εγγύησης.

ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗ ΠΕΛΑΤΩΝ



1-833 - 362 -2655(ΗΠΑ)



support@euhomey.com



<https://euhomey.com>

ΕΝΤΑΧΘΕΙΤΕ



euhomeyofficial



EuhomeyOfficial



euhomey



Euhomey_global



ΣΑΡΩΣΤΕ ΕΔΩ για να μοιραστείτε συμβουλές, να λάβετε υποστήριξη και να επικοινωνήσετε με άλλους χρήστες.

Περιεχόμενα

Σημαντικές οδηγίες ασφαλείας	01
Βασικά στοιχεία και δομή	03
Γνωρίστε τον παγοθραυστικό σας	04
Οδηγίες συναρμολόγησης	05
Καθαρισμός της παγομηχανής πριν από την πρώτη χρήση	07
Πώς να χειρίζεστε την παγομηχανή	08
Προετοιμασία της παγομηχανής για μακροχρόνια αποθήκευση ή μεταφορά	10
Καθαρισμός της παγομηχανής	11
Συχνές ερωτήσεις	14
Αντιμετώπιση προβλημάτων	15
Πολιτική εγγύησης	18

ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

 Διαβάστε και εξοικειωθείτε με τις οδηγίες για να κατανοήσετε τη λειτουργία και τον τρόπο χρήσης του προϊόντος.

Όλες οι ανακοινώσεις σχετικά με την ασφάλεια θα προηγούνται από προειδοποιητικό σύμβολο και τις λέξεις «ΚΙΝΔΥΝΟΣ» ή «ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ». Αυτό σημαίνει ότι υπάρχει κίνδυνος που μπορεί να προκαλέσει σωματικές βλάβες, θάνατο ή σημαντικές υλικές ζημιές, εάν αγνοηθεί η προειδοποίηση που περιέχεται σε αυτό το σύμβολο.

ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΕΙΣ

Η μη τήρηση αυτών των οδηγιών μπορεί να προκαλέσει ηλεκτροπληξία, πυρκαγιά ή εγκαύματα, τα οποία μπορεί να οδηγήσουν σε υλικές ζημιές, σωματικές βλάβες ή θάνατο. Κατά τη χρήση ηλεκτρικών συσκευών, πρέπει πάντα να τηρείτε τους βασικούς κανόνες ασφαλείας, συμπεριλαμβανομένων των εξής:

1. Πριν από τον καθαρισμό, την επισκευή ή τη συντήρηση της παγομηχανής, αποσυνδέστε την από την παροχή ρεύματος.
2. Να είστε προσεκτικοί και να εξασφαλίζετε την κατάλληλη επίβλεψη όταν χρησιμοποιείτε τη συσκευή κοντά σε παιδιά.
3. Μην χρησιμοποιείτε αυτό ή οποιοδήποτε άλλο μηχάνημα με κατεστραμμένο καλώδιο. Εάν το καλώδιο τροφοδοσίας είναι κατεστραμμένο, πρέπει να αντικατασταθεί από τον κατασκευαστή, τον τεχνικό σέρβις ή άλλο εξειδικευμένο άτομο, προκειμένου να αποφευχθούν κίνδυνοι. Η παγομηχανή πρέπει να τοποθετηθεί έτσι ώστε η πρίζα να είναι εύκολα προσβάσιμη.
4. Για βέλτιστη απόδοση και ασφάλεια, τοποθετήστε τον παγοθραυστήρα σε σημείο όπου η πρίζα είναι εύκολα προσβάσιμη. Συνδέστε τον σε πολωμένη, ειδική πρίζα, αποφεύγοντας την υπερφόρτωση του κυκλώματος με τη χρήση άλλων συσκευών. Για ασφαλή σύνδεση, βεβαιωθείτε ότι η πρίζα είναι πλήρως τοποθετημένη στην πρίζα.
5. Μην τοποθετείτε το καλώδιο τροφοδοσίας πάνω σε χαλιά ή άλλα μονωτικά θερμότητας. Μην καλύπτετε το καλώδιο. Κρατήστε το καλώδιο μακριά από περιοχές με μεγάλη κυκλοφορία. Μην βυθίζετε το καλώδιο στο νερό.
6. Δεν συνιστούμε τη χρήση καλωδίου προέκτασης, το οποίο μπορεί να υπερθερμανθεί και να δημιουργήσει κίνδυνο πυρκαγιάς. Εάν είναι απαραίτητη η χρήση καλωδίου προέκτασης, χρησιμοποιήστε καλώδιο διατομής τουλάχιστον 14 AWG και ονομαστικής ισχύος τουλάχιστον 1875 W.
7. Μην χρησιμοποιείτε την παγομηχανή σε εξωτερικούς χώρους. Η συσκευή προορίζεται αποκλειστικά για οικιακή χρήση.
8. Το μηχάνημα παραγωγής πάγου πρέπει να τοποθετείται σε χώρο που δεν εκτίθεται σε άμεση ηλιακή ακτινοβολία.
9. Αφήστε τουλάχιστον 15 cm (6 ίντσες) ελεύθερου χώρου μεταξύ του πίσω μέρους της συσκευής παραγωγής πάγου και του τοίχου.
10. Διατηρήστε τουλάχιστον 15 cm (6 ίντσες) ελεύθερου χώρου γύρω από τη συσκευή.

11. Μην χρησιμοποιείτε άλλα υγρά εκτός από πόσιμο νερό για την παρασκευή παγάκια.
12. Μην καθαρίζετε την παγομηχανή με εύφλεκτα υγρά. Οι ατμοί μπορεί να προκαλέσουν κίνδυνο πυρκαγιάς ή έκρηξης.
13. Μην ανακινείτε τη συσκευή.
14. Εάν η παγομηχανή βρισκόταν σε κρύο περιβάλλον, περιμένετε μερικές ώρες μέχρι να φτάσει σε θερμοκρασία δωματίου πριν τη συνδέσετε στο ρεύμα.
15. Η συσκευή πρέπει να είναι γειωμένη.
16. Για να αποφύγετε τον κίνδυνο που προκύπτει από την αστάθεια της συσκευής, τοποθετήστε την σε επίπεδη και ομαλή επιφάνεια.


Κίνδυνος πυρκαγιάς ή έκρηξης – χρήση εύφλεκτου ψυκτικού μέσου

Πριν προχωρήσετε στην εγκατάσταση ή τη συντήρηση αυτού του προϊόντος, διαβάστε τις οδηγίες επισκευής/χρήσης. Τηρείτε όλες τις προφυλάξεις.

- Η συσκευή πρέπει να απορριφθεί σύμφωνα με τους ομοσπονδιακούς ή τοπικούς κανονισμούς. Πρέπει να τηρείτε όλες τις οδηγίες σχετικά με το χειρισμό της συσκευής, ώστε να εξασφαλιστεί η ασφαλής απόρριψή της.
- ΔΕΝ επιτρέπεται η χρήση μηχανικών συσκευών για την απόψυξη του παγομηχανήματος.
- ΜΗΝ τρυπάτε το σωληνάκι με το ψυκτικό μέσο.
- Η συντήρηση πρέπει να πραγματοποιείται αποκλειστικά από εκπαιδευμένο προσωπικό.
- Η παγομηχανή πρέπει να συμμορφώνεται με το πρότυπο ασφαλείας για συστήματα ψύξης (ASHRAE15) και δεν πρέπει να εγκαθίσταται σε διαδρόμους ή χώρους υποδοχής δημόσιων κτιρίων.
- Η συσκευή πρέπει να καθαρίζεται και να συντηρείται τακτικά σύμφωνα με την ενότητα Καθαρισμός 8: Συντήρηση του παρόντος εγχειριδίου.

ΒΑΣΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΙ ΔΟΜΗ

- ① Σέσουλα για πάγο;
- ② Αισθητήρας γεμάτου δοχείου πάγου;
- ③ Δοχείο πάγου;
- ④ Επάνω κάλυμμα (καπάκι) με διαφανές παράθυρο;
- ⑤ Έξοδος αέρα;
- ⑥ Πώμα αποστράγγισης στο πίσω μέρος της συσκευής.
- ⑦ Ένδειξη μέγιστου επιπέδου νερού: αφαιρέστε το δοχείο πάγου για να δείτε την ένδειξη του επιπέδου νερού.
- ⑧ Λαβή.

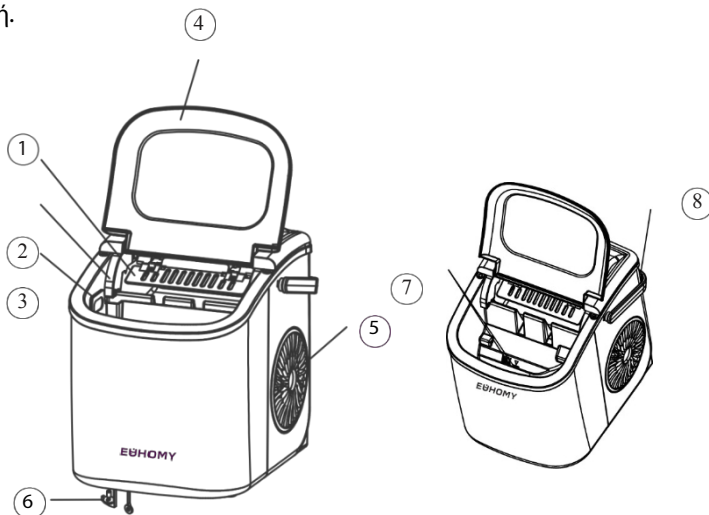


Αξεσουάρ

1x λαβή
1x κουτάλι για
πάγο



κουτάλι για
πάγο

1x δοχείο για πάγο 1x
οδηγίες χρήσης



δοχείο για πάγο

ΓΝΩΡΙΣΤΕ ΤΗ ΣΥΣΚΕΥΗ ΠΑΓΟΥ ΣΑΣ

Πίνακας ελέγχου 84 Λειτουργίες

A. Κουμπί ON/OFF:


a. Σε κατάσταση αναμονής, πατήστε σύντομα το κουμπί ON/OFF για να ξεκινήσει η διαδικασία παραγωγής πάγου και, στη συνέχεια, πατήστε ξανά για να σταματήσει η παραγωγή πάγου.

b. Σε κατάσταση αναμονής, πατήστε αυτό το κουμπί για 5 δευτερόλεπτα για να ενεργοποιήσετε τη λειτουργία αυτοκαθαρισμού. Οι ενδείξεις ADD WATER (Προσθήκη νερού) και ICE FULL (Γεμάτος κάδος πάγου) θα αναβοσβήνουν. Πατήστε ξανά για να σταματήσετε τη λειτουργία καθαρισμού.

B. Λυχνία ελέγχου POWER: Σε κατάσταση αναμονής και σε λειτουργία παραγωγής πάγου, η λυχνία ελέγχου POWER παραμένει πάντα πράσινη.

C. Λυχνία ICE FULL (Γεμάτος πάγος): Αυτή η λυχνία ανάβει για να υποδείξει ότι ο κάδος πάγου είναι γεμάτος. Όταν αυτή η λυχνία είναι αναμμένη, η συσκευή σταματά να παράγει πάγο.

D. Λυχνία ελέγχου ADD WATER: Αυτή η λυχνία ανάβει για να σηματοδοτήσει ότι δεν υπάρχει νερό στο δοχείο.

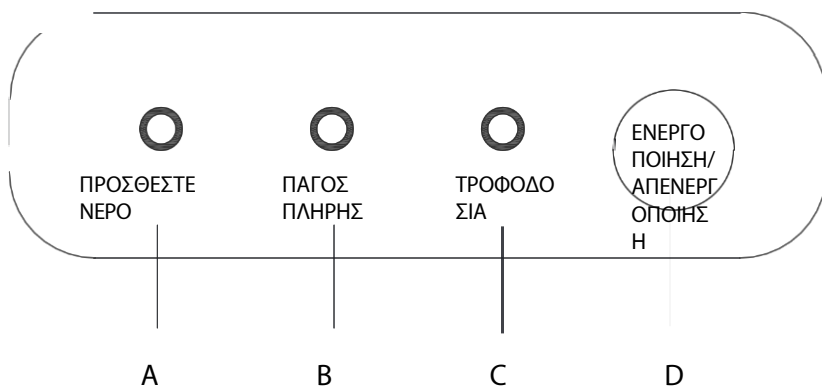

ΟΔΗΓΙΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ

1. Διαμόρφωση της παγομηχανής

A. Αποσυσκευασία και έλεγχος

Αφαιρέστε όλες τις εξωτερικές και εσωτερικές συσκευασίες. Ελέγξτε ότι όλα τα εξαρτήματα περιλαμβάνονται στο σετ. Εάν λείπει κάτι, επικοινωνήστε με το τμήμα εξυπηρέτησης πελατών.

B. Προετοιμασία της παγομηχανής

Αφαιρέστε όλες τις ταινίες και τα κορδόνια από τη συσκευή. Αφαιρέστε τα εξαρτήματα που βρίσκονται μέσα στον παγοθραύστη. Καθαρίστε το εσωτερικό του περιβλήματος και τη σπάτουλα πάγου με ένα υγρό πανί.

C. Ρυθμίστε τη συσκευή για την παραγωγή πάγου

Τοποθετήστε τη συσκευή σε μια επίπεδη, ομαλή επιφάνεια, μακριά από το άμεσο ηλιακό φως και πηγές θερμότητας (π.χ. φούρνο, σόμπα, καλοριφέρ). Βεβαιωθείτε ότι υπάρχει τουλάχιστον 15 cm (περίπου 6 ίντσες) ελεύθερου χώρου μεταξύ των πλευρών της συσκευής και του τοίχου.

D. Αφήστε το ψυκτικό μέσο να σταθεροποιηθεί

Εάν η συσκευή έχει ανατραπεί κατά τη μεταφορά, αφήστε την σε όρθια θέση για 24 ώρες, ώστε το ψυκτικό μέσο να σταθεροποιηθεί πριν τη συνδέσετε στην παροχή ρεύματος.

E. Προσβασιμότητα της πρίζας

Τοποθετήστε τη συσκευή έτσι ώστε η πρίζα να είναι εύκολα και άμεσα προσβάσιμη.

Σημαντικές προειδοποιήσεις ασφαλείας

Προσοχή: Η συσκευή πρέπει να είναι γειωμένη

- Συνδέστε τη συσκευή σε γειωμένη πρίζα. Μην αφαιρείτε ποτέ τον γείωση.
- ΜΗΝ χρησιμοποιείτε προσαρμογέα ή καλώδιο προέκτασης. Η μη τήρηση αυτών των οδηγιών μπορεί να προκαλέσει πυρκαγιά, ηλεκτροπληξία ή θάνατο.

Ηλεκτρική σύνδεση


- Εξασφαλίστε μια αποκλειστική πρίζα για την παγομηχανή.
- Χρησιμοποιείτε πρίζες που δεν ελέγχονται από διακόπτη.
- Για την αντικατάσταση του καλωδίου τροφοδοσίας ή του βύσματος, επικοινωνήστε με έναν εξειδικευμένο τεχνικό.
- Απαιτείται γειωμένη πρίζα 110-120 V, 60 Hz.

Μέθοδος γείωσης

Για λόγους ασφαλείας, η συσκευή πρέπει να είναι γειωμένη. Χρησιμοποιήστε το παρεχόμενο βύσμα γείωσης και συνδέστε το σε κατάλληλη πρίζα με γείωση. Εάν δεν υπάρχει τέτοια πρίζα, επικοινωνήστε με έναν εξειδικευμένο ηλεκτρολόγο για την εγκατάστασή της.

2. Τοποθετήστε τη λαβή

Περιστρέψτε τη βάση για να την προσαρμόσετε στην οπή στερέωσης της μηχανής και, στη συνέχεια, στερεώστε την.

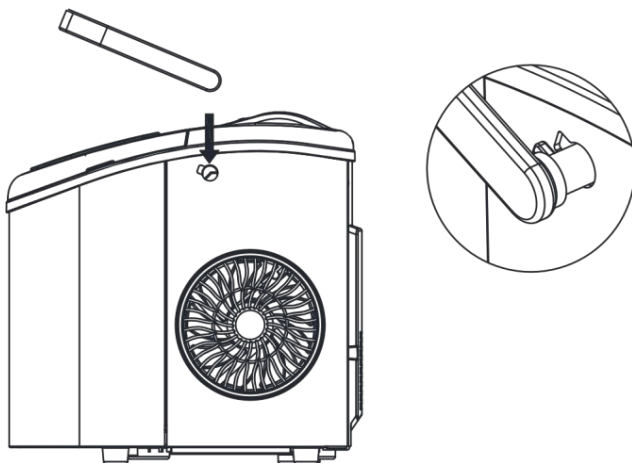

ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΤΗΣ ΣΥΣΚΕΥΗΣ ΠΑΓΩΜΑΤΟΣ ΠΡΙΝ ΤΗΝ ΠΡΩΤΗ ΧΡΗΣΗ

* Συνιστούμε να χρησιμοποιείτε το καθαριστικό μας για τη συντήρηση του προϊόντος.

1. Αφαιρέστε το δοχείο πάγου.
2. Καθαρίστε το εσωτερικό με ζεστό νερό και σαπούνι και ένα μαλακό πανί. Συνιστούμε να χρησιμοποιείτε το καθαριστικό μας.
3. Ξεπλύνετε το εσωτερικό και τα εσωτερικά μέρη με καθαρό νερό. Αδειάστε το νερό, αποσυνδέοντας το πώμα αποστράγγισης που βρίσκεται στο μπροστινό κάτω μέρος. Τοποθετήστε το καλάθι πάγου και συνδέστε το ρεύμα.
4. Πατήστε το κουμπί ON/OFF και κρατήστε το πατημένο για 5 δευτερόλεπτα. Η συσκευή θα ξεκινήσει ένα πρόγραμμα αυτοκαθαρισμού 30 λεπτών και οι ενδείξεις ICE FULL και ADD WATER θα αναβοσβήνουν ταυτόχρονα.
5. Μετά την ολοκλήρωση της διαδικασίας αυτοκαθαρισμού, αποσυνδέστε τη συσκευή από την παροχή ρεύματος και αδειάστε το νερό. Μην ξεχάσετε να τοποθετήσετε ξανά το πώμα αποστράγγισης.
6. Καθαρίστε το εξωτερικό μέρος της παγομηχανής με ήπιο απορρυπαντικό και ζεστό νερό.
7. Η παγομηχανή σας είναι έτοιμη για χρήση!

ΠΩΣ ΝΑ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΗΣΕΤΕ ΤΗ ΣΥΣΚΕΥΗ ΠΑΓΟΥ

ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΕΙΣ

- * Κατά την πρώτη χρήση ή μετά από μακρά διακοπή στη χρήση της συσκευής παραγωγής πάγου, συνιστάται να την καθαρίσετε πρώτα.
- * Πριν ξεκινήσετε την παραγωγή πάγου, βεβαιωθείτε ότι το πώμα αποστράγγισης νερού έχει τοποθετηθεί στη συσκευή, διαφορετικά η λειτουργία παραγωγής πάγου δεν θα λειτουργεί σωστά.
- * Γεμίζετε τη συσκευή μόνο με πόσιμο νερό. Χρησιμοποιείτε μόνο πόσιμο ή αποσταγμένο νερό.

1. Εκκίνηση της συσκευής

Βήμα 1: Αφαιρέστε το δοχείο πάγου και γεμίστε το δοχείο με πόσιμο

νερό. Βήμα 2: Τοποθετήστε ξανά το δοχείο πάγου στη θέση του.

Βήμα 3: Συνδέστε τη συσκευή στο ρεύμα και η παγομηχανή θα μεταβεί σε κατάσταση αναμονής, ενώ η λυχνία POWER θα ανάψει κόκκινη.

2. Διαδικασία παραγωγής πάγου

- Πατήστε το κουμπί ON/OFF για να ενεργοποιήσετε τη συσκευή. Η συσκευή θα αρχίσει να παράγει πάγο όταν η λυχνία POWER ανάψει με πράσινο χρώμα.
- Πατήστε ξανά το κουμπί ON/OFF για να σταματήσετε την παραγωγή πάγου.

3. Ένδειξη προσθήκης νερού

- Εάν η ενδεικτική λυχνία ADD WATER ανάψει και η συσκευή σταματήσει να λειτουργεί, προσθέστε νερό στο δοχείο και η συσκευή θα επανεκκινήσει αυτόματα.

4. Ένδειξη πλήρους δεξαμενής πάγου

- Όταν ανάψει η ενδεικτική λυχνία ICE FULL, η συσκευή θα σταματήσει να λειτουργεί. Για να συνεχίσει να λειτουργεί, πρέπει να αφαιρέσετε τον πάγο.
- Όταν το κάλυμμα ανιχνεύσει ότι ο πάγος έχει πέσει, θα επαναρυθμιστεί αυτόματα και θα ξεκινήσει ένας νέος κύκλος παραγωγής πάγου.

5. Απενεργοποίηση της συσκευής

- Βήμα 1: Πατήστε σύντομα το κουμπί ON/OFF για να σταματήσετε την παραγωγή πάγου και να μεταβείτε σε κατάσταση αναμονής.
- Βήμα 2: Αποσυνδέστε το ρεύμα για να απενεργοποιήσετε την παγομηχανή.

6. Αυτόματο πρόγραμμα αυτοκαθαρισμού

a. Προεπιλεγμένος χρόνος καθαρισμού: 30 λεπτά.

b. Πώς να ξεκινήσετε — αυτοκαθαρισμός

- Τοποθετήστε το πώμα αποστράγγισης νερού στον παγομηχανή.
- Γεμίστε το δοχείο με πόσιμο νερό, χωρίς να υπερβαίνετε τη γραμμή MAX.
- Πατήστε το κουμπί ON/OFF για 3 δευτερόλεπτα.
- Οι ενδεικτικές λυχνίες ADD WATER και ICE FULL θα αναβοσβήνουν εναλλάξ.

c. Πώς να ακυρώσετε την αυτοκαθαριζόμενη λειτουργία

- Το πρόγραμμα θα τερματιστεί αυτόματα μετά την ολοκλήρωση του καθαρισμού.
- Πατήστε το κουμπί ON/OFF κατά τη διάρκεια της διαδικασίας καθαρισμού για να την ακυρώσετε χειροκίνητα.

d. Πώς να καθαρίσετε το άνω κάλυμμα — (καπάκι)

- Μετά την ολοκλήρωση της διαδικασίας καθαρισμού, ανοίξτε το άνω κάλυμμα (καπάκι) και αφαιρέστε τον κάδο πάγου. Ξεπλύνετε το κύριο δοχείο και το πρόσθετο δοχείο νερού.

e Πώς να αδειάσετε το βρώμικο νερό

- Μετακινήστε τον παγοθραύστη στην άκρη του πάγκου ή του τραπεζιού. Βεβαιωθείτε ότι η συσκευή είναι σταθερή.
- Βεβαιωθείτε ότι κάτω από τη συσκευή υπάρχει δοχείο για το νερό (π.χ. νεροχύτης).
- Αφαιρέστε το πώμα αποστράγγισης από το κάτω μέρος. Αφήστε το βρώμικο νερό να τρέξει στο δοχείο νερού. Στη συνέχεια, τοποθετήστε ξανά το πώμα αποστράγγισης.

Σημείωση: Προφυλάξεις υγιεινής

- Για να εξασφαλίσετε την κατάλληλη υγιεινή, αντικαταστήστε το νερό στο δοχείο κάθε 24 ώρες.
- + Εάν η παγομηχανή δεν πρόκειται να χρησιμοποιηθεί για τουλάχιστον μία ημέρα, αδειάστε όλο το νερό και στεγνώστε το δοχείο.

ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ ΤΗΣ ΣΥΣΚΕΥΗΣ ΠΑΓΟΥ ΓΙΑ ΜΑΚΡΟΧΡΟΝΙΑ ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗ Ή ΜΕΤΑΦΟΡΑ

Εάν η παγομηχανή δεν πρόκειται να χρησιμοποιηθεί για μεγάλο χρονικό διάστημα ή πρέπει να μεταφερθεί σε άλλο μέρος, πρέπει να χειριστείτε και να συντηρήσετε σωστά τη συσκευή. Διαβάστε τις παρακάτω οδηγίες.

1. Οδηγίες για την καθημερινή χρήση

Γεμίζετε τη συσκευή μόνο με πόσιμο νερό. Χρησιμοποιείτε μόνο πόσιμο νερό. Η παγομηχανή προορίζεται αποκλειστικά για χρήση σε εσωτερικούς χώρους. Τοποθετήστε την παγομηχανή σε μια επίπεδη, ομαλή επιφάνεια, μακριά από το άμεσο ηλιακό φως και πηγές θερμότητας (π.χ. φούρνο, σόμπα, καλοριφέρ).

Διατηρήστε απόσταση τουλάχιστον 15 cm μεταξύ των πλευρών της συσκευής και του τοίχου.

2. Τακτική αποστράγγιση του νερού

Για να διατηρήσετε τις βέλτιστες συνθήκες υγιεινής, συνιστούμε να αντικαθιστάτε το νερό στο δοχείο κάθε 24 ώρες. Για να αποφύγετε πιθανά προβλήματα, όπως την ανάπτυξη μούχλας ή μυκήτων, εάν η συσκευή δεν πρόκειται να χρησιμοποιηθεί για διάστημα μεγαλύτερο των 24 ωρών, συνιστάται να αδειάζετε πλήρως το δοχείο.

3. Καθαρισμός και απολύμανση

Καθαρίζετε την παγομηχανή τουλάχιστον μία φορά την εβδομάδα και μία φορά το μήνα πραγματοποιείτε ενδελεχή καθαρισμό.

Αποσυνδέστε την παροχή ρεύματος πριν από τον καθαρισμό: Πριν από τον καθαρισμό, αποσυνδέστε πάντα τον παγοθραύστη από την παροχή ρεύματος.

Αποφύγετε τη χρήση ισχυρών χημικών ουσιών: Για καλύτερα αποτελέσματα, χρησιμοποιήστε ειδικό καθαριστικό για παγομηχανές. Αποφύγετε τη χρήση ισχυρών χημικών ουσιών, όπως αλκοόλ, ξύδι ή άλλα οξέα, καθώς μπορεί να προκαλέσουν ζημιά στον εξατμιστή και να μειώσουν τη διάρκεια ζωής της συσκευής.

Καθαρίστε καλά πριν από τη χρήση: Εάν η παγομηχανή δεν έχει χρησιμοποιηθεί για μεγάλο χρονικό διάστημα, πρέπει να την καθαρίσετε καλά πριν την ξαναχρησιμοποιήσετε.


4. Αποθηκεύστε σωστά

Στεγνώστε πλήρως: Πριν από την αποθήκευση, βεβαιωθείτε ότι η παγομηχανή είναι εντελώς στεγνή. Καλύψτε: Καλύψτε την παγομηχανή με μια πλαστική σακούλα για να την προστατέψετε από τη σκόνη.

ΚΑΘΑΡΙΣΤΕ ΤΗ ΣΥΣΚΕΥΗ ΠΑΓΟΥ


1. ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΟΣ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ

Βήμα 1: Αποσυνδέστε τη συσκευή παραγωγής πάγου από την παροχή ρεύματος.

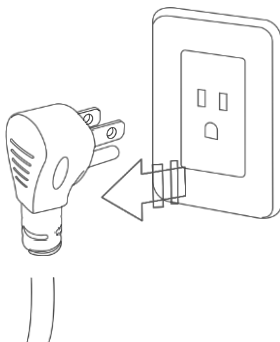

Βήμα 2: Αφαιρέστε το κάτω πώμα αποστράγγισης και αδειάστε το νερό στο νεροχύτη.

Βήμα 3: Γεμίστε το δοχείο με νερό μέχρι να φτάσει στο μέγιστο επίπεδο. Βήμα 4: Συνδέστε την παγομηχανή στο ρεύμα. Πατήστε και κρατήστε πατημένο το κουμπί ON/OFF για 5 δευτερόλεπτα για να ξεκινήσει η διαδικασία καθαρισμού διάρκειας 30 λεπτών.

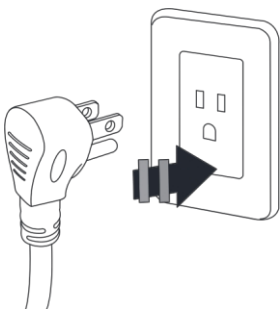


Βήμα 5: Αφού ολοκληρωθεί ο καθαρισμός, αφαιρέστε το πώμα αποστράγγισης και αδειάστε το νερό στο νεροχύτη. Μην ξεχάσετε να τοποθετήσετε ξανά το πώμα αποστράγγισης στο κάτω μέρος.

Βήμα 6: Αφού ολοκληρωθεί η διαδικασία, γεμίστε τη συσκευή με πόσιμο νερό. Μπορείτε να πατήσετε το κουμπί ON/OFF για να ξεκινήσει ξανά η παραγωγή καθαρού πάγου.


2. ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΚΑΘΕ ΜΗΝΑ

Βήμα 1: Αποσυνδέστε τη συσκευή παραγωγής πάγου από την παροχή ρεύματος.

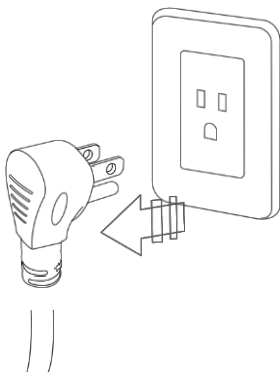


Βήμα 2: Αδειάστε τα παγάκια, αφαιρέστε το κάτω πώμα αποστράγγισης και αδειάστε το νερό στο νεροχύτη, αποσυνδέοντας το πώμα αποστράγγισης στο μπροστινό κάτω μέρος.

Βήμα 3: Επανατοποθετήστε το πώμα αποστράγγισης. Ξεπλύνετε το εσωτερικό και τα εσωτερικά μέρη με καθαρό νερό και στη συνέχεια αποστραγγίστε το νερό.

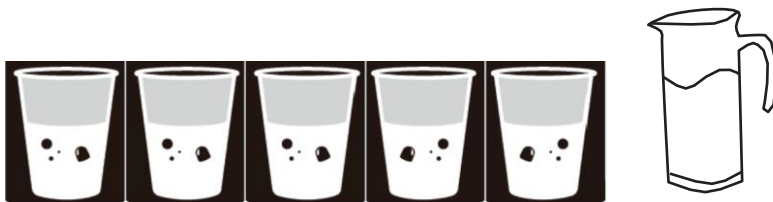

Βήμα 4: Ρίξτε το καθαριστικό διάλυμα στο δοχείο μέχρι το επίπεδο MAX.

Βήμα 5: Συνδέστε τον παγοθραύστη στο ρεύμα. Πατήστε και κρατήστε πατημένο το κουμπί ON/OFF για 5 δευτερόλεπτα, για να ενεργοποιήσετε τη λειτουργία αυτοκαθαρισμού.

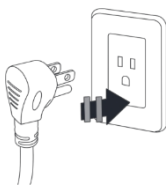

Βήμα 7: Ξεβιδώστε το πώμα αποστράγγισης και αδειάστε το νερό στο νεροχύτη. Βήμα 8: Τοποθετήστε ξανά το πώμα αποστράγγισης στο κάτω μέρος.

Βήμα 9: Εάν χρειάζεται, ενεργοποιήστε τη λειτουργία καθαρισμού για επόμενους κύκλους. Βήμα 10: Αφού ολοκληρωθεί η διαδικασία, γεμίστε τη συσκευή με φρέσκο νερό. Μπορείτε να πατήσετε το κουμπί ON/OFF για να ξεκινήσετε ξανά την παραγωγή καθαρού πάγου.

Σημείωση:

1. Αποφύγετε τα ισχυρά χημικά: Μην χρησιμοποιείτε ισχυρά χημικά ή λειαντικά καθαριστικά απευθείας σε οποιοδήποτε μέρος του παγομηχανήματος. Μπορεί να προκαλέσουν ζημιά στην επιφάνεια και να επηρεάσουν τη γεύση του πάγου.
2. Τακτικός καθαρισμός: Για βέλτιστη απόδοση, καθαρίζετε τακτικά τον παγοποιητή.
3. Αν και η λειτουργία αυτοκαθαρισμού είναι χρήσιμη, δεν αντικαθιστά τον καθαρισμό με το χέρι. Η παγομηχανή εξακολουθεί να απαιτεί χειροκίνητο καθαρισμό. Χρησιμοποιήστε ένα ήπιο καθαριστικό που είναι εγκεκριμένο για χρήση σε επαφή με τρόφιμα (π.χ. διάλυμα ξιδιού ή αποσκληρυντικό εγκεκριμένο από τον κατασκευαστή) και μια μαλακή βούρτσα για να τρίψετε όλες τις εσωτερικές επιφάνειες, συμπεριλαμβανομένων των κρυφών γωνιών και των σχισμών.
4. Επειδή η παγομηχανή βρίσκεται σε συνεχή επαφή με το νερό, οποιαδήποτε υγρασία, εάν δεν απομακρυνθεί σωστά, μπορεί με την πάροδο του χρόνου να οδηγήσει στην ανάπτυξη μούχλας. Μετά τη χρήση, στεγνώστε τη συσκευή. Πάντα να αποστραγγίζετε τα υπολείμματα νερού και να σκουπίζετε το εσωτερικό μετά τον καθαρισμό, για να αποτρέψετε τη συσσώρευση υγρασίας και την ανάπτυξη μούχλας.
5. Ακολουθώντας αυτές τις απλές οδηγίες, μπορείτε να διατηρήσετε τον παγοθραύστη καθαρό και υγιεινό, εξασφαλίζοντας συνεχή πρόσβαση σε φρέσκο και καθαρό πάγο.

ΣΩΣΤΗ ΔΙΑΘΕΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ



Όταν η συσκευή αποσυρθεί από τη χρήση, η απόρριψή της και η διαχείριση των υλικών της πρέπει να γίνονται σύμφωνα με τους εθνικούς κανονισμούς.

Συχνές ερωτήσεις

1. Πόσο συχνά πρέπει να καθαρίζετε τον παγοθραυστήρα;

Για βέλτιστη απόδοση, η παγομηχανή πρέπει να καθαρίζεται τουλάχιστον μία φορά την εβδομάδα, ανάλογα με την ένταση χρήσης. Ο τακτικός καθαρισμός αποτρέπει τη συσσώρευση αλάτων, τα οποία με την πάροδο του χρόνου μπορεί να φράξουν την αντλία και να προκαλέσουν βλάβη στη συσκευή.

2. Πώς καθαρίζω τον παγοθραυστήρα;

Συνιστάται να καθαρίζετε τη συσκευή μία ή δύο φορές την εβδομάδα και μία φορά το μήνα.

Αμέσως μετά τον καθαρισμό, αδειάστε τη συσκευή και ξεπλύνετε την με καθαρό νερό.

Για να διατηρήσετε τη βέλτιστη απόδοση και ποιότητα του πάγου, συνιστάται να αδειάζετε τη δεξαμενή νερού τουλάχιστον μία φορά κάθε τρεις ημέρες. Αυτή η συντήρηση ρουτίνας βοηθά στη μείωση της σκληρότητας του νερού, στην εξάλειψη των ρύπων και στην πρόληψη της δημιουργίας αλάτων στη δεξαμενή.

3. Γιατί οι παγάκια είναι θολές;

Τα θολά παγάκια συχνά οφείλονται στη χρήση νερού που δεν είναι κατάλληλο για την παραγωγή πάγου. Για να έχετε πιο διαφανή πάγο, χρησιμοποιήστε πόσιμο ή αποσταγμένο νερό. Εάν η ποιότητα του νερού είναι συνεχώς χαμηλή, εξετάστε το ενδεχόμενο να εγκαταστήσετε ένα σετ φίλτρων νερού.

4. Μπορώ να ρίξω γάλα ή χυμό στο δοχείο;

Όχι, αποτρέπουμε σθεναρά μια τέτοια πρακτική. Η υψηλή συγκέντρωση γάλακτος ή χυμού μπορεί να φράξει την αντλία και να μειώσει τη διάρκεια ζωής της. Επιπλέον, οι πρωτεΐνες του γάλακτος μπορεί να ασβεστοποιηθούν και να αντιδράσουν με τον εσωτερικό σωλήνα νερού PU της συσκευής, προκαλώντας ενδεχομένως τη βλάβη της.

5. Γιατί τα παγάκια λιώνουν γρήγορα;

Η συσκευή παραγωγής πάγου δεν διαθέτει λειτουργία κατάψυξης που να επιτρέπει την αποθήκευση πάγου. Οι υψηλές θερμοκρασίες περιβάλλοντος, ειδικά το καλοκαίρι, μπορούν να επιταχύνουν το λιώσιμο. Για να επιβραδύνετε το λιώσιμο, ακολουθήστε τις παρακάτω οδηγίες:

- Κλείστε το επάνω καπάκι (καπάκι) για να διατηρήσετε την εσωτερική θερμοκρασία.
- Τοποθετήστε έναν ανεμιστήρα κοντά στη συσκευή για να διαχέετε τη θερμότητα.
- Σε περίπτωση μακροχρόνιας αποθήκευσης, μεταφέρετε τους κύβους πάγου στον καταψύκτη.

6. Γιατί οι παγοκύστες μας κολλάνε μεταξύ τους;

- Υπερβολικά μακρά διάρκεια του κύκλου παραγωγής πάγου: σταματήστε τη λειτουργία της συσκευής παραγωγής πάγου και επανεκκινήστε την μετά την τήξη των παγοκύβων.
- Χαμηλή θερμοκρασία νερού στο δοχείο: Γεμίστε το δοχείο με νερό θερμοκρασίας 40°F έως 90°F.

7. Γιατί οι παγοκύστες που έφτιαξα μυρίζουν πλαστικό ή βρώμικο νερό;

Οι παγοκύστες από αυτή τη συσκευή δεν πρέπει να έχουν γεύση ή οσμή. Εάν αισθανθείτε οσμή πλαστικού, δοκιμάστε να ακολουθήσετε τα παρακάτω βήματα για τον ενδεδειγμένο καθαρισμό:

- Αποσυνδέστε τη συσκευή από την παροχή ρεύματος για 2 ώρες, ώστε να λιώσουν οι παγοκύστες στον παγοκύστη.
- Αδειάστε το νερό από τη συσκευή.
- Προσθέστε περίπου 600 ml/200 oz (περίπου 2 και 1/2 φλιτζάνια ή 0,6 λίτρα) διαλύματος καθαρισμού παγομηχανής στο δοχείο νερού.
- Εκκινήστε τη λειτουργία καθαρισμού και περιμένετε μέχρι να ολοκληρωθεί ο καθαρισμός.
- Στη συνέχεια, περιμένετε 4 ώρες και αδειάστε τον παγομηχανή από το διάλυμα καθαρισμού.
- Προσθέστε καθαρό πόσιμο νερό στο δοχείο και ενεργοποιήστε ξανά τη λειτουργία καθαρισμού.

8. Γιατί η συσκευή μου κάνει θόρυβο κατά τη λειτουργία;

- Κατά τη λειτουργία, η συσκευή μπορεί να εκπέμπει έναν ήπιο ήχο. Το κλείσιμο του άνω καλύμματος (καπάκι) μπορεί να βοηθήσει στη μείωση του θορύβου.
- Εάν παρατηρήσετε υπερβολικό θόρυβο από τη συσκευή, συνιστάται να πραγματοποιήσετε έναν ενδεδειγμένο καθαρισμό (ανατρέξτε στις οδηγίες στην ενότητα FAQ 7). Αυτό μπορεί να μετριάσει το πρόβλημα του θορύβου.

9. Γιατί η μηχανή μου έχει διαρροή νερού;

- Μπορεί να προκύψουν διαρροές εάν κατά τη μεταφορά αποσυνδεθεί ο σωλήνας νερού στο εσωτερικό της παγομηχανής. Εάν έχετε γνώσεις βασικών επισκευών συσκευών, αφαιρέστε το πίσω κάλυμμα και επανασυνδέστε τον σωλήνα. Ωστόσο, εάν δεν είστε σίγουροι ή δεν θέλετε να ανοίξετε τη μηχανή, επικοινωνήστε με την τεχνική υποστήριξη της EuHomy για λεπτομερείς οδηγίες.

10. Γιατί τρέχει νερό, αλλά δεν παράγεται πάγος;

- Βεβαιωθείτε ότι η παγομηχανή λειτουργεί σε θερμοκρασία δωματίου από 50°F έως 105°F. Για τη λειτουργία της παγομηχανής, χρησιμοποιήστε νερό με θερμοκρασία από 40°F έως 90°F. Για να σας βοηθήσουμε περαιτέρω, στείλτε μας ένα βίντεο ή μια φωτογραφία που να δείχνει το πρόβλημα. Η ομάδα της EuHomy θα χαρεί να σας προσφέρει συμβουλές και υποστήριξη.

Εάν χρειάζεστε επιπλέον βοήθεια, επικοινωνήστε με την ομάδα υποστήριξης της EuHomy!

1- 833 -362 - 2655(ΗΠΑ)

support@euhomy.com

<https://euhomy.com>

ΕΠΙΛΥΣΗ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΩΝ

Πρόβλημα	Πιθανή αιτία	Λύση
Η ένδειξη «ADD WATER» (Προσθήκη νερού) ανάβει.	Χρησιμοποιήστε αποσταγμένο νερό	Επειδή το αποσταγμένο νερό περιέχει λίγα ηλεκτρόνια, είναι δύσκολο να ενεργοποιηθούν οι αισθητήρες μέσα στον παγοθραυστή, γι' αυτό συνιστάται η χρήση καθαρού ή εμψαλωμένου νερού.
	Έλλειψη νερού	Απενεργοποιήστε τον παγοθραυστήρα, γεμίστε το δοχείο με νερό μέχρι το επίπεδο MAX και πατήστε ξανά το κουμπί ON/OFF για να επανεκκινήσετε τη συσκευή.
	Μετατόπιση της αγωγίμης βελόνας	Εάν η ασημένια αγωγίμη βελόνα στη δεξιά πλευρά του εξατμιστή είναι σε λάθος θέση, χρησιμοποιήστε ένα λεπτό εργαλείο (π.χ. κατασαβίδι) για να την τοποθετήσετε κάθετα προς τα κάτω.
	Βλάβη στην αντλία	Ελέγξτε αν το δοχείο περιέχει νερό. Εάν το δοχείο περιέχει νερό και η αντλία δεν εκπέμπει κανένα ήχο, επικοινωνήστε με την ομάδα σέρβις για βοήθεια.
Η ένδειξη «ICE FULL» (δεξαμενή πλήρης)	Ο κάδος πάγου είναι γεμάτος	Αφαιρέστε τον πάγο από το δοχείο πάγου και πατήστε ξανά το κουμπί «ON/OFF».
	Το έντονο φως προκάλεσε δυσλειτουργία του αισθητήρα	Μετακινήστε τον παγοποιητή σε πιο σκοτεινό μέρος για να επανεκκινήσετε τη διαδικασία παραγωγής πάγου.
Η παγομηχανή δεν ανταποκρίνεται όταν ενεργοποιείται η τροφοδοσία.	Η πρίζα δεν τροφοδοτείται με ρεύμα	Δοκιμάστε άλλη πρίζα
	Βλάβη στον κινητήρα του παγοθραυστικού	Επικοινωνήστε με την ομάδα εξυπηρέτησης πελατών μας για αντικατάσταση
Διαρροή νερού	Το πώμα αποστράγγισης δεν είναι στη θέση του ή λείπει	Ελέγξτε το κάτω πώμα αποστράγγισης. Αφαιρέστε το πίσω κάλυμμα και ελέγξτε τους εσωτερικούς σωλήνες νερού και την αντλία νερού.
	Σπασμένο σωλήνα ύδρευσης ή αντλία	Αφαιρέστε το πίσω κάλυμμα και ελέγξτε τους εσωτερικούς σωλήνες νερού και την αντλία νερού. Εάν το εξάρτημα είναι κατεστραμμένο, επικοινωνήστε με την ομάδα εξυπηρέτησης πελατών μας, η οποία θα σας βοηθήσει να το προμηθευτείτε.
Θόρυβος από τον παγοθραυστήρα	Θόρυβος της αντλίας νερού: Κατά την άντληση νερού	Χρησιμοποιήστε το καθαριστικό του παγομηχανήματος για να ενεργοποιήσετε τη λειτουργία αυτοκαθαρισμού για 2-3 κύκλους. Εάν ο θόρυβος συνεχίζει, επικοινωνήστε με την ομάδα σέρβις.
	Θόρυβος του συμπιεστή της παγομηχανής: Αθόρυβη κατά την αυτοκαθαριζόμενη λειτουργία	Για αντικατάσταση, επικοινωνήστε με την ομάδα εξυπηρέτησης μετά την πώληση.

Φτιάξτε μόνο 2 ή 3 παγάκια κάθε φορά.	Πρόβλημα με τον εσωτερικό σωλήνα του εξατμιστή	Εκκινήστε τον παγομηχανή για 2-3 κύκλους, για να βεβαιωθείτε ότι κάθε στήλη του εξατμιστή λαμβάνει την κατάλληλη ποσότητα ψυκτικού μέσου. Εάν το πρόβλημα παραμένει, επικοινωνήστε με την ομάδα σέρβις για να ζητήσετε αντικατάσταση.
Η ενδεικτική λυχνία του γεμάτου δοχείου πάγου ανάβει, αλλά η παγομηχανή δεν σταματά.	Θέση του αισθητήρα που μπλοκάρει το δοχείο πάγου	Ελέγξτε αν ο κάδος πάγου εμποδίζει τον αισθητήρα πλήρωσης του κάδου και αφαιρέστε το εμπόδιο.
	Βλάβη του αισθητήρα στάθμης πάγου	Μπλοκάρετε τον αισθητήρα στάθμης πάγου με το δάχτυλό σας. Εάν η ένδειξη δεν αλλάξει, επικοινωνήστε με την ομάδα σέρβις.
Οι παγοκύβοι κολλάνε μεταξύ τους	Ο κύκλος παραγωγής πάγου είναι πολύ μεγάλος.	Απενεργοποιήστε τον παγομηχανή και περιμένετε μέχρι να λιώσει ο πάγος. Στη συνέχεια, ενεργοποιήστε τη συσκευή.
	Η θερμοκρασία του νερού στο εσωτερικό δοχείο είναι πολύ χαμηλή.	Αντικαταστήστε το νερό. Η συνιστώμενη θερμοκρασία του νερού είναι από 40°F έως 90°F.
Ο κύκλος παραγωγής πάγου λειτουργεί κανονικά, αλλά δεν παράγεται πάγος.	Η θερμοκρασία δωματίου ή η θερμοκρασία του νερού στο εσωτερικό δοχείο είναι πολύ υψηλή.	Η ιδανική θερμοκρασία δωματίου είναι από 50°F έως 105°F. Η ιδανική θερμοκρασία νερού είναι από 40°F έως 90°F.
	Διαρροή ψυκτικού μέσου από το σύστημα ψύξης.	Παρακαλούμε επικοινωνήστε μαζί μας στη διεύθυνση support@euhomey.com .
	Ο σωλήνας στο σύστημα ψύξης είναι φραγμένος.	

Εάν αντιμετωπίσετε οποιοδήποτε πρόβλημα που δεν μπορεί να επιλυθεί με τις βασικές μεθόδους αντιμετώπισης προβλημάτων, επικοινωνήστε με την ομάδα τεχνικής υποστήριξης της Euhome για βοήθεια.

Τεχνικές προδιαγραφές

MONTELO	IM001-B
Τύπος ασφάλειας	I
Ισχύς	115V/60Hz
Ρεύμα κατά την παραγωγή πάγου	1,5A
Ρεύμα κατά τη συλλογή πάγου	1,8
Ψυκτικό μέσο	R600a, 0,57 oz/16g Δ
Σχεδιαστική πίεση, υψηλή πλευρά	290 psig
Σχεδιαστική πίεση, χαμηλή πλευρά	88psig
Φυσαλιδωτικό μέσο	C ₅₁₈₀
Καθαρό βάρος	12,43 λίβρες
Διαστάσεις	9,3*11,6*11,4
Κέλυφος	SUS

ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΕΓΓΥΗΣΗΣ

Η Euhomy καταβάλλει κάθε δυνατή προσπάθεια για να παρέχει προϊόντα υψηλής ποιότητας και άριστη εξυπηρέτηση πελατών. Πιστεύουμε 100% στα προϊόντα μας και είμαστε έτοιμοι να σας υποστηρίξουμε σε κάθε στάδιο. Για να ενεργοποιήσετε την εγγύηση, επισκεφθείτε τη σελίδα <https://euhomy.com>. Για βοήθεια από την εξυπηρέτηση πελατών, επικοινωνήστε μαζί μας ανά πάσα στιγμή.

Εάν χρειάζεστε επιπλέον βοήθεια, επικοινωνήστε με την ομάδα υποστήριξης της Euhomy!



1-833-362-2655(US)

support@euhomy.com

<https://euhomy.com>

Ώρες λειτουργίας: Δευτέρα έως Παρασκευή, 9:00 έως 18:00 (ώρα Ανατολικής Ακτής)

Ετήσια περιορισμένη εγγύηση Euhomy

Η ετήσια (1) περιορισμένη εγγύηση ισχύει για αγορές που πραγματοποιήθηκαν σε αυτόν τον ιστότοπο ή σε επίσημα κανάλια πώλησης της Euhomy, όπως Amazon, TikTok και Walmart. Καλύπτει μόνο τον αρχικό ιδιοκτήτη και το προϊόν και δεν είναι μεταβιβάσιμη. Για αγορές που πραγματοποιήθηκαν μέσω μη εξουσιοδοτημένων πωλητών, συνιστούμε να επικοινωνήσετε απευθείας μαζί τους. Η Euhomy εγγυάται ότι η συσκευή θα είναι απαλλαγμένη από ελαττώματα υλικών και κατασκευής για περίοδο ενός έτους από την ημερομηνία αγοράς, υπό την προϋπόθεση ότι θα χρησιμοποιείται σε κανονικές οικιακές συνθήκες και θα συντηρείται σύμφωνα με τις οδηγίες χρήσης. Η εγγύηση υπόκειται στους ακόλουθους όρους και εξαιρέσεις:

Τι καλύπτει η ασφάλιση;

Εάν η Euhomy κρίνει ότι η αρχική συσκευή ή τα μη αναλώσιμα εξαρτήματα είναι ελαττωματικά, θα οργανώσουμε την επισκευή ή την αντικατάστασή τους εντός ενός έτους από την ημερομηνία αγοράς. Σε περίπτωση που λάβετε αντικαταστατική συσκευή, η εγγύηση ισχύει για το υπόλοιπο διάστημα της αρχικής εγγύησης.

Τι δεν καλύπτεται από την εγγύηση;

- (a) Η φυσιολογική φθορά της συσκευής ή των εξαρτημάτων, καθώς και όλα τα εξαρτήματα που έχουν χαθεί ή καταστραφεί από υπαιτιότητα του χρήστη μετά την παράδοση. Τα ανταλλακτικά είναι διαθέσιμα προς πώληση. Παρακαλούμε επικοινωνήστε μαζί μας χρησιμοποιώντας τις παρακάτω μεθόδους.
- (b) Ζημιές που προκλήθηκαν από ακατάλληλη χρήση, λανθασμένη λειτουργία, ατυχήματα ή μη τήρηση των οδηγιών χρήσης.
- (c) Ζημιές που προκλήθηκαν από επαφή με υγρά εκτός από νερό ή ξένες ουσίες.
- (d) Επισκευές ή τροποποιήσεις που δεν έχουν πραγματοποιηθεί από την Euhomey.
- (e) Χρήση σε εμπορικές συνθήκες ή εκτός οικιακής χρήσης (εκτός από τα εμπορικά μοντέλα).

Πώς να λάβετε τεχνική υποστήριξη;

Εάν η συσκευή σας δεν λειτουργεί σωστά ή χρειάζεστε βοήθεια, σας προσφέρουμε διάφορους τρόπους επικοινωνίας μαζί μας. Μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας καλώντας στο 1-833-362-2655 ή στέλνοντας email απευθείας στη διεύθυνση support@euhomey.com. Για ορισμένες κατηγορίες προϊόντων, προσφέρουμε επίσης τη δυνατότητα επέκτασης της εγγύησης στο VIP service μας. Οι τηλεφωνικές μας γραμμές λειτουργούν από Δευτέρα έως Παρασκευή, από τις 9:00 έως τις 18:00 (ώρα Ανατολικής Ακτής), ενώ τα email και τα έντυπα απαντώνται συνήθως εντός 24 εργάσιμων ωρών.

Για να μπορέσουμε να σας εξυπηρετήσουμε καλύτερα, σας συνιστούμε να καταχωρήσετε το προϊόν σας online στο 1-833-362-2655 και να προετοιμάσετε τη συσκευή σας πριν επικοινωνήσετε μαζί μας. Εάν

επικοινωνήσετε μαζί μας μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, τα μηνύματά μας ενδέχεται να καταλήξουν στο φάκελο spam, γι' αυτό σας παρακαλούμε να ελέγξετε αυτόν το φάκελο για να μην χάσετε την απάντησή μας. Κατά την υποβολή αίτησης για εγγύηση, θα πρέπει να προσκομίσετε την απόδειξη αγοράς. Εκτός από την ετήσια εγγύηση, προσφέρουμε τεχνική υποστήριξη εφ' όρου ζωής. Μετά τη λήξη της εγγύησης, μπορείτε να παραγγείλετε υπηρεσίες με επιπλέον χρέωση.

Σε περίπτωση οποιουδήποτε προβλήματος, επικοινωνήστε μαζί μας ανά πάσα στιγμή.

Προστασία του περιβάλλοντος



Τα χρησιμοποιημένα ηλεκτρονικά είδη που φέρουν την επισήμανση σύμφωνα με την οδηγία της Ευρωπαϊκής Ένωσης δεν πρέπει να απορρίπτονται μαζί με τα άλλα οικιακά απορρίμματα. Υποβάλλονται σε επιλεκτική συλλογή και ανακύκλωση σε καθορισμένα σημεία. Εξασφαλίζοντας τη σωστή απόρριψή του, αποτρέπεις πιθανές αρνητικές συνέπειες για το περιβάλλον και την ανθρώπινη υγεία. Το σύστημα συλλογής χρησιμοποιημένων συσκευών είναι σύμφωνο με τους τοπικούς κανονισμούς για την προστασία του περιβάλλοντος σχετικά με την απόρριψη αποβλήτων. Λεπτομερείς πληροφορίες σχετικά με αυτό το θέμα μπορείτε να λάβετε από το δημαρχείο, το εργοστάσιο επεξεργασίας αποβλήτων ή το κατάστημα όπου αγοράσατε το προϊόν.

CE Το προϊόν πληροί τις απαιτήσεις των οδηγιών της λεγόμενης Νέας Προσέγγισης της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΕΕ) σχετικά με θέματα που αφορούν την ασφάλεια χρήσης, την προστασία της υγείας και την προστασία του περιβάλλοντος, οι οποίες καθορίζουν τους κινδύνους που πρέπει να εντοπίζονται και να εξαλειφονται.

Το παρόν έγγραφο είναι μετάφραση του αρχικού εγχειριδίου χρήσης που δημιουργήθηκε από τον κατασκευαστή.

Λεπτομερείς πληροφορίες σχετικά με τους όρους εγγύησης του διανομέα/κατασκευαστή διατίθενται στον ιστότοπο <https://serwis.innpro.pl/gwarancja>.

Το προϊόν πρέπει να συντηρείται (καθαρίζεται) τακτικά από τον ίδιο τον χρήστη ή από εξειδικευμένα κέντρα σέρβις, με έξοδα και ευθύνη του χρήστη. Εάν δεν υπάρχουν πληροφορίες σχετικά με τις απαραίτητες περιοδικές εργασίες συντήρησης ή σέρβις στο εγχειρίδιο χρήσης, πρέπει να ελέγχεται τακτικά, τουλάχιστον μία φορά την εβδομάδα, η φυσική κατάσταση του προϊόντος σε σχέση με ένα καινούργιο προϊόν. Σε περίπτωση ανίχνευσης ή διαπίστωσης οποιασδήποτε διαφοράς, πρέπει να ληφθούν επείγοντως μέτρα συντήρησης (καθαρισμού) ή επισκευής. Η έλλειψη σωστής συντήρησης (καθαρισμού) και αντίδρασης κατά την ανίχνευση της διαφοράς μπορεί να οδηγήσει σε μόνιμη βλάβη του προϊόντος. Ο εγγυητής δεν φέρει ευθύνη για ζημιές που προκύπτουν από αμέλεια.

Εισαγωγέας: **INNPRO**

INNPRO Robert Błędowski sp. z o.o.
ul. Rudzka 65c
44-200 Rybnik, Πολωνία
τηλ. +48 533 234 303
hurt@innpro.pl
www.innpro.pl

Κατασκευαστής
Ningbo Hoome InformationTechnology Co., Ltd.
Room 602-2, Building 1-2, Qianyang Star Plaza, No. 996, Changxing
Road, Jiangbei District, 1-2 / 602-2
31500 Ningbo, Zhejiang, Kiva
support@euhomy.com

Υπεύθυνος φορέας στην ΕΕ SUCCESS
COURIER SL
CALLE RIO TORMES NUM. 1, PLANTA 1, DERECHA, OFICINA
3, Φουενλαμπράδα 328947 Μαδρίτη Ισπανία
succeservice2@hotmail.com

Προειδοποιήσεις και πληροφορίες σχετικά με την ασφάλεια

Όλες οι πληροφορίες σχετικά με τη λειτουργία της συσκευής περιλαμβάνονται στο εγχειρίδιο χρήσης. Πριν αρχίσετε να τη χρησιμοποιείτε, διαβάστε το εγχειρίδιο και ακολουθήστε τις οδηγίες που περιέχονται σε αυτό.

Πριν από τη χρήση, διαβάστε επίσης τις παρακάτω πληροφορίες:

Προειδοποιήσεις σχετικά με τη χρήση

- Ασφάλεια των παιδιών:**
 - Τα προϊόντα αυτής της κατηγορίας δεν προορίζονται για χρήση από παιδιά. Φυλάξτε τα σε μέρη που δεν είναι προσβάσιμα στα παιδιά, για να αποφύγετε την τυχαία ενεργοποίησή τους, την κατάποση μικρών εξαρτημάτων ή την επαφή με καυτές επιφάνειες.
 - Μην αφήνετε συσκευές που λειτουργούν, όπως στεγνωτήρες παπουτσιών ή ξυριστικές μηχανές ρούχων, χωρίς επίβλεψη όταν υπάρχουν παιδιά.
- Κίνδυνος τραυματισμού και ζημιάς:**
 - Σε περίπτωση συσκευών με λειπίδες (π.χ. ξυριστικές μηχανές ρούχων), προσέχετε κατά τη χρήση και τη συντήρηση, ώστε να αποφύγετε κοψίματα.
- Ηλεκτρική ασφάλεια:**
 - Σε περίπτωση ηλεκτρικών συσκευών, όπως στεγνωτήρες παπουτσιών, ξυριστικές μηχανές ρούχων ή απορροφητές υγρασίας, συνδέστε τις μόνο σε πρίζες που είναι συμβατές με τις τεχνικές προδιαγραφές τους.
 - Μην χρησιμοποιείτε συσκευές εάν το καλώδιο τροφοδοσίας, το βύσμα ή το περίβλημα είναι κατεστραμμένα.
 - Ποτέ μην βυθίζετε ηλεκτρικές συσκευές ή μέρη τους στο νερό, εκτός εάν ο κατασκευαστής το συνιστά ρητά (π.χ. για συγκεκριμένα εξαρτήματα).
- Ασφαλής χρήση νερού και υγρασίας:**
 - Στην περίπτωση των απορροφητών υγρασίας, βεβαιωθείτε ότι έχουν τοποθετηθεί σε χώρους με αυξημένη υγρασία, αλλά μακριά από πηγές νερού, όπως ντους ή νεροχύτες.
 - Οι στεγνωτήρες παπουτσιών που προορίζονται για βρεγμένα υποδήματα πρέπει να χρησιμοποιούνται σύμφωνα με τις οδηγίες, προκειμένου να αποφευχθεί βραχυκύκλωμα ή βλάβη της συσκευής.
- Προστασία από υπερθέρμανση:**
 - Οι συσκευές που παράγουν θερμότητα (π.χ. στεγνωτήρες παπουτσιών) πρέπει να χρησιμοποιούνται σύμφωνα με τον μέγιστο χρόνο λειτουργίας που συνιστά ο κατασκευαστής, προκειμένου να αποφευχθεί η υπερθέρμανση.
 - Βεβαιωθείτε ότι οι συσκευές είναι τοποθετημένες σε σταθερή επιφάνεια, μακριά από εύφλεκτα υλικά.

Πληροφορίες σχετικά με τη σωστή χρήση

- Προετοιμασία της συσκευής για λειτουργία:**
 - Πριν από την πρώτη χρήση, διαβάστε τις οδηγίες χρήσης και βεβαιωθείτε ότι όλα τα εξαρτήματα της συσκευής έχουν τοποθετηθεί ή προετοιμαστεί σωστά.
- Λειτουργία της συσκευής:**
 - Χρησιμοποιείτε τα προϊόντα σύμφωνα με τον προορισμό τους και τις συστάσεις του κατασκευαστή. Μην τα χρησιμοποιείτε σε υλικά ή επιφάνειες που ενδέχεται να υποστούν ζημιά (π.χ. ευαίσθητα υφάσματα ή ανώμαλες επιφάνειες).
 - Προϊόντα όπως ξυριστικές μηχανές για ρούχα ή στεγνωτήρες παπουτσιών πρέπει να χρησιμοποιούνται σε υλικά που είναι συμβατά με τις προδιαγραφές τους.
- Καθαρισμός και συντήρηση:**
 - Καθαρίζετε τακτικά τις συσκευές, όπως τις ξυριστικές μηχανές για ρούχα, από υπολείμματα ινών ή σκόνης, για να εξασφαλίσετε τη μακροχρόνια αποτελεσματικότητά τους.
 - Πριν από τον καθαρισμό, αποσυνδέστε τις ηλεκτρικές συσκευές από την τροφοδοσία ρεύματος και βεβαιωθείτε ότι έχουν κρυώσει εντελώς (στην περίπτωση συσκευών που παράγουν θερμότητα).
- Αποθήκευση:**
 - Αποθηκεύστε τις συσκευές σε ξηρό και ασφαλές μέρος, προστατεύοντάς τις από την υγρασία και τις μηχανικές βλάβες.
 - Σε περίπτωση αυτοκόλλητων προϊόντων, βεβαιωθείτε ότι τα ανταλλακτικά αποθηκεύονται στην αρχική τους συσκευασία, ώστε να διατηρήσουν τις κολλητικές τους ιδιότητες.

EÜHOMY

Live the *cool life*



support @ euhomy .com



[https :// euhomy .com](https://euhomy.com)



1-833 -362 -2655(US)