

ΣΥΣΚΕΥΗ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΠΑΓΟΥ

SKU:IM016-BSI-DEEH
IM016-BBL-DEEH
IM016-BRD-DEEH
IM016-BWH-DEEH



SUCCESS COURIER SL

CALLE RIO TORMES NUM.1,PLANTA 1,DERECHA,
OFICINA 3,Fuenlabrada,Madrid,28947 Spain
successservice2@hotmail.com



EVATOST CONSULTING LTD

Office: 101 32 Threadneedle Street,London,
United Kingdom, EC2R 8AY
contact@evatost.com



support@euhomey.com



<https://euhomey.com>

ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ

Ελληνική γλώσσα

01-14



euhomyofficial



EuhomyOfficial



Euhomy-global



euhomy

ΣΥΓΧΑΡΗΤΗΡΙΑ

Αξιότιμε Πελάτη,

Καλώς ήρθατε στην οικογένεια της Euhomy. Σας ευχαριστούμε που επιλέξατε ένα από τα προϊόντα μας.

Στόχος μας είναι να σας παρέχουμε υπηρεσίες υψηλής ποιότητας. Εάν στην παραγγελία σας λείπουν κάποια εξαρτήματα ή είναι ελαττωματικά, ή εάν έχετε οποιοσδήποτε απορίες σχετικά με τη χρήση της παγοκύβας μας, παρακαλούμε επικοινωνήστε μαζί μας.

E - mail : support@euhomy.com

Facebook : @ Euhomy.Official

Η ομάδα της Euhomy είναι διαθέσιμη 24 ώρες το 24ωρο, 7 ημέρες την εβδομάδα, για να απαντήσει στις ερωτήσεις, τα σχόλια και τις ανησυχίες σας. Η ικανοποίησή σας είναι ο υπέρτατος στόχος μας. Επιθυμούμε όλα να λειτουργούν άψογα, ώστε να μπορείτε να μοιραστείτε τις θετικές σας εμπειρίες με άλλους αγοραστές στο Amazon.

Σε περίπτωση οποιουδήποτε προβλήματος, παρακαλώ στείλτε μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στη διεύθυνση support@euhomy.com.

Η αποστολή μας:

* Να είμαστε η πιο αξιόπιστη μάρκα οικιακών συσκευών.

* Να δημιουργούμε πρακτικές, συμπαγείς συσκευές που βελτιώνουν την ποιότητα ζωής.

Μην ξεχάσετε να εγγραφείτε στην ιστοσελίδα

www.euhomy.com/register,

ώστε να λαμβάνετε ενημερώσεις, πληροφορίες σχετικά με την εγγύηση και άλλες σημαντικές πληροφορίες.

Ερωτήσεις & Απαντήσεις

1. Πόσο συχνά πρέπει να καθαρίζεται η παγομηχανή;

Η συχνότητα καθαρισμού εξαρτάται από τη χρήση της συσκευής. Εάν η παγομηχανή χρησιμοποιείται συχνά, συνιστούμε να καθαρίζεται τουλάχιστον μία φορά την εβδομάδα. Η μη καθαριότητα της συσκευής προκαλεί συσσώρευση αλάτων, που τελικά φράζουν την αντλία και οδηγούν σε βλάβη της συσκευής.

2. Πώς πρέπει να καθαρίζεται η συσκευή;

Για τον καθαρισμό συνιστάται η χρήση αραιωμένου διαλύματος χυμού λεμονιού ή ξυδιού σε νερό. Μετά τον καθαρισμό, πρέπει να αδειάσετε αμέσως την παγομηχανή. Στη συνέχεια, ξεπλύνετε με καθαρό νερό. Συνιστάται επίσης να αδειάζετε τη συσκευή παραγωγής παγακίων τουλάχιστον μία φορά κάθε τρεις ημέρες. Το άδειασμα μειώνει τη σκληρότητα του νερού. Το άδειασμα βοηθά επίσης στην αφαίρεση ρύπων, μειώνοντας την πιθανότητα εναπόθεσης αλάτων στο δοχείο νερού.

3. Γιατί τα παγάκια μου είναι θολά;

Τα θολά παγάκια οφείλονται στη χρήση θολού νερού. Συνιστούμε τη χρήση αποσταγμένου νερού ή νερού υψηλής ποιότητας από τη βρύση στη συσκευή παραγωγής παγακίων. Εάν η ποιότητα του νερού από τη βρύση είναι χαμηλή, συνιστούμε την εγκατάσταση συστήματος φιλτραρίσματος νερού.

4. Μπορεί κανείς να ρίχνει γάλα, χυμό ή άλλα υγρά στο δοχείο νερού για να παραχθούν παγάκια;

Δεν συνιστούμε την παραγωγή παγακίων από υγρά άλλα εκτός από καθαρό νερό. Οι έρευνές μας έχουν δείξει ότι τα μόρια που περιέχονται στο γάλα και σε άλλα ροφήματα μπορούν να φράξουν την αντλία και να μειώσουν τη διάρκεια ζωής της. Επιπλέον, η πρωτεΐνη που περιέχεται στο γάλα έχει την τάση να δημιουργεί ασβεστοποιήσεις, οι οποίες αντιδρούν χημικά με το σωληνάκι νερού PU εντός της συσκευής, καταστρέφοντάς το και προκαλώντας βλάβη στην παγομηχανή.

5. Γιατί τα παγάκια λιώνουν τόσο γρήγορα;

Επειδή η παγομηχανή δεν είναι ψυγείο ούτε καταψύκτης, δεν διαθέτει λειτουργία μείωσης θερμοκρασίας. Οι υψηλές θερμοκρασίες περιβάλλοντος σε ζεστό κλίμα και εποχές επιταχύνουν το λιώσιμο των παγακίων. Για να διατηρηθεί η εσωτερική θερμοκρασία, μπορείτε να κλείσετε το καπάκι της συσκευής. Εάν επιθυμείτε, μπορείτε να τοποθετήσετε ηλεκτρικούς ανεμιστήρες κοντά στη συσκευή, ώστε να μειώσετε τη θερμοκρασία του αέρα. Ωστόσο, αν δεν σκοπεύετε να χρησιμοποιήσετε αμέσως τα παγάκια, συνιστούμε να τα αφαιρέσετε από το καλάθι πάγου και να τα αποθηκεύσετε στην κατάψυξη.

6. Γιατί κολλούν τα παγάκια;

Ο κύκλος παραγωγής πάγου είναι πολύ μεγάλος ή η θερμοκρασία του νερού στο εσωτερικό δοχείο είναι πολύ χαμηλή. Αυτό το πρόβλημα μπορεί να λυθεί, σταματώντας τη συσκευή παραγωγής παγός και ξεκινώντας την ξανά μετά την τήξη των παγός. Στη συνέχεια, πρέπει να ξαναγεμίσετε το δοχείο με νερό. Συνιστούμε τη χρήση νερού σε θερμοκρασία από 40 °F έως 90 °F.

7. Γιατί τα παγάκια έχουν οσμή πλαστικού;

Τα ίδια τα παγάκια δεν έχουν γεύση. Εάν αντιλαμβάνεστε οσμή πλαστικού, καθαρίστε το εσωτερικό της συσκευής με αραιωμένο διάλυμα χυμού λεμονιού σε νερό. Ενεργοποιήστε τη συσκευή παραγωγής παγός για μερικούς κύκλους. Τέλος, ξεπλύνετε τη συσκευή με καθαρό αποσταγμένο νερό.

8. Γιατί η συσκευή μου παράγει θορύβους;

Κατά τη λειτουργία, η συσκευή εκπέμπει έναν αθόρυβο ήχο, που είναι φυσιολογικό φαινόμενο. Το κλείσιμο του καλύμματος μπορεί να μειώσει αυτόν τον θόρυβο. Εάν η αντλία νερού εκπέμπει ήχους κατά τη λειτουργία, συνιστούμε να απενεργοποιήσετε τη συσκευή και να καθαρίσετε το φίλτρο στο δοχείο νερού. Έπειτα, ξεκινήστε ξανά τη συσκευή ώστε να ελέγξετε αν ο θόρυβος έχει εξαφανιστεί.

9. Γιατί διαρρέει νερό η μηχανή μου;

Ενδέχεται κατά τη μεταφορά να αποσπαστηκε ένας σωλήνας PVA εντός της μηχανής. Μπορείτε να αφαιρέσετε μόνοι σας το πλώς κάλυμμα της μηχανής και να τον επανασυνδέσετε. Εάν δεν γνωρίζετε πώς να το κάνετε, παρακαλούμε επικοινωνήστε με την ομάδα υποστήριξης της Euhomey. Θα σας αποστείλουμε επαγγελματικό βίντεο που θα σας βοηθήσει να επιλύσετε το πρόβλημα.

10. Γιατί ρέει νερό αλλά δεν παράγεται πάγος;

Η συσκευή παραγωγής πάγου πρέπει να λειτουργεί σε θερμοκρασία δωματίου από 32 °F έως 105 °F. Η θερμοκρασία του νερού πρέπει να είναι από 40 °F έως 90 °F. Εάν ακολουθήσετε αυτές τις οδηγίες, σημαίνει ότι υπάρχει διαρροή ψυκτικού μέσου. Στείλτε μας βίντεο ή φωτογραφία και η ομάδα της Euhomey θα σας βοηθήσει να επιλύσετε το πρόβλημα.

■ Μέτρα προφύλαξης

Σημαντικές οδηγίες ασφαλείας / Μόνο για οικιακή χρήση



Η ασφάλειά σας και η ασφάλεια των άλλων ατόμων είναι εξαιρετικά σημαντική.

* Σε αυτό το εγχειρίδιο και στη συσκευή έχουν περιληφθεί πολλές σημαντικές πληροφορίες σχετικές με την ασφάλεια.

* Πάντοτε να διαβάζετε τις πληροφορίες ασφαλείας και να τις τηρείτε.

* Αυτό είναι το σύμβολο προειδοποίησης ασφαλείας:



Όλες οι ειδοποιήσεις ασφαλείας προηγούνται από σύμβολο προειδοποίησης και τη λέξη „DANGER (ΚΙΝΔΥΝΟΣ)” ή „WARNING (ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ)”.



DANGER:



WARNING:

Αυτές οι λέξεις σημαίνουν:

Όταν δείτε μία από αυτές τις προειδοποιήσεις, θυμηθείτε ότι αν δεν ακολουθήσετε άμεσα τις οδηγίες, μπορεί να υποστείτε σοβαρούς τραυματισμούς ή ακόμα και θάνατο.

Όλα τα μηνύματα ασφαλείας ενημερώνουν για έναν πιθανό κίνδυνο, τον τρόπο μείωσης του κινδύνου τραυματισμού και τις συνέπειες της μη τήρησης των οδηγιών.

| Μέτρα προφύλαξης



Κατά τη χρήση ηλεκτρικών συσκευών πρέπει να τηρούνται βασικοί κανόνες ασφαλείας για τη μείωση του κινδύνου πυρκαγιάς, ηλεκτροπληξίας, τραυματισμού ατόμων ή ζημιάς στην περιουσία. Πριν χρησιμοποιήσετε αυτήν ή οποιαδήποτε άλλη συσκευή, παρακαλούμε να διαβάσετε προσεκτικά όλες τις οδηγίες.

- Μην χρησιμοποιείτε αυτή ή καμία άλλη συσκευή με κατεστραμμένο καλώδιο τροφοδοσίας. Σε περίπτωση που το καλώδιο τροφοδοσίας είναι κατεστραμμένο, πρέπει να αντικατασταθεί από τον κατασκευαστή, το εξουσιοδοτημένο σέρβις ή άλλο ειδικευμένο τεχνικό, προκειμένου να αποτραπεί οποιοσδήποτε κίνδυνος.
- Η συσκευή παραγωγής πάγου πρέπει να τοποθετείται έτσι ώστε το φιν να είναι εύκολα προσβάσιμο. Συνδέστε τη συσκευή μόνο σε πρίζες με κατάλληλη πολικότητα. Μην συνδέετε άλλες συσκευές στην ίδια πρίζα. Βεβαιωθείτε ότι το φιν έχει εισαχθεί πλήρως στην πρίζα.
- Η συσκευή παραγωγής πάγου πρέπει να τοποθετείται έτσι ώστε το φιν να είναι εύκολα προσβάσιμο. Συνδέστε αποκλειστικά σε πρίζες με σωστή πολικότητα. Μην συνδέετε άλλες συσκευές στην ίδια πρίζα. Βεβαιωθείτε ότι το φιν έχει εισαχθεί πλήρως στην πρίζα.
- Δεν συνιστούμε τη χρήση προεκτάσεων, καθώς ενδέχεται να υπερθερμανθούν και να δημιουργήσουν κίνδυνο πυρκαγιάς. Εάν είναι αναγκαία η χρήση προέκτασης, πρέπει να χρησιμοποιείτε προέκταση με ελάχιστη διατομή 0,75 mm² και ονομαστικά χαρακτηριστικά όχι μικρότερα από 16 A / 250 V ~, με βύσμα.
- Πριν από τον καθαρισμό, την επισκευή ή το σέρβις, αποσυνδέετε τη συσκευή παραγωγής πάγου από την παροχή ρεύματος.
- Να είστε προσεκτικοί και να παρέχετε την κατάλληλη επίβλεψη όταν η συσκευή χρησιμοποιείται κοντά σε παιδιά.
- Η συσκευή παραγωγής πάγου δεν πρέπει να χρησιμοποιείται σε εξωτερικούς χώρους. Η συσκευή παραγωγής πάγου πρέπει να τοποθετείται σε μέρος που δεν εκτίθεται απευθείας στο ηλιακό φως. Βεβαιωθείτε ότι υπάρχουν τουλάχιστον 4 ίντσες ελεύθερου χώρου μεταξύ του πίσω μέρους της συσκευής και του τοίχου. Τηρείτε ελάχιστη απόσταση 4 ιντσών από κάθε πλευρά της συσκευής.
- Για την παραγωγή παγοκύβων χρησιμοποιείτε αποκλειστικά καθαρό νερό.
- Μην καθαρίζετε τη συσκευή παραγωγής πάγου με εύφλεκτα υγρά. Οι ατμοί μπορεί να προκαλέσουν κίνδυνο πυρκαγιάς ή έκρηξης.
- Απαγορεύεται η ανατροπή ή το πέσιμο της παγομηχανής.
- Εάν η παγομηχανή έχει μεταφερθεί από εξωτερικό χώρο κατά την περίοδο του χειμώνα, πριν τη σύνδεση με το ρεύμα πρέπει να περιμένετε μερικές ώρες μέχρι να φτάσει σε θερμοκρασία δωματίου.

| Μέτρα προφύλαξης

ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ: Η συσκευή πρέπει να είναι γειωμένη.



ΚΙΝΔΥΝΟΣ – Κίνδυνος πυρκαγιάς ή έκρηξης. Χρησιμοποιείται εύφλεκτο ψυκτικό μέσο. Απαγορεύεται η χρήση μηχανικών συσκευών για την απόψυξη της παγομηχανής. Απαγορεύεται το τρύπημα των σωληνώσεων του ψυκτικού μέσου.

ΚΙΝΔΥΝΟΣ – Κίνδυνος πυρκαγιάς ή έκρηξης. Χρησιμοποιείται εύφλεκτο ψυκτικό μέσο.

Οι επισκευές πρέπει να εκτελούνται μόνο από εκπαιδευμένο προσωπικό σέρβις. Απαγορεύεται το τρύπημα των σωληνώσεων του ψυκτικού μέσου.

ΠΡΟΣΟΧΗ - Κίνδυνος πυρκαγιάς ή έκρηξης. Χρησιμοποιείται εύφλεκτο ψυκτικό μέσο. Πριν από την εγκατάσταση ή τη συντήρηση αυτού του προϊόντος, παρακαλείσθε να διαβάσετε προσεκτικά το εγχειρίδιο επισκευής / τις οδηγίες χρήσης. Πρέπει να τηρούνται όλα τα μέτρα προφύλαξης.

ΠΡΟΣΟΧΗ — Κίνδυνος πυρκαγιάς ή έκρηξης. Χρησιμοποιείται εύφλεκτο ψυκτικό μέσο. Πρέπει να απορρίπτεται σύμφωνα με τις ομοσπονδιακές ή τοπικές διατάξεις.

ΠΡΟΣΟΧΗ - Κίνδυνος πυρκαγιάς ή έκρηξης. Χρησιμοποιείται εύφλεκτο ψυκτικό μέσο. Ακολουθήστε σχολαστικά τις οδηγίες χρήσης για να αποφύγετε τη διάτρηση του σωλήνα του ψυκτικού μέσου.

Η συσκευή παραγωγής πάγου πρέπει να εγκατασταθεί σύμφωνα με το πρότυπο ασφαλείας ASHRAE για συστήματα ψύξης, πρότυπο 15.

Όλες οι εργασίες συντήρησης και επισκευής της συσκευής, συμπεριλαμβανομένης της αντικατάστασης εξαρτημάτων, πρέπει να εκτελούνται από εξουσιοδοτημένο προσωπικό σέρβις, ώστε να ελαχιστοποιηθεί ο κίνδυνος ανάφλεξης λόγω εσφαλμένων εξαρτημάτων ή ακατάλληλης χρήσης.

Προσοχή:


Τα καλώδια στο καλώδιο τροφοδοσίας είναι χρωματικά κωδικοποιημένα σύμφωνα με τον ακόλουθο κώδικα:

ΧΡΩΜΑ	ΚΑΛΩΔΙΩΣΗ
Κίτρινο	Γειωτικό
Μπλε	Ουδέτερο
Καφέ	Υπό τάση

Για την αποφυγή κινδύνων λόγω αστάθειας, η συσκευή πρέπει να τοποθετείται σε οριζόντια και σταθερή επιφάνεια.


ΔΟΜΗ ΤΗΣ ΚΥΡΙΑΣ ΣΥΣΚΕΥΗΣ

1. Σπάτουλα πάγου
 2. Αισθητήρας πλήρωσης δοχείου πάγου
 3. Καλάθι πάγου
 4. Επάνω κάλυμμα με διαφανές παράθυρο
 5. Αεραγωγός
 6. Βαλβίδα αποστράγγισης νερού: στο κάτω μπροστινό μέρος της συσκευής
 7. Ενδείκτης μέγιστου επιπέδου νερού: 
 8. Λαβή
- Για να ελεγχθεί το επίπεδο νερού, αφαιρέστε το καλάθι πάγου.

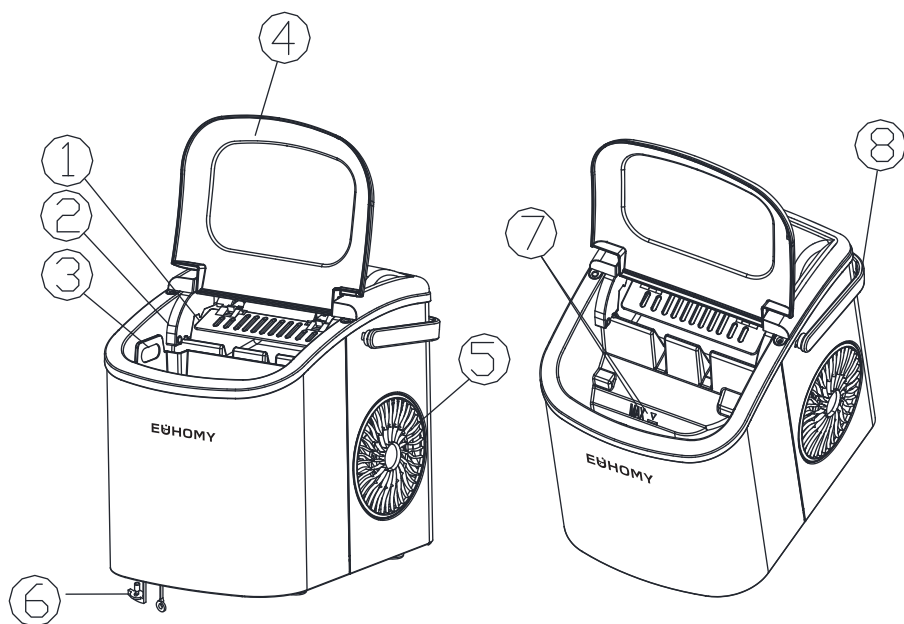

■ Χειρισμός και εγκατάσταση

ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ

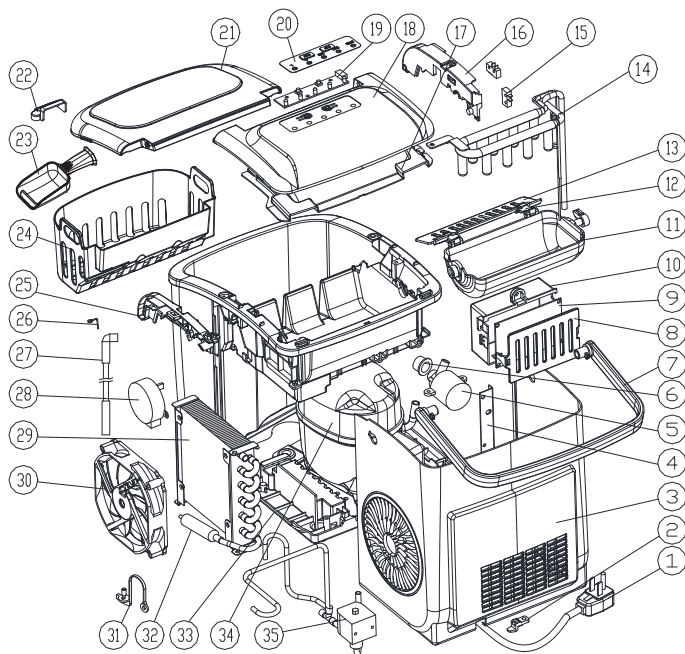

S/N	Περιγραφή εξαρτήματος	Ποσότητα / Ανά	S/N	Περιγραφή εξαρτήματος	Ποσότητα / ανά	S/N	Περιγραφή εξαρτήματος	Ποσότητα / Ανά
1	καλώδιο τροφοδοσίας	1	13	Κουτάλα πάγου	1	25	Εσωτερική στήριξη δοχείου 1	
2	Πλαστικό κλιπ	1	14	Εξαεμιστής	1	26	Σύρμα από ανοξείδωτο ατσάλι	1
3	Πίσω πάνελ	1	15	Μικροδιακόπτης	2	27	Σωλήνας παροχής νερού	1
4	Πίσω στήριγμα πλάκας	1	16	Εσωτερική στήριξη δοχείου 1		28	Συγχρονισμένος κινητήρας	1
5	Αντλία νερού DC	1	17	Πίσω κάτω πάνελ	1	29	Συμπυκνωτής	1
6	Σιλικονούχα στεγανοποίηση αντλίας 1		18	Πίσω πάνω πάνελ	1	30	Κινητήρας ανεμιστήρα DC 1	
7	Λαβή	1	19	Πλακέτα οθόνης 1		31	Νάιλον βύσμα αποστράγγισης	1
8	Κάλυμμα κουτιού ελέγχου □ 1		20	Πίνακας αφής	1	32	Φίλτρο από χαλκοσωλήνα	1
9	Κύρια πλακέτα	1	21	Μπροστινό πάνω πάνελ	1	33	Πλαστικό κάτω μέρος	1
10	Κουτί ελέγχου	1	22	Φίλτρο νερού	1	34	Συμπεσστής	1
11	Κουτί παραγωγής πάγου	1	23	Κουτάλα πάγου	1	35	Ηλεκτρομαγνητική βαλβίδα	1
12	Αλυσίδα για κουτάλα πάγου 2		24	Καλάθι πάγου	1	36	Εσωτερικός σωλήνας	1

■ Χειρισμός και εγκατάσταση

ΘΕΣΗ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΕΣ ΤΟΥ ΠΙΝΑΚΑ ΕΛΕΓΧΟΥ

Πίνακας ελέγχου: Εύχρηστος, εμφανείς λειτουργίες, ρυθμίσεις μέσω οθόνης αφής.

A. Εμφάνιση επιλεγμένου μεγέθους παγοκύβων: μικρά και μεγάλα.

B. Ενδεικτική λυχνία τροφοδοσίας



Γ. Ενδεικτική λυχνία γεμάτου δοχείου πάγου

Δ. Ενδεικτική λυχνία έλλειψης νερού

Ε. Κουμπί ενεργοποίησης/απενεργοποίησης συσκευής.

Φ. Κουμπί επιλογής μεγέθους παγοκύβων.

ΠΙΝΑΚΑΣ
ΕΛΕΓΧΟΥ

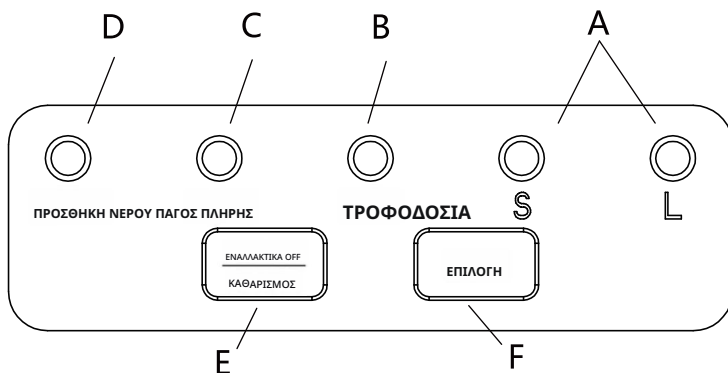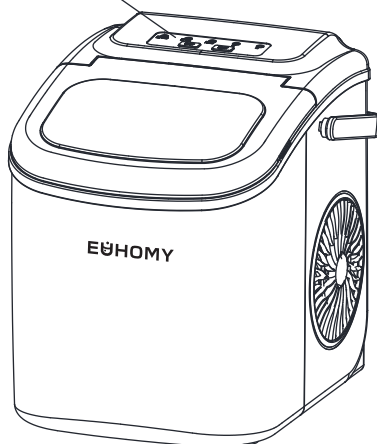

■ Χειρισμός και εγκατάσταση

ΑΠΟΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ ΣΥΣΚΕΥΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΠΑΓΟΥ



- * Αφαιρέστε την εξωτερική και εσωτερική συσκευασία. Ελέγξτε αν υπάρχει καλάθι πάγου και σπάτουλα πάγου. Εάν λείπουν εξαρτήματα, παρακαλούμε επικοινωνήστε με την υπηρεσία εξυπηρέτησης πελατών μας.
- * Αφαιρέστε την ταινία προστασίας από τη φτυαρίτσα πάγου, το καλάθι πάγου και τη φτυαρίτσα πάγου. Καθαρίστε το δοχείο και το καλάθι πάγου.
- * Τοποθετήστε την παγομηχανή σε μια επίπεδη, ομοιόμορφη επιφάνεια, μακριά από άμεσο ηλιακό φως και άλλες πηγές θερμότητας (π.χ. κουζίνες, φούρνους, θερμαντικά σώματα). Βεβαιωθείτε ότι υπάρχει τουλάχιστον 4 ίντσες απόσταση μεταξύ της συσκευής και των τοίχων ή άλλων κατακόρυφων επιφανειών.
- * Περιμένετε μία ώρα πριν συνδέσετε την παγομηχανή στην παροχή ρεύματος, ώστε να κατακαθίσει το ψυκτικό υγρό.
- * Η συσκευή πρέπει να τοποθετηθεί έτσι ώστε το φιν να είναι προσβάσιμο.



ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ: Να γεμίζετε μόνο με πόσιμο νερό.

ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΤΗΣ ΛΑΒΗΣ

Περιστρέψτε τη λαβή στην ίδια γωνία με την οπή τοποθέτησης στη συσκευή.
Στη συνέχεια, τοποθετήστε τη λαβή στη συσκευή.

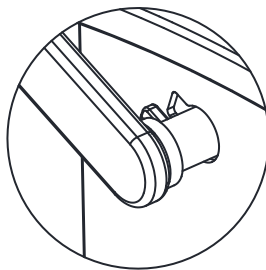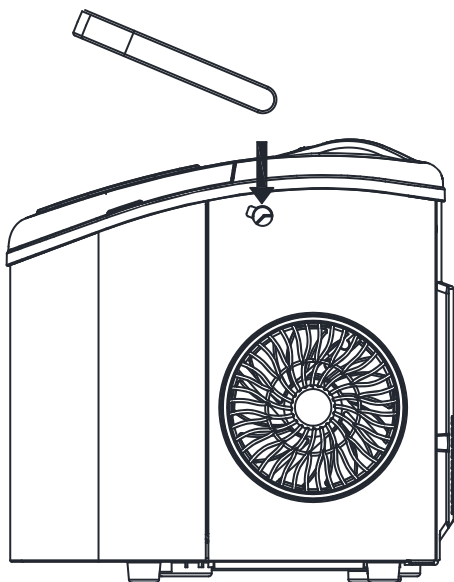

ΣΥΝΔΕΣΗ ΤΗΣ ΣΥΣΚΕΥΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΠΑΓΟΥ



ΚΙΝΔΥΝΟΣ: Η ακατάλληλη χρήση της γειωμένης πρίζας μπορεί να προκαλέσει ηλεκτροπληξία. Εάν το καλώδιο τροφοδοσίας είναι κατεστραμμένο, παρακαλούμε επικοινωνήστε με το τμήμα εξυπηρέτησης πελατών μας.

- Για λόγους ασφαλείας, η συσκευή πρέπει να είναι σωστά γειωμένη. Το καλώδιο τροφοδοσίας αυτής της συσκευής είναι εξοπλισμένο με τρίποδη πρίζα που ταιριάζει σε στάνταρ τρίποδες πρίζες τοίχου, προκειμένου να ελαχιστοποιηθεί ο κίνδυνος ηλεκτροπληξίας.
- Συνδέστε τη συσκευή σε αφιερωμένη, σωστά εγκατεστημένη και γειωμένη πρίζα τοίχου. Μην κόβετε ή αφαιρείτε σε καμία περίπτωση τον τρίτο (γειωμένο) ακροδέκτη από το καλώδιο τροφοδοσίας. Οποιοσδήποτε απορίες σχετικά με την τροφοδοσία και/ή τη γείωση πρέπει να απευθύνονται σε πιστοποιημένο ηλεκτρολόγο.
- Η συσκευή απαιτεί στάνταρ ηλεκτρική πρίζα 220-240 V, 50 Hz με τρίποδη γείωση.

ΑΥΤΟΜΑΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΥΤΟΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ

Συνδέστε τη συσκευή, πατήστε το κουμπί «ON / OFF» στον πίνακα ελέγχου και κρατήστε το πατημένο για περισσότερα από 5 δευτερόλεπτα για να ξεκινήσει το πρόγραμμα αυτοκαθαρισμού. Το πρόγραμμα διαρκεί 30 λεπτά και κατά τη διάρκεια του καθαρισμού οι ενδείξεις «S» και «L» αναβοσβήνουν εναλλάξ. Μετά το τέλος του καθαρισμού, αδειάστε το νερό από το εσωτερικό δοχείο μέσω της οπής αποστράγγισης που βρίσκεται στο κάτω μέρος της συσκευής.

ΧΡΗΣΗ ΤΗΣ ΣΥΣΚΕΥΗΣ ΓΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΠΑΓΟΥ

1. Ανοίξτε το καπάκι, αφαιρέστε το καλάθι πάγου και γεμίστε με νερό το δοχείο. Το επίπεδο νερού δεν πρέπει να υπερβαίνει τη σήμανση επιπέδου νερού.
2. Πατήστε το κουμπί «ON / OFF» στον πίνακα ελέγχου για να ξεκινήσει ο κύκλος παραγωγής πάγου.
3. Επιλέξτε το μέγεθος των κύβων πάγου πατώντας το κουμπί «Select». Εάν η θερμοκρασία του χώρου είναι κάτω από 15 °C, συνιστάται η επιλογή μικρών κύβων πάγου για την αποφυγή συγκόλλησής τους.
4. Ο κύκλος παραγωγής πάγου διαρκεί περίπου 6-13 λεπτά, ανάλογα με το μέγεθος των επιλεγμένων κύβων πάγου και τη θερμοκρασία του χώρου. Η συνιστώμενη θερμοκρασία δωματίου είναι από 10 °C έως 38 °C.
5. Εάν η αντλία νερού δεν μπορεί να αντλήσει νερό, η παγομηχανή θα σταματήσει αυτόματα και θα ανάψει ο δείκτης «ΠΡΟΣΘΗΚΗ ΝΕΡΟΥ». Πατήστε το κουμπί «ON/OFF» (Ενεργοποίηση/Απενεργοποίηση), γεμίστε το δοχείο με νερό έως το μέγιστο επίπεδο και πατήστε ξανά το κουμπί «ON/OFF» για να επανεκκινήσετε τη συσκευή. Περιμένετε τουλάχιστον 3 λεπτά πριν την επανεκκίνηση της συσκευής, ώστε το ψυκτικό μέσο στον συμπιεστή να σταθεροποιηθεί.
6. Η συσκευή παραγωγής πάγου σταματά όταν το καλάθι πάγου είναι γεμάτο και ανάβει ο δείκτης «ICE FULL» (ΠΛΗΡΕΣ ΠΑΓΟ). Προειδοποίηση: Η άμεση ηλιακή ακτινοβολία ή η αντανάκλαση της ηλιακής ακτινοβολίας μπορεί να προκαλέσει δυσλειτουργία του αισθητήρα υπερύθρων. Εάν η συσκευή δεν σταματά, ακόμα και όταν τα παγάκια καλύπτουν τον αισθητήρα, παρακαλείσθε να μετακινήσετε τη συσκευή σε έναν χώρο χωρίς ηλιακό φως.
7. Για να διασφαλιστεί το κατάλληλο επίπεδο υγιεινής, το νερό στο δοχείο πρέπει να αλλάζεται κάθε 24 ώρες.
8. Εάν η συσκευή δεν πρόκειται να χρησιμοποιηθεί, πρέπει να αδειάσετε όλο το νερό και να στεγνώσετε το δοχείο.

Ι Συντήρηση και συμβουλές

ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΤΗΣ ΣΥΣΚΕΥΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΠΑΓΟΥ

Πριν από τη χρήση της συσκευής παραγωγής πάγου, συνιστάται ανεπιφύλακτα ο λεπτομερής καθαρισμός της.

- Αφαιρέστε το καλάθι πάγου.
- Το εσωτερικό πρέπει να καθαρίζεται με ζεστό νερό, χρησιμοποιώντας απορρυπαντικό πιάτων ή υγρό σαπούνι χεριών και ένα μαλακό πανί.
- Το εσωτερικό και τα εσωτερικά μέρη πρέπει να ξεπλένονται με καθαρό νερό. Αδειάστε το νερό, ξεβιδώνοντας το βύσμα αποστράγγισης που βρίσκεται στο μπροστινό κάτω μέρος της συσκευής.
- Το εξωτερικό μέρος της κατασκευής πάγου πρέπει να καθαρίζεται τακτικά με ήπιο απορρυπαντικό και ζεστό νερό.
- Το εσωτερικό και το εξωτερικό μέρος της συσκευής πρέπει να στεγνώνεται με ένα καθαρό, μαλακό πανί.

ΚΑΙ ΠΡΟΣΟΧΗ:


Για τον καθαρισμό δεν πρέπει να χρησιμοποιούνται οργανικοί διαλύτες, ζεστό νερό, ισχυρά απορρυπαντικά ή ισχυρά οξέα ή βάσεις. Πριν από την αποθήκευση της παγομηχανής, πρέπει να αδειάσετε και να στεγνώσετε το δοχείο νερού.

■ Τεχνικά χαρακτηριστικά και διάγραμμα κυκλώματος

ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ



Μοντέλο	HZB-12/H	HZB-12/SH
SKU	IM016 - BBL - DEEH IM016 - BRD - DEEH IM016 - BWH - DEEH	IM016 - BSI - DEEH
Μοc	220-240V~/50Hz	220-240V~/50Hz
Διαστάσεις (Πλ. x Βάθ. x Ύψος)	222 * 294 * 290mm	222 * 294 * 290mm
Τύπος προστασίας	I	I
Κλιματικός τύπος	SN/N/ST/T	SN/N/ST/T
Ρεύμα κατά την παραγωγή πάγου: 0.8A		0.8A
Ρεύμα κατά τη συλλογή πάγου	1.0A	1.0A
Ψυκτικό μέσο	R600a / 15g	R600a / 15g
Καθαρό βάρος	5.9Kg	6.2Kg
Διογκωτικό μέσο	C ₅ H ₁₀	C ₅ H ₁₀
Κέλυφος	Πλαστικό	Ανοξείδωτο ατσάλι

ΗΛΕΚΤΡΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ

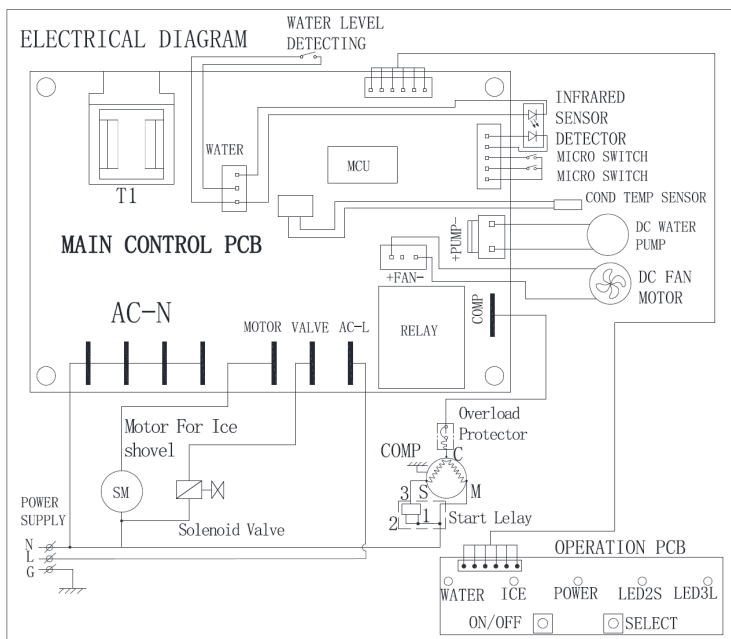


Ι Περιεχόμενο συσκευασίας

ΕΠΙΠΛΕΟΝ ΑΞΕΣΟΥΑΡ

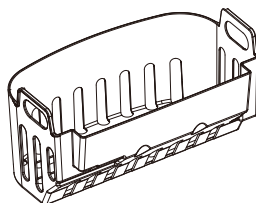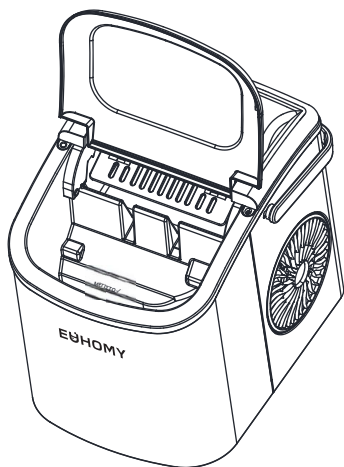

Καλάθι πάγου

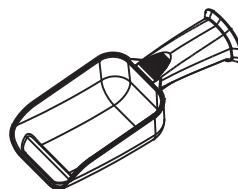

Κουτάλα πάγου

ΑΡ.	Περιγραφή	Ποσότητα
1	Οδηγίες χρήσης	1
2	Καλάθι πάγου	1
3	Κουτάλα πάγου	1
4	Λαβή	1

Και Εγγύηση

Η Euhomey προσφέρει περιορισμένη ετήσια εγγύηση («Περίοδος Εγγύησης») για όλα τα προϊόντα μας που έχουν αγοραστεί ως καινούργια και χρησιμοποιήτα από την εταιρεία Euhomey, με το πρωτότυπο αποδεικτικό αγοράς, και σε περίπτωση εμφάνισης ελαττώματος, ολικού ή σημαντικού, που οφείλεται σε ελαττωματική κατασκευή, ανταλλακτικά ή εργασία, εντός της περιόδου εγγύησης. Η εγγύηση δεν ισχύει για ζημιές που προκλήθηκαν από άλλους παράγοντες, μεταξύ άλλων:

(α) κανονική φθορά·

(β) ακατάλληλη χρήση, λανθασμένος χειρισμός, ατύχημα ή μη συμμόρφωση με τις οδηγίες χρήσης·

(γ) έκθεση σε υγρά ή εισροή ξένων σωματιδίων·

(δ) σέρβις ή τροποποίηση του προϊόντος από οντότητες εκτός της Euhomey·

(ε) εμπορική χρήση ή χρήση διαφορετική από οικιακή·

Η εγγύηση της Euhomey καλύπτει όλα τα έξοδα που σχετίζονται με την αποκατάσταση του ελεγχθέντος ελαττωματικού προϊόντος μέσω επισκευής ή αντικατάστασης οποιωνδήποτε ελαττωματικών εξαρτημάτων και την απαραίτητη εργασία, ώστε το προϊόν να συμμορφώνεται με τις αρχικές προδιαγραφές. Αντί για επισκευή ελαττωματικού προϊόντος, μπορεί να παραδοθεί υποκατάστατο προϊόν. Η αποκλειστική υποχρέωση της Euhomey στο πλαίσιο της παρούσας εγγύησης περιορίζεται σε τέτοια επισκευή ή αντικατάσταση. Για την υποβολή αιτήματος εγγύησης απαιτείται απόδειξη αγοράς με ημερομηνία αγοράς, γι' αυτό παρακαλούμε να διατηρείτε όλα τα αποδεικτικά αγοράς σε ασφαλές μέρος. Η εγγραφή του προϊόντος είναι ευπρόσδεκτη, αλλά δεν είναι υποχρεωτική για την ενεργοποίηση της εγγύησης και δεν απαλλάσσει από την υποχρέωση προσκόμισης του πρωτότυπου αποδεικτικού αγοράς. Η εγγύηση παύει να ισχύει εάν η επισκευή πραγματοποιηθεί από μη εξουσιοδοτημένα τρίτα πρόσωπα και/ή εάν χρησιμοποιηθούν ανταλλακτικά άλλα από αυτά που παρέχονται από την Euhomey

Μετά τη λήξη της εγγύησης, μπορείτε επίσης να ζητήσετε σέρβις με επιπλέον χρέωση. Αυτοί είναι οι γενικοί όροι της εγγυητικής μας σέρβις, αλλά πάντα παροτρύνουμε τους πελάτες μας να επικοινωνούν μαζί μας σε περίπτωση οποιουδήποτε προβλήματος, ανεξάρτητα από τους όρους της εγγύησης. Εάν αντιμετωπίζετε πρόβλημα με το προϊόν Euhomey, παρακαλούμε επικοινωνήστε μαζί μας (support@euhomey.com) και θα καταβάλουμε κάθε προσπάθεια για να το επιλύσουμε.

Πρόβλημα	Πιθανή αιτία	Λύση
Το ενδεικτικό πρόσθεσης νερού είναι αναμμένο.	Έλλειψη νερού.	Απενεργοποιήστε τη συσκευή παραγωγής πάγου, γεμίστε το δοχείο με νερό και πατήστε ξανά το κουμπί «ON / OFF» για να επανεκκινήσετε τη συσκευή.
Το ενδεικτικό Ice Full (η συσκευή γεμάτη) ανάβει.	Το καλάθι είναι γεμάτο πάγο.	Αφαιρέστε τον πάγο από το καλάθι πάγου. Πατήστε και κρατήστε πατημένο το κουμπί «Select» για 5 δευτερόλεπτα, και η συσκευή δεν θα μπορεί να εκτελέσει 10 κύκλους παραγωγής πάγου, ακόμη και αν ο δείκτης «Ice» είναι ενεργοποιημένος.
Τα παγάκια κολλούν μεταξύ τους.	Ο κύκλος παραγωγής πάγου είναι υπερβολικά μακρύς.	Απενεργοποιήστε τη συσκευή παραγωγής πάγου και ενεργοποιήστε την ξανά όταν τα παγάκια έχουν λιώσει. Επιλέξτε την επιλογή μικρών παγακίων.
	Η θερμοκρασία του νερού στο εσωτερικό δοχείο είναι υπερβολικά χαμηλή.	Αλλάξτε το νερό. Η συνιστώμενη θερμοκρασία νερού είναι 8-32 °C.
Ο κύκλος παραγωγής πάγου πραγματοποιείται κανονικά, αλλά ο πάγος δεν έχει παραχθεί.	Η θερμοκρασία δωματίου ή η θερμοκρασία του νερού στο εσωτερικό δοχείο είναι υπερβολικά υψηλή.	Η θερμοκρασία του χώρου πρέπει να είναι 10-43 °C και η θερμοκρασία του νερού 8-32 °C.
	Διαρροή ψυκτικού υγρού από το σύστημα ψύξης.	Παρακαλούμε επικοινωνήστε στο support@euhomey.com.
	Ο σωλήνας στο σύστημα ψύξης είναι φραγμένος.	Παρακαλούμε επικοινωνήστε στο support@euhomey.com.

EÜHOMY

Live the *cool life*



SUCCESS COURIER SL
CALLE RIO TORMES NUM.1, PLANTA
1, DERECHA, OFICINA 3, Fuenlabrada,
Μαδρίτη 28947 Ισπανία
successservice2@hotmail.com



EVATOST CONSULTING LTD
Γραφείο 101 32 Threadneedle Street,
Λονδίνο, Ηνωμένο Βασίλειο, EC2R 8AY
contact@evatost.com



support@euhomy.com



<https://euhomy.com>

Προειδοποιήσεις και πληροφορίες ασφαλείας

Όλες οι πληροφορίες σχετικά με τη λειτουργία της συσκευής βρίσκονται στις οδηγίες χρήσης. Πριν τη χρησιμοποιήσετε, διαβάστε το περιεχόμενο της και ακολουθήστε τις οδηγίες που περιέχονται σε αυτήν.

Διαβάστε επίσης τις ακόλουθες πληροφορίες πριν από τη χρήση:

Προειδοποιήσεις για τη χρήση

1. Ασφάλεια για τα παιδιά:

- Τα προϊόντα αυτής της κατηγορίας δεν προορίζονται για χρήση από παιδιά. Φυλάξτε τα μακριά από παιδιά για να αποφύγετε την τυχαία εκκίνηση, την κατάποση μικρών εξαρτημάτων ή την επαφή με καυτές επιφάνειες.
- Μην αφήνετε συσκευές σε λειτουργία, όπως στεγνωτήρια παπουτσιών ή ξηριστικές μηχανές ρούχων, χωρίς επίβλεψη παρουσία παιδιών.

2. Κίνδυνος τραυματισμού και ζημιών:

- Για συσκευές με λεπίδες (π.χ. ξηριστικές μηχανές ρούχων), να είστε προσεκτικοί κατά τη χρήση και τη συντήρηση για την αποφυγή τραυματισμών.

3. Ηλεκτρική ασφάλεια:

- Για ηλεκτρικές συσκευές, όπως στεγνωτήρια παπουτσιών, ξηριστικές μηχανές ρούχων ή απορροφητήρες υγρασίας, συνδέστε τις μόνο σε πρίζες που πληρούν τις τεχνικές προδιαγραφές τους.
- Μην χρησιμοποιείτε τις συσκευές εάν το καλώδιο ρεύματος, το φις ή το περίβλημα έχουν υποστεί ζημιά.
- Ποτέ μην βυθίζετε ηλεκτρικές συσκευές ή τα μέρη τους σε νερό, εκτός εάν ο κατασκευαστής το συνιστά ρητά (π.χ. για συγκεκριμένα εξαρτήματα).

4. Ασφαλής χρήση του νερού και της υγρασίας:

- Για τις συσκευές απορρόφησης υγρασίας, βεβαιωθείτε ότι έχουν τοποθετηθεί σε χώρους με υψηλή υγρασία, αλλά μακριά από πηγές νερού, όπως ντους ή νιπτήρες.

- Τα στεγνωτήρια παπουτσιών που έχουν σχεδιαστεί για βρεγμένα παπούτσια θα πρέπει να χρησιμοποιούνται σύμφωνα με τις οδηγίες, ώστε να αποφεύγεται το βραχυκύκλωμα ή η καταστροφή της συσκευής.

5. Προστασία από υπερθέρμανση:

- Οι συσκευές που παράγουν θερμότητα (π.χ. στεγνωτήρια παπουτσιών) θα πρέπει να χρησιμοποιούνται σύμφωνα με τον μέγιστο χρόνο λειτουργίας που συνιστά ο κατασκευαστής για την αποφυγή υπερθέρμανσης.

- Βεβαιωθείτε ότι οι συσκευές είναι τοποθετημένες σε σταθερή επιφάνεια, μακριά από εύφλεκτα υλικά.

Πληροφορίες για τη σωστή χρήση

1. Προετοιμασία της συσκευής για χρήση:

- Διαβάστε τις οδηγίες λειτουργίας πριν από την πρώτη χρήση, βεβαιωθείτε ότι όλα τα εξαρτήματα της συσκευής είναι σωστά συναρμολογημένα ή προετοιμασμένα.

2. Λειτουργία της συσκευής:

- Χρησιμοποιήστε τα προϊόντα σύμφωνα με την προβλεπόμενη χρήση τους και τις συστάσεις του κατασκευαστή. Μην τα χρησιμοποιείτε σε υλικά ή επιφάνειες που μπορεί να υποστούν ζημιά (π.χ. ευαίσθητα υφάσματα ή ανώμαλες επιφάνειες).
- Προϊόντα όπως ξηριστικές μηχανές ρούχων ή στεγνωτήρια παπουτσιών πρέπει να χρησιμοποιούνται σε υλικά σύμφωνα με τις προδιαγραφές τους.

3. Καθαρισμός και συντήρηση:

- Καθαρίζετε τακτικά τις συσκευές, όπως οι ξηριστικές μηχανές ρούχων, από τα χνούδια ή τη σκόνη για να εξασφαλίσετε τη μακροπρόθεσμη αποτελεσματικότητά τους.

- Αποσυνδέστε τις ηλεκτρικές συσκευές από την παροχή ρεύματος πριν από τον καθαρισμό και βεβαιωθείτε ότι έχουν κρυώσει πλήρως (στην περίπτωση συσκευών που παράγουν θερμότητα).

4. Αποθήκευση:

- Αποθηκεύστε τις συσκευές σε ξηρό και ασφαλές μέρος, προστατευόντάς τις από την υγρασία και τις μηχανικές φθορές.
- Στην περίπτωση αυτοκόλλητων προϊόντων, βεβαιωθείτε ότι τα ανταλλακτικά αποθηκεύονται στην αρχική τους συσκευασία, ώστε να διατηρούν τις συγκολλητικές τους ιδιότητες.

Πρόσθετες προφυλάξεις

● Αποτελεσματικότητα χρήσης:

- Τα στεγνωτήρια υποδημάτων και οι απορροφητές υγρασίας πρέπει να χρησιμοποιούνται σε επαρκώς αεριζόμενους χώρους για να αυξάνεται η αποτελεσματικότητά τους.

● Προστασία του περιβάλλοντος:

- Απορρίψτε τις χρησιμοποιημένες συσκευές σύμφωνα με τους τοπικούς κανονισμούς για τα ηλεκτρικά απόβλητα.
- Τα προϊόντα μίας χρήσης, όπως οι απορροφητές υγρασίας με αντικαθιστώμενες κασέτες, θα πρέπει να απορρίπτονται σύμφωνα με τις συστάσεις του κατασκευαστή.

Προστασία του περιβάλλοντος



Τα ηλεκτρονικά απόβλητα που φέρουν σήμανση σύμφωνα με την οδηγία της Ευρωπαϊκής Ένωσης δεν πρέπει να τοποθετούνται μαζί με άλλα αστικά απόβλητα. Υπόκεινται σε χωριστή συλλογή και ανακύκλωση σε καθορισμένα σημεία. Εξασφαλίζοντας τη σωστή απόρριψή τους, θα αποτρέψετε πιθανές αρνητικές συνέπειες για το περιβάλλον και την ανθρώπινη υγεία. Το σύστημα συλλογής χρησιμοποιημένου εξοπλισμού συμμορφώνεται με τους τοπικούς περιβαλλοντικούς κανονισμούς για τη διάθεση των αποβλήτων. Λεπτομερείς πληροφορίες για το θέμα αυτό μπορείτε να λάβετε από τη δημοτική αρχή, την εγκατάσταση επεξεργασίας ή το κατάστημα όπου αγοράστηκε το προϊόν.

CE Το προϊόν συμμορφώνεται με τις απαιτήσεις των λεγόμενων Οδηγιών Νέας Προσέγγισης της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΕΕ) για θέματα ασφάλειας, υγείας και περιβάλλοντος, οι οποίες καθορίζουν τους κινδύνους που πρέπει να ανιχνεύονται και να εξαλείφονται.

Το παρόν έγγραφο αποτελεί μετάφραση του αρχικού εγχειριδίου οδηγιών χρήσης που παρήγαγε ο κατασκευαστής.

Το προϊόν πρέπει να συντηρείται (καθαρίζεται) τακτικά από τον ίδιο τον χρήστη ή από εξειδικευμένα κέντρα σέρβις με έξοδα και δαπάνες του χρήστη. Ελλείψει πληροφοριών σχετικά με τις απαραίτητες ενέργειες κυκλικής συντήρησης ή σέρβις στις οδηγίες χρήσης, η διαφορά της οικονομικής κατάστασης του προϊόντος από ένα καινούργιο προϊόν πρέπει να αξιολογείται τακτικά, τουλάχιστον μία φορά την εβδομάδα. Εάν εντοπιστεί ή διαπιστωθεί οποιαδήποτε απόκλιση, πρέπει να ληφθούν επείγοντως μέτρα συντήρησης (καθαρισμού) ή σέρβις. Η μη σωστή συντήρηση (καθαρισμός) και αντίδραση κατά τη στιγμή της διαπίστωσης μιας κατάστασης ανομοιομορφίας μπορεί να οδηγήσει σε μόνιμη βλάβη του προϊόντος. Ο εγγυητής δεν ευθύνεται για ζημιές που προκύπτουν από αμέλεια.

Εισαγωγέας: **INNPRO**

INNPRO Robert Błędowski sp. z o.o.
Rudzka 65c
44-200 Rybnik, Πολωνία
τηλ. +48 533 234 303
hurt@innpro.pl
www.innpro.pl