

IM017-N ΣΥΣΚΕΥΗ ΓΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΠΑΓΟΥ

Οδηγίες λειτουργίας

SKU: IM017-NBL-USEH



ΕΥΧΑΡΙΣΤΟΥΜΕ

για την αγορά της παγομηχανής



Σαρώστε τον κωδικό QR χρησιμοποιώντας κινητή συσκευή.

ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΤΕ ΤΗΝ ΕΓΓΥΗΣΗ

<https://euhomy.com/pages/activate-warranty>



ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΤΕ ΑΥΤΕΣ ΤΙΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

Αριθμός μοντέλου IM017-N

Σειριακός αριθμός _____

Ημερομηνία αγοράς _____

Τόπος αγοράς _____
(Φυλάξτε την απόδειξη)

ΣΥΜΒΟΥΛΗ

Ελέγξτε τον σειριακό αριθμό στην πινακίδα ονομαστικής ισχύος στο πίσω ή στο πλάι συσκευής.

Στα ψυγεία αυτοκινήτων συνήθως υπάρχει Βρίσκεται στο κάτω μέρος ή στο πλάι. Εάν δεν μπορείτε να το βρείτε, Μην ανησυχείτε — αυτό δεν θα επηρεάσει την εγγύηση της εγγύησης.

ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗ ΠΕΛΑΤΩΝ



1-833-362-2655(US)



support@euhomy.com



<https://euhomy.com>

ΕΝΩΘΕΙΤΕ ΜΑΖΙ ΜΑΣ



[euhomyofficial](https://www.instagram.com/euhomyofficial)



[EuhomyOfficial](https://www.facebook.com/EuhomyOfficial)



[Euhomy_global](https://www.tiktok.com/@euhomy_global)



[euhomy](https://www.youtube.com/euhomy)



ΣΚΑΝΑΡΕΤΕ ΕΔΩ για να μοιραστείτε με συμβουλές, λάβετε υποστήριξη και επικοινωνήστε με άλλους ενθουσιώδεις!

Πίνακας Περιεχομένων

Σημαντικές οδηγίες ασφαλείας	01
Κύρια μέρη και δομή	04
Επισκόπηση πίνακα ελέγχου και οθόνης	05
Οδηγίες εγκατάστασης	06
Καθαρισμός της μηχανής πάγου πριν από την πρώτη χρήση	07
Πώς να χειριστείτε τη μηχανή πάγου	08
Καθαρισμός της μηχανής πάγου	10
Προετοιμασία της μηχανής πάγου για μακροχρόνια αποθήκευση αποθήκευση ή μεταφορά	12 13
FAQ	15
Επίλυση προβλημάτων	17
Τεχνικά χαρακτηριστικά	18

ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ



Διαβάστε και εξοικειωθείτε με το εγχειρίδιο για να κατανοήσετε τη λειτουργία και τον τρόπο χρήσης του προϊόντος.



Αυτό το σύμβολο υποδεικνύει κίνδυνο. Η αγνόηση της προειδοποίησης που περιέχεται σε αυτό το σύμβολο μπορεί να προκαλέσει σωματική βλάβη, θάνατο ή σημαντικές υλικές ζημιές.



Μόνο για οικιακή και εσωτερική χρήση.

⚠ ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΕΙΣ

Η μη τήρηση αυτών των οδηγιών μπορεί να προκαλέσει ζημιά σε περιουσία, σωματική βλάβη ή θάνατος από ηλεκτροπληξία, πυρκαγιά ή εγκαύματα. Κατά τη χρήση από ηλεκτρικές συσκευές πρέπει πάντα να τηρούνται βασικοί κανόνες ασφαλείας, συμπεριλαμβανομένων των εξής:

1. Η συσκευή αυτή μπορεί να χρησιμοποιείται από άτομα που έχουν λάβει οδηγίες σχετικά με την ασφαλή χρήση και κατανοούν τους σχετικούς κινδύνους. Αυτό περιλαμβάνει άτομα με περιορισμένες φυσικές, αισθητηριακές ή νοητικές ικανότητες, που δεν έχουν εμπειρία ή γνώσεις και βρίσκονται υπό επίβλεψη.
2. Πριν από τον καθαρισμό, την επισκευή ή τη συντήρηση της συσκευής, αποσυνδέστε την από την παροχή ρεύματος.
3. Η συσκευή και το καλώδιο τροφοδοσίας πρέπει να φυλάσσονται σε μέρος απρόσιτο από παιδιά. ΜΗΝ ΕΠΙΤΡΕΠΕΤΕ στα παιδιά να χρησιμοποιούν τη συσκευή. Κατά τη χρήση της συσκευής κοντά σε παιδιά, πρέπει να επιδεικνύεται προσοχή και να ασκείται κατάλληλη επίβλεψη. Ο καθαρισμός και η συντήρηση της συσκευής δεν πρέπει να πραγματοποιούνται από παιδιά.
4. ΔΕΝ ΕΠΙΤΡΕΠΕΤΑΙ η χρήση αυτής της μηχανής ή οποιασδήποτε άλλης συσκευής με κατεστραμμένο καλώδιο τροφοδοσίας. Εάν το καλώδιο τροφοδοσίας είναι κατεστραμμένο, πρέπει να αντικατασταθεί από τον κατασκευαστή, το σέρβις ή άλλο εξειδικευμένο προσωπικό για την αποφυγή κινδύνου.
5. Για να εξασφαλιστεί βέλτιστη απόδοση και ασφάλεια, τοποθετήστε τη μηχανή παραγωγής πάγου σε σημείο όπου το φως είναι εύκολα προσβάσιμο. Συνδέστε τη σε αποκλειστική πρίζα με πόλωση, ώστε να αποφευχθεί η υπερφόρτωση του κυκλώματος λόγω κοινής χρήσης με άλλες συσκευές. Για να διασφαλιστεί η ασφαλής σύνδεση, η φως πρέπει να εισαχθεί πλήρως στην πρίζα.
6. ΜΗΝ τεντώνετε το καλώδιο τροφοδοσίας πάνω σε χαλί ή σε άλλη μονωτική επιφάνεια. ΜΗΝ καλύπτετε το καλώδιο τροφοδοσίας. Το καλώδιο τροφοδοσίας πρέπει να διατηρείται μακριά από χώρους με έντονη κυκλοφορία. ΜΗΝ βυθίζετε το καλώδιο στο νερό.
7. ΜΗΝ αποσυνδέετε ποτέ τη συσκευή τραβώντας το καλώδιο τροφοδοσίας. ΠΑΝΤΑ κρατήστε γερά το φως και τραβήξτε το ευθεία από την πρίζα.

8. **Δεν συνιστούμε τη χρήση προεκτάσεων που ενδέχεται να υπερθερμανθούν και να προκαλέσουν κίνδυνο πυρκαγιάς. Εάν πρέπει να χρησιμοποιήσετε προέκταση, χρησιμοποιήστε καλώδιο με ελάχιστη διατομή 14 AWG και ονομαστική ισχύ τουλάχιστον 1875 W. Η χρήση βραχύτερου καλωδίου τροφοδοσίας μειώνει τον κίνδυνο τα παιδιά κάτω των 8 ετών να πιάσουν ή να μπλεχτούν σε αυτό, καθώς και τον κίνδυνο σκοντάμματος σε μακρύτερα καλώδια.**
9. Ελέγχετε τακτικά τη συσκευή και το καλώδιο τροφοδοσίας. ΜΗΝ χρησιμοποιείτε τη συσκευή εάν το καλώδιο τροφοδοσίας ή το φις είναι κατεστραμμένα. Εάν η συσκευή λειτουργεί λανθασμένα ή υποστεί βλάβη, διακόψτε αμέσως τη χρήση και επικοινωνήστε με την εξυπηρέτηση πελατών.
10. **ΜΗΝ χρησιμοποιείτε τη συσκευή σε εξωτερικούς χώρους. Κρατήστε τη συσκευή μακριά από άμεσο ηλιακό φως.**
11. Βεβαιωθείτε ότι υπάρχει τουλάχιστον 15 εκ. ελεύθερου χώρου μεταξύ της πίσω πλευράς της κατασκευάστριας πάγου και του τοίχου. Διατηρείτε ελάχιστο ελεύθερο χώρο 15 εκ. γύρω από τη συσκευή. Βεβαιωθείτε ότι οι οπές αερισμού στην εξωτερική επιφάνεια ή στην ενσωματωμένη κατασκευή της συσκευής δεν είναι φραγμένες.
12. **ΜΗΝ χρησιμοποιείτε υγρά εκτός από πόσιμο νερό για την παρασκευή παγετόκυβων.**
13. ΜΗΝ καθαρίζετε ΠΟΤΕ την κατασκευάστρια πάγου με εύφλεκτα υγρά. Οι ατμοί ενδέχεται να προκαλέσουν πυρκαγιά ή έκρηξη.
14. Για την αποφυγή πυρκαγιάς, ΜΗΝ τοποθετείτε τη συσκευή πάνω ή κοντά σε εστίες αερίου ή ηλεκτρικές εστίες.
15. **ΜΗΝ ανακλίνετε τη συσκευή. Η ανατροπή της συσκευής μπορεί να προκαλέσει ασυνήθιστους ήχους, διαρροές νερού ή μη κανονική παραγωγή πάγου.**
16. Εάν η παγομηχανή έχει αποθηκευτεί σε ψυχρό περιβάλλον, πριν τη σύνδεση στην ηλεκτρική παροχή, αφήστε την να φτάσει σε θερμοκρασία δωματίου για μερικές ώρες.
17. Πριν από τη χρήση, βεβαιωθείτε πάντα ότι η συσκευή έχει συναρμολογηθεί ορθά.
18. Η συσκευή προορίζεται αποκλειστικά για οικιακή χρήση. ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ η χρήση της συσκευής για σκοπούς διαφορετικούς από αυτούς για τους οποίους προορίζεται. ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ η χρήση της συσκευής σε κινούμενο όχημα ή σκάφος. ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ η χρήση της συσκευής σε εξωτερικό χώρο. Η ακατάλληλη χρήση μπορεί να προκαλέσει σωματικές βλάβες.
19. Για να αποσυνδέσετε τη συσκευή, θέστε το διακόπτη στη θέση απενεργοποίησης και αποσυνδέστε την από την πρίζα όταν ΔΕΝ χρησιμοποιείται και πριν από τον καθαρισμό. Πριν από τον καθαρισμό, την αποσυναρμολόγηση, τη συναρμολόγηση ή την αποθήκευση της συσκευής, περιμένετε να κρυώσει.
20. Πληροφορίες σχετικά με την τακτική συντήρηση της συσκευής παρέχονται στην ενότητα Καθαρισμός και συντήρηση.
21. Σε περίπτωση που η συσκευή χρειάζεται επισκευή, επικοινωνήστε με πιστοποιημένο τεχνικό. ΜΗΝ προσπαθείτε να την επισκευάσετε μόνοι σας.

Κίνδυνος πυρκαγιάς ή έκρηξης – χρήση εύφλεκτου ψυκτικού μέσου

Η Συσκευή πρέπει να απορρίπτεται σύμφωνα με τους ομοσπονδιακούς ή τοπικούς κανονισμούς. Πρέπει Τηρείτε όλες τις οδηγίες λειτουργίας για να διασφαλίσετε την ασφαλή χρήση.


- ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ η χρήση μηχανικών μέσων για την απόψυξη της παγομηχανής.
- ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ η διάτρηση των σωλήνων ψύξης.
- Οι επισκευές πρέπει να πραγματοποιούνται από εξειδικευμένο προσωπικό.
- Η παγομηχανή πρέπει να πληροί το πρότυπο ασφαλείας για συστήματα ψύξης (ASHRAE15) και δεν πρέπει να τοποθετείται σε διαδρόμους ή περάσματα δημοσίων κτιρίων.
- Η συσκευή πρέπει να καθαρίζεται και να συντηρείται τακτικά σύμφωνα με την ενότητα «Καθαρισμός και Συντήρηση» της παρούσας οδηγίας.



ΣΚΑΝΑΡΕΤΕ ΕΔΩ για να δείτε βίντεο σχετικά με την εγκατάσταση, χρήση, καθαρισμού και για να λάβετε περαιτέρω πληροφορίες.

ΚΥΡΙΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΙ ΔΟΜΗ


- ① Πίνακας ελέγχου
- ② Φίλτρο δοχείου
- ③ Δοχείο νερού
- ④ Δοχείο πάγου
- ⑤ Πόρτα δοχείου πάγου
- ⑥ Δίσκος αποστράγγισης
- ⑦ Βαλβίδα αποστράγγισης
- ⑧ Καπάκι δεύτερου δοχείου
- ⑨ Δεύτερο δοχείο
- ⑩ Εξαγωγή αέρα
- ⑪ Καλώδιο τροφοδοσίας

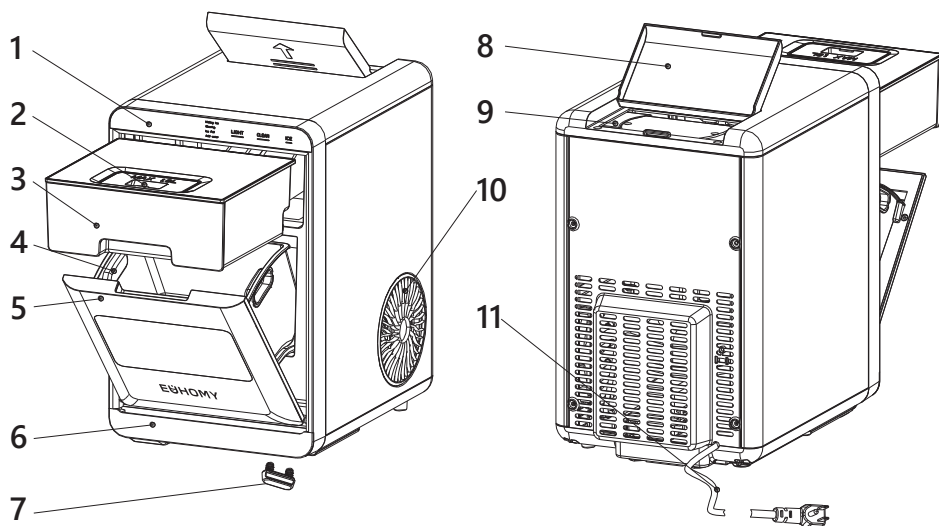

Εξαρτήματα

- 1 x κουτάλα πάγου

ΕΠΙΣΚΟΠΗΣΗ ΤΟΥ ΠΙΝΑΚΑ ΕΛΕΓΧΟΥ ΚΑΙ ΤΗΣ ΟΘΟΝ

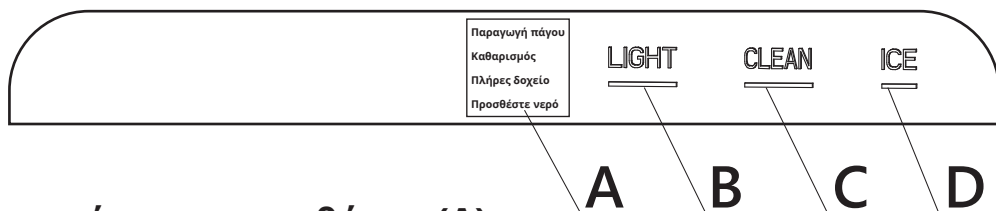

Επισκόπηση της οθόνης (A)

Ενδεικτική λυχνία παραγωγής πάγου: Όταν αυτή η λυχνία ανάβει, σημαίνει ότι η συσκευή βρίσκεται σε λειτουργία παραγωγής πάγου.

Ενδεικτική λυχνία καθαρισμού: Όταν αυτή η λυχνία ανάβει, σημαίνει ότι η συσκευή βρίσκεται σε λειτουργία αυτοκαθαρισμού.

Ενδεικτική λυχνία πλήρωσης δοχείου πάγου: Όταν αυτή η λυχνία ανάβει, σημαίνει ότι το δοχείο πάγου είναι γεμάτο και η συσκευή θα σταματήσει την παραγωγή πάγου. Μετά την αφαίρεση του πάγου, η συσκευή θα συνεχίσει τη διαδικασία παραγωγής πάγου. Δείκτης προσθήκης νερού: Όταν αυτό το φωτάκι ανάβει, σημαίνει ότι το δοχείο έχει χαμηλή στάθμη νερού και η συσκευή θα σταματήσει την παραγωγή πάγου.

Πίνακας ελέγχου

B: Κουμπί φωτισμού: Πατήστε μία φορά για να ανάψετε το φως και ξανά για να το σβήσετε. Το φως ανάβει μπλε στη λειτουργία καθαρισμού και παραμένει λευκό σε κανονικές συνθήκες.

C: Κουμπί ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ: Όταν η συσκευή βρίσκεται σε κατάσταση αναμονής, πατήστε το κουμπί «ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ» για να ενεργοποιήσετε τη λειτουργία αυτοκαθαρισμού. Βεβαιωθείτε ότι το καλάθι πάγου είναι στη θέση του για να αποτρέψετε το πιτσίλισμα του νερού και ελέγξτε ότι το δοχείο νερού είναι γεμάτο πριν ξεκινήσετε τη διαδικασία καθαρισμού.

D: Κουμπί πάγου:

Πατήστε αυτό το κουμπί για να ξεκινήσετε ή να σταματήσετε τη διαδικασία παραγωγής πάγου.

Πατήστε το κουμπί «ICE», και θα ανάψει η ενδεικτική λυχνία «Making Ice» (Παραγωγή πάγου).

ΟΔΗΓΙΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ

1. Αποσυσκευασία και έλεγχος

Αφαιρέστε όλες τις εξωτερικές και εσωτερικές συσκευασίες, όπως το χαρτόνι, την αφρώδη επένδυση και το προστατευτικό αφρολέξ μέσα στη συσκευή. Ελέγξτε αν περιλαμβάνονται όλα τα αξεσουάρ, όπως το φτυάρι πάγου. Εάν λείπει κάτι, επικοινωνήστε με την εξυπηρέτηση πελατών της Euhomey (στείλτε email στη διεύθυνση support@euhomey.com ή καλέστε στο +1-833-362-2655).

2. Προετοιμασία της συσκευής παραγωγής πάγου

Αφαιρέστε όλες τις ταινίες και τα αυτοκόλλητα από τη συσκευή. Αφαιρέστε τα αξεσουάρ που βρίσκονται στο εσωτερικό. Καθαρίστε το εσωτερικό του περιβλήματος και το φτυάρι πάγου με υγρό πανί.

3. Ρύθμιση της συσκευής παραγωγής πάγου

Τοποθετήστε τη συσκευή σε καλά αεριζόμενο χώρο με σχετικά χαμηλή θερμοκρασία περιβάλλοντος και τοποθετήστε την οριζόντια σε επίπεδη επιφάνεια, μακριά από άμεσο ηλιακό φως και πηγές θερμότητας (όπως φούρνους, λέβητες και θερμαντικά σώματα). Βεβαιωθείτε ότι υπάρχει τουλάχιστον 15 εκ. ελεύθερος χώρος μεταξύ της εξόδου αέρα και τυχόν εμποδίων, καθώς και τουλάχιστον 15 εκ. ελεύθερος χώρος μεταξύ της αριστερής και της δεξιάς πλευράς.

4. Αφήστε το ψυκτικό υγρό να σταθεροποιηθεί

Εάν η συσκευή αναποδογυρίστηκε κατά τη μεταφορά, τοποθετήστε την σε κατακόρυφη θέση για 24 ώρες ώστε το ψυκτικό υγρό να σταθεροποιηθεί πριν τη συνδέσετε στο ρεύμα.

5. Διαθεσιμότητα πρίζας

Η συσκευή πρέπει να τοποθετείται σε σημείο όπου υπάρχει εύκολη πρόσβαση στην πρίζα και να γειώνεται πριν από τη χρήση.

Σημαντικές προειδοποιήσεις ασφαλείας

Προσοχή: Η Συσκευή πρέπει να είναι γειωμένη.

- Συνδέστε τη συσκευή σε γειωμένη πρίζα. Μην τροποποιείτε ή αλλάζετε τη γείωση. Το φως που παρέχεται μαζί με τη συσκευή.
- ΜΗΝ χρησιμοποιείτε αντάπτορες ή καλώδια επέκτασης. Η μη τήρηση αυτών των οδηγιών μπορεί να προκαλέσει πυρκαγιά, ηλεκτροπληξία ή θάνατο.

Ηλεκτρική σύνδεση

• Βεβαιωθείτε ότι η παγομηχανή διαθέτει αποκλειστικό ηλεκτρικό κύκλωμα.

- Χρησιμοποιήστε πρίζα που δεν ελέγχεται από διακόπτη.
- Εάν απαιτείται αντικατάσταση καλωδίου τροφοδοσίας ή φως, επικοινωνήστε με εξειδικευμένο τεχνικό.
- Απαιτείται πρίζα με γείωση, τάση 110-120 V και συχνότητα 60 Hz.

Προσοχή: Τρόπος γείωσης

Για λόγους ασφαλείας, η συσκευή αυτή πρέπει να γειώνεται. Πρέπει να χρησιμοποιήσετε το παρεχόμενο της πρίζας γείωσης και συνδέστε τη σε κατάλληλη υποδοχή με γείωση. Αν δεν υπάρχει, εφόσον είναι δυνατόν, να επικοινωνήσετε με εξειδικευμένο ηλεκτρολόγο για την εκτέλεση και εγκατάσταση.

ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΤΗΣ ΣΥΣΚΕΥΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΠΑΓΟΥ

**** Δίνουμε ιδιαίτερη προσοχή στην υγιεινή του πάγου. Πριν από την πρώτη χρήση, πρέπει να καθαριστούν όλα τα μέρη μέρη της συσκευής που έρχονται σε επαφή με νερό.***

1. Μετά την αποσύνδεση της τροφοδοσίας, καθαρίστε το περίβλημα του προϊόντος με στεγνό πανί.
2. Αφαιρέστε το δοχείο πάγου από το δοχείο και καθαρίστε το με ζεστό νερό και μαλακό πανί.
και με ουδέτερο απορρυπαντικό.
3. Καθαρίστε όλα τα εσωτερικά μέρη που έρχονται σε επαφή με το νερό.
4. Συνδέστε την τροφοδοσία, γεμίστε με καθαρό νερό, εκκινήστε τη λειτουργία καθαρισμού και περιμένετε 20 λεπτά, μέχρι να ολοκληρωθεί η λειτουργία καθαρισμού.
5. Αποσυνδέστε τη συσκευή από το ρεύμα, αφαιρέστε τη βαλβίδα αποστράγγισης για να αδειάσετε το νερό από το δοχείο και του εσωτερικού δοχείου.
6. Μετά το άδειασμα του νερού, επανατοποθετήστε τη βαλβίδα αποστράγγισης.
7. Προσθέστε νερό για να ξεκινήσει ο πρώτος 10λεπτος κύκλος παραγωγής πάγου και στη συνέχεια απορρίψτε το.
όλα τα παγάκια και το νερό για ακριβή καθαρισμό.

Υπόδειξη

Παρακαλούμε προσθέστε πόσιμο νερό, κατά προτίμηση καθαρισμένο σε βαρέλια ή μπουκάλια. Η ποιότητα του νερού

ΠΩΣ ΝΑ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΗΣΕΤΕ ΤΗ ΣΥΣΚΕΥΗ

⚠ ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΕΙΣ

* Συνιστάται ο καθαρισμός του κατασκευαστή παγοκύβων πριν από την πρώτη χρήση ή μετά από παρατεταμένη περίοδο μη χρήσης.


* Πριν ξεκινήσετε την παραγωγή πάγου, βεβαιωθείτε ότι η βαλβίδα αποστράγγισης είναι τοποθετημένη στη Συσκευή.

Διαφορετικά, η λειτουργία παραγωγής πάγου δεν θα λειτουργεί σωστά.

* Γεμίστε τη Συσκευή μόνο με πόσιμο νερό. Χρησιμοποιείτε αποκλειστικά πόσιμο νερό.

1. Εκκίνηση της συσκευής

Βήμα 1: Ανοίξτε το καπάκι, τραβήξτε το δοχείο νερού έως τη μέση, ανοίξτε το καπάκι του δοχείου και στη συνέχεια προσθέστε νερό. Μετά τη γέμιση του δοχείου, πιέστε το προς τα εμπρός μέχρι να ασφαλίσει στη θέση του.

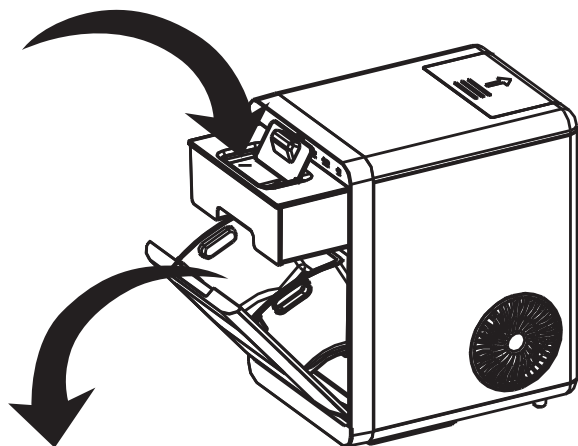

Βήμα 2: Γεμίστε το δοχείο με πόσιμο νερό, 1,8 λίτρα· η μέγιστη ποσότητα νερού που μπορεί να γεμίσει σε μία φορά.

Βήμα 3: Μετά τη σύνδεση στο ρεύμα, η παγομηχανή θα περάσει σε κατάσταση αναμονής και, αν το φωτάκι είναι αναμμένο, θα λάμπει λευκό.

2. Διαδικασία παραγωγής πάγου

Πατήστε το κουμπί ICE για να ενεργοποιήσετε τη συσκευή. Όταν το φωτάκι ICE παραμένει αναμμένο, η συσκευή ξεκινά την παραγωγή πάγου. Πατήστε ξανά το κουμπί ICE για να διακόψετε την παραγωγή πάγου.

3. Δείκτης προσθήκης νερού

Εάν ανάψει το φωτάκι που υποδεικνύει την ανάγκη συμπλήρωσης νερού και η συσκευή σταματήσει, πρέπει να συμπληρώσετε το δοχείο και να πατήσετε δύο φορές το κουμπί ICE για να επανεκκινήσετε τη συσκευή. Λάβετε υπόψη ότι η αυτόματη επανεκκίνηση του κύκλου παραγωγής πάγου από την παγομηχανή μπορεί να διαρκέσει κάποιο χρόνο.

4. Δείκτης πλήρους πλήρωσης

Όταν ανάψει η λυχνία «Ice Full» (συσκευή γεμάτη), η συσκευή θα σταματήσει. Για να συνεχιστεί η λειτουργία, πρέπει να αφαιρεθεί ο πάγος.

Όταν ο αισθητήρας της κατάψυξης εντοπίσει ότι ο πάγος έχει απορριφθεί, η συσκευή θα επανεκκινηθεί αυτόματα και θα ξεκινήσει νέος κύκλος παραγωγής πάγου.

5. Απενεργοποίηση της συσκευής

Βήμα 1: Πατήστε σύντομα το κουμπί ICE για να σταματήσετε την παραγωγή πάγου και να περάσετε σε λειτουργία αναμονής.

Βήμα 2: Αποσυνδέστε το καλώδιο τροφοδοσίας για να απενεργοποιήσετε την παγομηχανή.

6. Αυτόματο πρόγραμμα αυτοκαθαρισμού

α. Προκαθορισμένος χρόνος καθαρισμού: 20 λεπτά.

β. Πώς να ξεκινήσετε τον αυτόματο καθαρισμό


- Τοποθετήστε τη βαλβίδα αποστράγγισης στην παγομηχανή.
- Γεμίστε το δοχείο με πόσιμο νερό ή με απορρυπαντικό κατάλληλο για παγομηχανές στον πάγο.
- Πατήστε το κουμπί ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ.
- Κατά τη διάρκεια λειτουργίας του προγράμματος καθαρισμού, το φωτάκι αλλάζει χρώμα σε μπλε.

γ. Πώς να ακυρώσετε τον αυτόματο ΚΑΘΑΡΙΣΜΟ:

- Το πρόγραμμα τερματίζεται αυτόματα μετά από 20 λεπτά.
- Πατήστε το κουμπί ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ κατά τον καθαρισμό για να ακυρώσετε χειροκίνητα τη διαδικασία καθαρισμού.

δ. Πώς να αποστραγγίσετε το βρώμικο νερό:

- Μετακινήστε την παγομηχανή στην άκρη του πάγκου ή του τραπεζιού. Βεβαιωθείτε ότι η συσκευή είναι σταθερή.
- Βεβαιωθείτε ότι κάτω από τη συσκευή υπάρχει δοχείο νερού, π.χ. νεροχύτης.
- Αφαιρέστε τη βαλβίδα αποστράγγισης από τον πάτο. Αφήστε το βρώμικο νερό να ρέει στο δοχείο νερού.
- Έπειτα επαντοποθετήστε τη βαλβίδα αποστράγγισης.

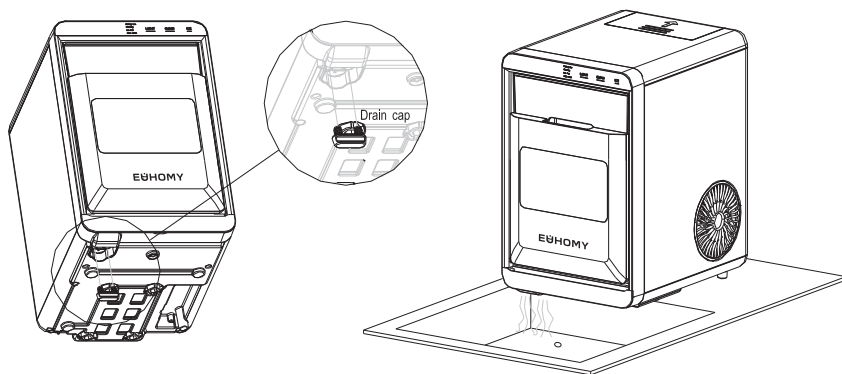

Προσοχή: Μέτρα υγιεινής

- Για να διασφαλιστούν οι κατάλληλες υγιεινολογικές συνθήκες, πρέπει να αλλάζετε το νερό στο δοχείο κάθε 24 ώρες.
- Εάν η παγομηχανή δεν χρησιμοποιηθεί για τουλάχιστον μία ημέρα, πρέπει να αδειάσετε όλο το νερό και να σκουπίσετε το δοχείο.

ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΤΗΣ ΣΥΣΚΕΥΗΣ

1. Καθημερινός καθαρισμός

Για τον καθημερινό καθαρισμό πρέπει να χρησιμοποιείται το προαναφερθέν αυτόματο πρόγραμμα. Πρόγραμμα αυτόματου καθαρισμού.

Μπορεί επίσης να χρησιμοποιηθεί ήπιο απορρυπαντικό, ζεστό νερό και μαλακό πανί.

Για να διασφαλιστεί η βέλτιστη απόδοση, συνιστούμε ανεπιφύλακτα τη χρήση του δικού μας καθαριστικό μέσο ειδικά σχεδιασμένο για μηχανές πάγου.

2. Εκτενής καθαρισμός

Καθαρίστε όλα τα μέρη που έρχονται σε επαφή με το νερό, ιδίως το δεύτερο δοχείο νερού. Ακολουθούν αναλυτικές οδηγίες καθαρισμού:

1. Αποσυνδέστε την κατασκευαστική συσκευή πάγου από την ηλεκτρική πρίζα.
2. Αφαιρέστε τη βαλβίδα αποστράγγισης στο κάτω μέρος και αδειάστε το νερό στη λεκάνη. Στη συνέχεια, επανατοποθετήστε τη βαλβίδα αποστράγγισης.
3. Προετοιμάστε διάλυμα καθαρισμού, αναμειγνύοντας ή αραιώνοντας το καθαριστικό σύμφωνα με τις οδηγίες, για την αφαίρεση των ορυκτών καταθέσεων.

4. Ρίξτε το διάλυμα καθαρισμού στο δοχείο νερού.

5. Συνδέστε την παγομηχανή στην πρίζα ρεύματος. Πατήστε το κουμπί «ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ» για να ξεκινήσει ο κύκλος καθαρισμού, ο οποίος διαρκεί περίπου 20 λεπτά. Έπειτα, αποσυνδέστε τη συσκευή από την παροχή ρεύματος και αφήστε το διάλυμα καθαρισμού στο εσωτερικό για τουλάχιστον 12 ώρες.

6. Αφαιρέστε τη βαλβίδα αποστράγγισης και αδειάστε το νερό στον νεροχύτη.

7. Επανατοποθετήστε τη βαλβίδα αποστράγγισης, προσθέστε φρέσκο πόσιμο νερό, συνδέστε την τροφοδοσία και ξεκινήστε ξανά τον κύκλο καθαρισμού. Στη συνέχεια, αδειάστε το νερό. Επαναλάβετε αυτή τη διαδικασία ξεπλύματος 2-3 φορές.

8. Αντικαταστήστε τη βαλβίδα αποστράγγισης στη βάση.

9. Μετά τον καθαρισμό, γεμίστε τη συσκευή με φρέσκο πόσιμο νερό. Στη συνέχεια, μπορείτε να πατήσετε το πλήκτρο „ICE” για να ξεκινήσει η παραγωγή καθαρών παγοκύβων.

Ο τακτικός καθαρισμός εξασφαλίζει ομαλή ροή νερού, διατηρεί την καθαριότητα της μηχανής πάγου, αποτρέπει τις φραγές και παρατείνει τη διάρκεια ζωής της συσκευής.

Συνιστούμε τη καθημερινή χρήση της λειτουργίας αυτόματου καθαρισμού. Επιπλέον, όλα τα μέρη που έρχονται σε επαφή με το νερό, συμπεριλαμβανομένων του δοχείου, του δοχείου πάγου, του εξατμιστή κ.ά., πρέπει να καθαρίζονται σχολαστικά κάθε μήνα.

ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ ΤΗΣ ΣΥΣΚΕΥΗΣ ΓΙΑ ΜΑΚΡΟΧΡΟΝΙΑ ΑΧΡΗΣΙΑ

Εάν η παγομηχανή δεν πρόκειται να χρησιμοποιηθεί για μεγάλο χρονικό διάστημα ή πρέπει να μετακινηθεί, σε άλλη θέση, πρέπει να λειτουργεί και να συντηρείται σωστά. Για να διασφαλιστεί η σωστή λειτουργία

1. Καθαρισμός και συντήρηση

Αποσυνδέστε τη συσκευή από την τροφοδοσία: Μετά τον καθαρισμό, αποσυνδέστε πάντα τη συσκευή από την πηγή ηλεκτρικού ρεύματος.

Χρήση αποκλειστικά εντός εσωτερικών χώρων: Η συσκευή πρέπει να τοποθετείται σε επίπεδη επιφάνεια, μακριά από άμεσο ηλιακό φως και πηγές θερμότητας (όπως φούρνοι, λέβητες και θερμαντικά σώματα). Πρέπει να διασφαλίζεται απόσταση τουλάχιστον 15 cm μεταξύ των πλευρών της συσκευής και των τοίχων.

Αδειάστε το περιεχόμενο: Αφαιρέστε τα πάντα από την κατάψυξη και αδειάστε το δοχείο νερού.

Αποφύγετε τη χρήση ισχυρών χημικών: Μην χρησιμοποιείτε αλκοόλ ή καθαριστικά με αποξυστικές ιδιότητες, καθώς μπορεί να βλάψουν τη συσκευή. Συστήνουμε ανεπιφύλακτα τη χρήση καθαριστικών προϊόντων ειδικά σχεδιασμένων για τις μηχανές πάγου μας.

Καθαρίστε τον εξατμιστή: Για βέλτιστη απόδοση, καθαρίζετε τον εξατμιστή μηνιαίως.

* Συνιστούμε ανεπιφύλακτα τη χρήση του καθαριστικού μας, ειδικά σχεδιασμένου για μηχανές πάγου.

2. Αποστραγγίζετε τακτικά όλο το νερό.

Απενεργοποίησε την τροφοδοσία: Αποσύνδεσε τη συσκευή παραγωγής πάγου από την τροφοδοσία. Άδειασε το δοχείο: Άνοιξε τη βαλβίδα αποστράγγισης και άδειασε πλήρως το δοχείο από νερό. Μετά την εκκένωση, σκουπίσε το με στεγνό, μαλακό πανί και άφησέ το να στεγνώσει. Πριν κλείσεις το καπάκι, βεβαιώσου ότι το εσωτερικό είναι εντελώς στεγνό.

3. Ορθή αποθήκευση

Διασφάλισε την απόλυτη ξηρότητα: Πριν αποθηκεύσεις την κατασκευή παγοκύβων, βεβαιώσου ότι είναι καθαρή και απόλυτα στεγνή.

Κάλυψε: Κάλυψε την κατασκευή παγοκύβων με πλαστική σακούλα για να αποτρέψεις την είσοδο σκόνης.

Προσοχή:

Εάν η μηχανή πάγου δεν χρησιμοποιηθεί για μεγάλο χρονικό διάστημα, πριν από την επαναφορά σε χρήση, πρέπει να καθαριστεί σχολαστικά.



Μετά την απόσυρση της συσκευής από τη χρήση, η απόρριψη και η διαχείριση της πρέπει να γίνονται σύμφωνα με τους κανονισμούς. Τα υλικά πρέπει να συμμορφώνονται με τις εθνικές διατάξεις.

1. Πόσο συχνά πρέπει να καθαρίζεται η μηχανή παραγωγής πάγου;

Για να διασφαλιστεί η βέλτιστη απόδοση, συνιστούμε την καθημερινή εκτέλεση του προγράμματος καθαρισμού. Συνιστάται επίσης η αλλαγή του νερού στο δοχείο κάθε 24 ώρες, προκειμένου να μειωθεί η σκληρότητα του νερού και να ελαχιστοποιηθεί ο θόρυβος. Ο τακτικός καθαρισμός αποτρέπει τη συσσώρευση αλάτων που μπορεί να φράξουν την αντλία και να προκαλέσουν δυσλειτουργία της συσκευής.

2. Πώς να καθαρίσετε τη μηχανή παραγωγής πάγου;

Για καθημερινό καθαρισμό, η λειτουργία καθαρισμού πρέπει να ενεργοποιείται μία φορά την ημέρα. Συνιστάται η διεξαγωγή βαθιού καθαρισμού μία φορά τον μήνα. Αναμείξτε το καθαριστικό μηχανών πάγου που δεν βλάπτει το νικέλιο με νερό και προσθέστε το στη συσκευή πριν θέσετε σε λειτουργία τη λειτουργία καθαρισμού. Μετά την ολοκλήρωση του κύκλου καθαρισμού, αδειάστε το νερό και ξεπλύνετε τη συσκευή, ενεργοποιώντας τη λειτουργία καθαρισμού δύο φορές με καθαρό νερό. Για τη διατήρηση της βέλτιστης απόδοσης και ποιότητας του νερού, συνιστάται η εκκένωση του δοχείου τουλάχιστον μία φορά την ημέρα. Η τακτική αυτή συντήρηση βοηθά στη μείωση της σκληρότητας του νερού, στην εξάλειψη των ρύπων και στην αποτροπή συσσώρευσης αλάτων στο δοχείο.

3. Πρέπει να γεμίσω το δοχείο νερού και το επιπλέον δοχείο νερού;

Ναι, συνιστάται να γεμίζετε τόσο το κύριο δοχείο όσο και το επιπλέον δοχείο νερού έως το μέγιστο επίπεδο. Η παγομηχανή χρησιμοποιεί νερό από πρόσθετο δοχείο για την παραγωγή πάγου, επομένως η πλήρωση των δοχείων εξασφαλίζει ομαλή λειτουργία και σταθερή παροχή πάγου.

4. Γιατί τα παγάκια μου λιώνουν γρήγορα;

Η συσκευή παραγωγής πάγου δεν διαθέτει μονωτική λειτουργία, επομένως η θερμοκρασία περιβάλλοντος προκαλεί αργή τήξη του πάγου. Εάν δεν χρησιμοποιείτε τον πάγο για μεγάλο χρονικό διάστημα, αποθηκεύετε τον στο ψυγείο.

5. Γιατί οι κύβοι πάγου μυρίζουν πλαστικό ή βρώμικο νερό;

Οι παγοκύβοι είναι άγευστοι. Η πρώτη παρτίδα μπορεί να έχει ανεπιθύμητη γεύση και πρέπει να απορριφθεί. Εάν ο πάγος εξακολουθεί να έχει οσμή πλαστικού, πρέπει να πραγματοποιηθούν αρκετοί κύκλοι καθαρισμού με απορρυπαντικό παγομηχανής για να αφαιρεθεί η οσμή. Στο τέλος πρέπει να χρησιμοποιείται πόσιμο νερό για την παραγωγή του πάγου.

6. Γιατί στάζει νερό από τη συσκευή μου;

Ενδέχεται ο σωλήνας μέσα στη συσκευή να έχει χαλαρώσει κατά τη διάρκεια της μεταφοράς. Μπορείτε να αφαιρέσετε μόνοι σας το πίσω κάλυμμα και να επανασυνδέσετε τον σωλήνα. Εάν δεν είστε βέβαιοι για τον τρόπο, παρακαλούμε επικοινωνήστε με την ομάδα μας. Θα σας κατευθύνουμε σε ένα επαγγελματικό βίντεο που θα σας βοηθήσει να επιλύσετε το πρόβλημα.

7. Παράγει η συσκευή αυτόματα πάγο και σταματάει; όταν το δοχείο πάγου είναι γεμάτο;

Η παγομηχανή μας είναι εξοπλισμένη με αισθητήρα που σταματά αυτόματα την παραγωγή πάγου όταν το δοχείο πάγου είναι γεμάτο.

8. Τι πρέπει να κάνετε αν ο πάγος σχηματίζεται πολύ αργά;

Κατά την πρώτη χρήση, η παγομηχανή λειτουργεί αργά. Αφήστε την για 24 ώρες και στη συνέχεια παρασκευάστε πάγο αρκετές φορές με κανονική ταχύτητα. Η παγομηχανή πρέπει να χρησιμοποιείται σε θερμοκρασία κάτω των 32°C και να χρησιμοποιείται νερό σε θερμοκρασία δωματίου για την παρασκευή πάγου.

9. Διαθέτει η παγομηχανή εσωτερικό κύκλο νερού;

Ναι, η παγομηχανή διαθέτει εσωτερικό κύκλο νερού. Όταν ο πάγος λιώνει, το νερό επιστρέφει στο δοχείο για την παραγωγή νέου πάγου.

10. Γιατί η συσκευή λειτουργεί αλλά δεν παράγει πάγο;

Εάν η θερμοκρασία περιβάλλοντος και ο σωλήνας ψύξης βρίσκονται σε καλή κατάσταση, πιθανόν να έχει γίνει διαρροή ψυκτικού μέσου από τη συσκευή. Παρακαλούμε στείλτε μας ένα βίντεο ή μια φωτογραφία που να εμφανίζει το πρόβλημα, ώστε να μπορέσουμε να παράσχουμε περαιτέρω βοήθεια. Η ομάδα Euhomy είναι πάντα πρόθυμη να προσφέρει συμβουλές και υποστήριξη.

Εάν χρειάζεστε πρόσθετη βοήθεια, επικοινωνήστε με την ομάδα υποστήριξης της Euhomy!



1-833-362-2655(US)



support@euhomy.com



<https://euhomy.com>

ΕΠΙΛΥΣΗ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΩΝ

Πρόβλημα	Πιθανές αιτίες	Επίλυση
Ενδεικτική λυχνία ADD WATER	Λείπει νερό από το δοχείο	Απενεργοποιήστε την παγομηχανή, γεμίστε την με νερό και πατήστε ξανά το κουμπί ICE για να επανεκκινήσετε τη Συσσκευή.
	Το δοχείο νερού δεν είναι στη θέση του	Πιέστε το δοχείο νερού προς τα εμπρός μέχρι να τοποθετηθεί στη θέση του και στη συνέχεια πατήστε ξανά το κουμπί ICE για να επανεκκινήσετε τη Συσσκευή.
	Κατεστραμμένο φλοτέρ	Ανοίξτε το καπάκι του επιπλέον δοχείου νερού και μετακινήστε χειροκίνητα τον πλωτήρα στην υψηλότερη θέση. Ελέγξτε αν η ένδειξη επιπέδου νερού έχει σβήσει. Εάν παραμένει αναμμένη, επικοινωνήστε με το support@euhomey.com.
Δείκτης ΠΑΓΟΣ ΠΛΗΡΗΣ (το δοχείο είναι	Το δοχείο πάγου είναι γεμάτο	Αφαιρέστε τον πάγο από το δοχείο και πατήστε ξανά το κουμπί ICE.
	Εντατική λειτουργία προκάλεσε βλάβη	Μετακινήστε την παγομηχανή σε ένα πιο σκοτεινό μέρος για να επανεκκινήσει η διαδικασία παραγωγής πάγου. Εάν αυτό δεν λειτουργήσει, επικοινωνήστε με το support@euhomey.com.
Αναβοσβήνουν δείκτες κατά τη διάρκεια	Το σύστημα βρίσκεται σε	Η συσκευή θα επαναλάβει αυτόματα τη λειτουργία. Σε περίπτωση αυτού του προβλήματος, καθαρίστε σχολαστικά την παγομηχανή.
Ενδεικτικές λυχνίες ΠΑΓΟΣ	Θερμοκρασία περιβάλλοντος ή Θερμοκρασία νερού στο	Η συσκευή παραγωγής πάγου πρέπει να λειτουργεί σε θερμοκρασία περιβάλλοντος κάτω των 90°F και να γεμίζει το δοχείο με πιο κρύο νερό.
	Διαρροή ψυκτικού υγρού	Πατήστε δύο φορές το κουμπί ICE για να επανεκκινήσετε το πρόγραμμα παραγωγής πάγου. Εάν το πρόβλημα επαναληφθεί, επικοινωνήστε με το support@euhomey.com.
	Ο κινητήρας του καλύμματος είναι κατεστραμμένος	
Διαρροή νερού	Ο σωλήνας στο σύστημα ψύξης	Ελέγξτε το κάτω βύσμα αποστράγγισης. Αφαιρέστε το πίσω πάνελ και ελέγξτε τις εσωτερικές σωληνώσεις νερού καθώς και την αντλία νερού.
	Η βαλβίδα αποστράγγισης δεν βρίσκεται στη θέση της	
	Ο πλωτήρας είναι μπλοκαρισμένος ή	Ανοίξτε το καπάκι του επιπλέον δοχείου νερού και μετακινήστε χειροκίνητα τον πλωτήρα στην υψηλότερη θέση. Ελέγξτε εάν εξακολουθεί να υπάρχει διαρροή. Εάν εξακολουθεί να υπάρχει διαρροή, επικοινωνήστε με το support@euhomey.com.

	Ο υδροσωλήνας ή η αντλία είναι κατεστραμμένα.	Αφαιρέστε το πίσω πάνελ και ελέγξτε τους εσωτερικούς υδραυλικούς σωλήνες και την αντλία νερού. Εάν κάποιο εξάρτημα είναι κατεστραμμένο, επικοινωνήστε με το support@euhomey.com για να ζητήσετε ανταλλακτικό.
Θόρυβος παγομηχανής	Θόρυβος αντλίας νερού: Θόρυβος κατά τον αυτοκαθαρισμό	Χρησιμοποιήστε το καθαριστικό της κατασκευής πάγου για να ενεργοποιήσετε τη λειτουργία αυτοκαθαρισμού για 2-3 κύκλους. Εάν ο θόρυβος επιμένει, επικοινωνήστε με το support@euhomey.com.
	Θόρυβος συμπιεστή μηχανής παγότυπου: Χαμηλός κατά τον αυτοκαθαρισμό	Για να αιτηθείτε ανταλλακτικό, παρακαλούμε επικοινωνήστε στη διεύθυνση support@euhomey.com.
Πολύ αργή παραγωγή	Η έξοδος του θερμού αέρα είναι φραγμένη.	Η έξοδος ζεστού αέρα πρέπει να έχει απόσταση εξαερισμού μεγαλύτερη των 6 ιντσών.
	Η θερμοκρασία νερού στο δοχείο είναι πολύ υψηλή.	Η απαιτούμενη θερμοκρασία νερού είναι από 41 έως 77°F.
	Βλάβη στο σύστημα ψύξης.	Παρακαλούμε επικοινωνήστε στη διεύθυνση support@euhomey.com.

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

Προδιαγραφές	Τιμή
Μοντέλο	IM017-N
Τύπος πάγου	Παγάκια
Ψυκτικό μέσο	(nugget)
Τάση / Συχνότητα	R600a 0.57Oz/16g
Χωρητικότητα δοχείου	115V/60HZ
Ονομαστική ισχύς / ρεύμα παραγωγής	1.15L
πάγου	2.7A
Διαστάσεις προϊόντος	9.6*13.4*14.8 in

ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΕΓΓΥΗΣΗΣ

Η Euhomey καταβάλλει κάθε δυνατή προσπάθεια για να προσφέρει προϊόντα υψηλής ποιότητας και να εξασφαλίσει εξαιρετική εξυπηρέτηση πελατών.

Εγγυόμαστε 100% την ποιότητα των προϊόντων μας και είμαστε έτοιμοι να σας υποστηρίξουμε σε κάθε στάδιο. Για να ενεργοποιήσετε την εγγύηση, επισκεφθείτε την ιστοσελίδα <https://euhomey.com>

Για εξυπηρέτηση πελατών, παρακαλούμε επικοινωνήστε οποιαδήποτε στιγμή!

Εάν χρειάζεστε πρόσθετη βοήθεια, επικοινωνήστε με την ομάδα υποστήριξης της Euhomey!



1-833-362-2655(USA)



support@euhomey.com



<https://euhomey.com>

Ώρες εργασίας: από Δευτέρα έως Παρασκευή, 9:00 έως 18:00

Ετήσια περιορισμένη εγγύηση της Euhomey

Η περιορισμένη εγγύηση διάρκειας ενός έτους (1) ισχύει για αγορές που πραγματοποιούνται μέσω αυτής της ιστοσελίδας ή μέσω των επίσημων καναλιών πώλησης της Euhomey, όπως το Amazon, το TikTok και το Walmart. Η εγγύηση καλύπτει αποκλειστικά τον αρχικό κάτοχο και το προϊόν και δεν μεταβιβάζεται. Σε περιπτώσεις αγορών από μη εξουσιοδοτημένους πωλητές, συνιστούμε να επικοινωνήσετε άμεσα με αυτούς. Η Euhomey εγγυάται ότι η συσκευή είναι απαλλαγμένη από υλικά και κατασκευαστικά ελαττώματα για περίοδο ενός έτους από την ημερομηνία αγοράς, υπό την προϋπόθεση ότι χρησιμοποιείται σε κανονικές οικιακές συνθήκες και συντηρείται σύμφωνα με τις οδηγίες χρήσης. Αυτό υπόκειται σε συγκεκριμένους όρους και εξαιρέσεις, όπως παρακάτω:

Τι καλύπτει η εγγύηση;

Εάν η αρχική συσκευή ή εξαρτήματα που δεν φθείρονται θεωρηθούν από την Euhomey ελαττωματικά, θα κανονίσουμε την επισκευή ή την αντικατάσταση εντός ενός έτους από την ημερομηνία αγοράς. Σε περίπτωση παραλαβής αντικαταστατικής συσκευής, η εγγύηση ισχύει για την υπόλοιπη διάρκεια της αρχικής εγγύησης.

Τι δεν καλύπτει η εγγύηση;

(α) Κανονική φθορά της συσκευής ή εξαρτημάτων, καθώς και τυχόν εξαρτήματα που έχουν χαθεί ή καταστραφεί λόγω ανθρώπινων παραγόντων μετά την παράδοση· τα ανταλλακτικά είναι διαθέσιμα προς πώληση. Παρακαλούμε επικοινωνήστε μαζί μας χρησιμοποιώντας τις παρακάτω μεθόδους.

(β) Ζημιές που προκλήθηκαν από ακατάλληλη χρήση, εσφαλμένη λειτουργία, ατυχήματα ή παράλειψη τήρησης των οδηγιών χρήσης.

(γ) Ζημιές που προκλήθηκαν από επαφή με υγρά πέραν του νερού ή ξένες ουσίες.

(δ) Επισκευές ή τροποποιήσεις που δεν έχουν εκτελεστεί από την εταιρεία Euhomey.

(ε) Χρήση υπό εμπορικές συνθήκες ή εκτός οικιακού περιβάλλοντος (εκτός των εμπορικών μοντέλων).

Πώς να λάβετε τεχνική υποστήριξη;

Εάν η συσκευή σας δεν λειτουργεί σωστά ή χρειάζεστε βοήθεια, σας παρέχουμε διάφορους τρόπους επικοινωνίας μαζί μας.

Μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας καλώντας τον αριθμό 1-833-362-2655 ή στέλνοντας απευθείας email στη διεύθυνση support@euhomey.com. Για ορισμένες κατηγορίες προϊόντων προσφέρουμε επίσης τη δυνατότητα επέκτασης εγγύησης μέσω της υπηρεσίας VIP. Οι τηλεφωνικές μας γραμμές λειτουργούν από Δευτέρα έως Παρασκευή, 9:00–18:00 (ώρα Ανατολικής Ακτής ΗΠΑ), και συνήθως απαντούμε σε email και φόρμες εντός 24 εργάσιμων ωρών. Για να μπορέσουμε να σας βοηθήσουμε καλύτερα, συνιστούμε την online εγγραφή του προϊόντος καλώντας τον αριθμό 1-833-362-2655 και την προετοιμασία της συσκευής πριν επικοινωνήσετε μαζί μας. Εάν επικοινωνήσετε μαζί μας μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, τα μηνύματά μας μπορεί να καταλήξουν στον φάκελο ανεπιθύμητης αλληλογραφίας, οπότε ελέγξτε εκεί για να βεβαιωθείτε ότι δεν θα χάσετε την απάντησή μας. Κατά την αναφορά για εγγυητική εξυπηρέτηση, είναι απαραίτητο να παρουσιάσετε το αποδεικτικό αγοράς. Εκτός από την ετήσια εγγύηση, προσφέρουμε δια βίου τεχνική υποστήριξη. Μετά τη λήξη της εγγύησης, μπορείτε να παραγγείλετε σέρβις με επιπλέον χρέωση.

Σε περίπτωση οποιουδήποτε προβλήματος, παρακαλούμε επικοινωνήστε οποιαδήποτε στιγμή στιγμή.

EUHOMY

Live the *cool life*



support@euhomy.com



<https://euhomy.com>



1-833-362-2655(US)

Προειδοποιήσεις και πληροφορίες ασφαλείας

Όλες οι πληροφορίες σχετικά με τη λειτουργία της συσκευής βρίσκονται στις οδηγίες χρήσης. Πριν τη χρησιμοποιήσετε, διαβάστε το περιεχόμενο της και ακολουθήστε τις οδηγίες που περιέχονται σε αυτήν.

Διαβάστε επίσης τις ακόλουθες πληροφορίες πριν από τη χρήση:

Προειδοποιήσεις για τη χρήση

1. Ασφάλεια για τα παιδιά:

- Τα προϊόντα αυτής της κατηγορίας δεν προορίζονται για χρήση από παιδιά. Φυλάξτε τα μακριά από παιδιά για να αποφύγετε την τυχαία εκκίνηση, την κατάποση μικρών εξαρτημάτων ή την επαφή με καυτές επιφάνειες.

- Μην αφήνετε συσκευές σε λειτουργία, όπως στεγνωτήρια παπουτσιών ή ξηριστικές μηχανές ρούχων, χωρίς επίβλεψη παρουσία παιδιών.

2. Κίνδυνος τραυματισμού και ζημιών:

- Για συσκευές με λεπίδες (π.χ. ξηριστικές μηχανές ρούχων), να είστε προσεκτικοί κατά τη χρήση και τη συντήρηση για την αποφυγή τραυματισμών.

3. Ηλεκτρική ασφάλεια:

- Για ηλεκτρικές συσκευές, όπως στεγνωτήρια παπουτσιών, ξηριστικές μηχανές ρούχων ή απορροφητήρες υγρασίας, συνδέστε τις μόνο σε πρίζες που πληρούν τις τεχνικές προδιαγραφές τους.

- Μην χρησιμοποιείτε τις συσκευές εάν το καλώδιο ρεύματος, το φις ή το περίβλημα έχουν υποστεί ζημιά.

- Ποτέ μην βυθίζετε ηλεκτρικές συσκευές ή τα μέρη τους σε νερό, εκτός εάν ο κατασκευαστής το συνιστά ρητά (π.χ. για συγκεκριμένα εξαρτήματα).

4. Ασφαλής χρήση του νερού και της υγρασίας:

- Για τις συσκευές απορρόφησης υγρασίας, βεβαιωθείτε ότι έχουν τοποθετηθεί σε χώρους με υψηλή υγρασία, αλλά μακριά από πηγές νερού, όπως ντους ή νιπτήρες.

- Τα στεγνωτήρια παπουτσιών που έχουν σχεδιαστεί για βρεγμένα παπούτσια θα πρέπει να χρησιμοποιούνται σύμφωνα με τις οδηγίες, ώστε να αποφεύγεται το βραχυκύκλωμα ή η καταστροφή της συσκευής.

5. Προστασία από υπερθέρμανση:

- Οι συσκευές που παράγουν θερμότητα (π.χ. στεγνωτήρια παπουτσιών) θα πρέπει να χρησιμοποιούνται σύμφωνα με τον μέγιστο χρόνο λειτουργίας που συνιστά ο κατασκευαστής για την αποφυγή υπερθέρμανσης.

- Βεβαιωθείτε ότι οι συσκευές είναι τοποθετημένες σε σταθερή επιφάνεια, μακριά από εύφλεκτα υλικά.

Πληροφορίες για τη σωστή χρήση

1. Προετοιμασία της συσκευής για χρήση:

- Διαβάστε τις οδηγίες λειτουργίας πριν από την πρώτη χρήση, βεβαιωθείτε ότι όλα τα εξαρτήματα της συσκευής είναι σωστά συναρμολογημένα ή προετοιμασμένα.

2. Λειτουργία της συσκευής:

- Χρησιμοποιήστε τα προϊόντα σύμφωνα με την προβλεπόμενη χρήση τους και τις συστάσεις του κατασκευαστή. Μην τα χρησιμοποιείτε σε υλικά ή επιφάνειες που μπορεί να υποστούν ζημιά (π.χ. ευαίσθητα υφάσματα ή ανώμαλες επιφάνειες).

- Προϊόντα όπως ξηριστικές μηχανές ρούχων ή στεγνωτήρια παπουτσιών πρέπει να χρησιμοποιούνται σε υλικά σύμφωνα με τις προδιαγραφές τους.

3. Καθαρισμός και συντήρηση:

- Καθαρίζετε τακτικά τις συσκευές, όπως οι ξηριστικές μηχανές ρούχων, από τα χνούδια ή τη σκόνη για να εξασφαλίσετε τη μακροπρόθεσμη αποτελεσματικότητά τους.

- Αποσυνδέστε τις ηλεκτρικές συσκευές από την παροχή ρεύματος πριν από τον καθαρισμό και βεβαιωθείτε ότι έχουν κρυώσει πλήρως (στην περίπτωση συσκευών που παράγουν θερμότητα).

4. Αποθήκευση:

- Αποθηκεύστε τις συσκευές σε ξηρό και ασφαλές μέρος, προστατευόντάς τις από την υγρασία και τις μηχανικές φθορές.

- Στην περίπτωση αυτοκόλλητων προϊόντων, βεβαιωθείτε ότι τα ανταλλακτικά αποθηκεύονται στην αρχική τους συσκευασία, ώστε να διατηρούν τις συγκολλητικές τους ιδιότητες.

Πρόσθετες προφυλάξεις

● Αποτελεσματικότητα χρήσης:

- Τα στεγνωτήρια υποδημάτων και οι απορροφητές υγρασίας πρέπει να χρησιμοποιούνται σε επαρκώς αεριζόμενους χώρους για να αυξάνεται η αποτελεσματικότητά τους.

● Προστασία του περιβάλλοντος:

- Απορρίψτε τις χρησιμοποιημένες συσκευές σύμφωνα με τους τοπικούς κανονισμούς για τα ηλεκτρικά απόβλητα.

- Τα προϊόντα μίας χρήσης, όπως οι απορροφητές υγρασίας με αντικαθιστώμενες κασέτες, θα πρέπει να απορρίπτονται σύμφωνα με τις συστάσεις του κατασκευαστή.

Προστασία του περιβάλλοντος



Τα ηλεκτρονικά απόβλητα που φέρουν σήμανση σύμφωνα με την οδηγία της Ευρωπαϊκής Ένωσης δεν πρέπει να τοποθετούνται μαζί με άλλα αστικά απόβλητα. Υπόκεινται σε χωριστή συλλογή και ανακύκλωση σε καθορισμένα σημεία. Εξασφαλίζοντας τη σωστή απόρριψή τους, θα αποτρέψετε πιθανές αρνητικές συνέπειες για το περιβάλλον και την ανθρώπινη υγεία. Το σύστημα συλλογής χρησιμοποιημένου εξοπλισμού συμμορφώνεται με τους τοπικούς περιβαλλοντικούς κανονισμούς για τη διάθεση των αποβλήτων. Λεπτομερείς πληροφορίες για το θέμα αυτό μπορείτε να λάβετε από τη δημοτική αρχή, την εγκατάσταση επεξεργασίας ή το κατάστημα όπου αγοράστηκε το προϊόν.

CE Το προϊόν συμμορφώνεται με τις απαιτήσεις των λεγόμενων Οδηγιών Νέας Προσέγγισης της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΕΕ) για θέματα ασφάλειας, υγείας και περιβάλλοντος, οι οποίες καθορίζουν τους κινδύνους που πρέπει να ανιχνεύονται και να εξαλείφονται.

Το παρόν έγγραφο αποτελεί μετάφραση του αρχικού εγχειριδίου οδηγιών χρήσης που παρήγαγε ο κατασκευαστής.

Το προϊόν πρέπει να συντηρείται (καθαρίζεται) τακτικά από τον ίδιο τον χρήστη ή από εξειδικευμένα κέντρα σέρβις με έξοδα και δαπάνες του χρήστη. Ελλείψει πληροφοριών σχετικά με τις απαραίτητες ενέργειες κυκλικής συντήρησης ή σέρβις στις οδηγίες χρήσης, η διαφορά της οικονομικής κατάστασης του προϊόντος από ένα καινούργιο προϊόν πρέπει να αξιολογείται τακτικά, τουλάχιστον μία φορά την εβδομάδα. Εάν εντοπιστεί ή διαπιστωθεί οποιαδήποτε απόκλιση, πρέπει να ληφθούν επείγοντως μέτρα συντήρησης (καθαρισμού) ή σέρβις. Η μη σωστή συντήρηση (καθαρισμός) και αντίδραση κατά τη στιγμή της διαπίστωσης μιας κατάστασης ανομοιομορφίας μπορεί να οδηγήσει σε μόνιμη βλάβη του προϊόντος. Ο εγγυητής δεν ευθύνεται για ζημιές που προκύπτουν από αμέλεια.

Εισαγωγέας: **INNPRO**

INNPRO Robert Błędowski sp. z o.o.
Rudzka 65c
44-200 Rybnik, Πολωνία
τηλ. +48 533 234 303
hurt@innpro.pl
www.innpro.pl