


ΣΥΣΚΕΥΗ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΠΑΓΟΚΥΒΩΝ

Οδηγίες χρήσης

SKU : IM005-CBL-ΥΚΕΗ

ΜΟΝΤΕΛΟ: HZB-15AF

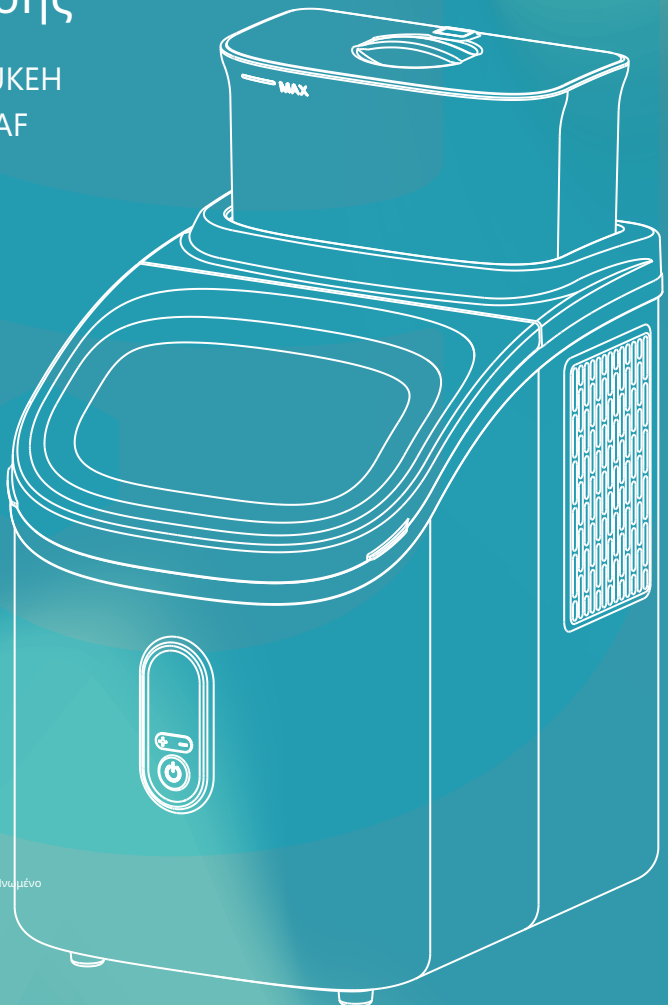

EVATOST CONSULTING LTD

Γραφείο 101, 32 Threadneedle Street, Λονδίνο, Ηνωμένο
Βασίλειο EC2R 5AY
contact@evatost.com

Όνομα εταιρείας: Ningbo Shuaifan Information Technology Co., Ltd.
Διεύθυνση εταιρείας: Δωμάτιο 1320-2, αρ. 121, Tongji Road, Πε-
ριοχή Jiangbei, πόλη Ningbo, επαρχία Zhejiang 315000



Email : support@euhomy.com



<https://euhomy.com>

Συγχαρητήρια

Αγαπητέ πελάτη,

Καλώς ήρθατε στην οικογένεια Euhomy. Σας ευχαριστούμε για την επιλογή ενός από τα προϊόντα μας.

Ο στόχος μας είναι να σας παρέχουμε υπηρεσίες ανώτατης ποιότητας. Εάν στην παραγγελία σας λείπουν κάποια στοιχεία ή είναι ελαττωματικά, ή αν έχετε οποιοσδήποτε απορίες σχετικά με τη χρήση της κατασκευάστριάς μας παγά κων, ΣΑΣ ΠΑΡΑΚΑΛΟΥΜΕ να επικοινωνήσετε μαζί μας.

E-mail: support@euhomy.com.

Facebook: @Euhomy.Official

Η ομάδα της Euhomy είναι διαθέσιμη 24 ώρες το 24ωρο, 7 ημέρες την εβδομάδα, για να απαντήσει στις ερωτήσεις, τα σχόλια και τις απορίες σας. Η ικανοποίησή σας αποτελεί τον ύψιστο στόχο μας. Επιθυμούμε όλα να είναι εντάξει, ώστε να μπορείτε να μοιραστείτε τις θετικές σας εμπειρίες με άλλους πελάτες της Amazon.

Σε περίπτωση οποιωνδήποτε προβλημάτων, παρακαλούμε να αποστείλετε μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στη διεύθυνση support@euhomy.com.

Η αποστολή μας:

* Να είμαστε η πιο αξιόπιστη μάρκα οικιακών συσκευών.

* Να δημιουργούμε πρακτικές, συμπαγείς συσκευές που βελτιώνουν την ποιότητα ζωής.

Παρακαλούμε εγγραφείτε στην ιστοσελίδα

www.euhomy.com/register,

για να λαμβάνετε ενημερώσεις, πληροφορίες σχετικά με την εγγύηση και άλλες σημαντικές πληροφορίες.



euhomyofficial



EuhomyOfficial



Euhomy_global



euhomy

EÜHOMY

Live the *cool life*

Περιεχόμενα

ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ	02
ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ ΤΗΣ ΣΥΣΚΕΥΗΣ ΓΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΠΑΓΟΥ	03-04
ΓΝΩΡΙΣΤΕ ΤΗ ΣΥΣΚΕΥΗ ΣΑΣ	05-06
ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ	06-07
ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΤΗΣ ΣΥΣΚΕΥΗΣ	07-08
ΧΡΗΣΗ ΤΗΣ ΣΥΣΚΕΥΗΣ	08
Διαδικασία παραγωγής παγόλιθων	09-10
Αυτόματο πρόγραμμα αυτοκαθαρισμού	10
Λειτουργία χρονικής ενεργοποίησης και απενεργοποίησης	10-11
Τεχνικές προδιαγραφές	11
ΕΠΙΛΥΣΗ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΩΝ	12

ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

Η δική σας ασφάλεια και η ασφάλεια των άλλων είναι πολύ σημαντική.

Στο παρόν εγχειρίδιο χρήσης και στη συσκευή περιλαμβάνονται πολλές σημαντικές πληροφορίες σχετικά με την ασφάλεια. Πρέπει πάντα να διαβάσετε προσεκτικά όλες τις πληροφορίες ασφαλείας και να τις τηρείτε.

Αυτό είναι το σύμβολο προειδοποίησης ασφαλείας:



Όλες οι ειδοποιήσεις ασφαλείας θα προηγούνται από το σύμβολο προειδοποίησης και τη λέξη "DANGER" (κίνδυνος) ή «WARNING» (προειδοποίηση).



ΚΙΝΔΥΝΟΣ



ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ

Αυτές οι λέξεις σημαίνουν:

Εάν δεν ακολουθήσετε αμέσως τις οδηγίες, μπορεί να υποστείτε θάνατο ή σοβαρό τραυματισμό.

Όλες οι ειδοποιήσεις ασφαλείας ενημερώνουν για πιθανό κίνδυνο, τον τρόπο μείωσης του κινδύνου τραυματισμού και τις συνέπειες της μη τήρησης των οδηγιών.

ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

Κατά τη χρήση ηλεκτρικών συσκευών, πρέπει να τηρούνται οι βασικοί κανόνες ασφαλείας για να μειωθεί ο κίνδυνος πυρκαγιάς, ηλεκτροπληξίας, τραυματισμών ατόμων ή ζημίας σε περιουσία.

Πριν από τη χρήση της συσκευής, παρακαλείστε να διαβάσετε ολόκληρο το εγχειρίδιο χρήσης.

· Η συσκευή μπορεί να χρησιμοποιείται από παιδιά ηλικίας από 8 ετών και άνω καθώς και από άτομα με περιορισμένες φυσικές, αισθητηριακές ή νοητικές ικανότητες ή από άτομα χωρίς εμπειρία και γνώση, υπό την προϋπόθεση ότι επιτηρούνται ή έχουν λάβει οδηγίες για την ασφαλή χρήση της συσκευής και κατανοούν τους σχετικούς κινδύνους. Τα παιδιά δεν πρέπει να παίζουν με τη συσκευή. Ο καθαρισμός και η συντήρηση της συσκευής δεν πρέπει να πραγματοποιούνται από παιδιά χωρίς επίβλεψη.

· Δεν πρέπει να χρησιμοποιείται αυτή ή καμία άλλη συσκευή με κατεστραμμένο καλώδιο. Εάν το καλώδιο τροφοδοσίας είναι κατεστραμμένο, πρέπει να αντικατασταθεί από τον κατασκευαστή, την εξυπηρέτησή του ή από άτομο με αντίστοιχα προσόντα, για να αποφευχθεί κίνδυνος. Η συσκευή παραγωγής πάγου πρέπει να τοποθετηθεί έτσι ώστε το βύσμα να είναι προσβάσιμο. Συνδέστε μόνο σε πρίζες με σωστή πολικότητα. Μην συνδέετε άλλα ηλεκτρικά είδη στην ίδια πρίζα. Βεβαιωθείτε ότι το βύσμα είναι πλήρως εισαχθέν στην πρίζα.

· Μην τοποθετείτε το καλώδιο τροφοδοσίας σε χαλιά ή άλλα θερμομονωτικά υλικά. Μην καλύπτετε το καλώδιο. Κρατήστε το καλώδιο μακριά από περιοχές με μεγάλη κίνηση και μην το βυθίζετε σε νερό. Δεν συνιστούμε τη χρήση καλωδίου επέκτασης, καθώς μπορεί να υπερθερμανθεί και να προκαλέσει κίνδυνο πυρκαγιάς. Εάν είναι απαραίτητη η χρήση καλωδίου επέκτασης, πρέπει να χρησιμοποιείται καλώδιο επέκτασης με ελάχιστη διατομή 0,75 mm² και ονομαστικό ρεύμα όχι μικρότερο από 16 A/250 V~ με βύσμα.

ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ: Η συσκευή πρέπει να είναι γειωμένη.

· Πριν από τον καθαρισμό, την επισκευή ή τη συντήρηση, αποσυνδέστε την κατασκευή πάγου από την τροφοδοσία ρεύματος.

· Να είστε προσεκτικοί και να παρέχετε κατάλληλη επίβλεψη όταν η συσκευή χρησιμοποιείται κοντά σε παιδιά.

· Μην χρησιμοποιείτε την κατασκευή πάγου σε εξωτερικούς χώρους. Η συσκευή κατασκευής παγοκύβων πρέπει να τοποθετείται μακριά από το άμεσο ηλιακό φως και να εξασφαλίζεται απόσταση τουλάχιστον 15 εκ. μεταξύ του πίσω μέρους της συσκευής και του τοίχου. Πρέπει να διατηρείται απόσταση τουλάχιστον 15 εκ. ελεύθερου χώρου γύρω από τη συσκευή.

· Για την παραγωγή παγοκύβων δεν πρέπει να χρησιμοποιούνται υγρά εκτός από νερό.

· Μην καθαρίζετε τη συσκευή κατασκευής παγοκύβων με εύφλεκτα υγρά. Οι αναθυμιάσεις μπορεί να δημιουργήσουν κίνδυνο πυρκαγιάς ή έκρηξης.

· Μην αναποδογυρίζετε τη συσκευή. Για να αποφύγετε τον κίνδυνο από αστάθεια της συσκευής, τοποθετήστε την σε επίπεδη και σταθερή επιφάνεια.

· Εάν η κατασκευαστική μηχανή πάγου μεταφερθεί από το εξωτερικό κατά την περίοδο του χειμώνα, πριν από τη σύνδεσή της στο ρεύμα, παρακαλείστε να περιμένετε μερικές ώρες ώστε η συσκευή να προσαρμοστεί στη θερμοκρασία δωματίου.

· Η συσκευή δεν προορίζεται για χρήση από άτομα (συμπεριλαμβανομένων παιδιών) με περιορισμένες σωματικές, αισθητηριακές ή διανοητικές ικανότητες ή που δεν έχουν εμπειρία και γνώση, εκτός εάν επιβλέπονται ή έχουν λάβει οδηγίες χρήσης από υπεύθυνο για την ασφάλειά τους.

- Παρακαλείσθε να φροντίζετε ώστε τα παιδιά να μην παίζουν με τη συσκευή.
 - Αυτή η συσκευή πρέπει να είναι γειωμένη.
 - Μην αποθηκεύετε σε αυτή τη συσκευή εκρηκτικά υλικά, όπως δοχεία αεροζόλ με εύφλεκτα προωθητικά.
 - Αυτή η συσκευή προορίζεται για οικιακή χρήση και παρόμοιες εφαρμογές, όπως κουζίνες προσωπικού σε καταστήματα, γραφεία και άλλους χώρους εργασίας.
 - γεωργικές εκμεταλλεύσεις καθώς και πελάτες σε ξενοδοχεία, μοτέλ και άλλους χώρους διαμονής.
1. · Ξενοδοχεία τύπου bed and breakfast
 2. · υπηρεσίες catering και παρόμοιες χρήσεις μη σχετιζόμενες με τη λιανική πώληση.



- ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ: Κίνδυνος πυρκαγιάς/χρήση εύφλεκτων υλικών. Πρέπει να ακολουθούνται οι τοπικοί κανονισμοί σχετικά με την απόρριψη της συσκευής λόγω του εύφλεκτου αερίου που εκλύεται.
- ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ: Οι αεραγωγοί στο περίβλημα της συσκευής ή στο έπιπλο πρέπει να διατηρούνται ελεύθεροι από εμπόδια.
- ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ: Μην καταστρέφετε τον ψυκτικό κύκλο.
- ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ: Μην χρησιμοποιείτε μηχανικά ή άλλα μέσα για να επιταχύνετε τη διαδικασία απόψυξης ή συλλογής πάγου, εκτός από αυτά που προτείνει ο κατασκευαστής.
- ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ: Μην χρησιμοποιείτε άλλους τύπους ηλεκτρικών συσκευών μέσα στην κατασκευάστρια παγοκύβω.


ΣΗΜΑΝΤΙΚΟ:

Τα καλώδια στο καλώδιο τροφοδοσίας είναι χρωματισμένα σύμφωνα με τον ακόλουθο κωδικό:

Πράσινο και κίτρινο:	Γείωση
Μπλε:	Ουδέτερο
Καφέ:	Φάση

- Η συσκευή αυτή δεν προορίζεται για χρήση από άτομα (συμπεριλαμβανομένων των παιδιών) με περιορισμένες σωματικές, αισθητηριακές ή νοητικές ικανότητες ή έλλειψη εμπειρίας και γνώσης, εκτός αν επιβλέπονται ή έχουν λάβει οδηγίες για τη χρήση της συσκευής από άτομο υπεύθυνο για την ασφάλειά τους.
- Τα μικρά παιδιά πρέπει να επιβλέπονται ώστε να μη παίζουν με τη συσκευή.
- Ακολουθήστε τους τοπικούς κανονισμούς διάθεσης της συσκευής λόγω εύφλεκτου ψυκτικού μέσου και αερίου ώθησης. Πριν την απόσυρση της συσκευής, αφαιρέστε την πόρτα για να αποτρέψετε τον εγκλωβισμό παιδιών.

ΓΝΩΡΙΣΤΕ ΤΗ ΣΥΣΚΕΥΗ ΣΑΣ

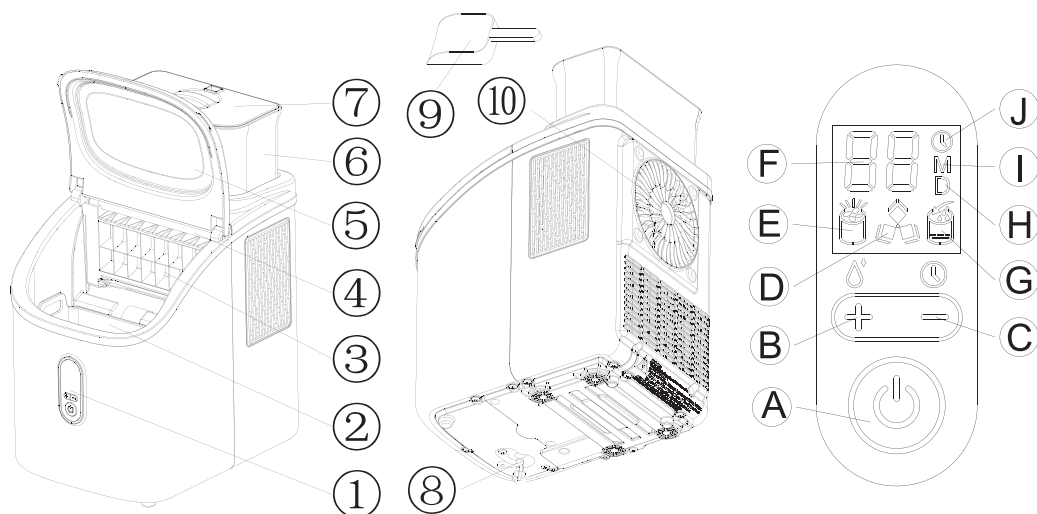

1. Πίνακας ελέγχου:

A. Κουμπί ON/OFF: ενεργοποιεί ή απενεργοποιεί την παραγωγή πάγων· ταυτόχρονα μπορεί να ακυρώσει το πρόγραμμα καθαρισμού και τη ρύθμιση του χρονοδιακόπτη· όταν η συσκευή παράγει παγάκια, πατήστε παρατεταμένα το κουμπί για περισσότερο από 5 δευτερόλεπτα και η συσκευή θα περάσει στη διαδικασία συλλογής πάγου.

B. Κουμπί «Time» + «clean»:

Ρύθμιση χρόνου παραγωγής πάγου: κατά τη ρύθμιση του πάχους του πάγου πατήστε 1 φορά και ο κύκλος παραγωγής πάγου θα παραταθεί κατά 1 λεπτό. Ρύθμιση χρόνου: κατά τη ρύθμιση της ώρας πατήστε το κουμπί 1 φορά και ο χρόνος θα παραταθεί κατά 1 ώρα.

Αυτόματο καθαρισμό: σε κατάσταση αναμονής πατήστε το κουμπί για πάνω από 5 δευτερόλεπτα για να ξεκινήσει το πρόγραμμα αυτόματου καθαρισμού.

C. Κουμπί «Χρόνος» και κουμπί ρύθμισης χρονοδιακόπτη.

Ρύθμιση χρόνου παραγωγής πάγου: κατά τη ρύθμιση του πάχους του πάγου πατήστε το κουμπί 1 φορά και ο κύκλος παραγωγής πάγου θα μειωθεί κατά 1 λεπτό. Ρύθμιση χρόνου: κατά τη ρύθμιση του χρόνου, πατήστε μία φορά και ο χρόνος θα μειωθεί κατά 1 λεπτό.

Ρύθμιση χρόνου: σε κατάσταση αναμονής, πατήστε το κουμπί για πάνω από 5 δευτερόλεπτα για να ρυθμίσετε το χρόνο λειτουργίας της συσκευής.

Δ. Σύμβολο παγάκι: όταν το σύμβολο περιστρέφεται, η συσκευή παράγει παγάκια και όταν αναβοσβήνει, η συσκευή συλλέγει πάγο.

E. Σύμβολο προειδοποίησης για γεμάτο δοχείο πάγου: η συσκευή παράγει πάγο αυτόματα.

ΣΤ. Ψηφιακή οθόνη: Εμφάνιση πάχους πάγου: όταν εμφανίζεται αριθμός μαζί με το γράμμα «Δ» δεξιά, σημαίνει την τρέχουσα ρύθμιση πάχους πάγου· Για παράδειγμα, η εμφάνιση των «1» και «D» σημαίνει ότι ο χρόνος παραγωγής πάγου έχει παραταθεί κατά 1 λεπτό.

Εμφάνιση αντίστροφης μέτρησης χρόνου παραγωγής πάγου: όταν εμφανίζεται ένας αριθμός ταυτόχρονα με το γράμμα «M» στα δεξιά, σημαίνει ότι προβάλλεται η αντίστροφη μέτρηση χρόνου παραγωγής πάγου. Για παράδειγμα, η εμφάνιση των «2» και «M» σημαίνει ότι η συσκευή «θα αρχίσει τη συλλογή πάγου σε περίπου 2 λεπτά». Εμφάνιση ώρας: όταν εμφανίζεται ένας αριθμός ταυτόχρονα με το σύμβολο «⌚» στα δεξιά, σημαίνει ότι προβάλλεται η ώρα ενεργοποίησης ή απενεργοποίησης. Εμφάνιση αντίστροφης μέτρησης του αυτόματου καθαρισμού: όταν ο αριθμός αναβοσβήνει και δεν υπάρχει οθόνη στη δεξιά πλευρά της συσκευής, αυτό υποδηλώνει την αντίστροφη μέτρηση του χρόνου καθαρισμού.

Για παράδειγμα, αν η οθόνη «20» αναβοσβήνει, σημαίνει ότι ο αυτόματος καθαρισμός θα ολοκληρωθεί σε περίπου 20 λεπτά.

Γ. Σύμβολο έλλειψης νερού: Εάν το σύμβολο ανάβει, σημαίνει ότι το μηχάνημα δεν έχει νερό.

Η. Στοιχείο ρύθμισης του πάχους του πάγου, εμφανίζεται μαζί με την ψηφιακή οθόνη.

Ι. Μετρητής χρόνου παραγωγής πάγου, εμφανίζεται μαζί με την ψηφιακή οθόνη.

Ј. Ρύθμιση χρόνου, εμφανίζεται μαζί με την ψηφιακή οθόνη.

2. Καλάθι πάγου
3. Εξατμιστής
4. Σωλήνας διαχωριστή νερού
5. Επάνω εμπρόσθιο κάλυμμα
6. Δοχείο νερού
7. Κάλυμμα δοχείου νερού
8. Βαλβίδα αποστράγγισης νερού: για την αποστράγγιση νερού από τη συσκευή
9. Κουτάλα πάγου
10. Εξαγωγή θερμού αέρα

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ

ΑΠΟΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ ΤΗΣ ΣΥΣΚΕΥΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΠΑΓΟΥ

1. Αφαιρέστε την εξωτερική και εσωτερική συσκευασία. Ελέγξτε αν το σετ περιλαμβάνει καλάθι για παγάκια και σπάτουλα πάγου.

Αν λείπουν εξαρτήματα, παρακαλούμε επικοινωνήστε με το τμήμα εξυπηρέτησης πελατών μας.

2. Καθαρίστε το εσωτερικό με χλιαρό νερό και μαλακό πανί. Αφαιρέστε το καλάθι για τα παγάκια και καθαρίστε το.

3. Επιλέξτε θέση για την κατασκευή παγών που να προστατεύεται από την άμεση επίδραση της ηλιακής ακτινοβολίας και άλλων πηγών θερμότητας (π.χ. εστία, φούρνος, θερμαντικό σώμα). Τοποθετήστε την κατασκευαστή πάγου σε οριζόντια επιφάνεια. Βεβαιωθείτε ότι υπάρχει τουλάχιστον 15 cm ελεύθερου χώρου μεταξύ του πίσω και των πλαϊνών τοιχωμάτων της κατασκευαστή πάγου και του τοίχου.

4. Περιμένετε μία ώρα πριν συνδέσετε τη συσκευή, ώστε το ψυκτικό υγρό να σταθεροποιηθεί.

5. Η συσκευή πρέπει να τοποθετηθεί έτσι ώστε το βύσμα να είναι προσβάσιμο.

ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ: γεμίζετε μόνο με πόσιμο νερό

ΣΥΝΔΕΣΗ ΤΗΣ ΣΥΣΚΕΥΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΠΑΓΟΥ



ΚΙΝΔΥΝΟΣ

* Η λανθασμένη χρήση γειωμένου βύσματος μπορεί να προκαλέσει ηλεκτροπληξία. Εάν το καλώδιο τροφοδοσίας είναι κατεστραμμένο, παρακαλούμε επικοινωνήστε με το τμήμα εξυπηρέτησης πελατών μας.

1. Η συσκευή πρέπει να είναι σωστά γειωμένη για την ασφάλεια του χρήστη. Το καλώδιο τροφοδοσίας αυτής της συσκευής είναι εξοπλισμένο με φινιρίσματα τριών ακίδων, το οποίο ταιριάζει σε στάνταρ πρίζες τριών ακίδων τοίχου, ώστε να ελαχιστοποιείται ο κίνδυνος ηλεκτροπληξίας.
2. Συνδέστε τη συσκευή σε αποκλειστική, σωστά εγκατεστημένη, γειωμένη πρίζα τοίχου. Μην κόβετε ή αφαιρείτε ποτέ τον τρίτο (γειωτικό) ακροδέκτη από το καλώδιο τροφοδοσίας. Οποιοδήποτε ερώτημα σχετικά με την παροχή ρεύματος και/ή τη γείωση θα πρέπει να απευθύνεται σε πιστοποιημένο ηλεκτρολόγο.
3. Η συσκευή απαιτεί συνήθη ηλεκτρική πρίζα 220-240 V, 50 Hz με τριπολικό γείωση.


ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΤΗΣ ΣΥΣΚΕΥΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΠΑΓΟΥ

Πριν από τη χρήση της κατασκευής παγουκιών συνιστάται ανεπιφύλακτα ο σχολαστικός καθαρισμός της.

1. Αφαιρέστε το καλάθι για τους κύβους πάγου.
2. Καθαρίστε το εσωτερικό με αραιωμένο απορρυπαντικό, χλιαρό νερό και μαλακό πανί.
3. Στη συνέχεια, ξεπλύνετε το εσωτερικό με νερό και αδειάστε το νερό από το στόμιο αποστράγγισης, ξεβιδώνοντας τη βαλβίδα αποστράγγισης στον πυθμένα.
4. Το εξωτερικό μέρος της κατασκευής παγουκιών πρέπει να καθαρίζεται τακτικά με ήπιο απορρυπαντικό και ζεστό νερό.
5. Σκουπίστε το εσωτερικό και το εξωτερικό μέρος με ένα μαλακό πανί.
6. Αν η συσκευή δεν θα χρησιμοποιηθεί για μεγάλο χρονικό διάστημα, ανοίξτε τη βαλβίδα αποστράγγισης για να αδειάσετε εντελώς το νερό από το δοχείο.

Μετά από μακρά περίοδο χρήσης της συσκευής παραγωγής παγόλιθων, συνιστούμε επίσης τον καθαρισμό της. Ιδιαίτερη προσοχή πρέπει να δίνεται στον τακτικό καθαρισμό του σωλήνα διαχωριστή νερού και των φίλτρων νερού.

1. Εάν ο σωλήνας διαχωριστή νερού είναι φραγμένος και δεν υπάρχει ροή νερού, ενώ ακούγεται ότι η αντλία νερού στο εσωτερικό εξακολουθούν να λειτουργούν, πρέπει να καθαριστεί κάθε άνοιγμα στον τοίχο του σωλήνα όπως φαίνεται στην παρακάτω φωτογραφία.

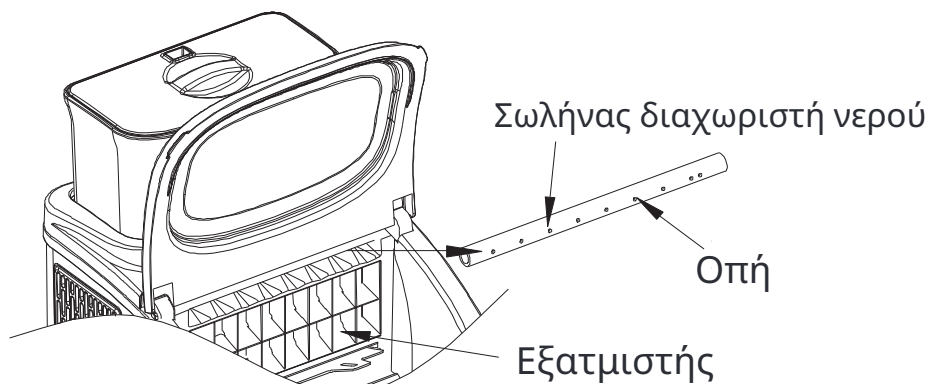

2. Tanto το δοχείο νερού όσο και το μεγάλο δοχείο νερού πρέπει να καθαρίζονται με αραιωμένο απορρυπαντικό, ζεστό νερό και μαλακό πανί. Στη συνέχεια, πρέπει να ξεπλύνετε το εσωτερικό με νερό και να αδειάσετε το νερό από την οπή αποστράγγισης, ξεβιδώνοντας τη βαλβίδα αποστράγγισης νερού στο κάτω μέρος. Αυτό θα βοηθήσει στη διατήρηση της συσκευής και των παγικών σε υγιεινή κατάσταση, καθώς και θα εξασφαλίσει την ομαλή λειτουργία της συσκευής.

3. Εάν κατά τον καθαρισμό διαπιστωθεί ότι τα παγάκια έχουν παραμείνει στον εξατμιστή και δεν μπορούν να αφαιρεθούν εύκολα, μπορείτε να ενεργοποιήσετε τη συσκευή για να ξεκινήσει η διαδικασία παραγωγής πάγου και στη συνέχεια να πατήσετε το κουμπί «ON/OFF» για περισσότερα από 5 δευτερόλεπτα, ώστε η συσκευή να ξεκινήσει τη διαδικασία συλλογής πάγου, με σκοπό το λιώσιμο των παγόκυκλων.

Αυτό θα βοηθήσει στην αφαίρεση σκληρών παγώσεων.

Πώς να αδειάσετε εντελώς το νερό από το εσωτερικό δοχείο και το μεγάλο δοχείο νερού

Εφόσον το νερό στο μεγάλο δοχείο νερού διατηρείται από τη βαλβίδα νερού, αν θέλετε να αδειάσετε εντελώς το δοχείο, συνδέστε τη συσκευή, αλλά μη τη θέσετε σε λειτουργία, και στη συνέχεια αφαιρέστε τη βαλβίδα αποστράγγισης νερού από το κάτω μέρος. Παρακαλούμε περιμένετε λίγα λεπτά μέχρι να αποστραγγιστεί όλο το νερό.

Πώς να αδειάσετε εντελώς το νερό από το εσωτερικό δοχείο και το μεγάλο δοχείο νερού

Καθώς το νερό στο μεγάλο δοχείο συγκρατείται από τη βαλβίδα νερού, αν θέλετε να το αδειάσετε εντελώς, συνδέστε τη συσκευή χωρίς να την ενεργοποιήσετε και στη συνέχεια αφαιρέστε τη βαλβίδα αποστράγγισης νερού από το κάτω μέρος. Παρακαλούμε περιμένετε λίγα λεπτά μέχρι να αποστραγγιστεί όλο το νερό.

ΧΡΗΣΗ ΤΗΣ ΣΥΣΚΕΥΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΠΑΓΟΥ


Προσθέστε νερό στη μηχανή παραγωγής πάγου

Χειροκίνητη προσθήκη νερού:

Βήμα 1: Τοποθετήστε το «δοχείο νερού» στην κατάλληλη θέση στην κορυφή της συσκευής.


Βήμα 2: Ανοίξτε το «καπάκι του δοχείου νερού» και γεμίστε με πόσιμο νερό. Το επίπεδο νερού πρέπει να είναι χαμηλότερα από τη γραμμή σήμανσης «MAX».

Βήμα 3: Κλείστε το «καπάκι του δοχείου νερού» για να αποτρέψετε την είσοδο ξένων σωμάτων στο δοχείο. Όπως φαίνεται στην εικόνα στα δεξιά :

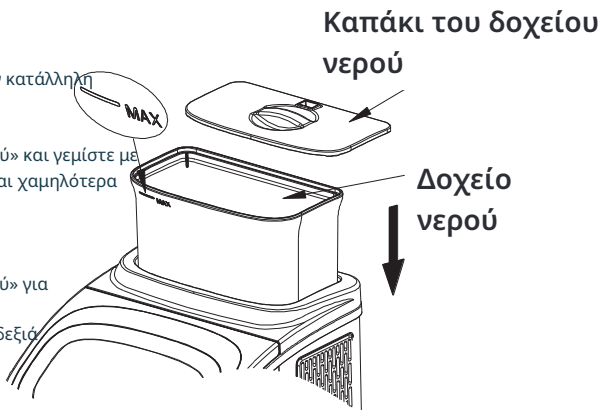

I Διαδικασία παραγωγής πάγου

Περιοχές λειτουργίας και οθόνης

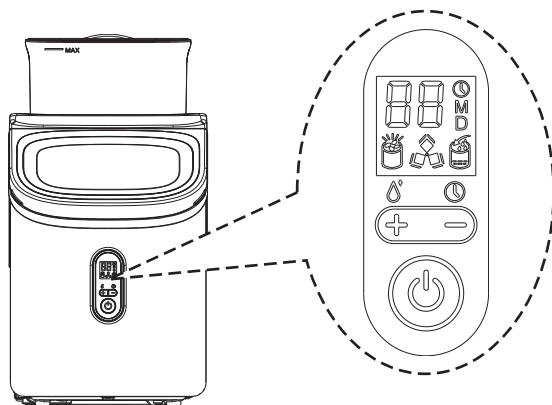

1. Εκκίνηση παραγωγής πάγου: Συνδέστε το φως ρεύματος, το σύμβολο  στην οθόνη θα ανάψει σταθερά, πατήστε  το πλήκτρο στο πίνακα λειτουργίας, το νερό θα προστεθεί στο δοχείο νερού μέσω της ηλεκτρομαγνητικής βαλβίδας νερού, όταν επιτευχθεί το τυπικό επίπεδο νερού, η συσκευή θα ξεκινήσει την παραγωγή πάγου. Τα σύμβολα  «0» και «D» θα ανάψουν σταθερά. Το σταθερό φως «0 D» σημαίνει ότι ο πάγος παράγεται στον προεπιλεγμένο χρόνο.

Μετά από λίγα λεπτά λειτουργίας της συσκευής παραγωγής πάγου, θα εμφανιστεί ένας αναβοσβήνων αριθμός και το σύμβολο «M». Ο αναβοσβήνων αριθμός «10M» σημαίνει ότι η ολοκλήρωση της παραγωγής πάγου θα διαρκέσει 10 λεπτά.

2. Μετά την ολοκλήρωση κάθε κύκλου παραγωγής πάγου, η συσκευή θα ξεκινήσει τη συλλογή των κύβων πάγου, και το σύμβολο παραγωγής πάγου θα ανάψει . Το νερό θα προστεθεί στο δοχείο μέσω της ηλεκτρομαγνητικής βαλβίδας νερού, μέχρι να επιτευχθεί το τυπικό επίπεδο νερού στο δοχείο, και η συσκευή θα προχωρήσει στον επόμενο κύκλο παραγωγής πάγου. Όταν το νερό που προστίθεται στο δοχείο δεν φτάσει το τυπικό επίπεδο νερού, το σύμβολο  θα ανάψει συνεχώς και η συσκευή θα σταματήσει να λειτουργεί. Σε περίπτωση έλλειψης νερού, απαιτείται επανεκκίνηση της συσκευής· διαφορετικά, αυτή θα περιμένει περίπου 15 λεπτά και θα ξεκινήσει αυτόματα.

Προσοχή: Κάθε κύκλος παραγωγής πάγου διαρκεί περίπου 10-25 λεπτά, και ο χρόνος παραγωγής μπορεί να διαφέρει ανάλογα με τη θερμοκρασία περιβάλλοντος και του νερού στο δοχείο. Ιδιαίτερα κατά τον πρώτο κύκλο παραγωγής, λόγω της αυξημένης θερμοκρασίας του νερού στο δοχείο, ο χρόνος παραγωγής πάγου θα είναι μεγαλύτερος. Ωστόσο, ο κύκλος παραγωγής πάγου δεν θα υπερβεί τα 35 λεπτά.

3. Ρύθμιση πάχους πάγου: εάν θεωρείτε ότι τα παγάκια δεν είναι αρκετά παχιά, κατά την παραγωγή πατήστε τα κουμπιά „+” και „-” για να ρυθμίσετε τον χρόνο παραγωγής του πάγου. Όταν στην οθόνη εμφανιστεί ένας αριθμός και το σύμβολο «D», αυτό σημαίνει τη ρύθμιση του χρόνου παραγωγής πάγου. Η προεπιλεγμένη τιμή είναι «0». Πατήστε μία φορά το κουμπί „+» για να αυξήσετε τον χρόνο παραγωγής πάγου κατά ένα λεπτό, ώστε τα παγάκια να γίνουν πιο παχιά. Ο χρόνος παραγωγής πάγου μπορεί να αυξηθεί έως και 6 λεπτά. Στην οθόνη θα εμφανιστεί ο αντίστοιχος αριθμός. Πατήστε μία φορά το κουμπί «-» για να μειώσετε τον χρόνο παραγωγής πάγου κατά ένα λεπτό, ώστε το παγάκι να γίνει πιο λεπτό. Ο χρόνος παραγωγής πάγου μπορεί να μειωθεί κατά μέγιστο 6 λεπτά. Μετά την επανενεργοποίηση της συσκευής, η ρύθμιση επανέρχεται στην προεπιλεγμένη τιμή «0». Μετά τον ορισμό του χρόνου παραγωγής πάγου, μπορεί να ξεκινήσει μόνο ένας νέος κύκλος.

4. Όταν ανάψει το σύμβολο γεμάτου δοχείου πάγου



, η συσκευή θα σταματήσει. Παρακαλέστε να αφαιρέσετε τους κύβους πάγου από το δοχείο και η συσκευή θα ξεκινήσει ξανά τη λειτουργία της.

5. Απενεργοποίηση της λειτουργίας παραγωγής πάγου: Πατήστε το κουμπί «On/Off» στον πίνακα ελέγχου για να απενεργοποιήσετε τη συσκευή και να την θέσετε σε κατάσταση αναμονής όταν είναι ενεργοποιημένη.

Εξαναγκασμένη λειτουργία συλλογής πάγου

Εάν το κουμπί «On/Off» παραμένει πατημένο για πάνω από 5 δευτερόλεπτα κατά τη λειτουργία της μηχανής πάγου, η συσκευή ξεκινά τη συλλογή πάγου. Πατώντας το κουμπί «On/Off» απενεργοποιείται η συσκευή.

Αυτόματο πρόγραμμα αυτόματου καθαρισμού

Αυτόματο πρόγραμμα αυτοκαθαρισμού, ο προκαθορισμένος χρόνος καθαρισμού είναι 20 λεπτά. Συνδέστε τη συσκευή με γεμάτο δοχείο νερού, πατήστε το κουμπί «+» στον πίνακα λειτουργίας για πάνω από 5 δευτερό λεπτα για να ενεργοποιήσετε τη λειτουργία αυτοκαθαρισμού. Ο αριθμός «20» στην οθόνη θα αρχίσει να αναβοσβήνει, υποδεικνύοντας το τέλος της λειτουργίας αυτοκαθαρισμού μετά από 20 λεπτά.

Ακύρωση προγράμματος αυτόματου καθαρισμού: Η ολοκλήρωση του προγράμματος αυτόματου καθαρισμού διαρκεί περίπου 20 λεπτά. Μετά την ολοκλήρωση του προγράμματος, το σύστημα θα απενεργοποιηθεί αυτόματα. Μπορείτε επίσης να διακόψετε το πρόγραμμα αυτόματου καθαρισμού, πατώντας το κουμπί «Ενεργοποίηση/Απενεργοποίηση» στον πίνακα χειρισμού.

Λειτουργία χρονικής ενεργοποίησης και απενεργοποίησης

Ρύθμιση χρονοδιακόπτη:

Εύρος ρυθμίσεων χρονοδιακόπτη: 1–24 ώρες.

Χρονική απενεργοποίηση: Όταν η συσκευή λειτουργεί, ο χρονοδιακόπτης απενεργοποιεί τη συσκευή.

Χρονική ενεργοποίηση: Όταν η συσκευή βρίσκεται σε κατάσταση αναμονής, ο χρονοδιακόπτης ενεργοποιεί τη συσκευή.

Πώς να ρυθμίσετε τον χρονοδιακόπτη

Πατήστε και κρατήστε πατημένο το κουμπί «-» στον πίνακα χειρισμού για πάνω από 5 δευτερόλεπτα, και στην οθόνη θα εμφανιστεί ο χρόνος «1» και το σύμβολο «⌚». Στη συνέχεια, πατήστε το κουμπί «+» για να ρυθμίσετε τον επιθυμητό χρόνο. Κάθε πάτημα του κουμπιού αυξάνει τον χρόνο κατά 1 ώρα. Πατήστε το κουμπί «-» για να μειώσετε τον χρόνο.

Κατά τη ρύθμιση του χρόνου, το σύμβολο «⌚» φωτίζεται και η ρύθμιση ολοκληρώνεται όταν το σύμβολο ενεργοποιηθεί μετά από 5 δευτερόλεπτα.

Οθόνη χρονοδιακόπτη: «5» και «» εμφανίζονται σε κατάσταση αναμονής, πράγμα που σημαίνει ότι η συσκευή θα ξεκινήσει αυτόματα μετά από 5 ώρες.
Οθόνη χρονικής απενεργοποίησης: στη λειτουργία παραγωγής πάγου, το σύμβολο «» είναι ενεργοποιημένο, πράγμα που σημαίνει ότι έχει ρυθμιστεί η χρονική απενεργοποίηση. Πατήστε το κουμπί «-» και κρατήστε το πατημένο για περισσότερο από 5 δευτερόλεπτα για να εμφανιστεί η τρέχουσα ρύθμιση χρόνου, εμφανίζοντας «5» και «», πράγμα που σημαίνει ότι η συσκευή θα απενεργοποιηθεί αυτόματα μετά από 5 ώρες.

Πώς να ακυρώσετε τη μέτρηση χρόνου

Αφού ρυθμίσετε το χρόνο λειτουργίας της συσκευής, πατήστε το κουμπί «-» στον πίνακα ελέγχου και κρατήστε το πατημένο για περισσότερο από 5 δευτερόλεπτα, μέχρι τα ψηφία και το σύμβολο «» στην οθόνη να αρχίσουν να αναβοσβήνουν, και στη συνέχεια πατήστε το κουμπί «-» στον πίνακα ελέγχου και κρατήστε το πατημένο για περισσότερο από 5 δευτερόλεπτα για να ακυρώσετε τον ρυθμισμένο χρόνο. Μπορείτε επίσης να ρυθμίσετε το χρόνο λειτουργίας στο «0» και μετά από 5 δευτερόλεπτα η ρύθμιση θα ακυρωθεί. Μπορείτε επίσης να πατήσετε απευθείας το κουμπί «» στον πίνακα ελέγχου για να απενεργοποιήσετε τη λειτουργία μέτρησης χρόνου και να την ενεργοποιήσετε ή να την απενεργοποιήσετε απευθείας.

Άδειασμα της κατασκευής πάγου: αφαιρέστε τη βαλβίδα αποστράγγισης στο κάτω μέρος της κατασκευής πάγου για να αδειάσετε το νερό από το εσωτερικό δοχείο. Η κατασκευή πάγου πρέπει να βρίσκεται σε κατάσταση αναμονής για να μπορείτε να αδειάσετε το νερό από το δοχείο και το εσωτερικό δοχείο. Μετά το πέρας της διαδικασίας αδειάσματος, τοποθετήστε ξανά τη βαλβίδα αποστράγγισης. Για να τηρούνται οι υγιεινονομικές προδιαγραφές, αλλάζετε το νερό κάθε 24 ώρες και καθαρίζετε το εσωτερικό δοχείο καθώς και το δοχείο νερού κάθε τρεις ημέρες. Άδειασμα της κατασκευής πάγου: αφαιρέστε τη βαλβίδα αποστράγγισης στο κάτω μέρος της κατασκευής πάγου για να αδειάσετε το νερό από το εσωτερικό δοχείο. Η κατασκευή πάγου πρέπει να βρίσκεται σε κατάσταση αναμονής για να μπορείτε να αδειάσετε το νερό από το δοχείο και το εσωτερικό δοχείο. Μετά το πέρας της διαδικασίας αδειάσματος, τοποθετήστε ξανά τη βαλβίδα αποστράγγισης. Για να πληρούνται οι υγιεινονομικές απαιτήσεις, αλλάζετε το νερό κάθε 24 ώρες και καθαρίζετε το εσωτερικό δοχείο και το δοχείο νερού κάθε τρεις ημέρες.

ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ

A, Βεβαιωθείτε ότι το δοχείο νερού, το φίλτρο νερού και ο σωλήνας διαχωριστή νερού δεν είναι φραγμένα και καθαρίστε τα.
B, Η θερμοκρασία του νερού επηρεάζει την αποτελεσματικότητα της παραγωγής πάγου. Όσο χαμηλότερη είναι η θερμοκρασία, τόσο περισσότερο κύβοι πάγου θα παράγονται.
Γ, Όσο χαμηλότερη είναι η θερμοκρασία περιβάλλοντος, τόσο περισσότεροι κύβοι πάγου θα παράγονται.
Δ, Χρησιμοποιείτε πάντα νερό καλής ποιότητας για να εξασφαλίσετε τη σωστή λειτουργία της αντλίας. Η κακή ποιότητα νερού προκαλεί θόρυβο στην αντλία, αλλά δεν επηρεάζει τη λειτουργία της συσκευής.
Ο συμπιεστής επανεκκινεί μετά από 3 λεπτά από την απενεργοποίηση της συσκευής.

Τεχνικές προδιαγραφές

Αριθμός μοντέλου	HZB-15AF
Ενσωματωμένο δοχείο :	0.5L
Επιπλέον δοχείο νερού:	1.5L
Τάση (V)	AC220-240V
Πηγή τροφοδοσίας:	220V/50Hz
Συχνότητα (Hz)	50Hz
Ισχύς παραγωγής πάγου (W)/ρεύμα (A)	133W/0.9A
Ισχύς απόψυξης (W)/ρεύμα (A)	105W/0.9A
Διαστάσεις (mm)	L221*W305*D325
Καθαρό βάρος (kg)	7.5kg

ΕΠΙΛΥΣΗ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΩΝ

Πρόβλημα	Πιθανές αιτίες	Λύση
 < > είναι ενεργοποιημένο	Έλλειψη νερού	Απενεργοποιήστε τη συσκευή και προσθέστε νερό μέχρι το επίπεδο <MAX>, στη συνέχεια ενεργοποιήστε ξανά τη συσκευή.
 < > είναι ενεργοποιημένο	Υπερβολικός αριθμός παγακιών στο δοχείο	Αφαιρέστε τον κύβο πάγου από το καλάθι.
 < > αναβοσβήνει	Η παγοπλάκα είναι μπλοκαρισμένη	Αφαιρέστε τον κύβο πάγου από κάτω από την πλήρη παγοπλάκα, διασφαλίζοντας ότι η πλήρης παγοπλάκα μπορεί να περιστρέφεται ελεύθερα. Ή περιμένετε 3-6 ώρες μέχρι να λιώσει ο κύβος πάγου και η πλήρης παγοπλάκα να επιστρέψει αυτόματα. Μεταφέρετε τον κύβο πάγου στο καλάθι.
Στο δοχείο νερού υπάρχει νερό, αλλά <  > ανάβει	Βλάβη ηλεκτρομαγνητικής βαλβίδας εισόδου	Απαιτείται τεχνικός για συντήρηση.
<E> είναι ενεργοποιημένο	Βλάβη συστήματος παραγωγής πάγου	Απαιτείται τεχνικός για συντήρηση.
	Υπερβολική ποσότητα νερού στο καλάθι πάγου.	Αδειάστε το νερό κάτω από το καλάθι πάγου, και στη συνέχεια ενεργοποιήστε τη συσκευή.
<E1> είναι ενεργοποιημένο	Βλάβη αισθητήρα θερμοκρασίας περιβάλλοντος	Η συσκευή μπορεί να συνεχίσει να λειτουργεί, αντικαταστήστε τον νέο αισθητήρα.
<E2> είναι ενεργοποιημένο	Βλάβη αισθητήρα θερμοκρασίας νερού	Η συσκευή μπορεί να συνεχίσει να λειτουργεί, αντικαταστήστε τον νέο αισθητήρα.
Έλλειψη νερού στον σωλήνα Διαχωριστής νερού	Οι οπές είναι φραγμένες	Χρησιμοποιήστε λεπτό σύρμα για να τρυπήσετε κάθε άνοιγμα, μέχρι να μπορεί το νερό να ρέει ελεύθερα.
	Απόφραξη φίλτρου νερού	Καθαρίστε το φίλτρο νερού.
Ο παγάκι είναι παχύς και δεν μπορεί να απορριφθεί	Ο κύκλος παραγωγής πάγου είναι υπερβολικά μεγάλος	Πατήστε <->, για να μειώσετε τον χρόνο παραγωγής πάγου.
Λεπτός παγάκι	Η θερμοκρασία περιβάλλοντος είναι πολύ υψηλή	Μεταφέρετε τη συσκευή σε δροσερό μέρος.
	Η θερμοκρασία νερού είναι πολύ υψηλή	Η θερμοκρασία νερού δεν πρέπει να υπερβαίνει τους 25°C (77°F).
	Σύντομος κύκλος παραγωγής πάγου	Πατήστε το κουμπί <+>, για να επιμηκύνετε τον χρόνο παραγωγής πάγου.
Η μονάδα λειτουργεί, αλλά δεν παράγει παγάκια	Η θερμοκρασία περιβάλλοντος είναι υψηλή ή η θερμοκρασία νερού είναι υψηλή	Μετακινήστε τη συσκευή σε χώρο όπου η θερμοκρασία περιβάλλοντος είναι κάτω από 30°C (86°F) και γεμίστε την με κρύο νερό.
	Διαρροή στο σύστημα ψύξης	Απαιτείται τεχνική υπηρεσία για συντήρηση
	Απόφραξη στο σύστημα ψύξης	

Συμβουλές: Σε περίπτωση οποιωνδήποτε προβλημάτων σχετικά με το προϊόν, παρακαλούμε επικοινωνήστε μαζί μας.

EUHOMY

Live the *cool life*



EVATOST CONSULTING LTD

Γραφείο 101, 32 Threadneedle Street, Λονδίνο, Ηνωμένο
Βασίλειο EC2R 5AY
contact@evatost.com

Επωνυμία εταιρείας: Ningbo Shuaifan Information Technology Co., Ltd.
Διεύθυνση εταιρείας: Δωμάτιο 1320-2, αρ. 121, Tongi Road, Πε-
ριοχή Jiangbei, πόλη Ningbo, επαρχία Zhejiang 315000



Email : support@euhomy.com



<https://euhomy.com>

Προειδοποιήσεις και πληροφορίες ασφαλείας

Όλες οι πληροφορίες σχετικά με τη λειτουργία της συσκευής περιλαμβάνονται στο εγχειρίδιο χρήσης. Πριν αρχίσετε να τη χρησιμοποιείτε, διαβάστε προσεκτικά το περιεχόμενό του και ακολουθήστε τις οδηγίες που περιέχονται.

Πριν τη χρήση, διαβάστε επίσης τις παρακάτω πληροφορίες:

Προειδοποιήσεις σχετικά με τη χρήση

1. Ασφάλεια παιδιών:

- Τα προϊόντα αυτής της κατηγορίας δεν προορίζονται για χρήση από παιδιά. Φυλάξτε τα σε μέρη απρόσιτα στα μικρότερα παιδιά, προκειμένου να αποφευχθεί τυχαία ενεργοποίηση, κατάποση μικρών μερών ή επαφή με θερμές επιφάνειες.
- Μην αφήντε σε λειτουργία συσκευές, όπως στεγνωτήρια παπουτσιών ή μηχανές ξυρίσματος ρούχων, χωρίς επίβλεψη παρουσία παιδιών.

2. Κίνδυνος τραυματισμού και ζημιών:

- Σε συσκευές με λεπίδες (π.χ. μηχανές ξυρίσματος ρούχων), να είστε προσεκτικοί κατά τη χρήση και τη συντήρηση, για να αποφύγετε κοψίματα.

3. Ηλεκτρική ασφάλεια:

- Για ηλεκτρικές συσκευές, όπως στεγνωτήρια παπουτσιών, μηχανές ξυρίσματος ρούχων ή αφυγραντές, συνδέετε μόνο σε ηλεκτρικές πρίζες που πληρούν τις τεχνικές τους προδιαγραφές.
- Μην χρησιμοποιείτε τη συσκευή εάν το καλώδιο τροφοδοσίας, το βύσμα ή το περίβλημα έχουν υποστεί ζημιά.
- Μην βυθίζετε ποτέ ηλεκτρικές συσκευές ή τα μέρη τους στο νερό, εκτός αν ο κατασκευαστής το συνιστά ρητά (π.χ. για ορισμένα εξαρτήματα).

4. Ασφαλής χρήση νερού και υγρασίας:

- Σε περίπτωση αφυγράντηρων, βεβαιωθείτε ότι τοποθετούνται σε χώρους με αυξημένη υγρασία, αλλά μακριά από πηγές νερού, όπως ντους ή νεροχύτες.
- Τα στεγνωτήρια παπουτσιών που προορίζονται για υγρά υποδήματα πρέπει να χρησιμοποιούνται σύμφωνα με τις οδηγίες, ώστε να αποφευχθεί βραχυκύκλωμα ή ζημιά στη συσκευή.

5. Προστασία από υπερθέρμανση:

- Οι συσκευές που παράγουν θερμότητα (π.χ. στεγνωτήρια παπουτσιών) πρέπει να λειτουργούν σύμφωνα με τον μέγιστο χρόνο χρήσης που συνιστά ο κατασκευαστής, για την αποφυγή υπερθέρμανσης.
- Βεβαιωθείτε ότι οι συσκευές τοποθετούνται σε σταθερή επιφάνεια, μακριά από εύφλεκτα υλικά.

Πληροφορίες για τη σωστή χρήση

1. Προετοιμασία της συσκευής για λειτουργία:

- Πριν από την πρώτη χρήση, διαβάστε προσεκτικά το εγχειρίδιο χρήσης και βεβαιωθείτε ότι όλα τα μέρη της συσκευής είναι σωστά συναρμολογημένα ή προετοιμασμένα.

2. Χρήση της συσκευής:

- Χρησιμοποιείτε τα προϊόντα σύμφωνα με τον προορισμό τους και τις οδηγίες του κατασκευαστή. Μην τα εφαρμόζετε σε υλικά ή επιφάνειες που μπορεί να υποστούν ζημιά (π.χ. ευαίσθητα υφάσματα ή ανώμαλες επιφάνειες).
- Προϊόντα όπως μηχανές ξυρίσματος ρούχων ή στεγνωτήρια παπουτσιών πρέπει να χρησιμοποιούνται μόνο σε υλικά που συμφωνούν με τις προδιαγραφές τους.

3. Καθαρισμός και συντήρηση:

- Καθαρίζετε τακτικά τις συσκευές, όπως οι μηχανές ξυρίσματος ρούχων, από υπολείμματα ινών ή σκόνης, για να διασφαλίσετε τη μακροχρόνια απόδοσή τους.
- Πριν από τον καθαρισμό, αποσυνδέστε τις ηλεκτρικές συσκευές από την τροφοδοσία και βεβαιωθείτε ότι έχουν κρυώσει πλήρως (σε περίπτωση συσκευών που παράγουν θερμότητα).

4. Αποθήκευση:

- Αποθηκεύετε τις συσκευές σε ξηρό και ασφαλές μέρος, προστατεύοντάς τις από υγρασία και μηχανικές φθορές.
- Σε προϊόντα με αυτοκόλλητα μέρη, φροντίστε τα ανταλλακτικά να διατηρούνται στην αρχική τους συσκευασία ώστε να διατηρούν την κολλητική τους ικανότητα.

Επιπλέον μέτρα προφύλαξης

● Απόδοση χρήσης:

- Τα στεγνωτήρια παπουτσιών και οι αφυγραντές πρέπει να χρησιμοποιούνται σε κατάλληλα αεριζόμενους χώρους για να βελτιωθεί η απόδοσή τους.

● Προστασία του περιβάλλοντος:

- Οι χρησιμοποιημένες συσκευές πρέπει να απορρίπτονται σύμφωνα με τους τοπικούς κανονισμούς για τα ηλεκτρικά απόβλητα.
- Τα προϊόντα μιας χρήσης, όπως οι αφυγραντές με ανταλλακτικά, πρέπει να απορρίπτονται σύμφωνα με τις οδηγίες του κατασκευαστή.

Προστασία του περιβάλλοντος



Ο χρησιμοποιημένος ηλεκτρονικός εξοπλισμός που φέρει σήμανση σύμφωνα με την Οδηγία της Ευρωπαϊκής Ένωσης δεν πρέπει να απορριπτεται μαζί με άλλα οικιακά απόβλητα. Υπόκειται σε επιλεκτική συλλογή και ανακύκλωση σε καθορισμένα σημεία. Εξασφαλίζοντας τη σωστή του απόρριψη, αποφεύγετε πιθανές αρνητικές επιπτώσεις στο φυσικό περιβάλλον και την ανθρώπινη υγεία.

Το σύστημα συλλογής αποβλήτων χρησιμοποιημένου εξοπλισμού συμμορφώνεται με τους τοπικά ισχύοντες κανονισμούς περιβαλλοντικής προστασίας σχετικά με την απόρριψη αποβλήτων. Λεπτομερείς πληροφορίες σχετικά με αυτό μπορείτε να λάβετε από το δημοτικό συμβούλιο, την υπηρεσία καθαριότητας ή το κατάστημα όπου αγοράστηκε το προϊόν.



Το προϊόν πληροί τις απαιτήσεις των οδηγιών της λεγόμενης Νέας Προσέγγισης της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΕΕ), οι οποίες αφορούν θέματα ασφαλείας χρήσης, προστασίας της υγείας και προστασίας του περιβάλλοντος, καθορίζοντας τους κινδύνους που πρέπει να εντοπιστούν και να εξαιρεθούν.

Το παρόν έγγραφο αποτελεί μετάφραση του πρωτότυπου εγχειριδίου χρήσης που δημιουργήθηκε από τον κατασκευαστή.

Λεπτομερείς πληροφορίες σχετικά με τους όρους εγγύησης του διανομέα/κατασκευαστή διατίθενται στην ιστοσελίδα <https://serwis.innpro.pl/gwarancja>

Το προϊόν πρέπει να συντηρείται τακτικά (καθαρισμός) είτε από τον ίδιο τον χρήστη είτε από εξειδικευμένα σημεία σέρβις, με έξοδα και ευθύνη του χρήστη. Σε περίπτωση έλλειψης πληροφοριών σχετικά με τις απαιτούμενες περιοδικές ή συντηρητικές ενέργειες στο εγχειρίδιο χρήσης, θα πρέπει να αξιολογείται τακτικά, τουλάχιστον μία φορά την εβδομάδα, η απόκλιση της φυσικής κατάστασης του προϊόντος σε σχέση με ένα νέο προϊόν. Σε περίπτωση ανίχνευσης ή διαπίστωσης οποιασδήποτε απόκλισης, πρέπει να ληφθούν άμεσα μέτρα συντήρησης (καθαρισμού) ή τεχνικής υποστήριξης. Η έλλειψη σωστής συντήρησης (καθαρισμού) και αντίδρασης κατά τη στιγμή ανίχνευσης της απόκλισης μπορεί να οδηγήσει σε μόνιμη βλάβη του προϊόντος. Ο εγγυητής δεν φέρει ευθύνη για ζημιές που προκύπτουν από αμέλεια.

Εισαγωγέας: **INNPRO**

INNPRO Robert Błędowski sp. z o.o.
οδός Rudzka 65c
44-200 Rybnik, Πολωνία
τηλ. +48 533 234 303
hurt@innpro.pl
www.innpro.pl

Κατασκευαστής
Ningbo Hoome InformationTechnology Co., Ltd.
Δωμάτιο 602-2, Κτίριο 1-2, Qianyang Star Plaza,
Αριθ. 996, Οδός Changxing, Περιοχή Jiangbei, 1-2 /
602-2
31500 Ningbo, Zhejiang,
Κίνα
support@euhome.com

Υπεύθυνος φορέας στην ΕΕ
SUCCESS COURIER SL
CALLE RIO TORMES APIØ. 1, 1ος ΟΡΟ-
ΦΟΣ, ΔΕΞΙΑ, ΓΡΑΦΕΙΟ 3, Fuenlabrada
3 28947 Μαδρίτη, Ισπανία

successservice2@hotmail.com