


ΨΥΓΕΙΟ ΠΟΤΩΝ

Οδηγίες χρήσης

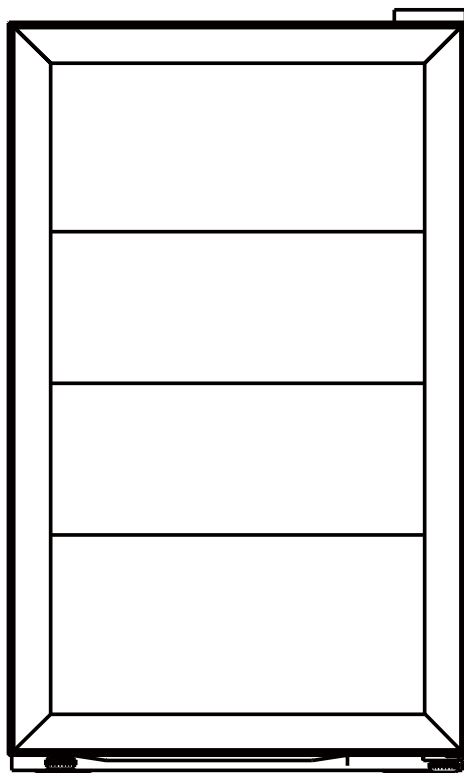

Μοντέλο: NBYG-HA207B (JC-75VEL-F)

Παρακαλούμε διαβάστε και φυλάξτε προσεκτικά το παρόν εγχειρίδιο χρήσης και συντήρησης.

ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ

ΠΡΟΣΟΧΗ

**Ακολουθήστε τις παρακάτω οδηγίες
Πριν από τη χρήση του ψυγείου ποτών!
Μην συνδέετε το ψυγείο ποτών στην ηλεκτρική πρίζα αν δεν έχει σταθεί σε κατακόρυφη θέση για τουλάχιστον έξι (6) ώρες.**

Εάν κατά τη μεταφορά ή τη μετακίνηση η συσκευή αποθήκευσης ποτών τοποθετήθηκε στο πλάι, ανάποδα ή κλίθηκε πάνω από 45°, είναι ιδιαίτερα σημαντικό να επιτραπεί ο διαχωρισμός του ψυκτικού υγρού από το λάδι του συμπιεστή και να καθιζήσουν, ώστε ο συμπιεστής να λειτουργεί σωστά. Η μη τήρηση αυτής της σύστασης θα προκαλέσει σοβαρά μηχανικά προβλήματα στον κινητήρα/συμπιεστή της συσκευής και θα επιφέρει απώλεια της εγγύησης.

ΜΕΤΑΦΟΡΑ

Για τη μεταφορά του ψυγείου απαιτούνται τουλάχιστον δύο άτομα.

ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ η χρήση της λαβής από ανοξείδωτο χάλυβα για τη μεταφορά ή το ανύψωμα της συσκευής.

ΧΩΡΟΣ ΑΕΡΑΓΩΓΗΣ

Για να λειτουργεί αποδοτικά το ψυγείο ποτών, ΠΡΕΠΕΙ να τοποθετείται σε κατάλληλα αεριζόμενο χώρο ώστε να επιτρέπεται η αποβολή της θερμότητας. Είναι σημαντικό να αφήνετε τουλάχιστον 50 mm (2 ίντσες) ελεύθερο χώρο γύρω από κάθε πλευρά και επάνω από τη συσκευή, καθώς και 100 mm (4 ίντσες) ελεύθερο χώρο πίσω από αυτήν.

Για να ανοίξετε την πόρτα, πρέπει να διασφαλιστούν περίπου 22 ίντσες (658 mm) ελεύθερου χώρου μπροστά από τη συσκευή αποθήκευσης ποτών. Για την πλήρη εκμετάλλευση της συσκευής, απαιτείται χώρος που να επιτρέπει το πλήρες άνοιγμα της πόρτας σε γωνία 160°.

ΣΤΑΘΕΡΗ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑ


Η συσκευή αποθήκευσης ποτών πρέπει να τοποθετείται σε επίπεδη και σταθερή επιφάνεια. Ρυθμίστε τα μπροστινά ποδαράκια εξισορρόπησης της συσκευής ώστε να εξασφαλιστεί αθόρυβη λειτουργία και να αποτραπούν θόρυβοι κατά την εκκίνηση του συμπιεστή.

ΣΗΜΑΝΤΙΚΟ:

- Ποτέ μην τοποθετείτε τη συσκευή πάνω σε μαλακά υλικά, όπως αφρώδες υλικό, πλαστικό ή παχιά χαλιά.

- Βεβαιωθείτε ότι η συσκευή και οι πόρτες είναι σωστά ευθυγραμμισμένες. Για την ευθυγράμμιση της συσκευής, χρησιμοποιήστε τα ρυθμιζόμενα πόδια (μόνο στο μπροστινό μέρος), ενώ για την ευθυγράμμιση των πορτών, χρησιμοποιήστε τις βίδες κάτω από το τριγωνικό κάλυμμα της βάσης. Αναλυτικές οδηγίες για την πρόσβαση στη μεταλλική βάση παρέχονται στη σελίδα 6.

Μέρη και Λειτουργίες

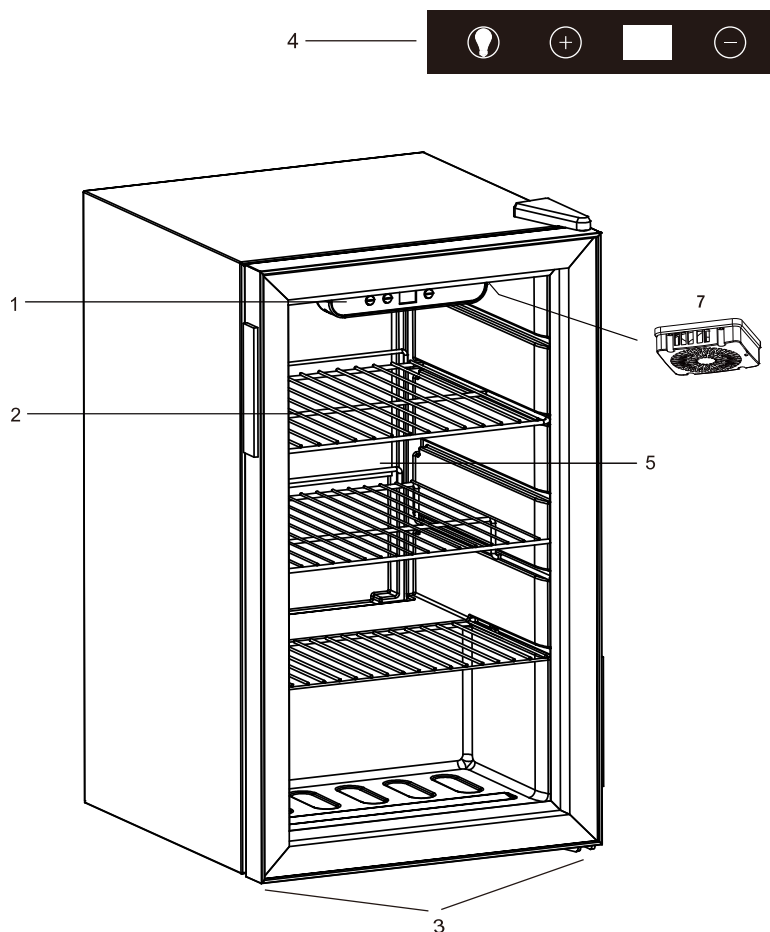

- 1. Εσωτερικός Φωτισμός
- 2. Μεταλλικά Ράφια (3)
- 3. Ρυθμιζόμενα Πόδια Οριζοντίωσης
- 4. Πίνακας αφής ελέγχου

- 5. Θολωμένες πόρτες με διπλά τζάμια
- 6. Δίσκος συλλογής υγρών στο πίσω μέρος (δεν απεικονίζεται)
- 7. Ανεμιστήρας

ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ

ΤΡΟΦΟΔΟΣΙΑ ΡΕΥΜΑΤΟΣ

Η συσκευή αποθήκευσης ποτών είναι εξοπλισμένη με μονοφασικό κινητήρα 115 V/60 Hz.

Δεν πρέπει να χρησιμοποιείται πρίζα με διακόπτη διαφυγής (GFCI) για τη σύνδεση της συσκευής. (Εικ. Α.)

Το βύσμα τροφοδοσίας είναι τυπικό, γειωμένο, τρίπολο και μη πολωμένο, σχεδιασμένο για εντοιχισμένη εγκατάσταση, διευκολύνοντας τη σύνδεση σε πρίζες τροφοδοσίας.



Το βύσμα τροφοδοσίας πρέπει να συνδέεται απευθείας στην πρίζα και ποτέ σε καλώδιο επέκτασης.

ΣΗΜΑΝΤΙΚΟ: Μην κόβετε ούτε αφαιρείτε τον τρίτο ακροδέκτη γείωσης από το καλώδιο τροφοδοσίας.

ΚΑΛΩΔΙΟ ΤΡΟΦΟΔΟΣΙΑΣ

Ποτέ μην βραχύνετε ή επιμηκύνετε το καλώδιο τροφοδοσίας. Μην τυλίγετε το καλώδιο τροφοδοσίας. ΣΗΜΑΝΤΙΚΟ — Μην τοποθετείτε ποτέ περίσσεια καλωδίου τροφοδοσίας μέσα στη θήκη του συμπιεστή στο πίσω μέρος του ψυγείου ποτών. Η ενέργεια αυτή προκαλεί επικίνδυνη υπερθέρμανση του καλωδίου, η οποία μπορεί να οδηγήσει σε τήξη του και να δημιουργήσει κίνδυνο ηλεκτροπληξίας, καθώς και ενδεχομένως πυρκαγιά.

Η επαφή του καλωδίου τροφοδοσίας με τον συμπιεστή στο πίσω μέρος της συσκευής κατά τη λειτουργία μπορεί να προκαλέσει κίνδυνο ηλεκτροπληξίας και βλάβη στον συμπιεστή.

Εάν το καλώδιο τροφοδοσίας είναι κατεστραμμένο, πρέπει να αντικατασταθεί άμεσα από εξειδικευμένο τεχνικό, καθώς απαιτείται η χρήση ειδικών εργαλείων.

ΠΡΙΝ ΑΠΟ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΚΑΘΑΡΙΣΤΕ

ΣΗΜΑΝΤΙΚΟ: Μην χρησιμοποιείτε ποτέ προέκταση. Το μήκος του καλωδίου τροφοδοσίας είναι 5 πόδια (1524 mm).

Για να αφαιρέσετε υπολείμματα βιομηχανικής σκόνης και δυσάρεστες οσμές, σκουπίστε το εσωτερικό και το εξωτερικό του ψυγείου ποτών με υγρό πανί και διάλυμα μαγειρικής σόδας σε ζεστό νερό (2 κουταλιές της σούπας μαγειρική σόδα ανά 1 λίτρο νερού). Αφαιρέστε κάθε υπόλειμμα σόδας με καθαρό, υγρό πανί. Αφήστε να στεγνώσει πριν από τη χρήση. Καθαρίζετε περιοδικά το ψυγείο ποτών με σφουγγάρι ή πανί βρεγμένο σε ήπιο διάλυμα σαπουνιού ή σόδας και νερού.

ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΤΕ ΤΗ ΣΥΣΚΕΥΗ ΑΠΟ ΤΗΝ ΥΓΡΑΣΙΑ

Η υψηλή υγρασία περιβάλλοντος μπορεί να προκαλέσει υποβάθμιση της μόνωσης, καθώς και σκουριά στο περίβλημα, στον συμπιεστή και/ή στον τροφοδότη.

Μην ψεκάζετε το ψυγείο ποτών με νερό.

ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΑΠΟ ΘΕΡΜΟΤΗΤΑ

Τοποθετήστε το ψυγείο μακριά από πηγές θερμότητας και απευθείας ηλιακή ακτινοβολία.

Μην χρησιμοποιείτε το ψυγείο σε εξωτερικούς χώρους ή σε μέρη με υψηλή θερμοκρασία και/ή υγρασία, όπως γκαράζ, σοφίτες ή εξωτερικές βεράντες.

Οι διαφορές θερμοκρασίας θα προκαλέσουν συμπύκνωση στις νυάλινες πόρτες.

Μην καλύπτετε το ψυγείο με μουσαμάδες ή άλλα αντικείμενα κατά τη διάρκεια της λειτουργίας, διότι αυτό μπορεί να προκαλέσει υπερθέρμανση.

ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ

ΧΡΗΣΗ

Εκκίνηση

Συνδέστε το καλώδιο τροφοδοσίας σε μια τυπική ηλεκτρική πρίζα τοίχου. Μην χρησιμοποιείτε πρίζα GFCI για τη σύνδεση της συσκευής (βλ. σελίδα 4). Αμέσως μετά τη σύνδεση, θα ακούσετε έναν σύντομο ηχητικό τόνο.

Θερμοκρασία — ρυθμιζόμενος θερμοστάτης

Η προεπιλεγμένη θερμοκρασία είναι 43°F. Χρησιμοποιήστε τα κουμπιά + και - για να ρυθμίσετε τη θερμοκρασία σε εύρος από 37°F έως 61°F

Κατά τη ρύθμιση της θερμοκρασίας, η οθόνη θα αναβοσβήνει. Μετά από μερικά δευτερόλεπτα, θα επιστρέψει στην τρέχουσα ένδειξη της εσωτερικής θερμοκρασίας. Η ένδειξη στην ψηφιακή οθόνη θα αλλάζει καθώς η συσκευή ψύχεται.

Κατά την προσαρμογή της συσκευής στις νέες ρυθμίσεις, πατήστε τα κουμπιά + ή - για να εμφανιστεί η επιλεγμένη ρύθμιση θερμοκρασίας.

Σε περίπτωση διακοπής ρεύματος, η συσκευή θα επιστρέψει στην τελευταία ρύθμιση θερμοκρασίας μετά την επαναφορά της τροφοδοσίας.

Φόρτωση ποτών

Κατά την πρώτη φόρτωση πλήρους χωρητικότητας, συνιστάται να εκτελέσετε τις ακόλουθες ενέργειες, για να επιτύχετε αποτελεσματική ψύξη μεγάλης ποσότητας ποτών.

1. Χρησιμοποιήστε τον ρυθμιζόμενο θερμοστάτη για να ορίσετε τη θερμοκρασία στους 43°F (είναι επίσης η προεπιλεγμένη θερμοκρασία).
 2. Αφήστε το ψυγείο να ψυχθεί τουλάχιστον για δύο ώρες.
 3. Φορτώστε τα ποτά. Για να επιτύχετε τη μέγιστη χωρητικότητα, ανατρέξτε στα διαγράμματα φόρτωσης.
 4. Μετά την πρώτη φόρτωση των ποτών, η εσωτερική θερμοκρασία θα αυξηθεί, όπως θα εμφανιστεί στην οθόνη.
 5. Όταν το κέντρο ποτών ψύξει τα ποτά στους 37°F, χρησιμοποιήστε τον ρυθμιζόμενο θερμοστάτη για να επιλέξετε την επιθυμητή εσωτερική θερμοκρασία του ψυγείου (η χαμηλότερη θερμοκρασία είναι 37°F).
 6. Περιμένετε μερικές ώρες μέχρι το κέντρο ποτών να ψυχθεί στην επιθυμητή χαμηλότερη θερμοκρασία.
- Προσοχή: Οι διακυμάνσεις θερμοκρασίας εντός της συσκευής είναι φυσιολογικό φαινόμενο και οι περιοχές κοντά στις πόρτες θα έχουν ελαφρώς υψηλότερη θερμοκρασία.

ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ

ΦΩΤΙΣΜΟΣ LED

Πατήστε το κουμπί  για να ενεργοποιήσετε ή να απενεργοποιήσετε τη λυχνία LED.

Για τη διατήρηση της διάρκειας ζωής της λυχνίας LED και την εξοικονόμηση ενέργειας, συνιστάται η χρήση φωτισμού κυρίως κατά τη φόρτωση και επιλογή των ποτών.

ΑΠΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗ

Εάν το ψυγείο ποτών δεν πρόκειται να χρησιμοποιηθεί για μεγάλο χρονικό διάστημα, αποσυνδέστε το από το ηλεκτρικό ρεύμα, καθαρίστε σχολαστικά το εσωτερικό και αφήστε την πόρτα ανοικτή για την αποφυγή δημιουργίας μούχλας.

ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

Η συσκευή δεν προορίζεται για χρήση από μικρά παιδιά ή άτομα με αναπηρία χωρίς επίβλεψη.

Τα μικρά παιδιά πρέπει να επιβλέπονται ώστε να μην παίζουν με τη συσκευή.

Η συσκευή αποθήκευσης ποτών δεν πρέπει να τοποθετείται σε εσοχή ή κλειστή ντουλάπα. Προορίζεται αποκλειστικά για ελεύθερη εγκατάσταση. Η συσκευή δεν προορίζεται για εγκατάσταση σε τροχόσπιτο, γκαράζ ή σε εξωτερικό χώρο.

Κατά τη διάρκεια της κανονικής λειτουργίας, η επιφάνεια του συμπιεστή μπορεί να θερμανθεί. Δεν πρέπει να αγγίζεται, καθώς μπορεί να προκαλέσει τραυματισμό.

ΆΛΛΟΙ ΚΙΝΔΥΝΟΙ

Η συσκευή αποθήκευσης ποτών πρέπει να διατηρείται μακριά από εύφλεκτα ή πηκτικά υγρά ή αέρια, όπως βενζίνη, λάδι, οινόπνευμα, χρώματα, διαλυτικά χρωμάτων και διαλύτες. Τέτοια χημικά ουδέποτε πρέπει να αποθηκεύονται στη συσκευή.

ΑΠΑΓΛΥΣΜΑΤΙΣΜΟΣ

Όταν η θερμοκρασία είναι ρυθμισμένη σε πολύ χαμηλή τιμή και η συσκευή δεν είναι πλήρως γεμάτη με ποτά, μπορεί να σχηματιστεί παγετός στην εσωτερική πίσω επιφάνεια της συσκευής. Η παρουσία παγετού μπορεί να προκαλέσει συνεχή λειτουργία της συσκευής, με αποτέλεσμα την αύξηση της εσωτερικής θερμοκρασίας.

Για να αποψύξετε τη συσκευή:

1. Χρησιμοποιήστε τα κουμπιά + και -, για να αυξήσετε τη θερμοκρασία μέχρι να απενεργοποιηθεί ο συμπίεστής.
2. Περιμένετε έως ότου λιώσει ο εσωτερικός πάγος/χιονίστρα. Βεβαιωθείτε ότι η εσωτερική αποχέτευση (που βρίσκεται στο κέντρο του πίσω κάτω ραφιδίου) δεν είναι φραγμένη.
3. Κατά τη διάρκεια αυτής της διαδικασίας, ο λιωμένος πάγος ρέει μέσω της εσωτερικής αποχέτευσης στη λεκάνη συλλογής που βρίσκεται πάνω από τον συμπίεστή. Η θερμότητα του συμπίεστή προκαλεί την εξάτμιση του υγρού.
4. Ρυθμίστε τη θερμοκρασία στους 32°F και αφήστε τη συσκευή να ψυχθεί για τουλάχιστον μία ώρα.
5. Ρυθμίστε την επιθυμητή θερμοκρασία.

ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ

Είναι σημαντικό να καθαρίζετε και να συντηρείτε τακτικά το κέντρο ποτών. Κατά τη διάρκεια εργασιών συντήρησης, βεβαιωθείτε ότι η συσκευή είναι αποσυνδεδεμένη από την ηλεκτρική πρίζα.

Καθαρίστε τις εσωτερικές και εξωτερικές επιφάνειες της συσκευής με υγρό πανί. Εάν απαιτείται, χρησιμοποιήστε απαλό απορρυπαντικό ή διάλυμα μαγειρικής σόδας με νερό. Αφαιρέστε κάθε υπόλειμμα με καθαρό νερό και απαλό πανί και στη συνέχεια σκουπίστε με άλλο πανί μέχρι να στεγνώσει.

Μετά τον καθαρισμό, μπορείτε να εφαρμόσετε κοινό κερί για οικιακές συσκευές στις εξωτερικές επιφάνειες.

Ελέγξτε, καθαρίστε και συντηρήστε τη λαστιχένια στεγανοποίηση γύρω από την πόρτα. Μικρή ποσότητα βαζελίνης που εφαρμόζεται στην πλευρά του στηρίγματος της στεγανοποίησης διατηρεί την ελαστικότητα της και εξασφαλίζει καλή στεγανότητα.

ΣΗΜΑΝΤΙΚΟ:

- ΜΗΝ χρησιμοποιείτε ζεστό νερό, ισχυρά απορρυπαντικά, βενζίνη, νάφθα, διαλύτες, οξέα ή οποιοσδήποτε εύφλεκτος ουσίες για τον καθαρισμό του κέντρου ποτών. Μπορούν να βλάψουν το χρώμα και να προκαλέσουν αποσύνθεση των πλαστικών στοιχείων.
- ΜΗΝ πεκαζετε το ψυγείο με νερό, διότι αυτό μπορεί να προκαλέσει σκουριά και αποσύνθεση της μόνωσης.
- ΜΗΝ καθαρίζετε τα γυάλινα ράφια με ζεστό νερό ενώ είναι κρύα. Τα ράφια μπορούν να σπάσουν λόγω απότομων αλλαγών θερμοκρασίας ή κρούσης. Για την ασφάλειά σας, το σκληρυμένο γυαλί έχει σχεδιαστεί ώστε να θρυμματίζεται σε πολλά μικρά κομμάτια μεγέθους χαλικίων.
- Εάν απαιτείται αντικατάσταση οποιουδήποτε εξαρτήματος, πρέπει να προμηθευτεί από το τμήμα εξυπηρέτησης πελατών της Tramontina. Αυτό διασφαλίζει την παροχή κατάλληλων ανταλλακτικών και μειώνει τον κίνδυνο πιθανής ανάφλεξης που προκαλείται από λανθασμένα εξαρτήματα ή ακατάλληλη χρήση.

ΕΠΙΛΥΣΗ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΩΝ

Πρόβλημα	Λύση
Το ψυγείο δεν λειτουργεί.	- Ελέγξτε αν υπάρχει διακοπή ρεύματος. - Βεβαιωθείτε ότι η συσκευή είναι συνδεδεμένη σε τυπική ηλεκτρική πρίζα και όχι σε πρίζα με διακόπτη διαρροής (βλ. σελίδα 4). - Ελέγξτε αν ο πίνακας ελέγχου είναι ενεργοποιημένος.
Το ψυγείο είναι υπερβολικά κρύο.	- Ρυθμίστε το θερμοστάτη σε υψηλότερη τιμή.
Το ψυγείο δεν ψύχει επαρκώς.	- Ρυθμίστε το θερμοστάτη σε χαμηλότερη τιμή. - Βεβαιωθείτε ότι οι πόρτες είναι σωστά κλειστές. - Βεβαιωθείτε ότι η φλάντζα της πόρτας εξασφαλίζει σωστή σφράγιση. Εάν ανάμεσα στη φλάντζα και το περίβλημα της συσκευής μπορεί να εισαχθεί ένα φύλλο χαρτιού, αυτό σημαίνει ότι η φλάντζα δεν παρέχει επαρκή στεγανότητα. - Η συσκευή ενδέχεται να μην διαθέτει επαρκή χώρο αερισμού γύρω της. - Ελέγξτε αν τα πλάινά της συσκευής είναι θερμά. Εάν όχι, επικοινωνήστε με το τμήμα εξυπηρέτησης πελατών. - Μην τοποθετείτε ζεστά ροφήματα στο ψυγείο.
Ο συμπιεστής του κέντρου ποτών λειτουργεί για μεγάλο διάστημα.	- Η υψηλή θερμοκρασία περιβάλλοντος και/ή η συχνή άνοιξη της πόρτας προκαλούν εντονότερη λειτουργία της συσκευής για τη διατήρηση χαμηλής θερμοκρασίας. - Απαγορεύεται η υπερφόρτωση του ψυγείου. - Απαγορεύεται η τοποθέτηση ζεστών ροφημάτων στο ψυγείο.
Η πόρτα του κέντρου ποτών δεν κλείνει σωστά.	- Η συσκευή ενδέχεται να είναι σε κλίση — ρυθμίστε τα μπροστινά ποδαράκια για να επιτύχετε την οριζόντιωση της συσκευής. - Ευθυγραμμίστε την πόρτα χρησιμοποιώντας κλειδί 5/16" (8 mm), ρυθμίζοντας τις βίδες κάτω από την τρίγωνη προστατευτική θήκη του στηρίγματος.
Η πλευρική επιφάνεια είναι ζεστή.	- Η συσκευή απάγει θερμότητα μέσω των πλευρικών τοιχωμάτων, κατά συνέπεια, αυτό δεν υποδηλώνει βλάβη. - Αυτό συμβαίνει συνήθως όταν η πόρτα ανοίγεται και κλείνει συχνά, ή όταν η συσκευή λειτουργεί σε υψηλές θερμοκρασίες. Προκαλείται από τη διάχυση θερμότητας από το εσωτερικό της συσκευής. Μην αγγίζετε το πάνελ. Δεν υποδηλώνει βλάβη.
Στη γυάλινη πόρτα σχηματίζεται συμπύκνωση.	- Η συμπύκνωση σχηματίζεται υπό συνθήκες υψηλής υγρασίας· δεν υποδηλώνει βλάβη. Στεγνώστε τη συμπύκνωση με στεγνό πανί. - Μετακινήστε τη συσκευή σε δροσερότερο χώρο ή ρυθμίστε τον θερμοστάτη σε υψηλότερη θερμοκρασία για την εξισορρόπηση της εξωτερικής και εσωτερικής θερμοκρασίας. - Εξωτερική και εσωτερική. Η συμπύκνωση θα εξαφανιστεί με την πάροδο του χρόνου.
Ακούγεται ήχος στάλαξης νερού.	- Πρόκειται για τη ροή του ψυκτικού υγρού. Δεν υποδηλώνει βλάβη.
Ακούγεται βούισμα.	- Ο βουητός ήχος παράγεται συνήθως από τον συμπιεστή κατά την εκκίνηση ή την απενεργοποίησή.
Υπάρχει δυσάρεστη οσμή.	- Η συσκευή ενδέχεται να χρειάζεται καθαρισμό.

ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

Πριν από τη χρήση του ψυγείου, πρέπει να μελετηθούν προσεκτικά οι παρούσες οδηγίες χρήσης. Η συσκευή πρέπει να χρησιμοποιείται αποκλειστικά σύμφωνα με τον σκοπό που περιγράφεται στις παρούσες οδηγίες χρήσης.

ΚΙΝΔΥΝΟΣ – Κίνδυνος παγίδευσης παιδιών. Πριν από την απόρριψη παλαιού ψυγείου ή καταψύκτη:

- Αφαιρέστε την πόρτα.

- Αφήστε τα ράφια στη θέση τους ώστε τα παιδιά να μην μπορούν εύκολα να εισέλθουν στο εσωτερικό.

- Πριν από τη χρήση, η συσκευή πρέπει να εγκατασταθεί και να συνδεθεί σωστά στην παροχή ρεύματος σύμφωνα με τις οδηγίες εγκατάστασης. (Βλ. «ΠΩΣ ΝΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΗΣΕΤΕ»).

- Η κύρια παροχή ρεύματος πρέπει να είναι σωστά γειωμένη.

- Η συσκευή αποθήκευσης ποτών πρέπει να τοποθετείται έτσι ώστε το φιν να είναι εύκολα προσβάσιμο. Ποτέ μην αφαιρείτε το φιν από την πρίζα τραβώντας το καλώδιο τροφοδοσίας. Πάντοτε κρατάτε το φιν με σταθερό τρόπο και τραβήξτε το ευθεία από την πρίζα.

- Μην χρησιμοποιείτε προεκτάσεις, καθώς μπορεί να επηρεάσουν αρνητικά τη λειτουργία της συσκευής.

- Κατά τη μεταφορά του ψυγείου, διατηρείτε τη συσκευή σε όρθια θέση. Μην κλίνετε τη συσκευή πάνω από 45° και μην την τοποθετείτε ανάποδα. Απαγορεύεται η αναποδογύριση της συσκευής.

- Αποφεύγετε την επαφή με τις ψυχόμενες επιφάνειες κατά τη λειτουργία της συσκευής, ιδιαίτερα με βρεγμένα χέρια, διότι το δέρμα μπορεί να κολλήσει σε αυτές.

- Συνιστάται να τοποθετείται η συσκευή ψύξης ποτών μακριά από πηγές ανάφλεξης, όπως αέριο, βενζίνη, αλκοόλ, βερνίκι ή λάδι μπανάνας. Απαγορεύεται η αποθήκευση των παραπάνω ουσιών εντός της συσκευής.

- Εάν η συσκευή δεν ψύχει σωστά, θα πρέπει να απορριφθούν τυχόν αλλοιωμένα τρόφιμα.

- Πριν από τον καθαρισμό ή την επισκευή, αποσυνδέστε τη συσκευή από το ηλεκτρικό ρεύμα. ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ : Σε περίπτωση που το προϊόν απαιτεί σέρβις για οποιοδήποτε λόγο, συνιστάται κατηγορηματικά η εκτέλεση από πιστοποιημένο τεχνικό. Επισκευές που πραγματοποιούνται από μη εξουσιοδοτημένο προσωπικό θα έχουν ως αποτέλεσμα την απώλεια της εγγύησης.

- Μην αποψύχετε τη συσκευή χρησιμοποιώντας άλλες ηλεκτρικές συσκευές (π.χ. σεσουάρ) και ποτέ μην ξύνετε το στρώμα πάγου ή παγετού με αιχμηρά εργαλεία. ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ: Μην προξενείτε ζημιά στο κύκλωμα ψύξης.

- Η πινακίδα τεχνικών χαρακτηριστικών βρίσκεται στο εσωτερικό της συσκευής ή εξωτερικά, στην πίσω ή πλαϊνή πλευρά.

- Η συσκευή δεν προορίζεται για χρήση από άτομα (συμπεριλαμβανομένων παιδιών) με περιορισμένες φυσικές, αισθητηριακές ή νοητικές ικανότητες ή έλλειψη εμπειρίας και γνώσης, εκτός εάν επιβλέπονται ή έχουν λάβει οδηγίες για τη χρήση της συσκευής από άτομο υπεύθυνο για την ασφάλειά τους. Πρέπει να επιβλέπονται τα παιδιά ώστε να μην παίζουν με τη συσκευή.

- Απαγορεύεται το τράβηγμα του καλωδίου τροφοδοσίας πάνω από χαλιά ή άλλες θερμομονωτικές επιφάνειες. Το καλώδιο δεν πρέπει να καλύπτεται. Το καλώδιο πρέπει να διατηρείται μακριά από περιοχές διέλευσης και να μην βυθίζεται σε νερό. Σε περίπτωση βλάβης του καλωδίου τροφοδοσίας, πρέπει να αντικαθίσταται από τον κατασκευαστή, τεχνικό ή άλλο ειδικευμένο άτομο, ώστε να αποφευχθεί οποιοσδήποτε κίνδυνος. Πρέπει να επισκευαστούν ή να αντικατασταθούν άμεσα όλα τα ηλεκτρικά καλώδια που είναι φθαρμένα ή έχουν άλλες ζημιές. Δεν πρέπει να χρησιμοποιείται καλώδιο με ρωγμές ή φθορές σε όλο το μήκος του, φιν ή άκρο σύνδεσης.

- Απαγορεύεται η χρήση του ψυγείου παρουσία εκρηκτικών ατμών.

- ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ - Απαγορεύεται η χρήση εύφλεκτων υλικών επί ή πλησίον της συσκευής. Αυτό μπορεί να προκαλέσει πυρκαγιά και μόνιμη ζημιά στη συσκευή.

- ΚΙΝΔΥΝΟΣ - Κίνδυνος πυρκαγιάς ή έκρηξης. Το ψυκτικό μέσο είναι εύφλεκτο. Η επισκευή πρέπει να πραγματοποιείται αποκλειστικά από εκπαιδευμένο προσωπικό τεχνικής υποστήριξης.

Απαγορεύεται η διάτρηση των σωληνώσεων του ψυκτικού μέσου.

- ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ - Κίνδυνος πυρκαγιάς ή έκρηξης. Απορρίψτε σύμφωνα με τις ομοσπονδιακές ή τοπικές διατάξεις. Χρησιμοποιείται εύφλεκτο ψυκτικό μέσο.

- ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ — Κίνδυνος πυρκαγιάς ή έκρηξης. Χρησιμοποιείται εύφλεκτο ψυκτικό μέσο.

Πριν από την έναρξη της συντήρησης του προϊόντος, πρέπει να μελετηθεί το εγχειρίδιο επισκευής/εγχειρίδιο χρήσης. Πρέπει να τηρούνται όλα τα μέτρα ασφαλείας. ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ — Κίνδυνος πυρκαγιάς ή έκρηξης λόγω διάτρησης των σωληνώσεων του ψυκτικού μέσου. Πρέπει να τηρούνται αυστηρά οι οδηγίες χρήσης. Χρησιμοποιείται εύφλεκτο ψυκτικό μέσο.

ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

ΚΙΝΔΥΝΟΣ ΑΣΦΥΞΙΑΣ:

Τα ράφια πρέπει να παραμείνουν στο ψυγείο ποτών για την απόρριψη. Αυτό αποτρέπει τα παιδιά από το να σκαρφαλώσουν στη συσκευή, να παγιδευτούν και πιθανώς να ασφυκτιήσουν. Πρέπει να τηρούνται όλα τα μέτρα προφύλαξης.

Το παρόν έγγραφο αποτελεί μετάφραση του αρχικού εγχειριδίου οδηγίων που δημιουργήθηκε από τον κατασκευαστή.

Λεπτομερείς πληροφορίες σχετικά με τους όρους εγγύησης του διανομέα/κατασκευαστή είναι διαθέσιμες στη διεύθυνση <https://serwis.innpro.pl/gwarancja>

Το προϊόν πρέπει να συντηρείται (καθαρίζεται) τακτικά από τον ίδιο τον χρήστη ή από εξειδικευμένα κέντρα σέρβις με έξοδα και δαπάνες του χρήστη. Ελλείψει πληροφοριών σχετικά με τις απαραίτητες ενέργειες κυκλικής συντήρησης ή σέρβις στις οδηγίες χρήσης, η απόκλιση της φυσικής κατάστασης του προϊόντος από ένα φυσικά καινούργιο προϊόν πρέπει να αξιολογείται τακτικά, τουλάχιστον μία φορά την εβδομάδα. Εάν εντοπιστεί ή διαπιστωθεί οποιαδήποτε απόκλιση, πρέπει να ληφθούν επείγοντως μέτρα συντήρησης (καθαρισμού) ή σέρβις. Η μη σωστή συντήρηση (καθαρισμός) και αντίδραση όταν διαπιστώνεται μια ανόμοια κατάσταση μπορεί να οδηγήσει σε μόνιμη βλάβη του προϊόντος. Ο εγγυητής δεν ευθύνεται για ζημιές που προκύπτουν από αμέλεια.

Για όλες τις πληροφορίες σχετικά με το χειρισμό και τη χρήση, ανατρέξτε στο εγχειρίδιο χρήσης ή στην ετικέτα του προϊόντος. Πριν χρησιμοποιήσετε το προϊόν, διαβάστε το περιεχόμενο και ακολουθήστε τις οδηγίες που περιέχονται σε αυτό.

Διαβάστε επίσης τις ακόλουθες πληροφορίες πριν από τη χρήση:

Προειδοποιήσεις και πληροφορίες ασφαλείας

Ηλεκτρική ασφάλεια: Παροχή ρεύματος: Τα προϊόντα με ηλεκτρική τροφοδοσία (π.χ. ανεμιστήρες, αντλίες, φωτισμός) πρέπει να χρησιμοποιούνται μόνο με κατάλληλες πηγές ρεύματος σύμφωνα με τις οδηγίες του κατασκευαστή. Βεβαιωθείτε ότι η μονάδα είναι συνδεδεμένη σε δίκτυο με τη σωστή ονομαστική τάση για να αποφύγετε ζημιά στη μονάδα ή κίνδυνο ηλεκτροπληξίας. Χρήση σε συνθήκες υγρασίας: Οι ηλεκτρικές συσκευές που προορίζονται για χρήση σε εξωτερικούς χώρους πρέπει να προστατεύονται από το νερό και την υγρασία για να αποφευχθεί ο κίνδυνος ηλεκτροπληξίας. Μην χρησιμοποιείτε τις ηλεκτρικές συσκευές στη βροχή ή κοντά σε πηγές νερού, εκτός εάν φέρουν σαφή σήμανση ότι είναι αδιάβροχες.

- **Παροχή ρεύματος:** Τα προϊόντα με ηλεκτρική τροφοδοσία (π.χ. ανεμιστήρες, αντλίες, φωτισμός) πρέπει να χρησιμοποιούνται μόνο με κατάλληλες πηγές ρεύματος σύμφωνα με τις οδηγίες του κατασκευαστή. Βεβαιωθείτε ότι η μονάδα είναι συνδεδεμένη σε δίκτυο με τη σωστή ονομαστική τάση για να αποφύγετε ζημιά στη μονάδα ή κίνδυνο ηλεκτροπληξίας.
- **Χρήση σε συνθήκες υγρασίας:** Οι ηλεκτρικές συσκευές που προορίζονται για χρήση σε εξωτερικούς χώρους πρέπει να προστατεύονται από το νερό και την υγρασία για να αποφευχθεί ο κίνδυνος ηλεκτροπληξίας. Μην χρησιμοποιείτε τις ηλεκτρικές

συσκευές στη βροχή ή κοντά σε πηγές νερού, εκτός εάν φέρουν σαφή σήμανση ότι είναι αδιάβροχες.

Προειδοποιήσεις σχετικά με το υλικό: Αιχμηρά σημεία και κοψίματα: Προϊόντα όπως μαχαίρια, εργαλεία πολλαπλών χρήσεων ή αξεσουάρ κουζίνας πρέπει να φυλάσσονται μακριά από παιδιά. Θα πρέπει να δίνεται ιδιαίτερη προσοχή για την αποφυγή κοψιμάτων ή τραυματισμών. Εύφλεκτα υλικά: Ορισμένα προϊόντα κατασκήνωσης, όπως σπρέι, απωθητικά ή αξεσουάρ που λειτουργούν με μπαταρίες, ενδέχεται να περιέχουν εύφλεκτες ουσίες. Κρατήστε τα μακριά από ανοιχτές φλόγες, θερμότητα και πηγές σπινθήρων.

- Αιχμηρά σημεία και κοψίματα: Προϊόντα όπως μαχαίρια, εργαλεία πολλαπλών χρήσεων ή αξεσουάρ κουζίνας πρέπει να φυλάσσονται μακριά από παιδιά. Θα πρέπει να δίνεται ιδιαίτερη προσοχή για την αποφυγή κοψιμάτων ή τραυματισμών.
- Εύφλεκτα υλικά: Ορισμένα προϊόντα κατασκήνωσης, όπως σπρέι, απωθητικά ή αξεσουάρ που λειτουργούν με μπαταρίες, ενδέχεται να περιέχουν εύφλεκτες ουσίες. Κρατήστε τα μακριά από ανοιχτές φλόγες, θερμότητα και πηγές σπινθήρων.

Οδηγίες χρήσης: Υπερφόρτωση: Προϊόντα όπως φουσκωτά στρώματα, ξαπλώστρες, σκηνές πρέπει να χρησιμοποιούνται σύμφωνα με τα μέγιστα όρια φορτίου που υποδεικνύονται από τον κατασκευαστή. Μην υπερβαίνετε αυτά τα όρια για να αποφύγετε ζημιές στα προϊόντα και κίνδυνο τραυματισμού. Συστάσεις για το φούσκωμα: Τα φουσκωτά προϊόντα, όπως στρώματα, κρεβάτια ή ξαπλώστρες, δεν πρέπει να παραφουσκώνουν. Πρέπει να τηρούνται οι συστάσεις πίεσης για την αποφυγή θραύσης.

- Υπερφόρτωση: Προϊόντα όπως φουσκωτά στρώματα, ξαπλώστρες, σκηνές πρέπει να χρησιμοποιούνται σύμφωνα με τα μέγιστα όρια φορτίου που υποδεικνύονται από τον κατασκευαστή. Μην υπερβαίνετε αυτά τα όρια για να αποφύγετε ζημιές στα προϊόντα και κίνδυνο τραυματισμού.
- Συστάσεις για το φούσκωμα: Τα φουσκωτά προϊόντα, όπως στρώματα, κρεβάτια ή ξαπλώστρες, δεν πρέπει να παραφουσκώνουν. Πρέπει να τηρούνται οι συστάσεις πίεσης για την αποφυγή θραύσης.

Ασφαλής αποθήκευση: Προστασία από φθορές: Τα προϊόντα κάμπινγκ πρέπει να αποθηκεύονται σε ξηρό και δροσερό μέρος, μακριά από αιχμηρά αντικείμενα που μπορούν να προκαλέσουν ζημιά στο υλικό τους. Να αποφεύγεται η επαφή με χημικές ουσίες που μπορεί να επηρεάσουν την ακεραιότητά τους. Φύλαξη μακριά από τα παιδιά: Προϊόντα που μπορεί να αποτελέσουν κίνδυνο για τα παιδιά, όπως πολυεργαλεία, αιχμηρός εξοπλισμός ή αξεσουάρ με μικρά εξαρτήματα, θα πρέπει να αποθηκεύονται σε ασφαλές μέρος.

- Προστασία από φθορές: Τα προϊόντα κάμπινγκ πρέπει να αποθηκεύονται σε ξηρό και δροσερό μέρος, μακριά από αιχμηρά

αντικείμενα που μπορούν να προκαλέσουν ζημιά στο υλικό τους. Να αποφεύγεται η επαφή με χημικές ουσίες που μπορεί να επηρεάσουν την ακεραιότητά τους.

- Φύλαξη μακριά από τα παιδιά: Προϊόντα που μπορεί να αποτελέσουν κίνδυνο για τα παιδιά, όπως πολυεργαλεία, αιχμηρός εξοπλισμός ή αξεσουάρ με μικρά εξαρτήματα, θα πρέπει να αποθηκεύονται σε ασφαλές μέρος.

Προειδοποιήσεις σχετικά με τον κίνδυνο πυρκαγιάς:Κίνδυνος έκρηξης: Τα προϊόντα που περιέχουν μπαταρίες ιόντων λιθίου (π.χ. φορητές συσκευές ψύξης, φακούς ή αντλίες) πρέπει να χρησιμοποιούνται σύμφωνα με τις οδηγίες φόρτισης και αποθήκευσης. Αποφύγετε την υπερθέρμανση των μπαταριών, η οποία μπορεί να οδηγήσει σε κίνδυνο έκρηξης ή πυρκαγιάς.Προειδοποίηση υπερθέρμανσης: Μην χρησιμοποιείτε ηλεκτρικά προϊόντα ή προϊόντα που λειτουργούν με μπαταρίες κοντά σε πηγές θερμότητας και μην τα αφήνετε σε κλειστούς, θερμούς χώρους για να αποφύγετε την υπερθέρμανση και την πιθανή ανάφλεξη.

- Κίνδυνος έκρηξης: Τα προϊόντα που περιέχουν μπαταρίες ιόντων λιθίου (π.χ. φορητές συσκευές ψύξης, φακούς ή αντλίες) πρέπει να χρησιμοποιούνται σύμφωνα με τις οδηγίες φόρτισης και αποθήκευσης. Αποφύγετε την υπερθέρμανση των μπαταριών, η οποία μπορεί να οδηγήσει σε κίνδυνο έκρηξης ή πυρκαγιάς.
- Προειδοποίηση υπερθέρμανσης: Μην χρησιμοποιείτε ηλεκτρικά προϊόντα ή προϊόντα που λειτουργούν με μπαταρίες κοντά σε πηγές θερμότητας και μην τα αφήνετε σε κλειστούς, θερμούς χώρους για να αποφύγετε την υπερθέρμανση και την πιθανή ανάφλεξη.

Προειδοποιήσεις για την ανάπαυση και την υγεία:Ακατάλληλη χρήση ξαπλώστρων και στρωμάτων: Βεβαιωθείτε ότι οι ξαπλώστρες και τα στρώματα χρησιμοποιούνται για τον προορισμό τους (για χαλάρωση). Τα προϊόντα αυτά δεν πρέπει να χρησιμοποιούνται για δραστηριότητες που μπορεί να οδηγήσουν σε βλάβη τους (π.χ. άλματα, υπερφόρτωση).Φροντίδα υγιεινής: Τα προϊόντα όπως τα στρώματα, οι ξαπλώστρες και οι σκηνές πρέπει να καθαρίζονται τακτικά για να αποφεύγεται η συσσώρευση ρύπων, βακτηρίων και μούχλας. Χρησιμοποιείτε κατάλληλα προϊόντα καθαρισμού σύμφωνα με τις οδηγίες του κατασκευαστή.

- Ακατάλληλη χρήση ξαπλώστρων και στρωμάτων: Βεβαιωθείτε ότι οι ξαπλώστρες και τα στρώματα χρησιμοποιούνται για τον προορισμό τους (για χαλάρωση). Τα προϊόντα αυτά δεν πρέπει να χρησιμοποιούνται για δραστηριότητες που μπορεί να οδηγήσουν σε βλάβη τους (π.χ. άλματα, υπερφόρτωση).
- Φροντίδα υγιεινής: Τα προϊόντα όπως τα στρώματα, οι ξαπλώστρες και οι σκηνές πρέπει να καθαρίζονται τακτικά για να αποφεύγεται η συσσώρευση ρύπων, βακτηρίων και μούχλας. Χρησιμοποιείτε κατάλληλα προϊόντα καθαρισμού σύμφωνα με τις οδηγίες του κατασκευαστή.

ΔΗΛΩΣΗ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ ΕΕ ΠΡΟΣΦΕΡΕΤΑΙ



Τα ηλεκτρονικά απόβλητα που φέρουν σήμανση σύμφωνα με την οδηγία της Ευρωπαϊκής Ένωσης δεν πρέπει να τοποθετούνται μαζί με άλλα αστικά απόβλητα. Υπόκεινται σε χωριστή συλλογή και ανακύκλωση σε καθορισμένα σημεία. Εξασφαλίζοντας τη σωστή απόρριψή τους, θα αποτρέψετε πιθανές αρνητικές συνέπειες για το περιβάλλον και την ανθρώπινη υγεία. Το σύστημα συλλογής χρησιμοποιημένου εξοπλισμού συμμορφώνεται με τους τοπικούς περιβαλλοντικούς κανονισμούς για τη διάθεση των αποβλήτων. Λεπτομερείς πληροφορίες για το θέμα αυτό μπορείτε να λάβετε από τη δημοτική αρχή, την εγκατάσταση εξεργασίας ή το κατάστημα όπου αγοράστηκε το προϊόν.



Το προϊόν συμμορφώνεται με τις απαιτήσεις των λεγόμενων Οδηγιών Νέας Προσέγγισης της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΕΕ) για θέματα ασφάλειας, υγείας και περιβάλλοντος, οι οποίες καθορίζουν τους κινδύνους που πρέπει να ανιχνεύονται και να εξαλείφονται.

Εισαγωγέας: **INNPRO**

INNPRO Robert Błędowski sp. z o.o.

Rudzka 65c

44-200 Rybnik, Πολωνία

tel. +48 533 234 303

hurt@innpro.pl

www.innpro.pl

Κατασκευαστής:

Ningbo Hoome InformationTechnology Co., Ltd.

Room 602-2, Building 1-2, Qianyang Star Plaza, No. 996, Changxing Road, Jiangbei District, 1-2 602-2

31500 Ningbo, Zhejiang,, Κίνα

support@euhomy.com

Εκπρόσωπος στην ΕΕ:

SUCCESS COURIER SL

CALLE RIO TORMES NUM. 1, PLANTA 1, DERECHA, OFICINA 3, Fuenlabrada 3

28947 Madrid, Ισπανία

successservice2@hotmail.com