


παγομηχανή

SKU: IM011-BSI-UKEH

Μοντέλο: HZB - 12 / SG

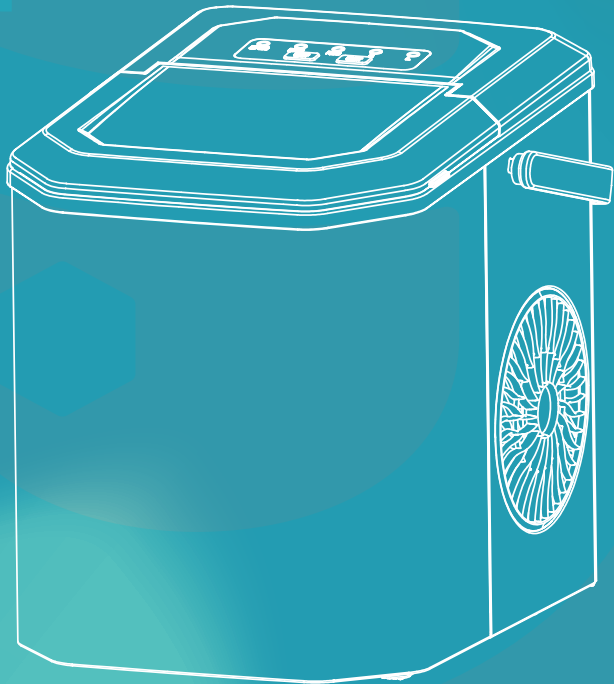

Συγχαρητήρια

Αξιότιμε Πελάτη,

Καλώς ήρθατε στην οικογένεια της Euhomy. Σας ευχαριστούμε για την αγορά του προϊόντος μας.

Στόχος μας είναι να σας παρέχουμε υπηρεσίες υψηλού επιπέδου. Εάν στην παραγγελία σας λείπει κάποιο εξάρτημα ή είναι ελαττωματικό, ή αν έχετε οποιαδήποτε ερώτηση σχετικά με τη χρήση της παγομηχανής μας, παρακαλούμε επικοινωνήστε μαζί μας.

E-mail: support@euhomy.com Facebook:
@ Euhomy.Official

Η ομάδα της Euhomy είναι διαθέσιμη 24 ώρες το 24ωρο, 7 ημέρες την εβδομάδα, για να απαντά στις ερωτήσεις, τα σχόλια και να διευκρινίζει τις απορίες σας. Η ικανοποίησή σας είναι για εμάς υψίστης σημασίας. Επιδιώκουμε να επιλύσουμε κάθε πρόβλημα και να σας ενθαρρύνουμε να μοιραστείτε τις θετικές σας απόψεις με άλλους πελάτες στο Amazon.

Σε περίπτωση οποιουδήποτε προβλήματος, παρακαλούμε να αποστείλετε μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στη διεύθυνση support@euhomy.com.

Η αποστολή μας:

- * Να είμαστε μια μάρκα συσκευών που απολαμβάνει τη μέγιστη εμπιστοσύνη.
- * Να δημιουργούμε πρακτικές και συμπαγείς συσκευές που διευκολύνουν τη ζωή σας.

Σας προσκαλούμε να εγγραφείτε στην ιστοσελίδα www.euhomy.com/register, ώστε να λαμβάνετε ενημερώσεις, πληροφορίες σχετικά με την εγγύηση και άλλα σημαντικά δεδομένα.

1. Πόσο συχνά πρέπει να καθαρίζεται η παγομηχανή;

Εξαρτάται από τις συνθήκες χρήσης σας. Σε περίπτωση συχνής χρήσης της παγομηχανής, συνιστάται ο καθαρισμός της τουλάχιστον μία φορά την εβδομάδα. Η μη καθαριότητα της συσκευής θα προκαλέσει συσσώρευση αλάτων, τα οποία θα μπλοκάρουν την αντλία και θα εμποδίσουν τη σωστή λειτουργία του προϊόντος.

2. Πώς πρέπει να καθαρίζω τη συσκευή;

Για τον καθαρισμό συνιστάται η χρήση νερού με λεμόνι ή διαλύματος νερού με ξύδι χαμηλής οξύτητας. Μετά τον καθαρισμό, πρέπει να αδειάσετε αμέσως τη συσκευή και στη συνέχεια να την ξεπλύνετε με καθαρό νερό. Συνιστάται η εκκένωση της δεξαμενής νερού τουλάχιστον μία φορά κάθε τρεις ημέρες. Αυτό βοηθά στη διατήρηση χαμηλής σκληρότητας του νερού, εξασφαλίζει την απομάκρυνση των ρύπων και αποτρέπει την εναπόθεση αλάτων στη δεξαμενή νερού.

3. Γιατί τα παγάκια είναι θολά;

Αυτό σημαίνει ότι η ποιότητα του νερού είναι χαμηλή. Συνιστάται η χρήση αποκλειστικά πόσιμου και αποσταγμένου νερού. Σε περίπτωση σοβαρών προβλημάτων με την ποιότητα του νερού, προτείνεται η εγκατάσταση συστήματος φιλτραρίσματος στη βρύση.

4. Μπορώ να βάλω γάλα και χυμό στη δεξαμενή νερού για να φτιάξω παγάκια;

Δεν συνιστάται η χρήση υγρών διαφορετικών από το νερό για την παραγωγή παγώ. Από τις έρευνές μας προκύπτει ότι τα μόρια που περιέχονται στο γάλα και τα ροφήματα μπορούν εύκολα να φράξουν την αντλία και να μειώσουν τη διάρκεια ζωής της. Επιπλέον, η πρωτεΐνη που περιέχεται στο γάλα έχει την τάση να προκαλεί ασβεστοποίηση, η οποία αντιδρά χημικά με τον εσωτερικό σωλήνα νερού PU, προκαλώντας ζημιά και καθιστώντας αδύνατη τη συνέχιση της λειτουργίας της συσκευής.

5. Γιατί τα παγάκια λιώνουν τόσο γρήγορα;

Επειδή η παγομηχανή δεν είναι ψυκτική συσκευή και δεν διαθέτει λειτουργία ρύθμισης θερμοκρασίας. Η υψηλή θερμοκρασία περιβάλλοντος το καλοκαίρι επιταχύνει το λιώσιμο των παγακιών. Για να διατηρηθεί η θερμοκρασία εντός της συσκευής, μπορείτε να κλείσετε το καπάκι της. Ορισμένοι χρήστες τοποθετούν ηλεκτρικούς ανεμιστήρες δίπλα στη συσκευή, ώστε να απομακρύνουν τον ζεστό αέρα. Μπορείτε να δοκιμάσετε αυτήν τη μέθοδο. Ωστόσο, αν δεν σκοπεύετε να χρησιμοποιήσετε τα παγάκια σύντομα, συνιστούμε να τα αφαιρέσετε από το καλάθι πάγου και να τα αποθηκεύσετε στην κατάψυξη.

6. Γιατί κολλάνε τα παγάκια;

Η θερμοκρασία δωματίου ή η θερμοκρασία του νερού είναι πολύ χαμηλή. Μπορείτε να προσθέσετε νερό για να αυξήσετε τη θερμοκρασία του νερού στη δεξαμενή. Εάν αυτό δεν λειτουργήσει, ο εξατμιστής μπορεί να έχει υποχωρήσει και να παραμορφωθεί. Συνιστάται να αποκολλήσετε τα παγάκια χειροκίνητα.

7. Γιατί τα παγάκια έχουν οσμή πλαστικού;

Τα παγάκια δεν θα πρέπει να έχουν γεύση. Εάν τα παγάκια μυρίζουν πλαστικό, θα πρέπει πρώτα να καθαρίσετε το εσωτερικό της παγομηχανής με νερό και λεμόνι. Στη συνέχεια, εκτελέστε μερικούς κύκλους παραγωγής πάγου και απορρίψτε τα παραγόμενα παγάκια. Τέλος, ξεπλύνετε τη συσκευή με αποσταγμένο νερό.

8. Γιατί η συσκευή κάνει θόρυβο κατά τη λειτουργία;

Κατά τη λειτουργία, η συσκευή μπορεί να παράγει ήχους χαμηλής έντασης. Το κλείσιμο του καλύμματος μπορεί να μειώσει τον θόρυβο. Εάν ακούγεται θόρυβος κατά τη λειτουργία της αντλίας, συνιστάται να απενεργοποιήσετε τη συσκευή. Μετά τον καθαρισμό του φίλτρου στη δεξαμενή νερού, ενεργοποιήστε ξανά τη συσκευή για να ελέγξετε αν ο θόρυβος έχει εξαφανιστεί.

II Ερωτήσεις και Απαντήσεις

9.. Γιατί διαρρέει νερό από τη συσκευή;

Ενδέχεται το καλώδιο μέσα στη συσκευή να αποσυνδέθηκε κατά τη μεταφορά. Μπορείτε να αφαιρέσετε το πίσω κάλυμμα της συσκευής και να συνδέσετε το καλώδιο μόνοι σας. Εάν δεν γνωρίζετε πώς να το κάνετε, παρακαλούμε επικοινωνήστε με την ομάδα υποστήριξης της Euhomy.

Θα σας αποστείλουμε σύνδεσμο προς ένα επαγγελματικό εκπαιδευτικό βίντεο που θα σας βοηθήσει να επιλύσετε το πρόβλημα.

10.0. Γιατί το νερό ρέει, αλλά η συσκευή δεν παράγει πάγο;

Εάν η θερμοκρασία περιβάλλοντος και το ψυκτικό καλώδιο λειτουργούν σωστά, η αιτία μπορεί να είναι διαρροή του ψυκτικού μέσου από τη συσκευή. Παρακαλούμε να αποστείλετε βίντεο ή φωτογραφία, και η ομάδα της Euhomy θα σας παράσχει υποστήριξη.

11.1. Γιατί τα παγάκια είναι μικρά

Η πολύ υψηλή θερμοκρασία περιβάλλοντος ή η αρχική θερμοκρασία του νερού, καθώς και η παραμόρφωση της στήλης του εξατμιστή, μπορεί να προκαλέσουν ανεπαρκή παραγωγή παγάκια. Συνιστάται να περιμένετε μερικούς κύκλους λειτουργίας της συσκευής ή να χρησιμοποιήσετε νερό με χαμηλότερη θερμοκρασία. Σε περίπτωση παραμόρφωσης της στήλης του εξατμιστή, πρέπει να προσπαθήσετε να επαναφέρετε χειροκίνητα το αρχικό της σχήμα.

| Κανόνες Ασφαλείας

Η ασφάλειά σας και η ασφάλεια των άλλων είναι πολύ σημαντική.

Σε αυτό το εγχειρίδιο και στη συσκευή περιλαμβάνονται πολλές σημαντικές πληροφορίες σχετικά με την ασφάλεια.

Διαβάζετε πάντα και τηρείτε όλους τους κανόνες ασφαλείας.

Παρακάτω βρίσκεται το σύμβολο προειδοποίησης:



Όλες οι ειδοποιήσεις ασφαλείας θα προηγούνται από το σύμβολο προειδοποίησης και τη λέξη «ΚΙΝΔΥΝΟΣ» ή «ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ».



Αυτές οι λέξεις σημαίνουν:

Η μη τήρηση των οδηγιών μπορεί να οδηγήσει σε θάνατο ή σοβαρούς τραυματισμούς.

Κάθε μήνυμα ασφαλείας περιέχει πληροφορίες σχετικά με τον πιθανό κίνδυνο, τρόπους μείωσης του κινδύνου τραυματισμού και τις συνέπειες της μη τήρησης των οδηγιών.

| Κανόνες Ασφαλείας



Κατά τη χρήση ηλεκτρικών συσκευών πρέπει να τηρούνται βασικοί κανόνες ασφαλείας, ώστε να ελαχιστοποιείται ο κίνδυνος πυρκαγιάς, ηλεκτροπληξίας, τραυματισμών ή υλικών ζημιών. Πριν από τη χρήση οποιασδήποτε συσκευής, διαβάστε προσεκτικά όλες τις οδηγίες.

- Μην χρησιμοποιείτε αυτή ή οποιαδήποτε άλλη συσκευή με κατεστραμμένο καλώδιο τροφοδοσίας. Εάν το καλώδιο τροφοδοσίας είναι κατεστραμμένο, η αντικατάστασή του πρέπει να γίνει από τον κατασκευαστή, εξουσιοδοτημένο σέρβις ή εξειδικευμένο τεχνικό, προκειμένου να αποφευχθεί κάθε κίνδυνος. Η παγομηχανή πρέπει να τοποθετείται σε σημείο που να επιτρέπει εύκολη πρόσβαση στην πρίζα.
- Μην τοποθετείτε το καλώδιο τροφοδοσίας πάνω σε χαλιά ή άλλα υλικά που μονώνουν τη θερμότητα. Μην καλύπτετε το καλώδιο.

Κρατήστε το καλώδιο μακριά από περιοχές με έντονη κίνηση και μην το βυθίζετε στο νερό. Δεν συνιστούμε τη χρήση προεκτάσεων, καθώς μπορεί να υπερθερμανθούν, δημιουργώντας κίνδυνο πυρκαγιάς. Σε περίπτωση ανάγκης χρήσης προέκτασης, χρησιμοποιήστε καλώδιο με ελάχιστη διατομή 0,75 mm² και ονομαστικά χαρακτηριστικά τουλάχιστον 16 A / 250 V ~ με κατάλληλη πρίζα.

ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ: Αυτή η συσκευή πρέπει να είναι γειωμένη.

Πριν από τον καθαρισμό, την επισκευή ή τη συντήρηση, αποσυνδέστε την παγομηχανή από την τροφοδοσία ρεύματος.

- Κατά τη χρήση της συσκευής κοντά σε παιδιά, να είστε προσεκτικοί και να παρέχετε την κατάλληλη επίβλεψη.
- Μην χρησιμοποιείτε την παγομηχανή σε εξωτερικούς χώρους. Τοποθετήστε την παγομηχανή μακριά από το άμεσο ηλιακό φως. Βεβαιωθείτε ότι υπάρχει τουλάχιστον 15 εκ. ελεύθερου χώρου μεταξύ της πίσω πλευράς της συσκευής και του τοίχου. Διατηρήστε τουλάχιστον 15 εκ. ελεύθερου χώρου σε κάθε πλευρά της συσκευής.
- Χρησιμοποιείτε αποκλειστικά νερό για την παραγωγή παγοκύβων.
- Μην καθαρίζετε την παγομηχανή με εύφλεκτα υγρά. Οι ατμοί μπορεί να προκαλέσουν πυρκαγιά ή έκρηξη.
- Μην ανασκώνετε τη συσκευή.
- Εάν η παγομηχανή είχε αποθηκευτεί σε χαμηλή θερμοκρασία, πριν τη σύνδεση αφήστε την να φτάσει σε θερμοκρασία δωματίου για μερικές ώρες.

| Κανόνες Ασφαλείας



ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ: Αυτή η συσκευή πρέπει να είναι γειωμένη.

ΚΙΝΔΥΝΟΣ: Κίνδυνος πυρκαγιάς ή έκρηξης. Χρησιμοποιείται εύφλεκτο ψυκτικό μέσο. Μην χρησιμοποιείτε μηχανικές συσκευές για την απόψυξη της παγομηχανής. Μην τρυπάτε τους σωλήνες του ψυκτικού μέσου.

· **ΚΙΝΔΥΝΟΣ:** Κίνδυνος πυρκαγιάς ή έκρηξης. Χρησιμοποιείται εύφλεκτο ψυκτικό μέσο. Οι επισκευές πρέπει να γίνονται αποκλειστικά από εκπαιδευμένο τεχνικό προσωπικό. Μην τρυπάτε τους σωλήνες του ψυκτικού μέσου.

· **ΠΡΟΣΟΧΗ:** Κίνδυνος πυρκαγιάς ή έκρηξης. Χρησιμοποιείται εύφλεκτο ψυκτικό μέσο. Πριν από την εγκατάσταση ή τη συντήρηση αυτού του προϊόντος, παρακαλείσθε να διαβάσετε το εγχειρίδιο επισκευών/οδηγό χρήσης. Πρέπει να τηρούνται όλοι οι κανόνες ασφαλείας.

· **ΠΡΟΣΟΧΗ:** Κίνδυνος πυρκαγιάς ή έκρηξης. Απορρίψτε σύμφωνα με τους ομοσπονδιακούς ή τοπικούς κανονισμούς. Χρησιμοποιείται εύφλεκτο ψυκτικό μέσο.

· **ΠΡΟΣΟΧΗ:** Κίνδυνος πυρκαγιάς ή έκρηξης λόγω διάτρησης των σωληνώσεων του ψυκτικού μέσου. Πρέπει να τηρούνται αυστηρά οι οδηγίες χρήσης. Χρησιμοποιείται εύφλεκτο ψυκτικό μέσο.

Σε περίπτωση ανάγκης συντήρησης ή επισκευής, η υπηρεσία πρέπει να πραγματοποιείται από προσωπικό εξουσιοδοτημένο από τον κατασκευαστή.

Το προσωπικό τεχνικής υποστήριξης πρέπει να χρησιμοποιεί τα ίδια ανταλλακτικά, ώστε να ελαχιστοποιηθεί ο κίνδυνος ανάφλεξης που προκαλείται από λανθασμένα ανταλλακτικά ή εσφαλμένη συντήρηση.

Προσοχή:

Τα καλώδια στο καλώδιο τροφοδοσίας είναι χρωματισμένα σύμφωνα με τον ακόλουθο κωδικό:


ΧΡΩΜΑ	ΚΑΛΩΔΙΩΣΗ
Πράσινο ή πράσινο με κίτρινη ρίγα	Γείωση
Λευκό	Ουδέτερος
Μαύρο	Φάση

Για να αποφευχθούν κίνδυνοι που προκύπτουν από αστάθεια της συσκευής, πρέπει να τοποθετηθεί σε επίπεδη και ομαλή επιφάνεια.

| Κατασκευή και λειτουργία της συσκευής

Γενικές οδηγίες

1. Σπάτουλα πάγου
2. Αισθητήρας επιπέδου πάγου
3. Καλάθι πάγου
4. Επάνω κάλυμμα με διαφανές παράθυρο
5. Εξαγωγή αέρα
6. Βιδωτό πώμα αποστράγγισης νερού: βρίσκεται στο μπροστινό μέρος, στο κάτω μέρος της συσκευής.
7. ΜΕΓΙΣΤΟ ΕΠΙΠΕΔΟ ΝΕΡΟΥ: ———▼—————
8. Αφαιρέστε το καλάθι πάγου για να ελέγξετε το επίπεδο του νερού.


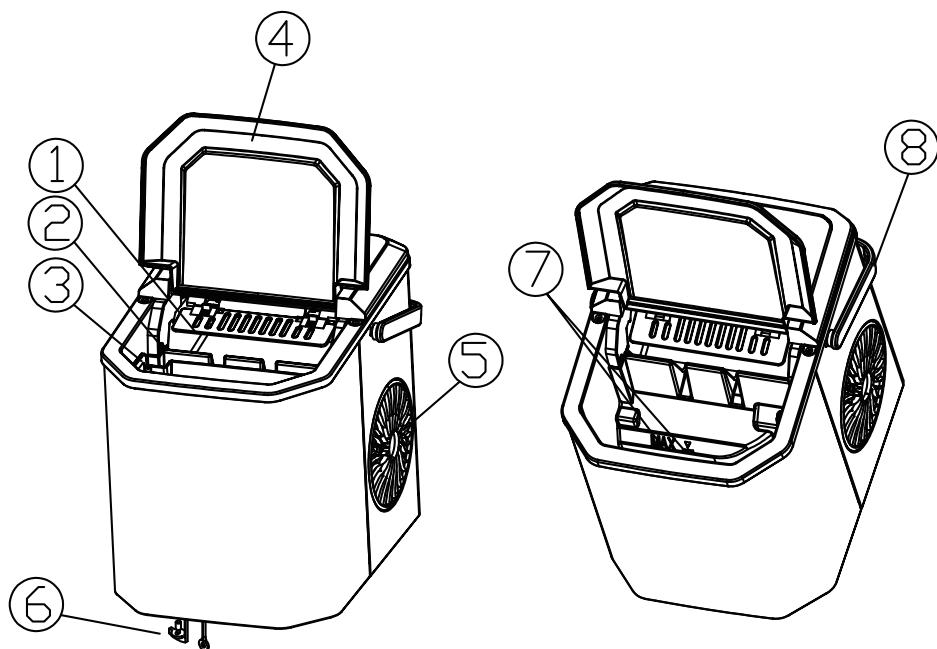


Θέση πίνακα ελέγχου και λειτουργίες

Πίνακας ελέγχου: Εύχρηστος, με ευανάγνωστες λειτουργίες ρυθμίσεων στην οθόνη αφής.

- A. Εμφάνιση επιλεγμένου μεγέθους πάγου: Μικρό και Μεγάλο.
- B. Ενδεικτική λυχνία τροφοδοσίας
- C. Ενδεικτική λυχνία - ΠΑΓΟΣ ΠΛΗΡΗΣ
- D. Ενδεικτική λυχνία έλλειψης νερού
- E. Κουμπί ενεργοποίησης/απενεργοποίησης της συσκευής.
- F. Κουμπί επιλογής μεγέθους παγοκύβων.

ΠΙΝΑΚΑΣ
ΕΛΕΓΧΟΥ

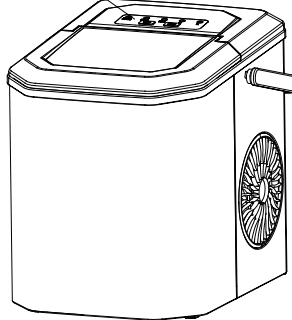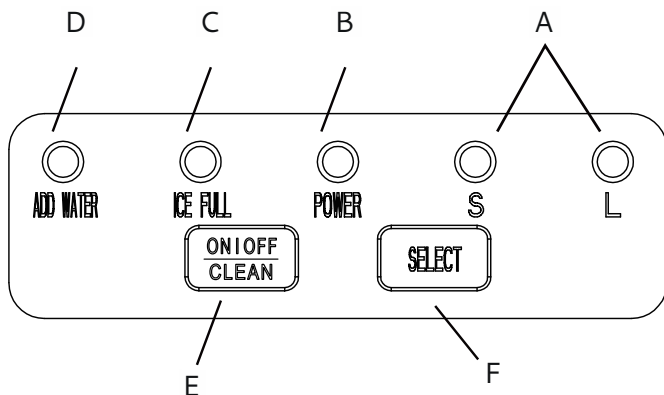


Αυτόματο πρόγραμμα αυτοκαθαρισμού

Συνδέστε τη συσκευή. Πατήστε και κρατήστε πατημένο το κουμπί "ON/OFF" στον πίνακα ελέγχου για πάνω από 5 δευτερόλεπτα, ώστε να ξεκινήσει το πρόγραμμα αυτοκαθαρισμού, το οποίο διαρκεί 30 λεπτά. Κατά τη διάρκεια του καθαρισμού, οι ενδεικτικές λυχνίες "S" και "L" αναβοσβήνουν εναλλάξ. Μετά τον καθαρισμό, αφαιρέστε το νερό από τη δεξαμενή χρησιμοποιώντας την οπή αποστράγγισης που βρίσκεται στο κάτω μέρος της συσκευής.

| Κατασκευή και λειτουργία της συσκευής

Ρυθμίστε τη γωνία της λαβής σύμφωνα με τη γωνία της οπής εγκατάστασης στη συσκευή και στερεώστε τη λαβή.

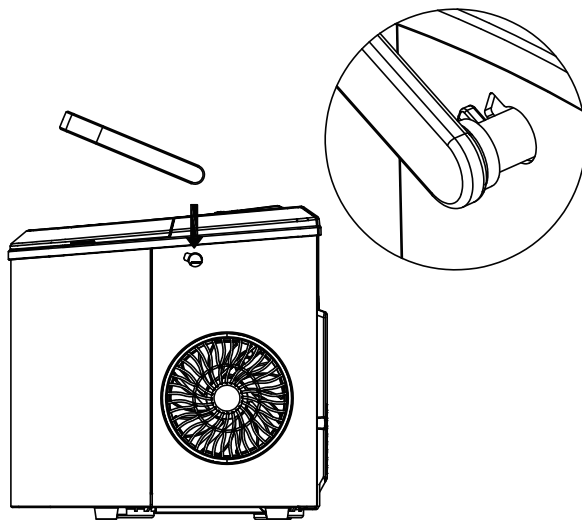

ΚΙΝΔΥΝΟΣ

* Η λανθασμένη χρήση φιν με γείωση ενέχει κίνδυνο ηλεκτροπληξίας. Σε περίπτωση βλάβης του καλωδίου τροφοδοσίας, παρακαλούμε επικοινωνήστε με το τμήμα εξυπηρέτησης πελατών μας.

1. Για την ασφάλειά σας, η συσκευή πρέπει να είναι σωστά γειωμένη. Το καλώδιο τροφοδοσίας αυτής της συσκευής διαθέτει φιν με τρεις ακίδες, κατάλληλο για τα πρότυπα τριπολικά τοιχωματικά βύσματα, μειώνοντας έτσι τον κίνδυνο ηλεκτροπληξίας.
2. Συνδέστε τη συσκευή σε αποκλειστική, σωστά εγκατεστημένη και γειωμένη πρίζα τοίχου. Υπό καμία προϋπόθεση δεν επιτρέπεται να κοπεί ή να αφαιρεθεί η τρίτη (γειωτική) ακίδα από το καλώδιο τροφοδοσίας. Οποιαδήποτε ερώτηση σχετικά με την τροφοδοσία και/ή τη γείωση πρέπει να απευθύνεται σε εξειδικευμένο ηλεκτρολόγο.
3. Η συσκευή απαιτεί τυπική ηλεκτρική πρίζα με τάση 220-240 V, 50 Hz και σωστή γείωση.

Πριν από την πρώτη χρήση της παγομηχανής, συνιστάται να καθαριστεί σχολαστικά.

Πριν από τον καθαρισμό ή τη συντήρηση, αποσυνδέστε τη συσκευή από την τροφοδοσία.

1. Αφαιρέστε το καλάθι πάγου.
2. Καθαρίστε το εσωτερικό χρησιμοποιώντας αραιωμένο απορρυπαντικό, ζεστό νερό και μαλακό πανί.
3. Στη συνέχεια, ξεπλύνετε τα εσωτερικά μέρη με νερό και αδειάστε το, αφαιρώντας το βιωτό πώμα αποστράγγισης που βρίσκεται στο μπροστινό μέρος, στο κάτω μέρος της συσκευής.
4. Το περίβλημα της παγομηχανής πρέπει να καθαρίζεται τακτικά με ήπιο διάλυμα απορρυπαντικού και ζεστό νερό.
5. Στεγνώστε το εσωτερικό και το περίβλημα με ένα καθαρό, μαλακό πανί.
6. Εάν η συσκευή δεν πρόκειται να χρησιμοποιηθεί για μεγάλο χρονικό διάστημα, πρέπει να αφαιρεθεί εντελώς το νερό και να στεγνώσει το εσωτερικό.

| Κατασκευή και λειτουργία της συσκευής

ΧΡΗΣΗ ΤΗΣ ΠΑΓΟΜΗΧΑΝΗΣ

1. Ανοίξτε το καπάκι, αφαιρέστε το καλάθι πάγου και γεμίστε τη δεξαμενή με νερό. Διατηρείτε το επίπεδο νερού κάτω από τη μέγιστη ένδειξη.
 2. Πατήστε το κουμπί «ON / OFF» στον πίνακα ελέγχου για να ξεκινήσετε τον κύκλο παραγωγής πάγου.
 3. Επιλέξτε το μέγεθος των παγοκύβων πατώντας το κουμπί «Select». Εάν η θερμοκρασία στο δωμάτιο είναι κάτω από 15 °C , συνιστάται να επιλέξετε μικρούς παγοκύβους για να αποφύγετε το κόλλημά τους.
 4. Ο κύκλος παραγωγής πάγου διαρκεί περίπου από 6 έως 13 λεπτά, ανάλογα με το επιλεγμένο μέγεθος των παγοκύβων και τη θερμοκρασία περιβάλλοντος. Η συνιστώμενη θερμοκρασία περιβάλλοντος είναι από 10°C έως 38°C.
 5. Εάν η αντλία δεν μπορεί να προμηθεύσει νερό, η παγομηχανή θα σταματήσει αυτόματα και η ένδειξη «ΠΡΟΣΘΕΣΤΕ ΝΕΡΟ» θα ανάψει. Πατήστε το κουμπί «ON / OFF», γεμίστε με νερό μέχρι το επίπεδο που σημειώνεται ως MAX και πατήστε ξανά το κουμπί «ON / OFF» για να ενεργοποιήσετε τη συσκευή. Περιμένετε τουλάχιστον 3 λεπτά πριν την επανεκκίνηση, ώστε το ψυκτικό υγρό στον συμπιεστή να σταθεροποιηθεί.
 6. Η παγομηχανή σταματά όταν το καλάθι πάγου είναι γεμάτο και ανάβει η ένδειξη «ΠΑΓΑΚΙΑ ΠΛΗΡΗ».
- ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ:** Η άμεση ηλιακή ακτινοβολία ή η αντανάκλασή της μπορεί να προκαλέσει δυσλειτουργία του αισθητήρα υπερύθρων. Εάν η συσκευή δεν σταματά ακόμη και όταν τα παγάκια καλύπτουν τον αισθητήρα, μετακινήστε τη σε σημείο που δεν εκτίθεται στο ηλιακό φως.
7. Αλλάζετε το νερό στη δεξαμενή κάθε 24 ώρες για να διατηρείτε το κατάλληλο επίπεδο υγιεινής. Εάν η συσκευή δεν χρησιμοποιείται, αδειάστε και στεγνώστε τη δεξαμενή.

ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΠΑΓΟΜΗΧΑΝΗΣ

- Αφαιρέστε τις εξωτερικές και εσωτερικές συσκευασίες. Ελέγξτε αν όλα τα αξεσουάρ περιλαμβάνονται στο σετ. Σε περίπτωση έλλειψης οποιουδήποτε εξαρτήματος, παρακαλούμε επικοινωνήστε με το τμήμα εξυπηρέτησης πελατών μας.
- Αφαιρέστε όλες τις ταινίες ασφαλείας από τη συσκευή. Αφαιρέστε όλα τα αξεσουάρ από το εσωτερικό της συσκευής.
- Καθαρίστε το εσωτερικό με χλιαρό νερό, χρησιμοποιώντας ένα μαλακό πανί.
- * Τοποθετήστε την παγομηχανή σε μια επίπεδη επιφάνεια πάγκου ή τραπεζιού, μακριά από άμεσο ηλιακό φως και πηγές θερμότητας (π.χ. κουζίνα, φούρνος, θερμαντικό σώμα). Βεβαιωθείτε ότι υπάρχει απόσταση τουλάχιστον 15 εκατοστών (6 ιντσών) μεταξύ των πίσω και πλαϊνών τοιχωμάτων της παγομηχανής και των τοίχων ή άλλων συσκευών.
- * Πριν συνδέσετε την παγομηχανή στην παροχή ρεύματος, περιμένετε 1 ώρα για να σταθεροποιηθεί το ψυκτικό μέσο.
- Η πρόσβαση στην πρίζα τροφοδοσίας πρέπει να είναι εύκολη.

ΠΡΟΣΟΧΗ:

ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ: Γεμίστε μόνο με πόσιμο νερό.

ΚΙΝΔΥΝΟΣ

Η λανθασμένη χρήση της πρίζας με γείωση μπορεί να προκαλέσει ηλεκτροπληξία. Σε περίπτωση βλάβης του καλωδίου τροφοδοσίας, παρακαλούμε επικοινωνήστε με το τμήμα εξυπηρέτησης πελατών μας.

· Για λόγους ασφαλείας, η συσκευή πρέπει να είναι σωστά γειωμένη. Το καλώδιο τροφοδοσίας αυτής της συσκευής είναι εξοπλισμένο με πρίζα με γείωση, κατάλληλη για τυπικές, γειωμένες ηλεκτρικές πρίζες, μειώνοντας έτσι τον κίνδυνο ηλεκτροπληξίας.

* Συνδέστε τη συσκευή σε αποκλειστική, σωστά εγκατεστημένη και γειωμένη ηλεκτρική πρίζα. Μην καταστρέφετε ποτέ τον ακροδέκτη γείωσης της πρίζας. Οποιαδήποτε ερώτηση σχετικά με την τροφοδοσία και/ή τη γείωση πρέπει να απευθύνεται σε εξειδικευμένο ηλεκτρολόγο.

· Η συσκευή απαιτεί τυπική ηλεκτρική πρίζα με τάση 220-240 V, 50 Hz, με σωστή γείωση.

| Συντήρηση και συμβουλές

ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΠΑΓΟΜΗΧΑΝΗΣ

ΚΙΝΔΥΝΟΣ

Πριν από την πρώτη χρήση της παγομηχανής, συνιστάται να καθαριστεί σχολαστικά. Πριν από τον καθαρισμό ή τη συντήρηση, αποσυνδέστε τη συσκευή από την τροφοδοσία.

- Αφαιρέστε το καλάθι πάγου.

- Καθαρίστε το εσωτερικό με αραιωμένο απορρυπαντικό, ζεστό νερό και μαλακό πανί.
- Ξεπλύνετε το εσωτερικό με καθαρό νερό.
- Αποστραγγίστε το νερό αφαιρώντας το βιδωτό πώμα αποστράγγισης που βρίσκεται μπροστά, στο κάτω μέρος.
- Καθαρίζετε τακτικά το περίβλημα της παγομηχανής με ήπιο διάλυμα απορρυπαντικού και ζεστό νερό.
- Στεγνώστε το εσωτερικό και το περίβλημα με καθαρό, μαλακό πανί.

Εάν η συσκευή δεν πρόκειται να χρησιμοποιηθεί για μεγάλο χρονικό διάστημα, αδειάστε την εντελώς από νερό και στεγνώστε το εσωτερικό.

| Συντήρηση και συμβουλές

Προσοχή:

Μην χρησιμοποιείτε οργανικούς διαλύτες, βραστό νερό, απορρυπαντικά, ισχυρά οξέα, ισχυρές βάσεις ή άλλες διαβρωτικές ουσίες για τον καθαρισμό. Εάν η παγομηχανή δεν πρόκειται να χρησιμοποιηθεί για μεγάλο χρονικό διάστημα, αδειάστε τη δεξαμενή νερού και στεγνώστε την πριν από την αποθήκευση.


ΟΡΘΗ ΑΠΟΡΡΙΨΗ ΤΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ



Μετά το τέλος της χρήσης της συσκευής, η απόρριψη αυτής και των υλικών της πρέπει να γίνεται σύμφωνα με τους ισχύοντες εθνικούς κανονισμούς.
Η απόρριψη πρέπει να γίνεται σύμφωνα με τους ισχύοντες εθνικούς κανονισμούς.


| Τεχνικές προδιαγραφές και ηλεκτρικό διάγραμμα

SKU	IM011-BSI-ΥΚΕΗ
Model	HZB-12/SG
Ισχύς	220-240V~/50Hz
Τύπος προστασίας	I
Κλιματικός τύπος	SN/N/ST/T
Ρεύμα παραγωγής πάγου	0.8A
Ρεύμα κατά τη συλλογή πάγου	1.0A
Ψυκτικό μέσο	R600a/15g
Καθαρό βάρος	6.1Kg
Vesicant	C5H10
Κέλυφος	Ανοξείδωτο ατσάλι

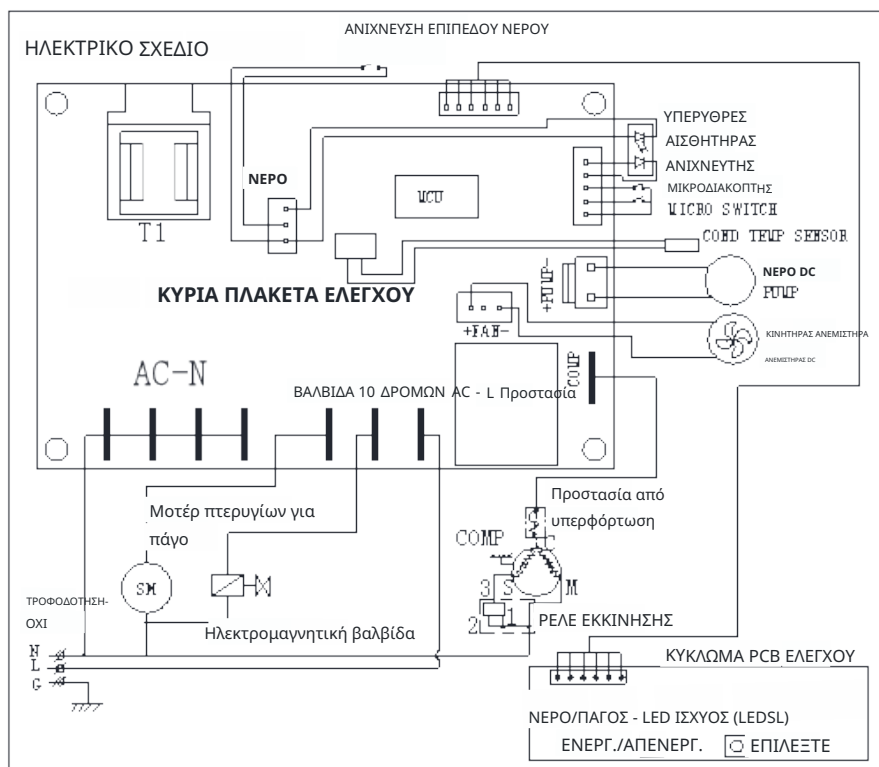

Problem	Πιθανή αιτία	Λύση
Προσθέστε νερό Η ένδειξη φωτίζει.	Χαμηλή στάθμη νερού.	Απενεργοποιήστε την παγομηχανή. Συμπληρώστε το επίπεδο νερού. Πατήστε ξανά το κουμπί λειτουργίας για να επανεκκινήσετε. Εκκινήστε τη συσκευή.
Η ένδειξη πλήρωσης του δοχείου πάγου ανάβει. jennika na lód świeci.	Το καλάθι πάγου είναι γεμάτο.	Αφαιρέστε τον πάγο από το καλάθι πάγου.
		Η συσκευή μπορεί να ξεκινήσει την παραγωγή πάγου μετά από 10 κύκλους από το πάτημα και το κράτημα του κουμπιού «ON/OFF» για 5 δευτερόλεπτα.
Τα παγάκια κολλούν μεταξύ τους.	Ο κύκλος παραγωγής πάγου είναι υπερβολικά μακρύς.	Απενεργοποιήστε την παγομηχανή και περιμένετε μέχρι να λιώσει ο πάγος. Στη συνέχεια, ενεργοποιήστε ξανά τη συσκευή.
	Η θερμοκρασία του νερού στη δεξαμενή είναι πολύ χαμηλή.	Αντικαταστήστε το νερό. Η συνιστώμενη θερμοκρασία του νερού: από 4,4 °C (40 °F) έως 32,2 °C (90 °F).
Ο κύκλος παραγωγής πάγου Η λειτουργία εξολοιστεί κανονικά, αλλά ο πάγος δεν σχηματίζεται.	Η θερμοκρασία περιβάλλοντος ή η θερμο- του νερού στη δεξαμενή κρασία εσωτερικά είναι πολύ υψηλή.	Ιδανική θερμοκρασία περιβάλλοντος: από 10 °C (50 °F) έως 40,6 °C (105 °F). Ιδανική θερμοκρασία νερού: από 4,4 °C (40 °F) έως 32,2 °C (90 °F).
	Έχει σημειωθεί διαρροή ψυκτικού μέσου από το σύστημα ψύξης.	Επικοινωνήστε με το τμήμα υποστήριξης μας υποστήριξης: support @ euho- my.com
	Ο σωλήνας στο σύστημα ψύξης είναι φραγμένος.	Επικοινωνήστε με το τμήμα υποστήριξης μας υποστήριξης: support @ euho- my.com

Εμφάνιση προϊόντος - αποσυναρμολογημένο προϊόν

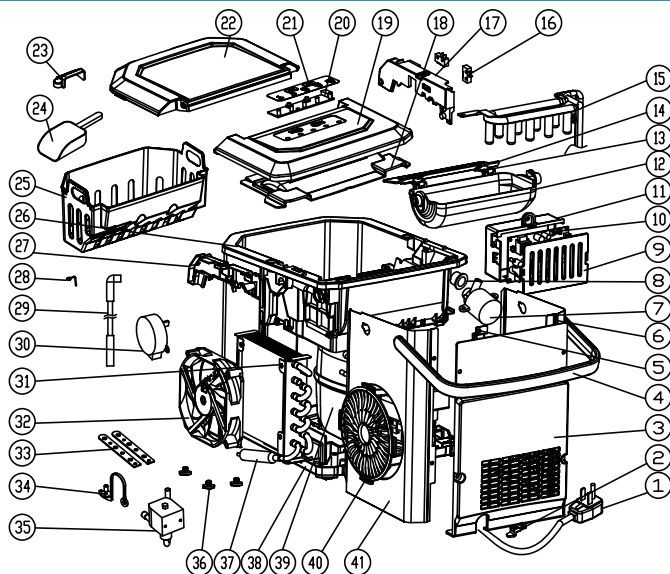

S/N	Περιγραφή εξαρτημάτων	Ποσότητα	S/N	Περιγραφή εξαρτημάτων	Ποσότητα	S/N	Περιγραφή εξαρτημάτων	Ποσότητα
1	Καλώδιο τροφοδοσίας	1	15	Εξατμιστής	1	29	Σωλήνας παροχής νερού	1
2	Πλαστικό κλιπ	1	16	Μικροδιακόπτης	2	30	Εκχωρημένος κινητήρας	1
3	Πίσω πάνελ	1	17	Εσωτερικό στήριγμα δεξαμενής, αριστερό	1	31	Συμπυκνωτής	1
4	Λαβή	1	18	ΚάτωΚάτω πάνελ	1	32	ΚινητήραςΚινητήρας ανεμιστήρα	1
5	Πίσω στήριξηΠίσω	1	19	Επάνω π	1	33	Κάτω στήριγμα πλάκας	2
6	Αριστερό πλαϊνό πάνελ	1	20	Πλακέτα PCB οθόνης	1	34	Νάylon βιδωτό πώμα αποστράγγισης	1
7	Αντλία νερού DC	1	21	Πάνελ αφής	1	35	Μαγνητική βαλβίδα	1
8	Συλκονούχο στεγανοποιητικό αντλίας	1	22	Μπροστάνο πάνελ	1	36	Λαστιχένιο πόδι	3
9	Κάλυμμα περιβλήματος ελέγχου	1	23	Φίλτρο νερού	1	37	Φίλτρο με χαλκοσωλήνα	1
10	Κύρια πλακέτα	1	24	Φτυάρι πάγου	1	38	Πλαστικός πάτος	1
11	Περίβλημα ελέγχου	1	25	Καλάθι πάγου	1	39	Συμπιεστής	1
12	Δοχείο παραγωγής πάγου	2	26	Σετ αφρού	1	40	Εξαγωγή αέρα	1
13	Σύνδεση φτερού	1	27	Εσωτερικό στήριγμα δεξαμενής, δεξιό,	1	41	Δεξιό πλαϊνό πάνελ	1
14	Ρεζερβουάρ	1	28	Ανοξείδωτο σύρμα	1			

Προστασία του περιβάλλοντος



Ο χρησιμοποιημένος ηλεκτρονικός εξοπλισμός, σημασμένος σύμφωνα με την οδηγία της Ευρωπαϊκής Ένωσης, δεν πρέπει να απορρίπτεται μαζί με άλλα οικιακά απορρίμματα. Υπόκειται σε επιλεκτική συλλογή και ανακύκλωση σε καθορισμένα σημεία. Εξασφαλίζοντας τη σωστή απόρριψή του, αποφεύγετε πιθανές αρνητικές συνέπειες για το φυσικό περιβάλλον και την ανθρώπινη υγεία.

Το σύστημα συλλογής χρησιμοποιημένου εξοπλισμού συμμορφώνεται με τους τοπικά ισχύοντες κανονισμούς περιβαλλοντικής προστασίας για τη διαχείριση αποβλήτων. Λεπτομερείς πληροφορίες σχετικά με αυτό μπορείτε να λάβετε από το δημοτικό γραφείο, την υπηρεσία καθαριότητας ή το κατάστημα όπου αγοράστηκε το προϊόν.



Το προϊόν πληροί τις απαιτήσεις των οδηγιών της λεγόμενης Νέας Προσέγγισης της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΕΕ), που αφορούν θέματα ασφάλειας χρήσης, προστασίας της υγείας και προστασίας του περιβάλλοντος, καθορίζοντας τους κινδύνους που πρέπει να εντοπιστούν και να εξαλειφθούν.

Το παρόν έγγραφο αποτελεί μετάφραση του πρωτότυπου εγχειριδίου χρήσης, που συντάχθηκε από τον κατασκευαστή.

Λεπτομερείς πληροφορίες σχετικά με τους όρους εγγύησης του διανομέα/κατασκευαστή είναι διαθέσιμες στην ιστοσελίδα <https://serwis.innpro.pl/gwarancja>

Το προϊόν πρέπει να συντηρείται (καθαρίζεται) τακτικά είτε από τον ίδιο τον χρήστη είτε από εξειδικευμένα σημεία σέρβις, με δαπάνη και ευθύνη του χρήστη. Σε περίπτωση έλλειψης πληροφοριών σχετικά με τις απαραίτητες περιοδικές ή συντηρητικές ενέργειες στο εγχειρίδιο χρήσης, θα πρέπει να αξιολογείται τακτικά, τουλάχιστον μία φορά την εβδομάδα, η διαφορά της φυσικής κατάστασης του προϊόντος σε σχέση με ένα φυσικά καινούργιο προϊόν. Σε περίπτωση ανίχνευσης ή διαπίστωσης οποιασδήποτε διαφοράς, πρέπει άμεσα να ληφθούν συντηρητικά (καθαρισμός) ή τεχνικά μέτρα. Η έλλειψη σωστής συντήρησης (καθαρισμού) και αντίδρασης κατά την ανίχνευση της διαφοράς μπορεί να οδηγήσει σε μόνιμη βλάβη του προϊόντος. Ο εγγυητής δεν φέρει ευθύνη για ζημιές που προκύπτουν από αμέλεια.

Εισαγωγέας **INNPRO**

INNPRO Robert Błędowski sp. z o.o.
ul. Rudzka 65c 44-200 Rybnik,
Πολωνία
Τηλ. +48 533 234 303
hurt@innpro.pl
www.innpro.pl

Κατασκευαστής: Ningbo Hoome InformationTechnology Co., Ltd.

Διεύθυνση: Room 602-2, Building 1-2, Qianyang Star Plaza, No. 996, Changxing Road, Jiangbei District, Ningbo, Zhejiang, Κίνα

support@euhomy.com

EC REP: SUCCESS COURIER SL

Διεύθυνση: CALLE RIO TORMES NUM. 1, PLANTA 1, DERECHA, OFICINA 3, Fuenlabrada

28947, Μαδρίτη, Ισπανία

succeservice2@hotmail.com

Προειδοποιήσεις και πληροφορίες ασφαλείας

Όλες οι πληροφορίες σχετικά με τη χρήση της συσκευής περιλαμβάνονται στο εγχειρίδιο χρήσης. Πριν από την πρώτη χρήση, παρακαλούμε διαβάστε προσεκτικά το περιεχόμενο και ακολουθήστε τις οδηγίες του κατασκευαστή.

Πριν ξεκινήσετε τη χρήση, παρακαλούμε διαβάστε επίσης τις παρακάτω προειδοποιήσεις:

1. Ασφάλεια χρήστη:

- Η παγομηχανή δεν προορίζεται για χρήση από παιδιά χωρίς την επίβλεψη ενήλικα.
- Μην αγγίζετε τα κινούμενα εσωτερικά μέρη κατά τη λειτουργία της συσκευής.
- Κατά τον καθαρισμό και τη συντήρηση, αποσυνδέετε πάντα τη συσκευή από την παροχή ρεύματος.

2. Ηλεκτρική ασφάλεια:

- Συνδέετε τη συσκευή μόνο σε πρίζα με τάση που συμφωνεί με τις απαιτήσεις του κατασκευαστή.
- Μην χρησιμοποιείτε τη συσκευή εάν το καλώδιο τροφοδοσίας, το φις ή το περίβλημα είναι κατεστραμμένα.
- Αποφύγετε την επαφή της συσκευής με το νερό – μην τη βυθίζετε ούτε εκθέτετε σε υγρασία.

3. Ασφάλεια χρήσης:

- Τοποθετήστε την παγομηχανή σε σταθερή, επίπεδη επιφάνεια, μακριά από πηγές θερμότητας και άμεσο ηλιακό φως.
- Διασφαλίζετε επαρκή αερισμό – μην καλύπτετε τις οπές αερισμού.
- Μην βάζετε τα δάχτυλα ή εργαλεία στον θάλαμο παραγωγής πάγου κατά τη λειτουργία.

4. Ασφάλεια τροφίμων:

- Χρησιμοποιείτε μόνο καθαρό, πόσιμο νερό για τη γέμιση της δεξαμενής.
- Καθαρίζετε τακτικά τη δεξαμενή και τα μέρη που έρχονται σε επαφή με το νερό ή τον πάγο, σύμφωνα με τις οδηγίες του κατασκευαστή.
- Μην χρησιμοποιείτε τη συσκευή για την κατάψυξη άλλων ουσιών εκτός από νερό.

5. Κίνδυνος μηχανικός:

- Μην μεταφέρετε τη συσκευή κατά τη λειτουργία ή αμέσως μετά το τέλος της – μπορεί να είναι ζεστή ή να περιέχει νερό.
- Φυλάσσετε τη συσκευή μακριά από παιδιά και κατοικίδια, για να αποτρέψετε τυχαία ενεργοποίηση.

Πληροφορίες για τη σωστή χρήση

1. Προετοιμασία της συσκευής για λειτουργία:

- Διαβάστε το εγχειρίδιο χρήσης που παρέχεται από τον κατασκευαστή.
- Ξεπλύνετε τη δεξαμενή νερού πριν από την πρώτη χρήση.
- Τοποθετήστε τη συσκευή σε στεγνή, επίπεδη επιφάνεια και εξασφαλίστε ελεύθερη ροή αέρα γύρω από το περίβλημά της.

2. Τροφοδοσία και εκκίνηση:

- ο Συνδέστε τη συσκευή στην παροχή ρεύματος και γεμίστε τη δεξαμενή με νερό έως το ενδεικνυόμενο επίπεδο.
- ο Επιλέξτε την επιθυμητή λειτουργία (εφόσον υπάρχει) και ξεκινήστε τη συσκευή σύμφωνα με τις οδηγίες.
- ο Μην υπερβαίνετε τη χωρητικότητα της δεξαμενής – αυτό μπορεί να επηρεάσει τη λειτουργία της παγομηχανής.

3. Λειτουργία:

- ο Ελέγχετε τακτικά το επίπεδο του νερού και αδειάζετε το δοχείο με τον έτοιμο πάγο.
- ο Μετά το τέλος του κύκλου λειτουργίας, αδειάστε τη δεξαμενή από τα υπολείμματα νερού για να αποφύγετε την ανάπτυξη βακτηρίων.
- ο Μην χρησιμοποιείτε τη συσκευή χωρίς νερό – ενδέχεται να προκληθεί βλάβη.

4. Συντήρηση και καθαρισμός:

- ο Πριν από τον καθαρισμό, αποσυνδέστε πάντα την παγομηχανή από το ρεύμα.
- ο Καθαρίζετε τη συσκευή με ένα μαλακό πανί και ήπιο απορρυπαντικό – αποφύγετε τη χρήση αιχμηρών εργαλείων ή διαβρωτικών χημικών.
- ο Απολυμαίνετε τακτικά τη δεξαμενή και τα μέρη που έρχονται σε επαφή με το νερό ή τον πάγο.

5. Αποθήκευση και μεταφορά:

- ο Πριν από την αποθήκευση, αδειάστε εντελώς τη δεξαμενή νερού και πάγου.
- ο Αποθηκεύετε την παγομηχανή σε ξηρό μέρος, μακριά από πηγές υγρασίας και χαμηλές θερμοκρασίες.
- ο Προστατέψτε τη συσκευή κατά τη μεταφορά για να αποφύγετε μηχανικές ζημιές.

Επιπλέον μέτρα προφύλαξης

1. Προστασία του περιβάλλοντος:

- ο Μην απορρίπτετε τις χρησιμοποιημένες συσκευές στους κάδους οικιακών απορριμμάτων.
- ο Παραδώστε την παγομηχανή σε κατάλληλο σημείο συλλογής ηλεκτρονικών αποβλήτων σύμφωνα με τους τοπικούς κανονισμούς.
- ο Αποφύγετε τη σπατάλη νερού – γεμίζετε τη δεξαμενή ανάλογα με τις ανάγκες.

2. Αποδοτικότητα χρήσης:

- ο Αφαιρείτε τακτικά τα άλατα (ιδιαίτερα σε σκληρό νερό) για να διασφαλίσετε την ομαλή λειτουργία της συσκευής.
- ο Μην αφήνετε τη συσκευή σε κατάσταση αναμονής εάν δεν πρόκειται να χρησιμοποιηθεί για μεγάλο χρονικό διάστημα.
- ο Χρησιμοποιείτε αποκλειστικά τα αυθεντικά αξεσουάρ ή αυτά που συνιστώνται από τον κατασκευαστή.