

Fanttik

Ασύρματο Φο-

Ασύρματο Σκουπάκι Χειρός


ρητό Σκουπάκι Slim V9 Mini Cleaner
Ασύρματο σκουπάκι χειρός
Ασύρματο φορητό σκουπάκι χειρός
Φορητή ασύρματη ηλεκτρική σκούπα χειρός

Εγχειρίδιο Χρήσης

Οδηγίες Χρήσης

Εγχειρίδιο Χρήσης

Εγχειρίδιο Χρήσης

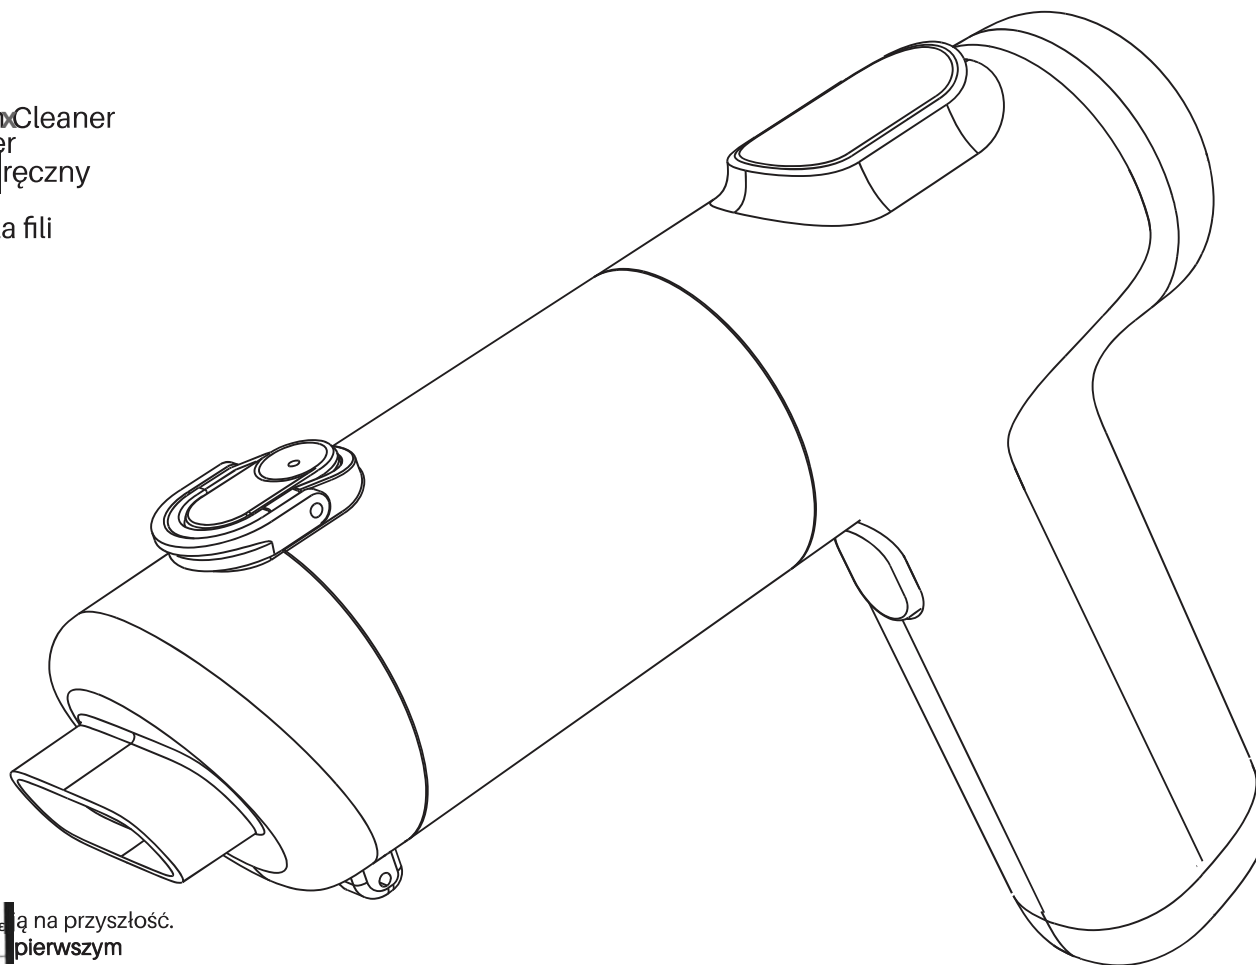

Παρακαλείσθε να διαβάσετε προσεκτικά αυτό το εγχειρίδιο οδηγιών πριν από τη χρήση και να το φυλάξετε για μελλοντική αναφορά.

Πριν από τη χρήση, παρακαλείσθε να διαβάσετε προσεκτικά τις οδηγίες χρήσης και να το φυλάξετε για μελλοντική αναφορά.
Ο λιθιο-ιονικός συσσωρευτής πρέπει να φορτιστεί ΠΛΗΡΩΣ πριν από τη χρήση καθώς και μετά από προαποθηκευμένη αποθήκευση.

Παρακαλείσθε να διαβάσετε προσεκτικά αυτό το εγχειρίδιο οδηγιών πριν από τη χρήση για μελλοντική αναφορά.

Παρακαλείσθε να διαβάσετε προσεκτικά το παρόν εγχειρίδιο οδηγιών πριν από τη χρήση και να το φυλάξετε για μελλοντική αναφορά.




Γρήγορος οδηγός

Λειτουργία συλλογής σκόνης


Λειτουργία φυσητήρα

Πώς

να συναρμολογήσετε

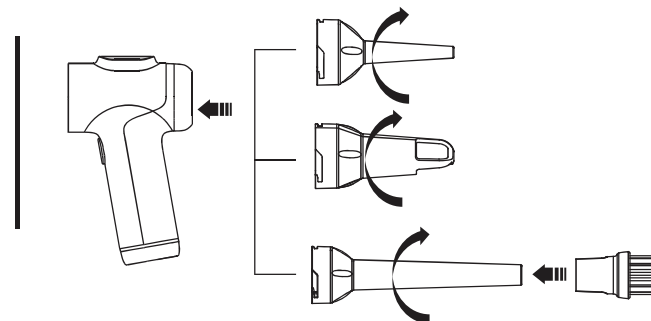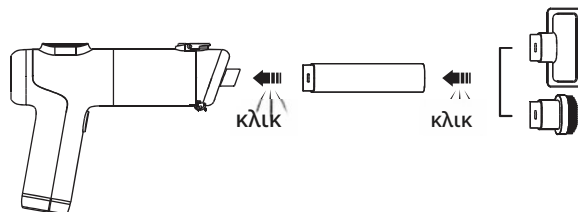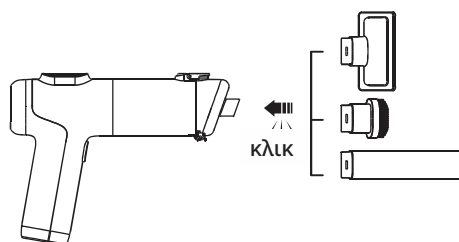


Καθαρισμός




Σύστημα φιλτραρίσματος




Προκα-
ταρκτικό φίλτρο

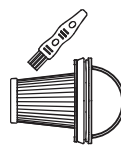

Φίλ-
τρο HEPA



Φόρτιση

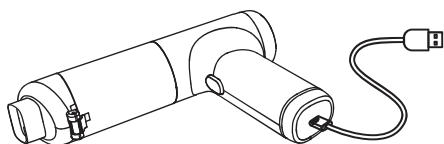

Σας ευχαριστούμε που επιλέξατε Fanttik

Σας ευχαριστούμε για την αγορά της σκούπας Fanttik. Πρόκειται για ασύρματη χειροκίνητη σκούπα με μεγάλη ισχύ αναρρόφησης.

1. ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

Για να μειώσετε τον κίνδυνο πυρκαγιάς ή τραυματισμού:

Πριν από τη χρήση, διαβάστε και ακολουθήστε όλες τις οδηγίες ασφαλείας και λειτουργίας για να αποφύγετε τραυματισμούς, πυρκαγιά, ηλεκτροπληξία, απώλεια περιουσίας και άλλους κινδύνους.

1. Το προϊόν προορίζεται αποκλειστικά για οικιακή και αυτοκινητιστική χρήση.
2. Η συσκευή διαθέτει ενσωματωμένη μπαταρία. Μην τοποθετείτε τη συσκευή στη φωτιά και μην την θερμαίνετε.
Μην φορτίζετε, μην χρησιμοποιείτε, μην εκθέτετε σε υψηλές θερμοκρασίες και μην αποθηκεύετε τη συσκευή στο αυτοκίνητο, για να αποφύγετε υπερθέρμανση, ανάφλεξη ή έκρηξη.
3. Συνιστάται η φόρτιση, η χρήση και η αποθήκευση της συσκευής σε θερμοκρασία από 0 °C έως 40 °C.
4. Άτομα με σωματική, νοητική ή αισθητηριακή αναπηρία δεν πρέπει να χρησιμοποιούν τη συσκευή για λόγους ασφαλείας.
5. Τα παιδιά δεν πρέπει να χρησιμοποιούν, να καθαρίζουν ή να παίζουν με τη συσκευή.

6. Για την αποφυγή τραυματισμών, μην χειρίζεστε τη συσκευή με βρεγμένα χέρια.
7. Μην χρησιμοποιείτε αυτή τη συσκευή για την απορρόφηση οποιουδήποτε υγρού, π.χ. νερού ή κόλα.
8. Μην απορροφάτε καπνίζοντα ή καυτά αντικείμενα, όπως αποτσίγαρα, σπίρτα ή καυτή στάχτη.
9. Για την αποφυγή τραυματισμών κατά τον καθαρισμό του δοχείου σκόνης, μην χρησιμοποιείτε την ηλεκτρική σκούπα για σκληρά ή αιχμηρά αντικείμενα.
10. Για την αποφυγή πυρκαγιάς που προκαλείται από εύφλεκτες χημικές ουσίες εντός της συσκευής, μην χρησιμοποιείτε προϊόντα αρωματισμού σε αυτήν.
11. Μην τροποποιείτε και μην επισκευάζετε τον εσωτερικό συσσωρευτή.
12. Μην χρησιμοποιείτε τη συσκευή σε θερμαινόμενους ή υγρούς χώρους, όπως λεβητοστάσια και μπάνια.
13. Μετά τη χρήση της ηλεκτρικής σκούπας, παραδώστε την σε σημείο ανακύκλωσης που ορίζεται από τις αρμόδιες αρχές, καθώς ο εσωτερικός συσσωρευτής δεν αφαιρείται.
14. Εάν το καλώδιο φόρτισης είναι κατεστραμμένο ή κομμένο, πρέπει να διακόψετε αμέσως τη χρήση του.
15. Εάν δεν χρησιμοποιείτε την σκούπα για μεγάλο χρονικό διάστημα, αποσυνδέστε το καλώδιο φόρτισης μετά την πλήρη φόρτιση και αποθηκεύστε τη συσκευή σε δροσερό, ξηρό μέρος. Φορτίζετε τη σκούπα τουλάχιστον μία φορά κάθε 3 μήνες για να διατηρήσετε την απόδοση της μπαταρίας.
16. Εάν είναι απαραίτητη η μεταφορά της συσκευής, συνιστάται η χρήση της πρωτότυπης συσκευασίας και η αποθήκευση της σε κατάσταση «ΑΠΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΜΕΝΗ».
17. Αποσυνδέετε τη συσκευή από την πρίζα όταν δεν χρησιμοποιείται και πριν από εργασίες συντήρησης.
18. Δεν πρέπει να χρησιμοποιείται ως παιχνίδι. Πρέπει να δίνεται ιδιαίτερη προσοχή κατά τη χρήση κοντά σε παιδιά.

19. Χρησιμοποιείτε αποκλειστικά σύμφωνα με τις οδηγίες που περιγράφονται σε αυτό το εγχειρίδιο. Χρησιμοποιείτε μόνο τα αξεσουάρ που συνιστώνται από τον κατασκευαστή.
20. Εάν η συσκευή δεν λειτουργεί σωστά, έχει πέσει, έχει υποστεί ζημιά, έχει εκτεθεί σε εξωτερικό περιβάλλον ή έχει πέσει στο νερό, πρέπει να παραδοθεί σε εξουσιοδοτημένο σέρβις για έλεγχο της κατάστασής της.
21. Μην τραβάτε ή μεταφέρετε τη συσκευή από το καλώδιο, μην χρησιμοποιείτε το καλώδιο ως λαβή και μην τυλίγετε το καλώδιο γύρω από αιχμηρές γωνίες ή ακμές. Κρατήστε το καλώδιο μακριά από θερμαινόμενες επιφάνειες.
22. Μην εισάγετε αντικείμενα στις οπές. Μην χρησιμοποιείτε τη συσκευή όταν οποιαδήποτε οπή είναι φραγμένη.
23. Κρατήστε τα μαλλιά, τα χαλαρά ρούχα, τα δάχτυλα και άλλα μέρη του σώματος μακριά από τις οπές και τα κινούμενα μέρη.
24. Να είστε ιδιαίτερα προσεκτικοί κατά τον καθαρισμό.
25. Μην χρησιμοποιείτε τη συσκευή για την απορρόφηση εύφλεκτων ή εκρηκτικών υγρών, όπως βενζίνη, ούτε σε χώρους όπου αυτά ενδέχεται να υπάρχουν.
26. Μην χρησιμοποιείτε τη συσκευή χωρίς να είναι τοποθετημένος ο κάδος σκόνης και/ή τα φίλτρα.
27. Αποφύγετε την τυχαία ενεργοποίηση. Βεβαιωθείτε ότι ο διακόπτης βρίσκεται στη θέση απενεργοποίησης πριν από την ανύψωση ή τη μεταφορά της συσκευής. Η μεταφορά της συσκευής με το δάχτυλο στον διακόπτη ή με ενεργοποιημένο διακόπτη ενδέχεται να προκαλέσει ατύχημα.
28. Φορτίζετε αποκλειστικά με τον φορτιστή που υποδεικνύεται από τον κατασκευαστή.
29. Σε περίπτωση ακατάλληλης χρήσης, από τον συσσωρευτή μπορεί να διαφύγει υγρό· αποφύγετε την επαφή. Σε περίπτωση τυχαίας επαφής, ξεπλύνετε με νερό. Εάν το υγρό εισέλθει στα μάτια, ζητήστε επιπλέον ιατρική βοήθεια. Το υγρό που διαφεύγει από τον συσσωρευτή μπορεί να προκαλέσει ερεθισμούς ή εγκαύματα.
30. Μην χρησιμοποιείτε συσκευή που είναι κατεστραμμένη ή τροποποιημένη. Κατεστραμμένες ή τροποποιημένες

Οι μπαταρίες μπορεί να παρουσιάσουν απρόβλεπτη συμπεριφορά, η οποία μπορεί να οδηγήσει σε πυρκαγιά, έκρηξη ή κίνδυνο τραυματισμού.

31. Μην εκθέτετε τον συσσωρευτή ή τη συσκευή σε φωτιά ή σε υπερβολική θερμοκρασία. Η έκθεση σε φωτιά ή σε θερμοκρασία άνω των 130 °C μπορεί να προκαλέσει έκρηξη.
32. Ακολουθήστε όλες τις οδηγίες φόρτισης και μην φορτίζετε τη συσκευή εκτός του εύρους θερμοκρασιών που ορίζεται στο εγχειρίδιο. Η λανθασμένη φόρτιση ή η φόρτιση σε θερμοκρασίες εκτός του καθορισμένου εύρους μπορεί να βλάψει τον συσσωρευτή και να αυξήσει τον κίνδυνο πυρκαγιάς.
33. Αναθέστε τη συντήρηση σε εξειδικευμένο τεχνικό σέρβις, χρησιμοποιώντας αποκλειστικά ταυτόσημα ανταλλακτικά. Αυτό θα διασφαλίσει την ασφάλεια του προϊόντος.
34. Μην τροποποιείτε ούτε επιχειρείτε να επισκευάσετε τη συσκευή, εκτός από τις περιπτώσεις που αναφέρονται στο εγχειρίδιο χρήσης και συντήρησης.
35. Χρησιμοποιείτε αποκλειστικά με υπολογιστικό εξοπλισμό (H/Y) που διαθέτει πιστοποίηση ή άδεια, τροφοδοτικό ITE με πιστοποίηση ή άδεια ή τροφοδοτικό κλάσης 2 με πιστοποίηση.
36. Αυτή η συσκευή περιέχει μπαταρίες που δεν μπορούν να αντικατασταθούν από τον χρήστη.

ΔΙΑΤΗΡΗΣΤΕ ΑΥΤΕΣ ΤΙΣ ΟΔΗΓΙΕΣ

Παρακαλείσθε να διατηρείτε τις οδηγίες ασφαλείας και χρήσης. Δεν φέρουμε καμία ευθύνη για απώλεια περιουσίας που προκλήθηκε από ακατάλληλη χρήση.


2. ΕΠΙΣΚΟΠΗΣΗ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ



Πολυλειτουργικός
αεραγωγός
φυσητήρας



Βούρτσα για
Ακροφύσιο φυσητήρα για φούσκωμα




Σύντομο ακροφύσιο φυσητήρα




Μύτη
για σχισμές




Μακρύ ακροφύσιο

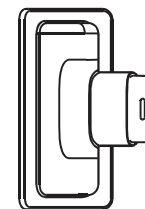

Πανκατευθυντική βούρτσα

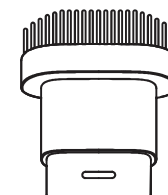


Βουρτσάκι
για καθαρισμό



Καλώδιο φόρτισης τύπου USB - USB C

3. ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑΣ

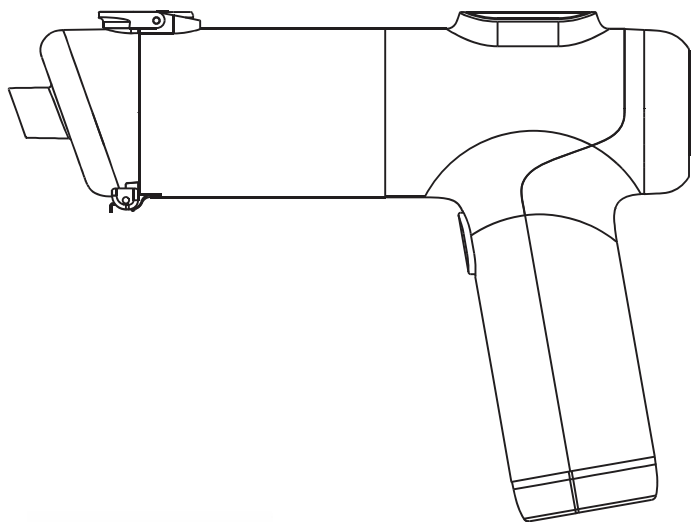


Ηλεκτρική σκούπα × 1




Ακροφύσιο σχισμής × 1



Βουρτσάκι καθαρισμού × 1

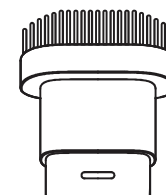


Πιεστική βούρτσα × 1

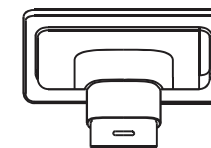

Βούρτσα για
πολλαπλές επιφάνειες × 1



Σύντομο ακροφύσιο φυσητήρα × 1



Καλώδιο φόρτισης τύπου
USB - USB C × 1




Μακρύ ακροφύσιο
για φούσκωμα × 1



Πολυλειτουργικός
φυσητήρας
αέρα × 1




Βούρτσα για
στόμιο φυσητήρα x1 αποθήκευσης × 1

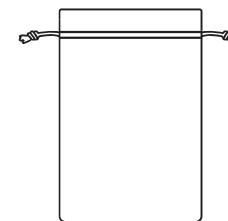



Τσάντα για

Οδηγίες χρήσης × 1

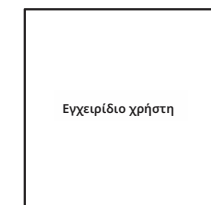


4. ΠΩΣ ΝΑ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΗΣΕΤΕ

● Πώς να συναρμολογήσετε

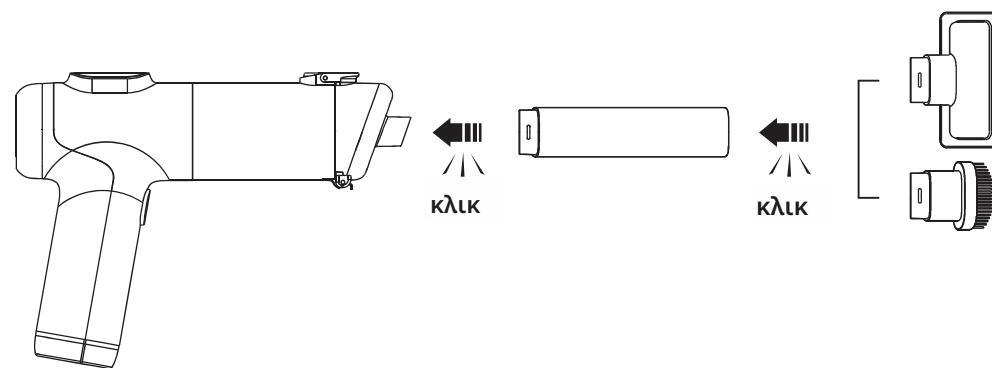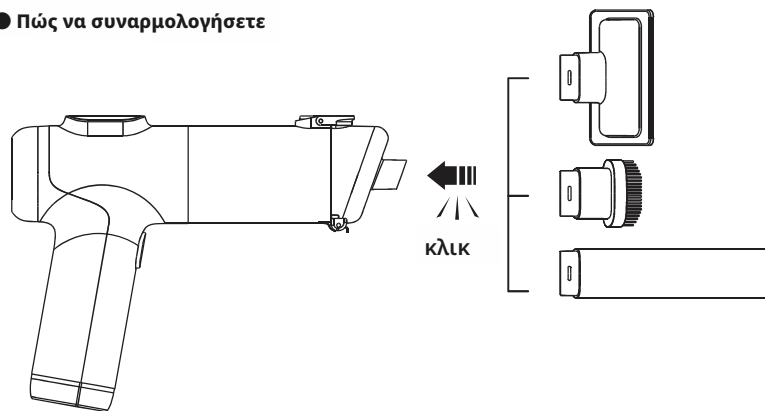


1. Λειτουργία συλλογής σκόνης:

Επιλέξτε την κεφαλή αναρρόφησης που ανταποκρίνεται στις ανάγκες σας και τοποθετήστε την στην αντίστοιχη θύρα για χρήση. Και οι δύο κεφαλές καθαρισμού μπορούν να χρησιμοποιηθούν είτε ξεχωριστά είτε σε συνδυασμό.

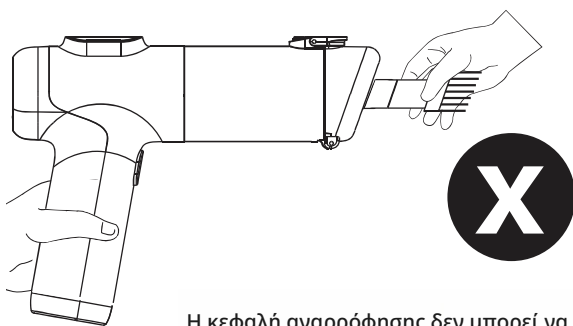

Η κεφαλή αναρρόφησης δεν μπορεί να αφαιρεθεί με αυτόν τον τρόπο.

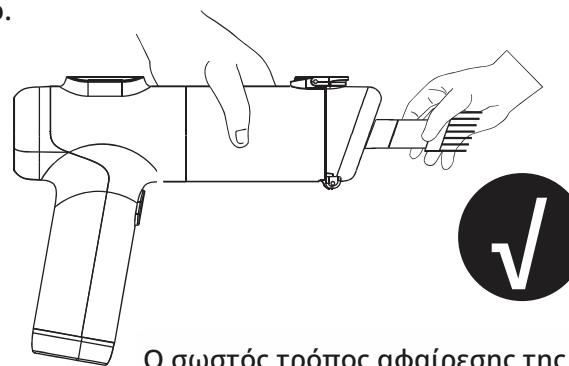


Ο σωστός τρόπος αφαίρεσης της κεφαλής αναρρόφησης.

2. Λειτουργία φυσητήρα:


Επιλέξτε το στόμιο που ανταποκρίνεται στις ανάγκες σας και τοποθετήστε το.

Η βούρτσα του στομίου φυσητήρα μπορεί να τοποθετηθεί μόνο στο μακρύ στόμιο φυσητήρα.

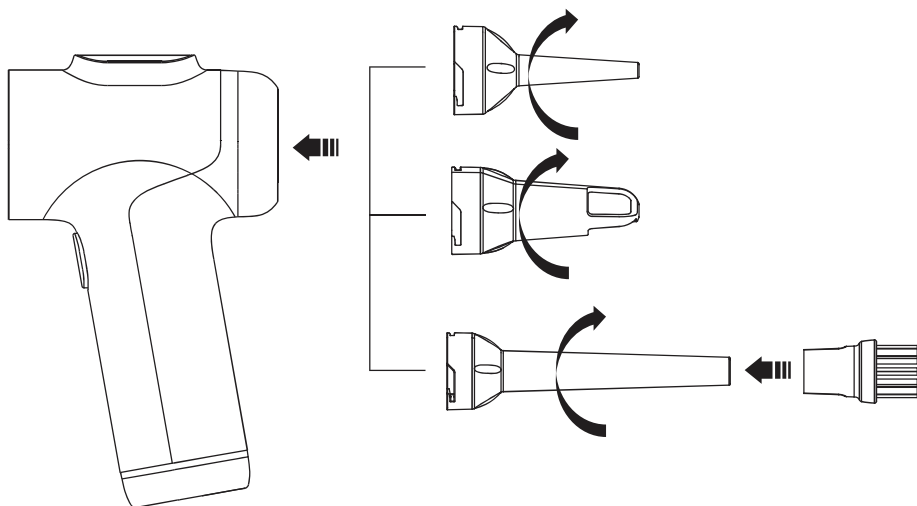

● Οδηγίες φόρτισης

1. Για τη φόρτιση πρέπει να χρησιμοποιείται τροφοδοτικό 5 V = 2 A (δεν περιλαμβάνεται) και καλώδιο φόρτισης τύπου C (περιλαμβάνεται). Το καλώδιο φόρτισης τύπου C προορίζεται αποκλειστικά για φόρτιση.
2. Η πλήρης φόρτιση διαρκεί περίπου 2,5 έως 3 ώρες. Μετά την πλήρη φόρτιση, μπορείτε να χρησιμοποιείτε τη συσκευή σε λειτουργία υψηλής ταχύτητας για περίπου 13 λεπτά ή σε λειτουργία χαμηλής ταχύτητας για περίπου 30 λεπτά.
3. Ο λιθιοϊονικός συσσωρευτής πρέπει να φορτιστεί ΠΛΗΡΩΣ πριν από την πρώτη χρήση και μετά από παρατεταμένη αποθήκευση.
4. Συνιστάται η φόρτιση της συσκευής κάθε τρεις μήνες.

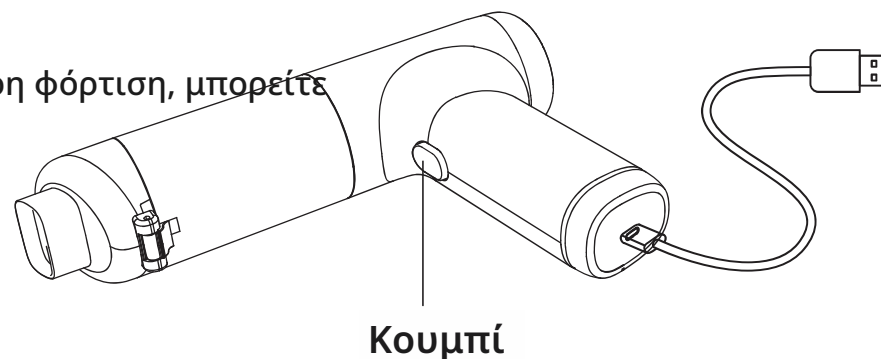


● Τρόπος χρήσης (ΜΟΝΟ ΕΝΑ ΚΟΥΜΠΙ) Ενεργοποίηση / Απενεργοποίηση

Πατήστε και κρατήστε πατημένο το κουμπί για να ενεργοποιήσετε τη συσκευή· πατήστε και κρατήστε πατημένο ξανά για να την απενεργοποιήσετε.


Ρύθμιση ταχύτητας

Χαμηλή ταχύτητα ως προεπιλογή. Πατήστε σύντομα το κουμπί για να μεταβείτε σε υψηλή ταχύτητα και στη συνέχεια πατήστε ξανά για να επιστρέψετε στην προηγούμενη.


5. ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ

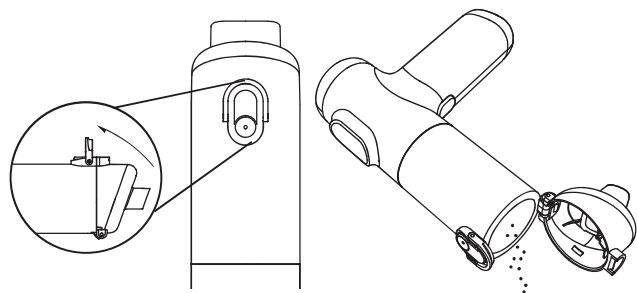


1. Μετακινήστε το κλείδωμα του δοχείου σκόνης προς τα πάνω μπί απελευθέρωσης του δοχείου σκόνης για να αδειάσετε το εσωτερικό του από τη σκόνη.

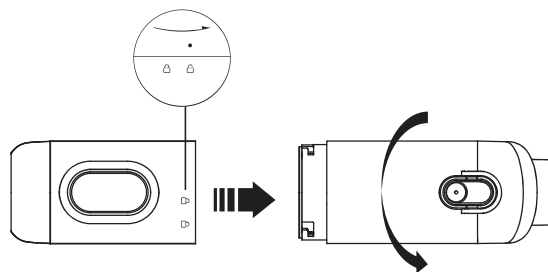


2. Στρέψτε το δοχείο σκόνης προς την κατεύθυνση που υποδεικνύει η συσκευή και αφαιρέστε το.

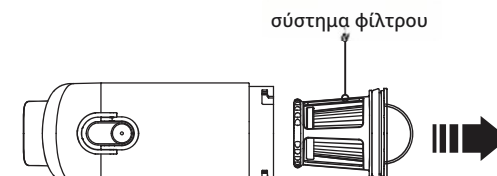


3. Αφαιρέστε το σύστημα φίλτρων από το κάτω μέρος του δοχείου σκόνης.

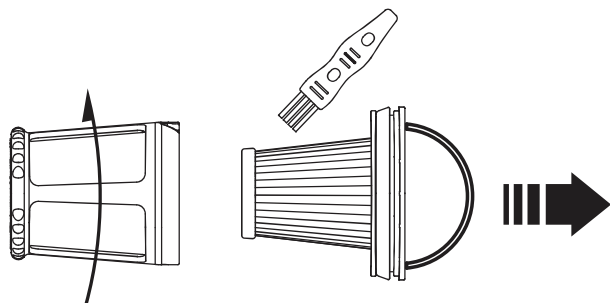

4. Στρέψτε το προ-φίλτρο αντίθετα προς τη φορά των δεικτών του ρολογιού και αφαιρέστε το φίλτρο HEPA. Καθαρίστε το φίλτρο HEPA και το προ-φίλτρο με τη βούρτσα καθαρισμού.

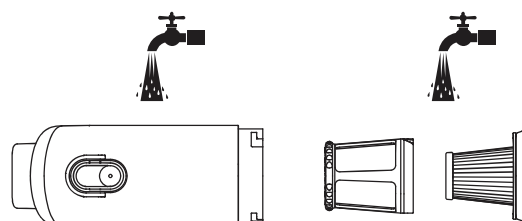

5. Πλύνετε το δοχείο σκόνης, το προ-φίλτρο και το φίλτρο HEPA με καθαρό νερό.

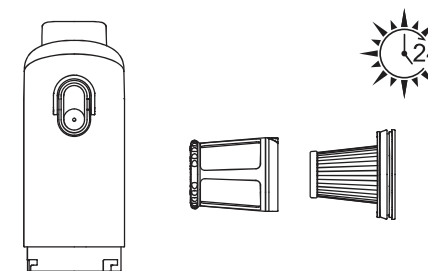

6. Περιμένετε μέχρι να στεγνώσουν πλήρως πριν επανατοποθετήσετε το φίλτρο και το δοχείο σκόνης.

Μην πλένετε τη συσκευή και μην επιτρέπετε να βραχεί η θύρα φόρτισης. Συνιστάται η αντικατάσταση του φίλτρου κάθε 3 μήνες.

6. ΟΘΟΝΗ ΕΝΔΕΙΞΕΩΝ

Ηλεκτρική σκούπα	Κατάσταση	Δείκτης
Κατά τη λειτουργία	Χαμηλή ταχύτητα	Εμφανίζει το εικονίδιο χαμηλής ταχύτητας και το τρέχον επίπεδο φόρτισης του συσσωρευτή
	Υψηλή ταχύτητα	Εμφανίζει το εικονίδιο υψηλής ταχύτητας και το τρέχον επίπεδο φόρτισης του συσσωρευτή
	Απενεργοποίηση τροφοδοσίας	Η ένδειξη του συσσωρευτή αναβοσβήνει πέντε φορές και στη συνέχεια σβήνει
	Ο κάδος σκόνης είναι γεμάτος	Το εικονίδιο υψηλής ταχύτητας αναβοσβήνει πέντε φορές και στη συνέχεια σβήνει.
	Ο συσσωρευτής είναι υπερθερμασμένος ή ψυχρός	Ολόκληρο το εικονίδιο μπαταρίας αναβοσβήνει πέντε φορές και στη συνέχεια σβήνει.
	Βλάβη κινητήρα ή υπερφόρτωση ρεύματος	Τα εικονίδια χαμηλής και υψηλής ταχύτητας αναβοσβήνουν πέντε φορές και στη συνέχεια σβήνουν.
	Η συσκευή είναι αποφορτισμένη	Αναβοσβήνει το εικονίδιο του χαμηλότερου επιπέδου φόρτισης της μπαταρίας.
Κατά τη φόρτιση.	Κατά τη διάρκεια της φόρτισης.	Το εικονίδιο επιπέδου φόρτισης της μπαταρίας αναβοσβήνει.
	Πλήρης μπαταρία.	Ολόκληρο το εικονίδιο μπαταρίας φωτίζει συνεχώς για 1 λεπτό και στη συνέχεια σβήνει.
	Ο συσσωρευτής είναι υπερθερμασμένος ή ψυχρός	Ολόκληρο το εικονίδιο μπαταρίας αναβοσβήνει πέντε φορές και στη συνέχεια σβήνει.

7. ΕΠΙΛΥΣΗ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΩΝ

Εάν οι παρακάτω ενέργειες δεν επιλύσουν το πρόβλημά σας, διακόψτε τη χρήση της συσκευής και επικοινωνήστε με τον πωλητή.

Πρόβλημα	Πιθανή αιτία	Λύση
Η θήκη της μπαταρίας αναβοσβήνει και στη συνέχεια η συσκευή απενεργοποιείται κατά τη λειτουργία.	Η συσκευή είναι αποφορτισμένη	Παρακαλώ φορτίστε τη συσκευή.
Η συσκευή σταματά να λειτουργεί και το εικονίδιο υψηλής ταχύτητας αναβοσβήνει.	Ο κάδος σκόνης είναι γεμάτος, πρέπει να καθαριστεί η οπή.	Πριν από την ενεργοποίηση της συσκευής να καθαριστεί η οπή.
Το Εικονίδιο μπαταρίας αναβοσβήνει και η συσκευή δεν ενεργοποιείται μετά το πάτημα του κουμπιού λειτουργίας.	Η συσκευή είναι αποφορτισμένη	Παρακαλώ φορτίστε τη συσκευή.
Δεν υπάρχουν πληροφορίες για την κατάσταση φόρτισης της μπαταρίας.	Το καλώδιο φόρτισης είναι χαλαρό.	Συνδέστε το καλώδιο φόρτισης.
	Πλήρως φορτισμένη.	Αποσυνδέστε το καλώδιο φόρτισης
Το Εικονίδιο μπαταρίας αναβοσβήνει τρεις φορές και στη συνέχεια σβήνει κατά τη διάρκεια της φόρτισης	Ο προσαρμογέας δεν είναι συμβατός με τη συσκευή.	Για τη φόρτιση πρέπει να χρησιμοποιείται τροφοδοτικό με μέγιστη ισχύ 5 V / 2A.

8. ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

Μοντέλο	Slim V9 Mix	Ονομαστική τάση	7,4 V
Διαστάσεις	223*167*55mm	Θόρυβος	75dB
Βάρος	430g	Χρόνος λειτουργίας	Υψηλή ταχύτητα ≈ 13 λεπτά Χαμηλή ταχύτητα ≈ 40 λεπτά
Χωρητικότητα μπαταρίας	2500 mAh	Τάση φόρτισης	5V συνεχούς ρεύματος
Ονομαστική Ισχύς	80 W	Χωρητικότητα δοχείου σκόνης	120 ml

Προδιαγραφές συσσωρευτή:

Τύπος: Φορητοί λιθιο-ιοντικοί συσσωρευτές (Li-Ion)

Κατηγορία συσσωρευτή: Φορητός συσσωρευτής γενικής χρήσης

Χωρητικότητα συσσωρευτή (mAh): 2500

Καθαρό βάρος συσσωρευτή (kg): 0,106

Κατασκευή: Κίνα

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΕΓΓΥΗΣΗΣ

- Σε περίπτωση δυσλειτουργίας της συσκευής, παρακαλείσθε να επικοινωνήσετε με τον πωλητή ή την υπηρεσία υποστήριξης μετά την πώληση.

Ελαττώματα και ζημιές που προκύπτουν από ακατάλληλη, λανθασμένη χρήση, χρήση μη σύμφωνη με τον προορισμό, παράλειψη των οδηγιών χρήσης, ανώτερη βία, επισκευές ή τεχνικές παρεμβάσεις από μη εξουσιοδοτημένα συνεργεία ή από τον ίδιο τον πελάτη δεν αναγνωρίζονται από τον κατασκευαστή.



Τα χρησιμοποιημένα ηλεκτρονικά είδη που φέρουν σήμανση σύμφωνα με την οδηγία της Ευρωπαϊκής Ένωσης δεν πρέπει να απορρίπτονται μαζί με άλλα οικιακά απορρίμματα. Υπόκεινται σε επιλεκτική συλλογή και ανακύκλωση σε καθορισμένα σημεία. Διασφαλίζοντας τη σωστή απόρριψή τους, αποτρέπετε πιθανές αρνητικές συνέπειες για το φυσικό περιβάλλον και την ανθρώπινη υγεία. Το σύστημα συλλογής των χρησιμοποιημένων ειδών συμμορφώνεται με τις τοπικά ισχύουσες περιβαλλοντικές διατάξεις για τη διαχείριση αποβλήτων. Λεπτομερείς πληροφορίες σχετικά με αυτό μπορείτε να λάβετε από το δημοτικό γραφείο, την υπηρεσία καθαριότητας ή το κατάστημα όπου αγοράστηκε το προϊόν.



Το προϊόν πληροί τις απαιτήσεις των λεγόμενων οδηγιών. Της Οδηγίας Νέας Προσέγγισης της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΕΕ), που αφορούν θέματα σχετικά με την ασφάλεια χρήσης, την προστασία της υγείας και την προστασία του περιβάλλοντος, καθορίζοντας τους κινδύνους που πρέπει να εντοπιστούν και να εξαιρεθούν.

Το παρόν έγγραφο αποτελεί μετάφραση του πρωτότυπου εγχειριδίου οδηγιών χρήσης, που δημιουργήθηκε από τον κατασκευαστή.

Λεπτομερείς πληροφορίες σχετικά με τους όρους εγγύησης του διανομέα/κατασκευαστή είναι διαθέσιμες στην ιστοσελίδα <https://serwis.in-npro.pl/gwarancja>

Το προϊόν πρέπει να συντηρείται τακτικά (καθαρίζεται) είτε από τον ίδιο τον χρήστη είτε από εξειδικευμένα σημεία σέρβις, με έξοδα και ευθύνη του χρήστη. Σε περίπτωση έλλειψης πληροφοριών σχετικά με τις απαραίτητες περιοδικές ή συντηρητικές ενέργειες στην οδηγίες χρήσης, πρέπει να αξιολογείται τακτικά, τουλάχιστον μία φορά την εβδομάδα, η απόκλιση της φυσικής κατάστασης του προϊόντος σε σχέση με ένα φυσικά καινούργιο προϊόν. Σε περίπτωση ανίχνευσης ή διαπίστωσης οποιασδήποτε απόκλισης, πρέπει άμεσα να ληφθούν συντηρητικά (καθαρισμός) ή επισκευαστικά μέτρα. Η έλλειψη σωστής συντήρησης (καθαρισμού) και αντίδρασης κατά την ανίχνευση της απόκλισης μπορεί να οδηγήσει σε μόνιμη βλάβη του προϊόντος. Ο εγγυητής δεν φέρει ευθύνη για ζημιές που προκύπτουν από αμέλεια.

Εισαγωγέας: INNPRO



INNPRO Robert Błędowski sp. z o.o.
οδός Rudzka 65c, 44-200
Rybnik, Πολωνία, τηλ. +48 533
234 303 hurt@innpro.pl www.innpro.pl

Μέτρα ασφαλείας

Πριν από την έναρξη της φόρτισης, ελέγξτε αν οι επαφές της συσκευής είναι καθαρές.

Μην αφήνετε ποτέ τη συσκευή χωρίς επίβλεψη κατά τη χρήση και τη φόρτιση.

Φροντίστε ώστε σε περίπτωση έκτακτης ανάγκης να μπορείτε να αποσυνδέσετε γρήγορα τη συσκευή από την πηγή τροφοδοσίας.

Μην εκθέτετε ποτέ τη συσκευή σε υψηλές θερμοκρασίες.

Φορτίζετε τη συσκευή σε ξηρό και καλά αεριζόμενο χώρο, μακριά από εύφλεκτα υλικά, διατηρώντας ελεύθερο χώρο τουλάχιστον 1 μέτρου από άλλα αντικείμενα.

Ποτέ μην καλύπτετε τη συσκευή κατά τη φόρτιση.

Ποτέ μην χρησιμοποιείτε τροφοδοτικό, σταθμό φόρτισης, καλώδια κ.λπ. χωρίς σύσταση και πιστοποίηση από τον κατασκευαστή.

Φροντίστε την περιουσία σας· η συσκευή είναι εξοπλισμένη με στοιχεία που είναι δύσκολο να σβηστούν· εφοδιαστείτε με πυροσβεστικό κάλυμμα.

Συσσωρευτής LI-ION

Η συσκευή είναι εξοπλισμένη με συσσωρευτή LI-ION (λιθίου-ιόντος), ο οποίος, λόγω της φυσικής και χημικής του δομής, γηράσκει με την πάροδο του χρόνου και της χρήσης. Ο κατασκευαστής ορίζει τον μέγιστο χρόνο λειτουργίας της συσκευής σε εργαστηριακές συνθήκες, όπου επικρατούν βέλτιστες συνθήκες λειτουργίας και ο ίδιος ο συσσωρευτής είναι νέος και πλήρως φορτισμένος. Ο πραγματικός χρόνος λειτουργίας μπορεί να διαφέρει από τον δηλωμένο στην προσφορά και αυτό δεν αποτελεί ελάττωμα της συσκευής, αλλά χαρακτηριστικό του προϊόντος. Για τη διατήρηση της μέγιστης διάρκειας ζωής του συσσωρευτή, δεν συνιστάται η εκφόρτισή του κάτω από το επίπεδο των 3,18 V ή το 15% της συνολικής χωρητικότητας. Χαμηλότερες τιμές, όπως π.χ. 2,5 V για το στοιχείο, το καταστρέφουν μόνιμα και αυτό δεν καλύπτεται από την εγγύηση. Σε περίπτωση διακοπής χρήσης του συσσωρευτή ή ολόκληρης της συσκευής για χρονικό διάστημα μεγαλύτερο του ενός μήνα, πρέπει να φορτιστεί ο συσσωρευτής στο 50% και να ελέγχεται περιοδικά κάθε δύο μήνες το επίπεδο φόρτισής του. Αποθηκεύετε τον συσσωρευτή και τη συσκευή σε ξηρό μέρος, μακριά από τον ήλιο και τις αρνητικές θερμοκρα-

Συσσωρευτής LI-PO

Η συσκευή είναι εξοπλισμένη με συσσωρευτή LI-PO (λιθίου-πολυμερούς), ο οποίος λόγω της φυσικής και χημικής του δομής γηράσκει με την πάροδο του χρόνου και της χρήσης. Ο κατασκευαστής καθορίζει τον μέγιστο χρόνο λειτουργίας της συσκευής υπό εργαστηριακές συνθήκες, όπου επικρατούν βέλτιστες συνθήκες λειτουργίας για τη συσκευή και ο ίδιος ο συσσωρευτής είναι καινούριος και πλήρως φορτισμένος. Ο πραγματικός χρόνος λειτουργίας μπορεί να διαφέρει από τον δηλωμένο στην προσφορά και αυτό δεν αποτελεί ελάττωμα της συσκευής, αλλά χαρακτηριστικό του προϊόντος. Για τη διατήρηση της μέγιστης διάρκειας ζωής του συσσωρευτή, δεν συνιστάται η εκφόρτισή του κάτω από το επίπεδο των 3,5 V ή το 5% της συνολικής χωρητικότητας. Χαμηλότερες τιμές, όπως π.χ. 3,2V για το στοιχείο, το καταστρέφουν μόνιμα και δεν καλύπτονται από την εγγύηση. Σε περίπτωση διακοπής χρήσης του συσσωρευτή ή ολόκληρης της συσκευής για χρονικό διάστημα μεγαλύτερο του ενός μήνα, πρέπει να φορτιστεί ο συσσωρευτής στο 50% και να ελέγχεται περιοδικά κάθε δύο μήνες το επίπεδο φόρτισής του. Αποθηκεύετε τον συσσωρευτή και τη συσκευή σε ξηρό μέρος, μακριά από τον ήλιο και τις αρνητικές θερμοκρασίες.

Προειδοποιήσεις και πληροφορίες ασφαλείας

Όλες οι πληροφορίες σχετικά με τη χρήση της συσκευής περιλαμβάνονται στις οδηγίες χρήσης. Πριν αρχίσετε να τη χρησιμοποιείτε, διαβάστε το περιεχόμενό τους και ακολουθήστε τις οδηγίες που περιέχονται σε αυτές.

Πριν από τη χρήση, διαβάστε επίσης τις παρακάτω πληροφορίες:

Προειδοποιήσεις σχετικά με τη χρήση

1. Ηλεκτρική ασφάλεια:

● Βεβαιωθείτε ότι οι ηλεκτρικά τροφοδοτούμενες συσκευές συνδέονται σε κατάλληλες πρίζες (π.χ. 12V στο αυτοκίνητο ή 230V στο σπίτι) σύμφωνα με τις οδηγίες του κατασκευαστή.

• Μην χρησιμοποιείτε τη συσκευή εάν τα καλώδια τροφοδοσίας, οι φιο ή τα περιβλήματα είναι κατεστραμμένα, προκειμένου να αποφευχθεί ο κίνδυνος βραχυκυκλώματος ή ηλεκτροπληξίας.

2. Προστασία από την υγρασία:

● Οι ηλεκτρικές συσκευές, όπως οι ηλεκτρικές σκούπες αυτοκινήτου, δεν πρέπει να εκτίθενται σε άμεση επαφή με το νερό, εκτός εάν είναι πιστοποιημένες ως αδιάβροχες (π.χ. συμμόρφωση με το πρότυπο IPX4 ή ανώτερο).

• Σε περίπτωση χρήσης πλυστικών υψηλής πίεσης, αποφύγετε την επαφή με ηλεκτρικές πρίζες κατά τη λειτουργία.

3. Μηχανική ασφάλεια:

• Κρατήστε τις συσκευές με κινούμενα μέρη, όπως περιστρεφόμενες βούρτσες ή ακροφύσια, μακριά από το σώμα, ιδιαίτερα από τα χέρια και το πρόσωπο, για να αποφύγετε τραυματισμούς.

• Βεβαιωθείτε ότι τα ακροφύσια των συσκευών, όπως οι εκτοξευτήρες υψηλής πίεσης, είναι στραμμένα μακριά από ανθρώπους και ζώα.

4. Κίνδυνος ζημιάς οχήματος:

• Χρησιμοποιείτε κατάλληλα ακροφύσια και αξεσουάρ που δεν θα γρατζουνίσουν ούτε θα προκαλέσουν ζημιά στην επιφάνεια του οχήματος.

• Κατά τη χρήση πλυστικών υψηλής πίεσης, αποφύγετε να κρατάτε τον εκτοξευτήρα πολύ κοντά στο αμάξωμα ή τα τζάμια, ώστε να αποτρέψετε ζημιές.

5. Κίνδυνος υπερθέρμανσης:

• Μην χρησιμοποιείτε τη συσκευή για μεγάλα χρονικά διαστήματα χωρίς διακοπή – ακολουθήστε τις οδηγίες του κατασκευαστή σχετικά με τον μέγιστο χρόνο λειτουργίας, για να αποφύγετε την υπερθέρμανση.

• Απενεργοποιήστε τη συσκευή μετά το τέλος της εργασίας ή σε περίπτωση διακοπής χρήσης.

Πληροφορίες σχετικά με τη σωστή χρήση

1. Προετοιμασία για εργασία:

• Πριν από τη χρήση, ελέγξτε αν όλα τα εξαρτήματα της συσκευής, όπως καλώδια, ακροφύσια ή φίλτρα, βρίσκονται σε καλή τεχνική κατάσταση.

● Βεβαιωθείτε ότι ο χώρος εργασίας είναι καλά φωτισμένος και ελεύθερος από εμπόδια, ώστε να ελαχιστοποιηθεί ο κίνδυνος ατυχημάτων.

2. Λειτουργία της συσκευής:

● Σκουπάκια αυτοκινήτου: Χρησιμοποιείτε τη συσκευή σύμφωνα με τον προορισμό της, π.χ. για τον καθαρισμό του εσωτερικού του οχήματος, και αδειάζετε τακτικά το δοχείο απορριμμάτων.

● Πλυστικά υψηλής πίεσης: Επιλέξτε την κατάλληλη πίεση νερού για την επιφάνεια που καθαρίζετε, ώστε να διασφαλίσετε αποτελεσματικότητα χωρίς κίνδυνο ζημιών.

3. Συντήρηση και αποθήκευση:

• Καθαρίζετε τακτικά τη συσκευή μετά τη χρήση, αφαιρώντας υπολείμματα βρωμιάς και νερού, για να αποτρέψετε τη διάβρωση και να διατηρήσετε τη λειτουργικότητά της.

• Αποθηκεύετε τα αξεσουάρ σε ξηρό μέρος, μακριά από υγρασία και ακραίες θερμοκρασίες.

4. Ασφαλής χρήση χημικών:

● Κατά τη χρήση απορρυπαντικών ή καθαριστικών, βεβαιωθείτε ότι είναι συμβατά με τη συσκευή και ασφαλή για την επιφάνεια του οχήματος.

• Τηρείτε τις οδηγίες του κατασκευαστή σχετικά με την αραίωση και την εφαρμογή των χημικών ουσιών.

Επιπρόσθετα μέτρα προφύλαξης

• Προστασία του περιβάλλοντος:

• Τα χρησιμοποιούμενα νερά από το πλύσιμο οχημάτων και τα υπολείμματα απορρυπαντικών πρέπει να απορρίπτονται σύμφωνα με τους τοπικούς κανονισμούς προστασίας του περιβάλλοντος.

• Χρησιμοποιημένες ή κατεστραμμένες συσκευές παραδίδονται σε σημεία ανακύκλωσης ηλεκτρονικού εξοπλισμού.

• Ασφάλεια εργασίας κοντά σε παιδιά:

● Οι συσκευές καθαρισμού και πλυσίματος δεν προορίζονται για παιχνίδι. Φυλάξτε τις σε μέρος απρόσιτο στα παιδιά, για να αποτραπεί η τυχαία ενεργοποίηση και ο τραυματισμός.



Lienco SAS

8 Rue Marcel Cerdan, 77600, **EC REP Bussy**

Email: ruoyu@lienco

.eu Τηλέφωνο /

Φαξ: +33766929910

Κατασκευαστής

METASEE LLC

12 GREENWAY PLZ STE 1161A

HOUSTON, TX 77046-1203

Εισαγωγέας /

INNPRO Robert Błędowski Sp. z o.o.

ul. Rudzka 65c, 44-200 Rybnik

www.innpro.pl

kontakt@innpro.pl

Κατασκευάστηκε στην Κίνα

RoHS
Made in China

