

Fanttik

E1 NEX Workstation

Electric Screwdriver Set

Zestaw śrubokrętów elektrycznych

Set de șurubelnițe electrice

Set di cacciaviti elettrici

User Manual

Instrukcja obsługi

Manual de utilizare


Manuale d'uso

Please read this instruction manual carefully before use and keep it for future reference.

Przed użyciem należy uważnie przeczytać instrukcję obsługi i zachować ją na przyszłość.

Vă rugăm să citiți cu atenție acest manual de instrucțiuni înainte de utilizare și să-l păstrați pentru referințe ulterioare.

Si prega di leggere attentamente il presente manuale di istruzioni prima dell'uso e di conservarlo per riferimento futuro.

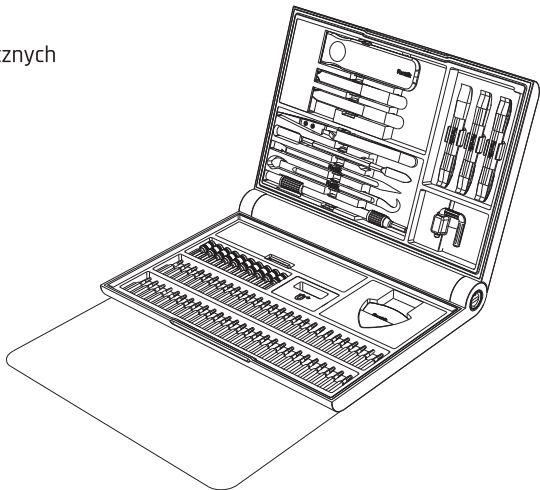

Contents

English	01~10
Polski	11~20
Limba Română	21~30
Italiano	31~40

Contents


1. Safety Warnings	02
2. Package Contents	03
3. Product Overview	04
4. How to Use	05
5. Specifications	07
6. Troubleshooting	08
Warranty Info	09

1.Safety Warnings

- Avoid moisture, dust, and drop.
- Do not store the product in extreme temperature environment.
- Stay alert, watch what you are doing and use common sense when operating. Do not operate while you are tired or under the influence of drugs, alcohol or medication.
- This product is not a toy and should not be used by kids under 5 years old.
- Do not dismantle the machine by yourself. Have your tool serviced by a qualified repair person or contact us for advice.

2.Package Contents


1. Blunt Tweezers
2. Angled Tweezers
3. Reverse Tweezers
4. Metal Spudger
5. Spudger
6. Halberd Spudger
7. Flex Extension
8. 5/32-inch (4mm) x L28mm *64
9. Jimmy
10. Opening Tool *3
11. Suction Handle
12. Electric Screwdriver
13. Opening Pick *6
14. Magnetic Pad

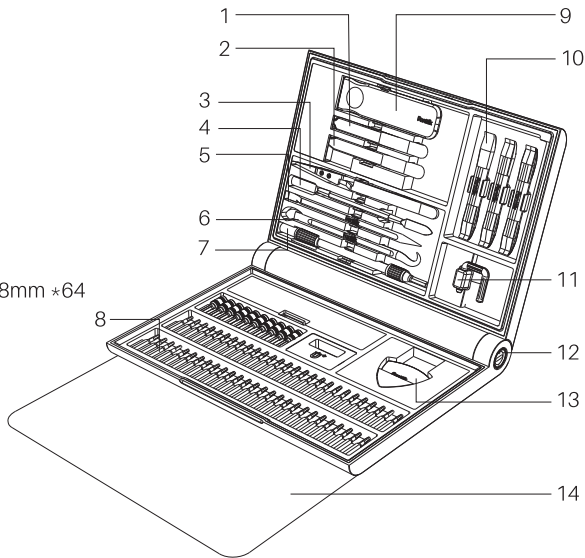

3.Product Overview




Screwdriver Bit x 64PCS

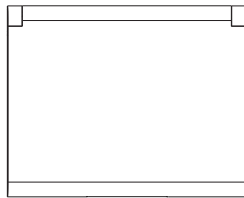

Inner Box of Storage Box x1






Precision Screwdriver x 1

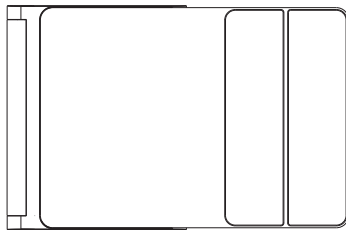

Casing of Storage Box x 1


4.How to Use

- Open the magnetic pad and workstation
- Press down the screwdriver located on the side of the workstation hinge
- Choose the screwdriver bits and tools you need
- Forward/Reverse rotation button
 - Press ^ button to turn in or tighten screws.
 - Press v button to loosen or remove screws.
- **Magnetizer**
 - Swipe bit tips a few times in the Magnetizer.
- **Torque knob**
 - When the torque knob is set to level  the device will shut down.
 - When the torque knob is set to level L , it is in low torque mode.
 - When the torque knob is set to level H, it is in high torque mode.

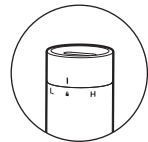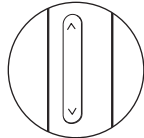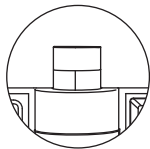


- **Bit Installation**

- Remove the screwdriver bit from the inner box of storage box then insert the bit into the bit holder.

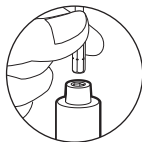


- **Indicator Status**

- If the battery level is below 20% when the screwdriver is in use, the indicator will blink red quickly for 5 seconds, and it will turn off.
- When the button is released, please charge the battery in time.
- When charging, the indicator will slowly blink red.
- When the battery is fully charged, the indicator will stay white.

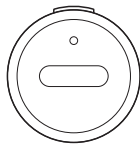

- **LED lights**

- Press button will turn on LED lights simultaneously. LED light will turn off automatically in 10 seconds without operation.

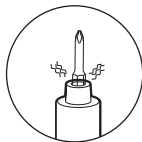

5.Specifications

Product Name	Cordless screwdriver kit
Product Model	E1 NEX Workstation
Color	Deep grey
Product Dimensions	234*188*34mm
Product Net Weight	1045g
Parameters of the electric precision screwdriver	
Screwdriver Dimensions	159 x Φ 16.4 mm
Screwdriver Net Weight	62g
Color	Deep grey
Maximum Torque of Level L	0.05 N·m
Maximum Torque of Level H	0.2N·m
Maximum Torque of Manual	3N·m
Charging power	5V $\equiv$ 0.14A
Rated Voltage	3.7V $\equiv$
Lithium Battery	350mAh
Rotation per Minute(Unloaded)	200rpm
Charging time	2-3H

6.Troubleshooting

Fault	Cause	Solution
Screwdriver not working	Torque knob is set to level or the lithium battery level is low	Set knob to level L or H , or charge the battery if necessary
Bit cannot be installed	Bit size doesn't match the size of the bit holder	Use an bit in C4 specifications
Rust on the surface of bit	High moisture in storage environment	Storage it in dry enviroment, and apply anticorrosive oil on the surface of bit
Can not loosen the screws or screw loose	Torque mode not used properly	Please use low torque level L , if the force is not enough, adjust to high torque level H , or tighten/loosen by manual
Battery won't charge	The USB cable i sn't plugged in properly or spec ified charging voltage isn't being used	Check whether the charging indicator is on, plug the USB cable, use the spec ified charging voltage

Warranty Info

- ⦿ If the device does not work properly, please contact the seller or the after-sales support team.
- ⦿ The manufacturer will not cover any defects or damages caused by improper use, use not intended for the device, ignoring the user manual, force majeure, or any repairs or modifications done by unauthorized service centers or by the customer.



Environmental information

Caution: this appliance is marked in accordance with European Directive 2012/19/EU and the Polish Waste Electrical and Electronic Equipment Act with the symbol of the crossed-out waste container. Such labelling indicates that this equipment, after its life time, must not be placed together with other household waste.

Caution: this equipment must not be disposed of with household waste!!! The product must be disposed of by selective collection at a dedicated collection point. Proper handling of waste electrical and electronic equipment contributes to avoiding harmful consequences for human health and the environment due to the presence of hazardous components and improper storage and treatment of such equipment. In order to recycle the materials used for the watch's packaging, follow the rules for sorting materials established locally for this type of waste.

Zawartość


1. Ostrzeżenia dotyczące bezpieczeństwa	12
2. Zawartość opakowania	13
3. Przegląd produktu	14
4. Jak używać	15
5. Specyfikacje	17
6. Rozwiązywanie problemów	18
Informacje o gwarancji	19

1. Ostrzeżenia dotyczące bezpieczeństwa


- Chronić przed wilgocią, kurzem i upadkiem.
- Nie przechowywać produktu w środowisku o ekstremalnych temperaturach.
- Bądź czujny, obserwuj, co robisz i kieruj się zdrowym rozsądkiem podczas pracy. Nie pracuj, gdy jesteś zmęczony lub pod wpływem narkotyków, alkoholu lub leków.
- Produkt nie jest zabawką i nie powinien być używany przez dzieci poniżej 5 roku życia.
- Nie demontuj urządzenia samodzielnie. Powierz serwisowanie narzędzia autoryzowanemu serwisowi lub skontaktuj się z nami w celu uzyskania porady.

2. Zawartość opakowania

1. Pęseta
2. Pęseta kątowa
3. Pęseta odwrótne
4. Metalowy otwierak
5. Metalowy otwieracz do urządzeń elektronicznych
6. Otwieracze z tworzywa do urządzeń elektronicznych
7. Elastyczna przedłużka
8,5/32 cala (4 mm) x dł. 28 mm * 64
9. Metalowy otwieracz
10. Kątowe otwieracze do obudowy * 3
11. Uchwyt ssący
12. Śrubokręt elektryczny
13. Otwieracze do obudowy * 6
14. Podkładka magnetyczna

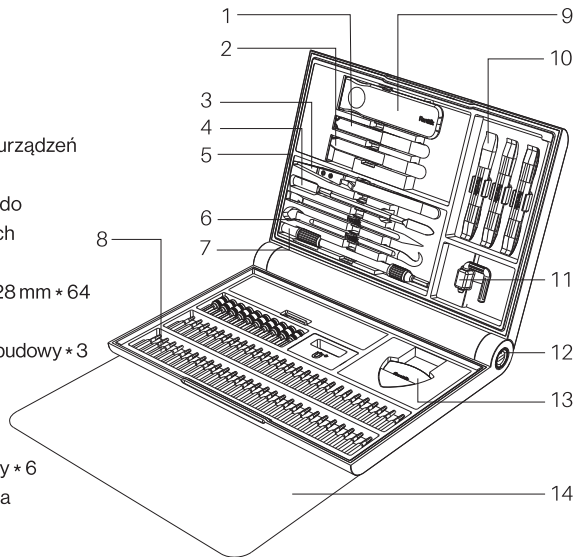


3. Przegląd produktu




Końcówki wkrętakowe x 64 szt.



Precyzyjny śrubokręt x1

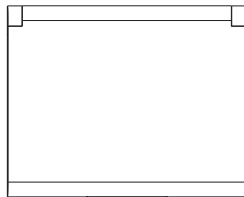

Wewnętrzne pudełko do przechowywania x1

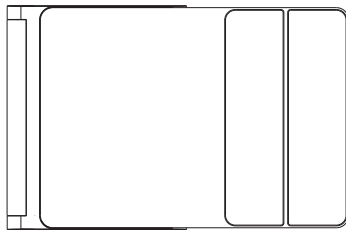

Obudowa pudełka do przechowywania x1

4. Jak używać

- **Otwórz podkładkę magnetyczną i stanowisko pracy**
- **Naciśnij śrubokręt znajdujący się z boku zawiasu stanowiska roboczego**
- **Wybierz potrzebne Ci końcówki wkrętakowe i narzędzia**
- **Przycisk obrotu do przodu/do tyłu**




- Naciśnij przycisk , aby dokręcić śruby.
- Naciśnij przycisk , aby poluzować lub wyjąć śruby.

- **Magnesownik**

- Przesuń końcówki bitów kilka razy w magnetyzerze.


- **Pokrętko momentu obrotowego**

- Gdy pokrętko momentu obrotowego zostanie ustawione w pozycji poziomej , urządzenie wyłączy się.
- Gdy pokrętko momentu obrotowego ustawione jest na poziom L, oznacza to, że znajduje się w trybie niskiego momentu obrotowego.
- Gdy pokrętko momentu obrotowego ustawione jest na poziom H, znajduje się ono w trybie wysokiego momentu obrotowego.

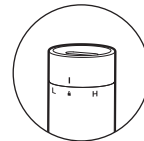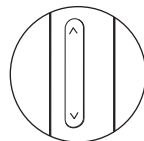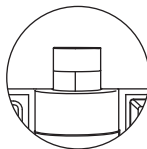


- **Instalacja bitów**

- Wyjmij końcówkę wkrętaka z wewnętrznego pudełka w pudełku do przechowywania, a następnie włóż końcówkę do uchwytu na końcówki.

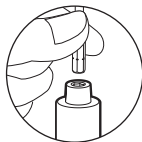


- **Status wskaźnika**

- Jeśli poziom naładowania baterii spadnie poniżej 20% podczas używania śrubokręta, wskaźnik będzie migał szybko na czerwono przez 5 sekund i wyłączy się automatycznie po zwolnieniu przycisku. Naładuj baterię na czas.
- Podczas ładowania wskaźnik będzie powoli migać na czerwono.
- Gdy akumulator jest w pełni naładowany, wskaźnik będzie świecił na biało.

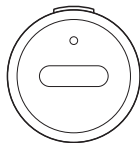

- **Światła LED**

- Naciśnięcie przycisku spowoduje jednoczesne włączenie światel LED. Światła LED wyłączą się automatycznie po 10 sekundach bez konieczności dalszych działań.

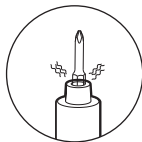

5. Specyfikacja

Nazwa produktu	Zestaw wkrętarki bezprzewodowej
Model produktu	E1 NEX Workstation
Kolor	Głęboka szarość
Wymiary produktu	234*188*34mm
Masa netto produktu	1045g
Parametry elektrycznej wkrętarki precyzyjnej	
Wymiary śrubokręta	159 x Φ 16,4 mm
Waga netto śrubokręta	62g
Kolor	Głęboka szarość
Maksymalny moment obrotowy poziomu L	0,05 N·m
Maksymalny moment obrotowy poziomu H	0,2 N·m
Maksymalny moment ręcznego dokręcania	3N·m
Moc ładowania	5V = 0,14A
Napięcie znamionowe	3,7 V =
Bateria litowa	350mAh
Obroty na minutę (bez obciążenia)	200 obr./min
Czas ładowania	2-3 godziny

6. Rozwiązywanie problemów

Nazwa produktu	Przyczyna	Rozwiązanie
Śrubokręt nie działa	Pokrętko momentu obrotowego jest ustawione na niski poziom lub poziom naładowania akumulatora litowego jest niski.	Ustaw pokrętko na poziom L lub H lub w razie potrzeby naładuj akumulator.
Nie można zainstalować bitu	Rozmiar bitu nie pasuje do rozmiaru uchwytu bitów	Użyj bitu w specyfikacjach C4
Rdza na powierzchni wiertła	Zbyt wysoka wilgotność w miejscu przechowywania	Przechowywać w suchym miejscu i zabezpieczyć olejem antykorozyjnym.
Nie można poluzować śrub	Tryb momentu obrotowego nie jest używany prawidłowo	Proszę użyć niskiego poziomu momentu obrotowego, jeśli siła jest niewystarczająca, należy ustawić wysoki poziom momentu obrotowego H lub dokręcić/poluzować ręcznie.
Bateria się nie ładuje	Kabel USB nie jest prawidłowo podłączony lub nie jest używane określone napięcie ładowania	Sprawdź, czy wskaźnik ładowania świeci, podłącz kabel USB, użyj określonego napięcia ładowania

Informacje o gwarancji

- ⦿ Jeśli urządzenie będzie działać nieprawidłowo należy skontaktować się ze sprzedawcą lub zespołem obsługi posprzedażnej.
- ⦿ Wady i uszkodzenia wynikające z nieprawidłowego, niewłaściwego użytkowania, używania niezgodnie z przeznaczeniem, z pominięciem instrukcji obsługi, siłą wyższą, naprawami lub manipulacjami technicznymi przez nieautoryzowane warsztaty lub przez samego klienta nie będą uznawane przez producenta.



Uwaga: to urządzenie jest oznaczone zgodnie z Dyrektywą Europejską 2012/19/UE symbolem przekreślonego kontenera na odpady.

Takie oznakowanie informuje, że sprzęt ten, po okresie jego użytkowania nie może być umieszczany łącznie z innymi odpadami pochodzącymi z gospodarstw domowych.

Uwaga: tego sprzętu nie wolno wyrzucać do odpadów komunalnych!!! Wyrób należy utylizować poprzez selektywną zbiórkę w punktach do tego przygotowanych.

Właściwe postępowanie ze zużytym sprzętem elektrycznym i elektronicznym przyczynia się do uniknięcia szkodliwych dla zdrowia ludzi i środowiska naturalnego konsekwencji wynikających z obecności składników niebezpiecznych oraz niewłaściwego składowania i przetwarzania takiego sprzętu. Aby umożliwić recykling materiałów użytych do produkcji opakowania urządzenia, stosuj zasady dotyczące sortowania materiałów, ustanowione lokalnie dla tego typu odpadów.

Cuprins


1. Avertismente de siguranță	22
2. Conținutul pachetului	23
3. Prezentare generală a produsului	24
4. Cum se utilizează	25
5. Specificații	27
6. Depanare	28
Informații privind garanția	29

1. Avertismente de siguranță


- Evitați umezeala, praful și picăturile.
- Nu depozitați produsul într-un mediu cu temperaturi extreme.
- Rămâneți atenți, urmăriți ce faceți și folosiți bunul simț când lucrați. Nu operați când sunteți obosit sau sub influența drogurilor, alcoolului sau medicamentelor.
- Acest produs nu este o jucărie și nu trebuie folosit de copii sub 5 ani.
- Nu demontați singur mașina. Solicitați repararea unealta de către o persoană calificată sau contactați-ne pentru sfaturi.

2. Conținutul pachetului

1. Pensetă tocită
2. Pensetă înclinată
3. Pensetă inversată
4. Metal Spudger
5. Spudger
6. Halbard Spudger
7. Extensie Flex
8. 5/32 inchi (4 mm) x L28 mm * 64
9. Jimmy
10. Instrument de deschidere * 3
11. Mâner de aspirare
12. Surubelnita electrica
13. Deschidere Pick * 6
14. Pad magnetic

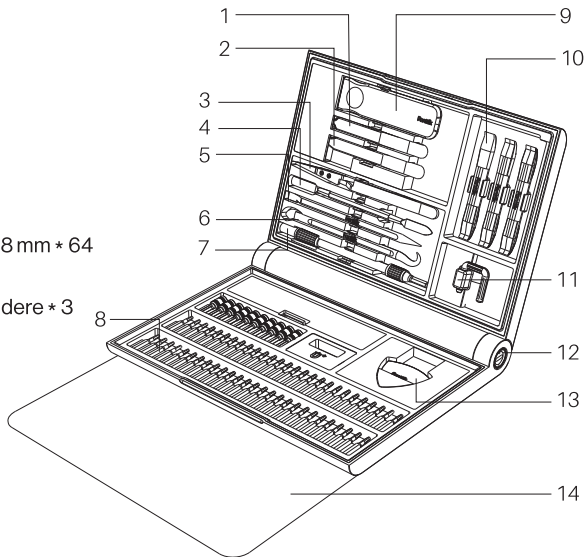


3. Prezentare generală a produsului




Bit de șurubelniță x 64 buc



Șurubelniță de precizie x1

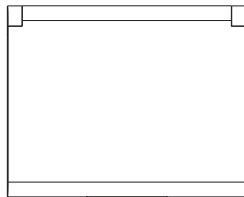

Cutie interioară cutie de depozitare
x1

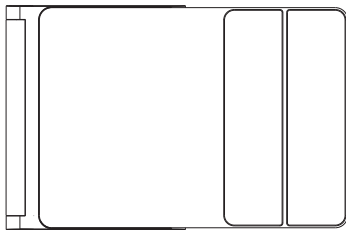


Carcasa cutiei de depozitare x1

4. Cum se utilizează


Otwórz podstawkę magnetyczną i stanowisko pracy

- **Deschideți suportul magnetic și stația de lucru**
- **Apăsați în jos șurubelnița situată pe partea laterală a balamalei stației de lucru**
- **Alegeți bucățile de șurubelniță și uneltele de care aveți nevoie**

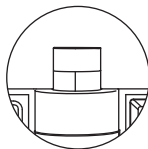

- **Buton de rotație înainte/înapoi**

- Apăsați butonul ^ pentru a întoarce sau strânge șuruburile.
- Apăsați butonul v pentru a slăbi sau scoate șuruburile.

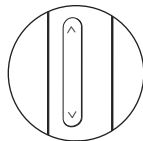


- **Magnetizor**

- Glisați vârfurile bitului de câteva ori în Magnetizer.


- **Buton de cuplu**

- Când butonul de cuplu este setat la nivel , dispozitivul se va opri.
- Când butonul de cuplu este setat la nivelul L, acesta se află în modul de cuplu scăzut.
- Când butonul de cuplu este setat la nivelul H, acesta se află în modul de cuplu ridicat.

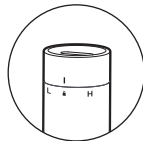


- **Instalare biți**

- Scoateți bitul de șurubelniță din cutia interioară a cutiei de depozitare, apoi introduceți bitul în suportul pentru bit.

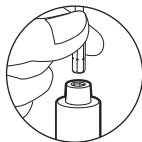


- **Stare indicator**

- Dacă nivelul bateriei este sub 20% când șurubelnița este în uz, indicatorul va clipi roșu rapid timp de 5 secunde și se va stinge automat când butonul este eliberat. Vă rugăm să încărcați bateria la timp.
- La încărcare, indicatorul va clipi încet în roșu.
- Când bateria este complet încărcată, indicatorul va rămâne alb.

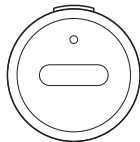

- **Lumini LED**

- Apăsarea butonului va aprinde luminile LED simultan. LED-urile se vor stinge automat în 10 secunde, fără alte operațiuni.

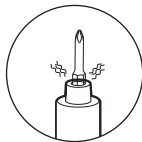

5. Specificații

Numele produsului	Kit de șurubelnițe fără fir
Model de produs	E1NEX Workstation
Culoare	Gri profund
Dimensiunile produsului	234*188*34mm
Greutatea netă a produsului	1045 g
Parametrii șurubelniței electrice de precizie	
Dimensiuni șurubelniță	159xØ16,4 mm
Greutatea netă a șurubelniței	62 g
Culoare	Gri profund
Cuplul maxim de nivel L	0,05 N·m
Cuplul maxim de nivel H	0,2 N·m
Cuplul maxim al manualului	3N·m
Putere de încărcare	5V = 0,14A
Tensiune nominală	3,7 V =
Baterie cu litiu	350mAh
Rotire pe minut (descărcat)	200 RPM
Timp de încărcare	2-3H

6. Depanare

Problema	Cauza	Soluție
Șurubelnița nu funcționează	Butonul de cuplu este setat la nivel sau nivelul bateriei cu litiu este scăzut	Setați butonul la nivelul L sau H sau încărcați bateria dacă este necesar
Bit nu poate fi instalat	Dimensiunea bitului nu se potrivește cu dimensiunea suportului de bit	Folosiți puțin în specificațiile C4
Rugina pe suprafața bitului	Umiditate ridicată în depozit mediu	Păstrați-l într-un mediu uscat și aplicați ulei anticoroziv pe suprafața bitului
Nu se pot slăbi șuruburile sau șuruburile slăbite	Modul cuplu nu este utilizat corect	Vă rugăm să utilizați un nivel scăzut de cuplu, dacă forța nu este suficientă, ajustați la un nivel ridicat de cuplu H sau strângeți/slăbiți-l
Bateria nu se va încărca	Cablul USB nu este conectat corect sau tensiunea de încărcare specificată nu este utilizată	Verificați dacă indicatorul de încărcare este aprins, conectați cablul USB, utilizați tensiunea de încărcare specificată

Informații privind garanția

Dacă dispozitivul funcționează necorespunzător, vă rugăm să contactați vânzătorul sau echipa de service post-vânzare.

Defectele și deteriorările cauzate de utilizarea incorectă, neadecvată, contrară destinației de utilizare, cu ignorarea instrucțiunilor de utilizare, de forța majoră, de reparații sau intervenții tehnice efectuate de ateliere neautorizate sau de către client nu vor fi recunoscute de producător



Protectia mediului

Notă: Acest dispozitiv este marcat în conformitate cu Directiva Europeană 2012/19/UE și cu Legea poloneză privind deșeurile de echipamente electrice și electronice cu simbolul unui container pentru deșeuri tăiat. Un astfel de marcaj informează că acest echipament, după perioada de utilizare, nu poate fi aruncat împreună cu alte deșeuri menajere.

Atenție! Acest echipament nu trebuie aruncat la gunoiul municipal!!! Produsul trebuie eliminat prin colectare selectivă în punctele pregătite în acest scop.

Manipularea corectă a deșeurilor de echipamente electrice și electronice ajută la evitarea consecințelor dăunătoare sănătății umane și mediului natural rezultate din prezența componentelor periculoase și depozitarea și prelucrarea necorespunzătoare a acestor echipamente.

Contenuto


1. Avvertenze di sicurezza	32
2. Contenuto della confezione	33
3. Panoramica del prodotto	34
4. Come usare	35
5. Specifiche	37
6. Risoluzione dei problemi	38
Informazioni sulla garanzia	39

1. Avvertenze di sicurezza


- Evitare umidità, polvere e cadute.
- Non conservare il prodotto in ambienti con temperature estreme.
- Resta attento, guarda cosa stai facendo e usa il buon senso quando lavori. Non lavorare quando sei stanco o sotto l'effetto di droghe, alcol o farmaci.
- Questo prodotto non è un giocattolo e non deve essere utilizzato da bambini di età inferiore ai 5 anni.
- Non smontare la macchina da soli. Fai riparare il tuo utensile da un riparatore qualificato o contattaci per un consiglio.

2. Contenuto della confezione

1. Pinzette smussate
2. Pinzette angolate
3. Pinzette inverse
4. Spatola di metallo
5. Spatola
6. Spatola estesa
7. Estensione flessibile
8. 5/32 pollici (4 mm) x L28 mm * 64
9. Leva
10. Strumento di apertura * 3
11. Maniglia di aspirazione
12. Cacciavite elettrico
13. Scelta di apertura * 6
14. Cuscinetto magnetico

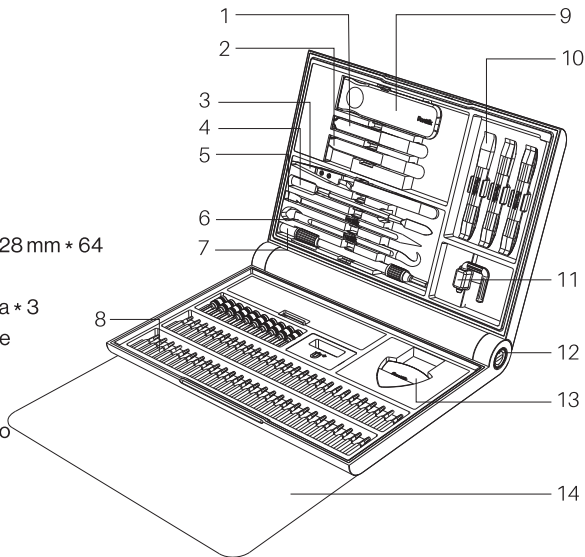


3. Panoramica del prodotto




Punta per cacciavite x 64 pz.



Cacciavite di precisione x1

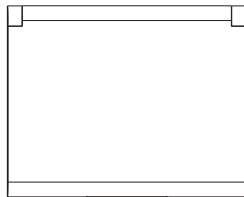




Scatola interna della scatola di immagazzinaggio x1

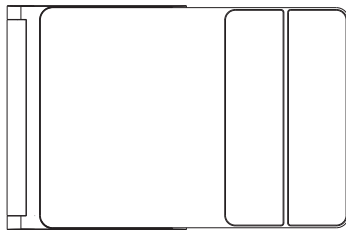

Rivestimento della scatola di immagazzinaggio x1


4. Come usare

- **Aprire il blocco magnetico e la postazione di lavoro**
- **Premere verso il basso il cacciavite situato sul lato della cerniera della postazione di lavoro**
- **Scegli le punte e gli utensili per cacciavite di cui hai bisogno**
- **Pulsante di rotazione avanti/indietro**
 - Premere il pulsante  per avvitare o stringere le viti.
 - Premere il pulsante  per allentare o rimuovere le viti.
- **Magnetizzatore**
 - Fare scorrere più volte le punte nel magnetizzatore.
- **Manopola di coppia**
 - Quando la manopola di coppia è impostata sul livello , il dispositivo si spegne.
 - Quando la manopola della coppia è impostata sul livello L, è in modalità coppia bassa.
 - Quando la manopola della coppia è impostata sul livello H, è in modalità coppia elevata.

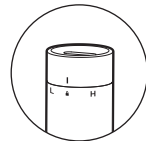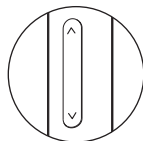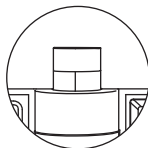


- **Installazione bit**

- Rimuovere la punta del cacciavite dalla scatola interna del contenitore, quindi inserirla nel portapunta.

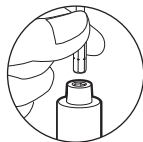


- **Stato dell'indicatore**

- Se il livello della batteria è inferiore al 20% quando il cacciavite è in uso, l'indicatore lampeggerà rapidamente in rosso per 5 secondi e si spegnerà automaticamente quando il pulsante viene rilasciato. Si prega di caricare la batteria in tempo.
- Durante la ricarica, l'indicatore lampeggerà lentamente in rosso.
- Quando la batteria è completamente carica, l'indicatore rimarrà bianco.

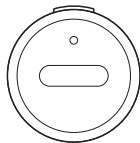

- **Luci LED**

- Premendo il pulsante si accendono contemporaneamente le luci LED. Le luci LED si spengono automaticamente in 10 secondi senza ulteriori operazioni.

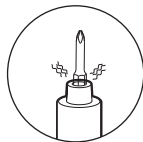

5. Specifiche

Nome del prodotto	Kit cacciaviti a batteria
Modello del prodotto	E1NEX Workstation
Colore	Grigio scuro
Dimensioni del prodotto	234*188*34mm
Peso netto del prodotto	1045g
Parametri del cacciavite elettrico di precisione	
Dimensioni del cacciavite	159 x Ø16,4 mm
Cacciavite Peso netto	62g
Colore	Grigio scuro
Coppia massima di livello L	0,05 Nm
Coppia massima di livello H	0,2 Nm
Coppia massima del manuale	3N·m
Potenza di carica	5V = 0,14A
Tensione nominale	3,7 V =
Batteria al litio	350 mAh
Rotazione al minuto (senza carico)	200 giri al minuto
Tempo di ricarica	2-3 ore

6. Risoluzione dei problemi

Colpa	Causa	Soluzione
Il cacciavite non funziona	La manopola di coppia è impostata sul livello o il livello della batteria al litio è basso	Impostare la manopola sul livello L o H oppure caricare la batteria se necessario
Il bit non può essere installato	La dimensione della punta non corrisponde alla dimensione del portapunta	Utilizzare un po' nelle specifiche C4
Ruggine sulla superficie della punta	Elevata umidità nello stoccaggio ambiente	Conservarlo in un ambiente asciutto e applicare olio anticorrosivo sulla superficie del bit
Non è possibile allentare le viti o la vite si è allentata	Modalità coppia non utilizzata correttamente	Si prega di utilizzare un livello di coppia basso, se la forza non è sufficiente, regolare su un livello di coppia elevato H, oppure serrare/al-
La batteria non si carica	Il cavo USB non è collegato correttamente o non viene utilizzata la tensione di carica specificata	Controllare se l'indicatore di carica è acceso, collegare il cavo USB, utilizzare la tensione di carica specificata

Informazioni sulla garanzia

- ⦿ In caso di malfunzionamento del dispositivo, contattare il rivenditore o il servizio post-vendita.
- ⦿ I difetti e i danni derivanti da un uso improprio, scorretto, non conforme alla destinazione d'uso, in violazione delle istruzioni per l'uso, da cause di forza maggiore, da riparazioni o interventi tecnici effettuati da laboratori non autorizzati o dallo stesso cliente non saranno riconosciuti dal produttore.



Informazioni ambientali

Attenzione: questo apparecchio è contrassegnato in conformità alla Direttiva Europea 2012/19/UE e alla Legge Polacca sui Rifiuti delle Apparecchiature Elettriche ed Elettroniche con il simbolo del contenitore dei rifiuti barrato.

Tale etichettatura indica che questa apparecchiatura, una volta esaurita, non deve essere smaltita insieme agli altri rifiuti domestici.

Attenzione: questa apparecchiatura non deve essere smaltita con i rifiuti domestici!!! Il prodotto deve essere smaltito mediante raccolta differenziata presso un punto di raccolta dedicato. La corretta gestione dei rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche contribuisce ad evitare conseguenze dannose per la salute umana e per l'ambiente dovute alla presenza di componenti pericolosi e allo stoccaggio e trattamento inadeguati di tali apparecchiature.

Per riciclare i materiali utilizzati per l'imballaggio dell'orologio, seguire le regole di raccolta differenziata stabilite localmente per questo tipo di rifiuti.

Producer/ Producent
Producător/ Produttore:
METASEE LLC
12 GREENWAY PLZ STE 1161A
HOUSTON, TX 77046-1203

Made in China
Wyprodukowano w Chinach
Fabricat in China
Prodotto in Cina

RoHS  **FC** **IC**  **C** **E** 
Made in China L-Hon