




AMPLIGAME

ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ H16

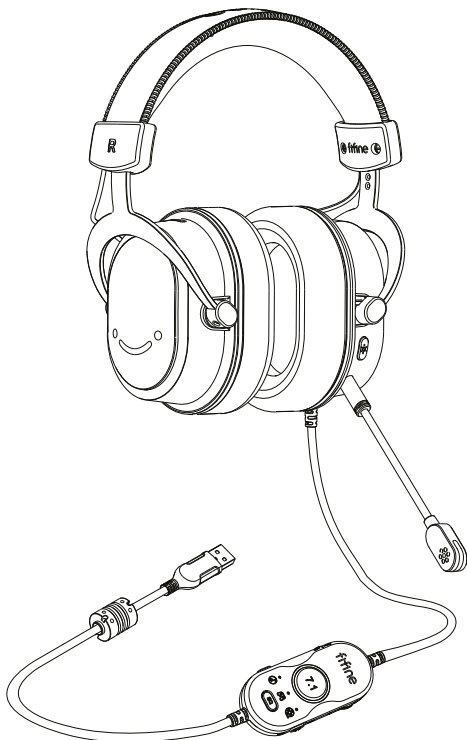


ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ


Τι περιέχεται στη συσκευασία	1
Περιγραφή προϊόντος.....	2
Οδηγίες χρήσης	3-7
Ρύθμιση υπολογιστή	7-14
Προδιαγραφές.....	15

Τι περιέχεται στη συσκευασία

- 1 x σετ ακουστικών USB για παιχνίδια με αποσπώμενο μικρόφωνο
- 1 x οδηγίες χρήσης

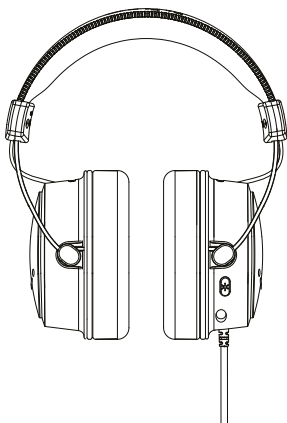


Όλες οι φωτογραφίες του προϊόντος, των αξεσουάρ και του περιβάλλοντος χρήστη σε αυτό το έγγραφο είναι μόνο ενδεικτικές. Το πραγματικό προϊόν μπορεί να διαφέρει λόγω ενημερώσεων.

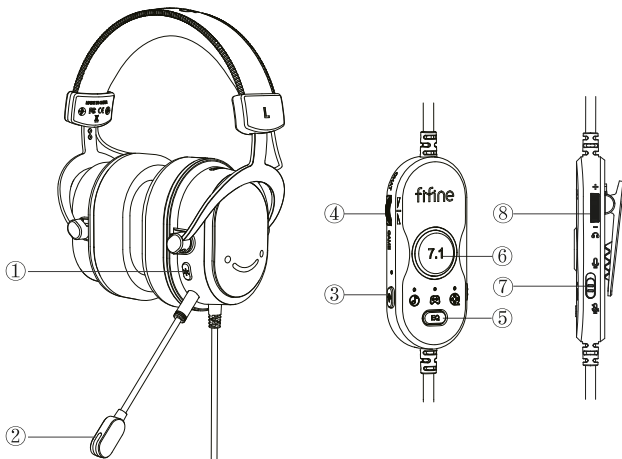

- ① Κουμπί αλλαγής φωτιστικών εφέ ακουστικών — πατήστε για να εναλλάξετε τα φωτιστικά εφέ· πατήστε και κρατήστε πατημένο για να ενεργοποιήσετε ή να απενεργοποιήσετε τα φωτιστικά εφέ. (11 τύποι)
- ② Αποσπώμενος βραχίονας μικροφώνου — σε αυτό το σημείο βρίσκεται το ηλεκτρικό μικρόφωνο και η ενδεικτική λυχνία σίγασης μικροφώνου.
- ③ Διακόπτης μείωσης θορύβου μικροφώνου και ενδεικτική λυχνία.
- ④ Κουμπί ρύθμισης ισορροπίας ήχου GAME και CHAT — επιτρέπει στους παίκτες να δώσουν προτεραιότητα στους ήχους του παιχνιδιού ή στην επικοινωνία με τα μέλη της ομάδας.
- ⑤ Κουμπί εναλλαγής λειτουργίας EQ.
- ⑥ Κουμπί εναλλαγής του στερεοφωνικού ήχου 7.1.
- ⑦ Διακόπτης σίγασης μικροφώνου — ενεργοποιείτε/απενεργοποιείτε το μικρόφωνο από την πλευρά του πίνακα ελέγχου για να σιγήσετε ή να απενεργοποιήσετε τη σίγαση.
- ⑧ Ρύθμιση έντασης ήχου ακουστικών — σύρετε το κουμπί προς τα πάνω ή κάτω για να ρυθμίσετε την ένταση των ακουστικών.

► Ρύθμιση στήριξης κεφαλής

Ρυθμίστε το στήριγμα κεφαλής μέσω του μηχανισμού ασφάλισης με κλιπ στην αριστερή και δεξιά πλευρά. Για βέλτιστη ποιότητα μετάδοσης και μέγιστη άνεση, ρυθμίστε το στήριγμα κεφαλής ώστε να εφαρμόζει σωστά στο κεφάλι.



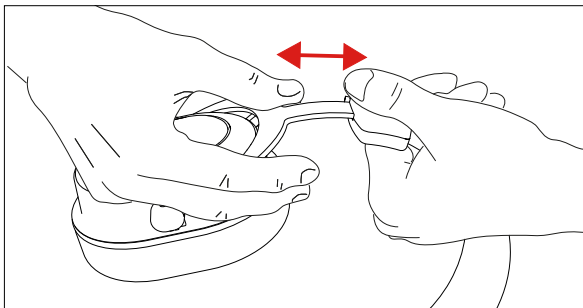


► Αποσυνδέστε/συνδέστε το μικρόφωνο

Αποσυνδέστε το μικρόφωνο για να το αφαιρέσετε από το σετ ακουστικών. Εισάγετε πλήρως το μικρόφωνο στη θύρα για να το συνδέσετε με το σετ ακουστικών.


Όταν το μικρόφωνο είναι σε σίγαση, η λυχνία ανάβει κόκκινη. Όταν η λυχνία είναι σβηστή, το μικρόφωνο βρίσκεται σε κανονική λειτουργία εγγραφής.

Συμβουλή: Βεβαιωθείτε ότι η υποδοχή του μικροφώνου είναι πλήρως εισαγμένη στη θύρα μικροφώνου.

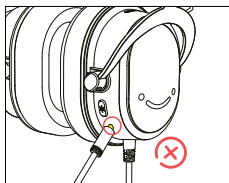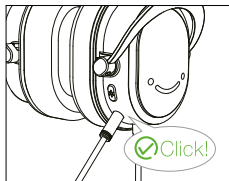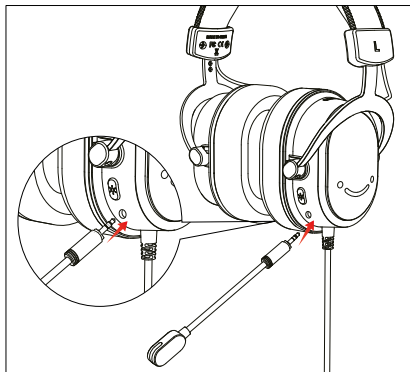

► Σύνδεση στη θύρα USB



Συνδέστε πλήρως την υποδοχή USB στον υπολογιστή ή στο PS4/5.

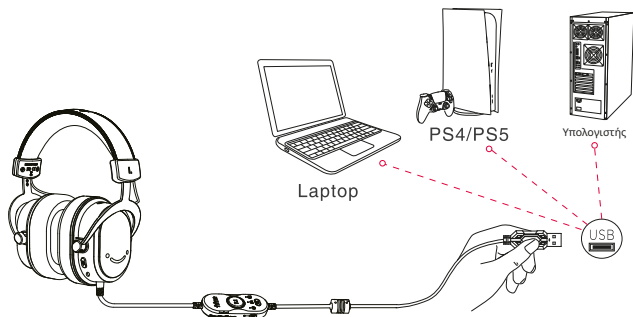

► Χρήση μικροφώνου


Το μικρόφωνο με ευέλικτο βραχίονα και πολυκατευθυντικό χαρακτήρα μπορεί να ρυθμιστεί ελεύθερα ως προς την απόσταση και τη γωνία ομιλίας.

Συμβουλή: Συνιστάται να τοποθετείται το μικρόφωνο λίγο κάτω από το στόμα, κατά προτίμηση σε απόσταση 2–3 ιντσών από αυτό. Ρυθμίστε τη θέση του μικροφώνου σε γωνία 30–45 μοιρών ως προς τον άξονα του στόματος, για να αποφύγετε την υπερβολική λήψη ήχων κροταλίσματος.

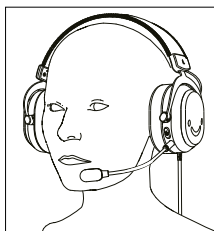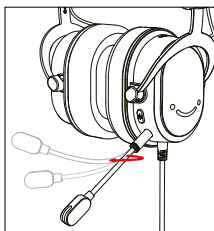

► 7.1 Κουμπί εναλλαγής ήχου surround

Πατήστε το πλήκτρο εναλλαγής με ένδειξη φωτισμού για να ενεργοποιήσετε ή να απενεργοποιήσετε τον χωρικό ήχο 7.1. Αν η ένδειξη φωτίζει, η εικονική λειτουργία 7.1 είναι ενεργοποιημένη. Εάν η ένδειξη δεν φωτίζει, η εικονική λειτουργία 7.1 είναι απενεργοποιημένη.

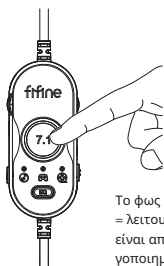

Το φως είναι απενεργοποιημένο
= λειτουργία χωρικού ήχου 7.1
είναι απενεργοποιημένη




Το φως είναι ενεργοποιημένο = λειτουργία
χωρικού ήχου είναι
ενεργοποιημένη



► Κουμπί μείωσης θορύβου

- Πατήστε για να ενεργοποιήσετε ή να απενεργοποιήσετε τη λειτουργία μείωσης θορύβου του μικροφώνου. Με το άνοιγμα ανάβει ένα λευκό ενδεικτικό φως κοντά· με το κλείσιμο, το φως σβήνει.
- Το κουμπί υποστηρίζει επίσης τη λειτουργία επαναφοράς παραμέτρων: πατήστε και κρατήστε πατημένο το κουμπί μείωσης θορύβου (αισθητήρας αφής) για 5 δευτερόλεπτα, και ο δείκτης του εικονικού 7.1 θα αναβοσβήνει τρεις φορές κόκκινο (μία φορά κάθε 0,5 δευτερόλεπτο), υποδεικνύοντας ότι η επαναφορά βρίσκεται σε εξέλιξη.

(Σημείωση: αυτό θα επαναφέρει τις ρυθμίσεις φωτισμού, το equalizer, την αλλαγή φωνής και τη μείωση θορύβου).

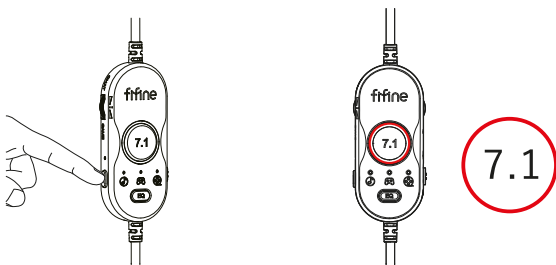


Φως αναμμένο = ο διακόπτης μείωσης θορύβου είναι ενεργός
Φως απενεργοποιημένο = ο διακόπτης μείωσης θορύβου είναι απενεργοποιημένος

Η κόκκινη λυχνία αναβοσβήνει τρεις φορές
=Εκτελεί επαναφορά


► Ρυθμιστικό ισορροπίας GAME/CHAT

- Όταν η ένδειξη στο ρυθμιστικό βρίσκεται στη μεσαία θέση, η ένταση ήχου από τις συσκευές «Fifine Game» και «Fifine Chat», που έχουν αντιστοιχιστεί από τον υπολογιστή, είναι στο μέγιστο.
- Όταν το ρυθμιστικό είναι στρεφόμενο προς το «GAME», μειώνεται η ένταση ήχου από τη συσκευή «Fifine Chat».
 - Όταν το κουμπί είναι ρυθμισμένο προς την κατεύθυνση «CHAT», μειώνεται η ένταση του ήχου από τη συσκευή «Fifine Game».

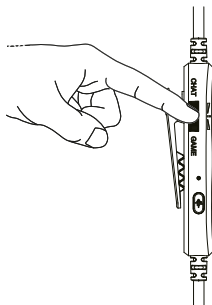

► Κουμπί εναλλαγής λειτουργίας EQ.

Πατήστε το κουμπί EQ για να επιλέξετε την επιθυμητή λειτουργία. Διαθέσιμες είναι τέσσερις λειτουργίες: ταινίες, παιχνίδια, μουσική και flat.

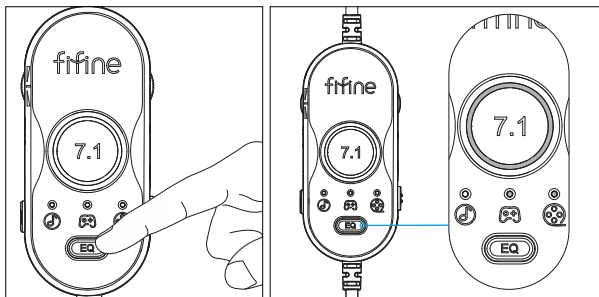


ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΗ

► Windows


1. Ρυθμίσεις σερβιέρων ακουστικών

1) Συνδέστε το φις USB των ακουστικών στη θύρα USB του επιτραπέζιου ή φορητού υπολογιστή. Βεβαιωθείτε ότι έχει εισαχθεί πλήρως στη σωστή θύρα και ότι κανένα από τα μέρη των ακουστικών ή του μικροφώνου δεν είναι απενεργοποιημένο ή σίγαση.

2) Κάντε δεξί κλικ στο εικονίδιο του ηχείου στην κάτω δεξιά γωνία της οθόνης. Επιλέξτε «Άνοιγμα ρυθμίσεων ήχου».

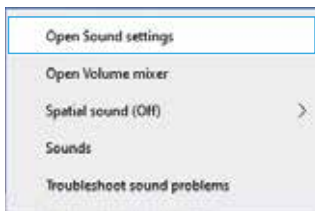


3) Επιλέξτε τον Πίνακα ελέγχου ήχου.


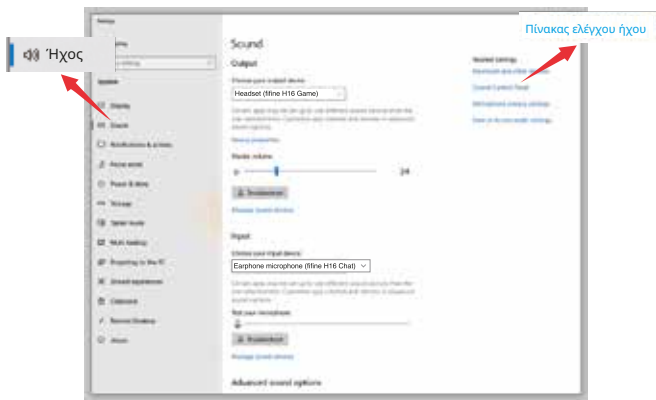


4) Επιλέξτε την καρτέλα Αναπαραγωγή και ορίστε «fine H16 Game» ως προεπιλεγμένη συσκευή. Κατά την αναπαραγωγή ήχου, το εικονίδιο της γραμμής θα αλλάξει χρώμα σε πράσινο και θα κινείται.

Συμβουλές: Εάν το πρόβλημα παραμένει, επανεκκινήστε τον υπολογιστή και συνδέστε ξανά το σετ ακουστικών σε διαθέσιμες θύρες USB ή ελέγξτε αν η ένταση ήχου είναι ενεργοποιημένη.

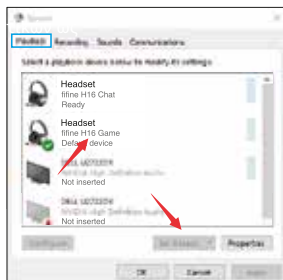


5) Προσαρμόστε την ένταση του σετ ακουστικών. Κάντε διπλό κλικ στο «fifine H16 Game» για να ανοίξετε το παράθυρο Ιδιότητες ηχείου και στη συνέχεια επιλέξτε την καρτέλα «Επίπεδα». Σύρετε τη μπάρα για να ρυθμίσετε την ένταση του σετ ακουστικών. (Η ένταση των ακουστικών μπορεί επίσης να ρυθμιστεί γυρίζοντας το κουμπί έντασης δίπλα στον πίνακα ελέγχου στο καλώδιο).

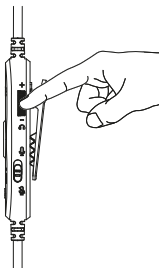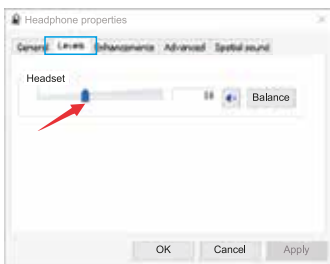


2. Ρυθμίσεις μικροφώνου

1) Κάντε δεξί κλικ στο εικονίδιο του ηχείου κάτω δεξιά στην οθόνη.

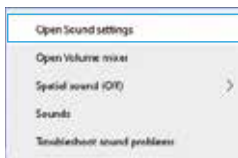

2) Κάντε κλικ στον Πίνακα ελέγχου ήχου.

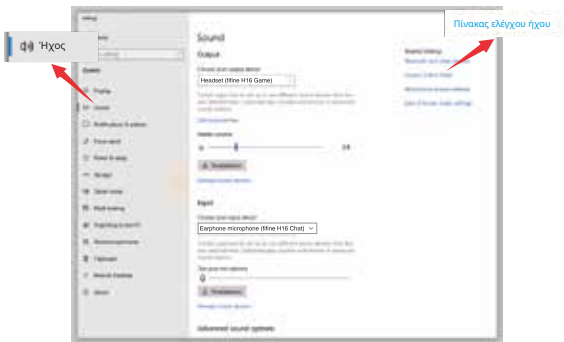


3) Κάντε κλικ στην καρτέλα Εγγραφή και επιλέξτε hifine H16 Chat ως προεπιλεγμένη συσκευή. Όταν μιλάτε στο μικρόφωνο, το εικονίδιο σε σχήμα μπάρας θα αλλάξει χρώμα σε πράσινο και θα αρχίσει να κινείται.

Συμβουλές: Εάν παραμείνει αμετάβλητο, μπορείτε να δοκιμάσετε τους παρακάτω τρεις τρόπους επίλυσης.


a. Επανεκκινήστε τον υπολογιστή και συνδέστε ξανά το σετ ακουστικών σε μια διαθέσιμη θύρα USB του υπολογιστή.

b. Ελέγξτε αν το μικρόφωνο είναι σωστά τοποθετημένο στο σετ ακουστικών.

σελ. Βεβαιωθείτε ότι η λειτουργία σίγασης είναι ενεργοποιημένη στον πίνακα ελέγχου στο καλώδιο.

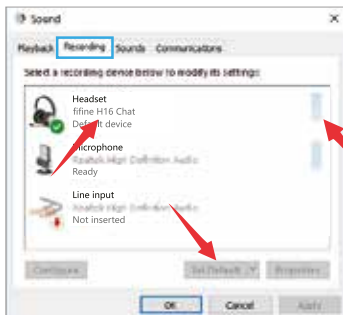

4) Ρυθμίστε την ένταση του μικροφώνου. Κάντε διπλό κλικ στο **fine H16 Chat** για να ανοίξετε το παράθυρο ιδιοτήτων μικροφώνου και στη συνέχεια κάντε κλικ στην καρτέλα «Επίπεδα». Μετακινήστε τη γραμμή ρύθμισης για να προσαρμόσετε το επίπεδο του μικροφώνου.

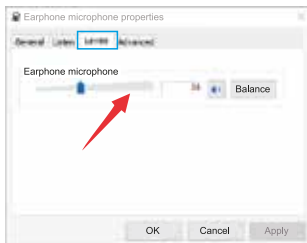


► Apple MAC OS

1. Ρυθμίσεις σερ ακουστικών

1) Συνδέστε την υποδοχή USB του σερ ακουστικών στη θύρα USB του επιτραπέζιου ή φορητού υπολογιστή. Βεβαιωθείτε ότι έχει εισαχθεί πλήρως στη σωστή θύρα και ότι κανένα τμήμα του σερ ακουστικών ή του μικροφώνου δεν είναι απενεργοποιημένο ή σε σίγαση.


2) Μεταβείτε στις Προτιμήσεις Συστήματος.

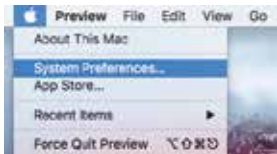

3) Κάντε κλικ στην επιλογή 'Ήχος για να εμφανιστεί ο πίνακας προτιμήσεων Ήχου.




4) Κάντε κλικ στην καρτέλα 'Έξοδος και βεβαιωθείτε ότι η «fine H16 Game» έχει επιλεγεί ως προεπιλεγμένη συσκευή εξόδου. Μετακινήστε τη γραμμή κύλισης για να ρυθμίσετε την ένταση του ακουστικού. (Η ένταση του ακουστικού μπορεί επίσης να ρυθμιστεί με το κουμπί έντασης που βρίσκεται δίπλα στον πίνακα ελέγχου στο καλώδιο).

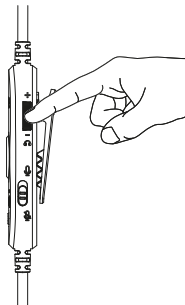

2. Ρυθμίσεις μικροφώνου

1) Μεταβείτε στις Προτιμήσεις Συστήματος.

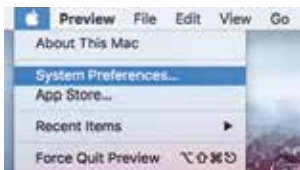

2) Κάντε κλικ στην επιλογή 'Ήχος για να ανοίξετε τον πίνακα προτιμήσεων Ήχος.




3) Κάντε κλικ στην καρτέλα Είσοδος και βεβαιωθείτε ότι το f1fine H16 Chat έχει επιλεγεί ως η προεπιλεγμένη συσκευή εισόδου. Όταν μιλάτε στο μικρόφωνο, ο μετρητής επιπέδου εισόδου θα κινηθεί.

Συμβουλές: Εάν το πρόβλημα παραμένει, μπορείτε να δοκιμάσετε να το λύσετε με τρεις τρόπους.

a. Επανεκκινήστε τον υπολογιστή και συνδέστε ξανά το σετ ακουστικών στις διαθέσιμες θύρες USB του υπολογιστή.

b. Ελέγξτε αν το μικρόφωνο είναι σωστά τοποθετημένο στο σετ ακουστικών.

σελ. Βεβαιωθείτε ότι η επιλογή σίγασης είναι ενεργοποιημένη στον πίνακα ελέγχου, στο καλώδιο.

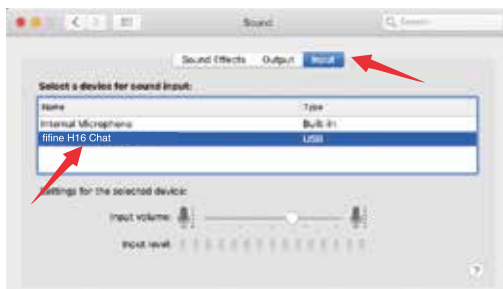

4) Σύρετε τη γραμμή προόδου για να ρυθμίσετε την ένταση του μικροφώνου.



ΠΡΟΣΟΧΗ: Εάν ο υπολογιστής Mac διαθέτει μόνο θύρα USB-C, απαιτείται ο πρωτότυπος προσαρμογέας Apple USB-C σε θηλυκό USB για τη σύνδεση. Συνδέστε πρώτα τον προσαρμογέα USB στον υπολογιστή Mac και, στη συνέχεια, συνδέστε το μικρόφωνο στον προσαρμογέα.



ΠΡΟΣΟΧΗ (ισχύει για υπολογιστές MAC και Windows)

1. Εάν ο υπολογιστής εμφανίσει μήνυμα ότι δεν μπορεί να αναγνωρίσει συσκευή USB, επανεκκινήστε τον υπολογιστή και συνδέστε ξανά το σετ ακουστικών στην θύρα USB του υπολογιστή.
2. Εάν το σετ ακουστικών αναγνωρίζεται αλλά δεν ακούγεται ήχος, ελέγξτε εάν έχει ενεργοποιηθεί ο ήχος του συστήματος ή η ένταση ήχου στις εφαρμογές.
3. Εάν το μικρόφωνο στο σετ ακουστικών αναγνωρίζεται αλλά δεν ακούγεται ήχος και ο υπολογιστής λειτουργεί με Windows 10, μεταβείτε στις Ρυθμίσεις-Απόρρητο-Μικρόφωνο και επιλέξτε «Να επιτρέπεται στις εφαρμογές η πρόσβαση στο μικρόφωνο» για να ενεργοποιήσετε αυτήν την επιλογή, και στη συνέχεια επανεκκινήστε τον υπολογιστή.
4. Μετά τη σύνδεση του σετ ακουστικών, η ενεργοποίηση του RGB φωτισμού δεν υποδηλώνει ότι το σετ ακουστικών θα αναπαράγει ήχο. Βεβαιωθείτε ότι έχει επιλεγεί η σωστή συσκευή εξόδου και ότι η ένταση ήχου είναι ενεργοποιημένη.

ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ FIFINE GENIE

1. Το λογισμικό „FIFINE GENIE” είναι συμβατό με τα Windows 10 ή νεότερα (το macOS δεν υποστηρίζεται προς το παρόν). Για να κατεβάσετε το λογισμικό, επισκεφθείτε τη διεύθυνση: <https://geniewin.fifinedesign.com/>.
2. Συνδέστε τη συσκευή στον υπολογιστή χρησιμοποιώντας το παρεχόμενο καλώδιο USB.
3. Εκκινήστε το λογισμικό FIFINE και ελέγξτε αν η συσκευή ανιχνεύθηκε επιτυχώς.

Σημαντική σημείωση:

Για να διασφαλιστεί η βέλτιστη υποστήριξη, το περιβάλλον χρήσης και οι λειτουργίες του „FIFINE GENIE” ενδέχεται να τροποποιούνται με τις ενημερώσεις έκδοσης. Πάντοτε να ανατρέχετε στην πιο πρόσφατη επίσημη έκδοση του λογισμικού Fifine.

ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

Κατηγορία προϊόντος	Ακουστικά υπερωτικά
Τύπος σετ ακουστικών	Ενσύρματα ακουστικά για gamers
Κύρια χρήση	Παιχνίδια/διασκέδαση/μουσική
Ρυθμός δειγματοληψίας	44,1 kHz, 48 kHz
Ρυθμός μετάδοσης	16 bit, 24 bit
Λειτουργικό ρεύμα	350 mA
Λειτουργική τάση	5 V DC
Συμβατότητα	PC, MAC, PS

ΕΠΑΦΗ

Κοινωνικά δίκτυα:



Facebook: <http://bit.ly/FifinePage>

Στοιχεία επικοινωνίας:



E-mail: web@fifine.cc

Περισσότερες πληροφορίες για τα προϊόντα μπορείτε να βρείτε στην ιστοσελίδα

Εταιρική ιστοσελίδα: <https://fifinemicrophone.com>

ΕΓΓΥΗΣΗ

Η εταιρεία Fifine παρέχει εγγύηση για τα υλικά προϊόντα της σε περίπτωση πτώσης και κατασκευαστικών ελαττωμάτων για περίοδο ενός έτους από την ημερομηνία της αρχικής λιανικής αγοράς, υπό την προϋπόθεση ότι η αγορά έγινε από εξουσιοδοτημένο πωλητή της Fifine. Η παρούσα εγγύηση ακυρώνεται σε περίπτωση τροποποίησης του εξοπλισμού, λανθασμένης χρήσης, ακατάλληλης συντήρησης, υπερ-βολικής φθοράς ή επισκευής από μη εξουσιοδοτημένα από τη Fifine πρόσωπα. Για να επωφεληθείτε από την εγγύηση, παρακαλούμε επικοινωνήστε με τον τοπικό διανομέα ή στείλτε e-mail στο web@fifine.cc.

Προειδοποιήσεις και πληροφορίες ασφαλείας

Όλες οι πληροφορίες σχετικά με τη χρήση της συσκευής περιλαμβάνονται στο εγχειρίδιο χρήσης. Πριν την χρησιμοποιήσετε, διαβάστε προσεκτικά το περιεχόμενο και ακολουθήστε τις οδηγίες που παρέχονται.

Πριν από τη χρήση, μελετήστε επίσης τις παρακάτω πληροφορίες:

Προειδοποιήσεις και πληροφορίες ασφαλείας για την κατηγορία: Ήχος – Ακουστικά

Τα ακουστικά είναι δημοφιλής αξεσουάρ που χρησιμοποιούνται στην καθημερινή ζωή, τόσο για ψυχαγωγία όσο και για εργασία. Για να εξασφαλιστεί η ασφάλης και άνετη χρήση τους, οι παρακάτω προειδοποιήσεις και συστάσεις έχουν διατυπωθεί σύμφωνα με τις απαιτήσεις του **Κανονισμού (ΕΕ) 2023/988**.

Προειδοποιήσεις χρήσης

1. Προστασία ακοής:

- Η παρατεταμένη ακρόαση ήχων υψηλής έντασης (άνω των 85 dB) μπορεί να προκαλέσει μόνιμη βλάβη στην ακοή. Συνιστάται η χρήση μέτριας έντασης ήχου.
- Χρησιμοποιήστε τη λειτουργία προστασίας ακοής εάν τα ακουστικά διαθέτουν τέτοια (π.χ. περιοριστές έντασης).

2. Μηχανικός κίνδυνος:

- Φυλάσσετε τα ακουστικά σε ειδική θήκη για προστασία από μηχανικές βλάβες, όπως ράγισμα του σκελετού ή των καλωδίων.
- Αποφύγετε το τράβηγμα του καλωδίου κατά την αφαίρεση των ακουστικών, καθώς αυτό μπορεί να προκαλέσει βλάβη στην υποδοχή ή το φις.

3. Κίνδυνος ηλεκτρομαγνητικών παρεμβολών (EMC):

- Σε περίπτωση ασύρματων μοντέλων (Bluetooth), διατηρήστε ασφαλή απόσταση από ιατρικές συσκευές, όπως βηματοδότες.
- Αποφύγετε τη χρήση ακουστικών κοντά σε συσκευές που εκπέμπουν ισχυρές ηλεκτρομαγνητικές παρεμβολές, όπως δρομολογητές Wi-Fi ή φούρνους μικροκυμάτων.

4. Κίνδυνος για παιδιά:

- Τα ακουστικά και τα εξαρτήματά τους (π.χ. ακουστικά τύπου ενδοκαναλικών) μπορεί να αποτελέσουν κίνδυνο πνιγμού για παιδιά κάτω των 8 ετών. Φυλάξτε τα μακριά από παιδιά.
- Μην επιτρέπετε στα παιδιά να χρησιμοποιούν μοντέλα με υψηλή ένταση χωρίς επίβλεψη ενηλίκων.

5. Προστασία από εξωτερικούς παράγοντες:

- Αποφύγετε την έκθεση των ακουστικών σε υγρασία, νερό ή ακραίες θερμοκρασίες, εκτός εάν ο κατασκευαστής έχει σαφώς επισημάσει την ανθεκτικότητά τους σε αυτές τις συνθήκες (π.χ. IPX4 για αδιάβροχα μοντέλα).

Πληροφορίες για τη σωστή χρήση

1. Φόρτιση και συντήρηση:

- Σε ασύρματα μοντέλα, φορτίζετε τα ακουστικά μόνο με τα πρωτότυπα καλώδια και φορτιστές που παρέχει ο κατασκευαστής.

- Καθαρίζετε τακτικά τα ακουστικά, ειδικά τα ακουστικά τύπου ενδοκαναλικών και τα μαξιλαράκια, για να αποτρέψετε τη συσσώρευση βρωμιάς και βακτηρίων. Χρησιμοποιήστε μαλακό, στεγνό πανί ή ειδικά καθαριστικά προϊόντα.

2. Προσαρμογή και άνεση χρήσης:

- Βεβαιωθείτε ότι τα ακουστικά τοποθετούνται σωστά για να αποφύγετε δυσφορία κατά παρατεταμένη χρήση.
- Για ενδοκαναλικά ή ενδοκαναλικά μοντέλα, χρησιμοποιήστε κατάλληλα ακροφύσια (π.χ. από σιλκόννη) που εξασφαλίζουν άνεση και καλή ηχητική μόνωση.

3. Οδηγίες για ασύρματα ακουστικά:

- Η λειτουργία Bluetooth παρέχει βέλτιστη απόδοση σε απόσταση έως 10 μέτρα χωρίς εμπόδια.
- Απενεργοποιείτε τα ακουστικά όταν δεν τα χρησιμοποιείτε, για να εξοικονομήσετε μπαταρία και να μειώσετε την εκπομπή σήματος.

4. Ασφαλής αποθήκευση:

- Αποθηκεύετε τα ακουστικά σε στεγνό και καθαρό μέρος, κατά προτίμηση στην παρεχόμενη θήκη, για να τα προστατεύετε από μηχανικές βλάβες και σκόνη.

Επιπρόσθετα μέτρα προφύλαξης •

Προστασία του περιβάλλοντος:

- Τα χρησιμοποιημένα ακουστικά, οι μπαταρίες και τα ηλεκτρονικά αξεσουάρ πρέπει να απορρίπτονται σύμφωνα με τους τοπικούς κανονισμούς για τα ηλεκτρονικά απόβλητα.

- Τα μοντέλα με ενσωματωμένες μπαταρίες πρέπει να παραδίδονται σε ειδικά σημεία συλλογής για ανακύκλωση.

• Προστασία της ιδιωτικότητας:

- Σε περίπτωση ακουστικών που διαθέτουν λειτουργίες όπως φωνητικούς βοηθούς ή ενσωματωμένα μικρόφωνα, βεβαιωθείτε ότι οι συσκευές σας προστατεύονται με κωδικό για να αποφύγετε την τυχαία ενεργοποίηση των λειτουργιών εγγραφής.

Προστασία περιβάλλοντος



Ο αποσυρθείς ηλεκτρονικός εξοπλισμός, σημειωμένος σύμφωνα με την οδηγία της Ευρωπαϊκής Ένωσης, δεν επιτρέπεται να απορρίπτεται μαζί με άλλα οικιακά απορρίμματα. Υπόκειται σε επιλεκτική συλλογή και ανακύκλωση σε καθορισμένα σημεία. Εξασφαλίζοντας τη σωστή απόρριψή του, αποφεύγετε πιθανές αρνητικές επιπτώσεις στο φυσικό περιβάλλον και στην ανθρώπινη υγεία.

Το σύστημα συλλογής των αποσυρθέντων συσκευών συμμορφώνεται με τις τοπικά ισχύουσες περιβαλλοντικές διατάξεις για την απόρριψη αποβλήτων. Λεπτομερείς πληροφορίες σχετικά με αυτό μπορείτε να λάβετε στον δήμο, στο γραφείο καθαριότητας ή στο κατάστημα όπου αγοράσατε το προϊόν.



Το προϊόν πληροί τις απαιτήσεις των οδηγιών της λεγόμενης Νέας Προσέγγισης της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΕΕ), που αφορούν θέματα ασφάλειας χρήσης, προστασίας της υγείας και προστασίας του περιβάλλοντος, καθορίζοντας τους κινδύνους που πρέπει να εντοπιστούν και να εξαλειφθούν.

Το παρόν έγγραφο αποτελεί μετάφραση του πρωτότυπου εγχειριδίου χρήσης που εκδόθηκε από τον κατασκευαστή.

Λεπτομερείς πληροφορίες για τους όρους εγγύησης του διανομέα/κατασκευαστή είναι διαθέσιμες στην ιστοσελίδα <https://serwis.innpro.pl/gwarancja>

Το προϊόν πρέπει να συντηρείται (καθαρίζεται) τακτικά είτε από τον ίδιο τον χρήστη είτε από εξειδικευμένα συνεργεία, με κόστος και ευθύνη του χρήστη. Σε περίπτωση απουσίας πληροφοριών για τις απαραίτητες περιοδικές εργασίες συντήρησης ή σέρβις στο εγχειρίδιο χρήσης, πρέπει να αξιολογείται τακτικά, τουλάχιστον μία φορά την εβδομάδα, η απόκλιση της φυσικής κατάστασης του προϊόντος σε σχέση με ένα νέα κατάσταση προϊόν. Σε περίπτωση ανίχνευσης ή διαπίστωσης οποιασδήποτε απόκλισης, πρέπει άμεσα να ληφθούν μέτρα συντήρησης (καθαρισμός) ή σέρβις. Η έλλειψη σωστής συντήρησης (καθαρισμού) και η μη ανταπόκριση τη στιγμή που διαπιστώνεται απόκλιση μπορεί να οδηγήσει σε μόνιμη ζημιά του προϊόντος. Ο εγγυητής δεν φέρει ευθύνη για ζημιές που προκύπτουν από αμέλεια.

Εισαγωγέας **INNPRO**

INNPRO Robert Błędowski sp. z o.o.
ul. Rudzka 65c 44-200 Rybnik,
Πολωνία
Τηλ. +48 533 234 303
hurt@innpro.pl
www.innpro.pl

Κατασκευαστής:
Zhaoqing Junfeng Electronics Co., Ltd.
Waijing Industry Village, No. 6, Duanzhou
3rd Road,
Zhaoqing
518016 Επαρχία Guangdong, Κίνα
sales36@fifinedesign.com

Εκπρόσωπος στην ΕΕ:
Unico authentication technology service
SARL
Chez Domideal 11 Avenue Carnot 11 2500
0 BESANCON, Doubs, Γαλλία
info@unic-sarl.cn