
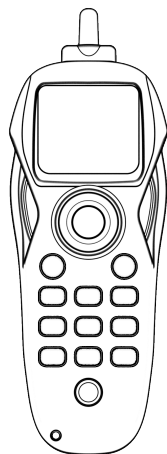


V803 BAIT BOAT


BASIC VERSION USER MANUAL

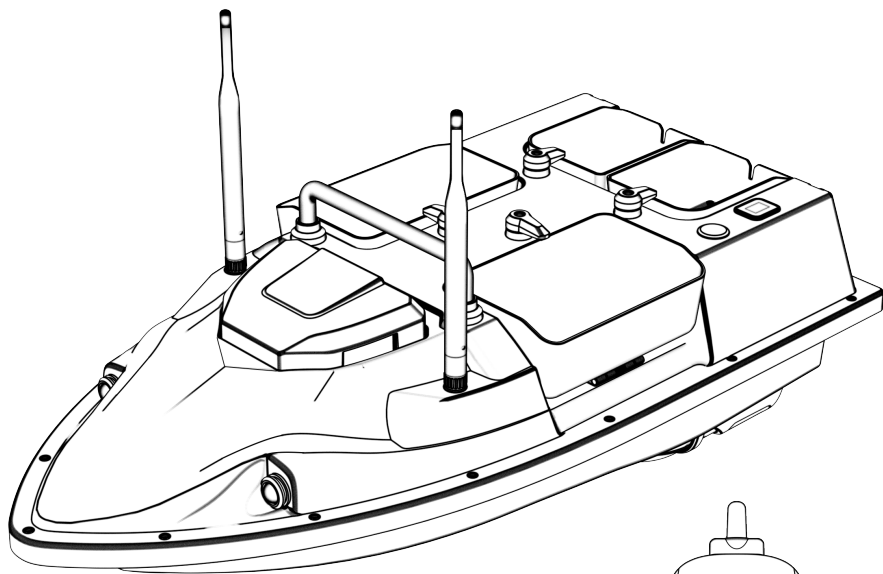


POWER SUPPLY PROMPT


You can make the boat operational by simply connecting any power cord to a battery. If you use two batteries at the same time, you can significantly prolong its working time.

HULL PART BREAKDOWN V803 BASIC USER MANUAL

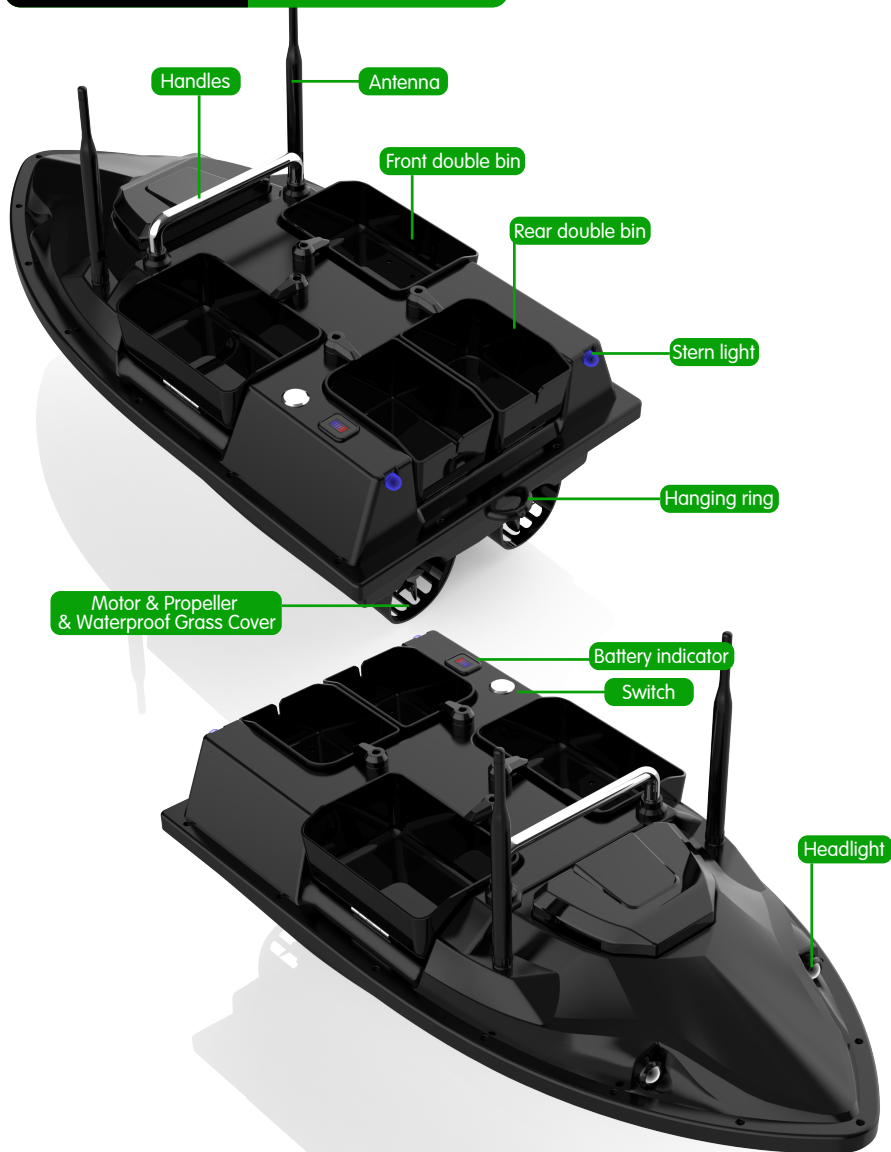


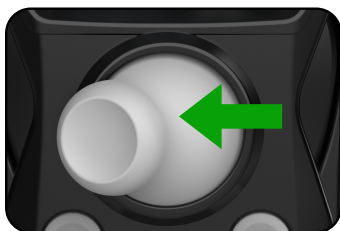


Push the joystick to the left and the boat turns to the left.

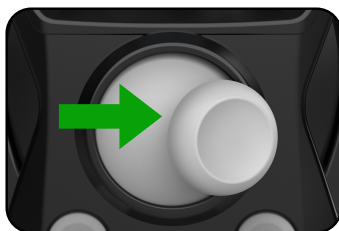

Push the joystick to the right and the boat turns to the right.

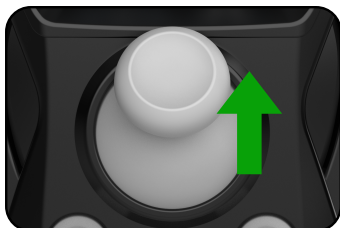

Push up on the joystick and the boat moves forward.

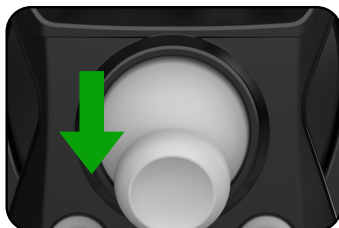

Push the joystick down and the boat moves backwards.

Power-on pairing

1. Put the boat on a flat road, turn on the boat's power supply
2. Press and hold the power button of the remote control for 3 seconds to turn on the remote control, the boat will automatically perform frequency matching. After frequency matching, the front light of the boat is always on, and the blue light of the tail light is always on.

Note: Don't put the boat on the slope before frequency alignment, check whether the left and right motors work properly before launching.

Fixed-speed cruise control

1. When moving forward, press the cruise control button to enter cruise control mode, and press it again to exit.
2. When cruise control is on, the forward cursor flashes red; when driving without cruise control, the blue light is always on.
3. Entering cruise mode, the joystick can fine-tune the sailing direction of the boat.

Lighting control

1. Front light / Hull light key: short press cycles the front light and hull lighting through the “always on – flashing – off” sequence. Following frequency matching, the default setting is for the front light to remain steadily illuminated in white.
2. Tail light key: short press to control the tail light in the always on – blinking – off cycle switching, match the frequency of the default blue light is always on state.
3. When the frequency is not matched/interrupted, the tail light flashes red and blue alternately.

Yaw fine-tuning

1. Left yaw trim key: This key can be used to fine-tune the ship to restore a straight line when the boat's heading is to the right.
2. Right yaw trim key: This key can be used to fine-tune the ship to restore a straight line when the boat's heading is to the left.

Low battery alert


1. When the boat is in the low power state, the front light flashes, the stern light flashes red, and the remote control emits a fast ‘di-di’ sound.
2. When the remote control itself is low battery, it will make ‘di-di’ sound.

Speed switching

Short press the speed switching key to control the speed switching, the initial gear is first gear. When switching to second gear, the buzzer sounds ‘di-di’, and when switching to first gear, the buzzer sounds ‘di’.


Release bin

Press the bin key briefly to release the corresponding bin.

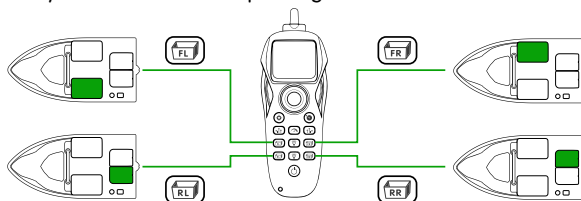

Switch off

Press and hold the remote control power button for 3 seconds to switch off the remote control.

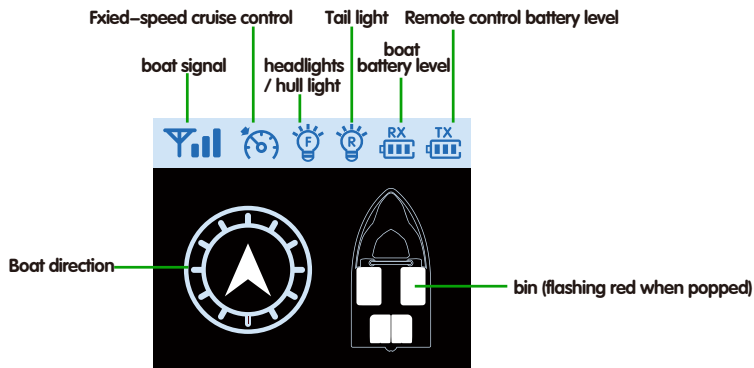

1. Short press the power button of the remote control to turn on the backlight of the remote control buttons, and press it again to turn it off. When the remote control is switched on, the backlighting of the buttons is switched on by default.

2. After frequency pairing with the boat, the screen boat signals, headlights, tail lights, boat power level, remote control power level, boat direction, and bin ejection are lit (Fig. 1).



Fig. 1

Icon display after frequency pairing

3. When cruise control mode is switched on, the icon lights up and the forward cursor flashes red (Fig. 2).



Fig. 2

Cruise control

4. The hull direction icon does not light up when the boat is stationary (Fig. 3), and when the icon always lights up in blue: the icon facing up is forward (Fig. 4), the icon facing down is backward (Fig. 5), the icon facing left is left turn (Fig. 6), and the icon facing right is right turn (Fig. 7).

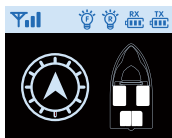


Fig. 3

Boat standing still



Fig. 4

Boat forward

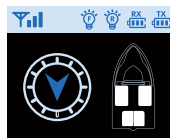


Fig. 5

Boat backward

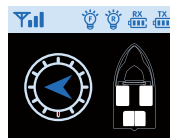


Fig. 6

Boat turning left

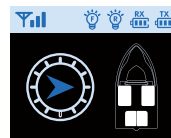


Fig. 7

Boat turning right





Streamlined hull
2.4G Remote Control
7.4V High Capacity Battery

Boat Battery Use and Charging Instructions:

- Main unit battery (one as standard)

Single battery can work by connecting to any power cable, connecting two batteries at the same time doubles the usage time.

- Connecting the power supply

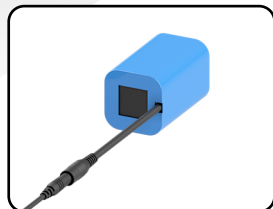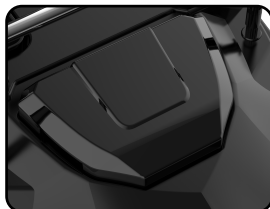

Remote control charging instructions:

- Built-in rechargeable battery

When the remote control is low on battery, the remote control makes a ticking sound and needs to be recharged.





● motors


Check for tangled debris after each use.


● body of a ship

1. After use, please wipe the water to keep the boat dry and clean.
2. When the battery is not used for a long time, please take it out and charge it for storage.
3. Do not store corrosive liquids and items together
4. Please do not close to high temperature objects
5. When not in use, please store the boat to prevent dusting.

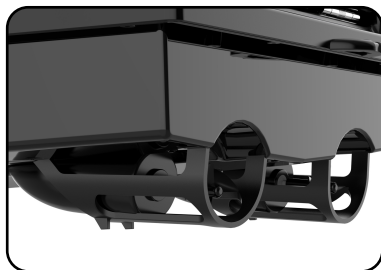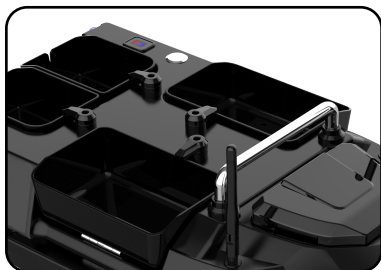


РАЗБИВКА ДЕТАЛЕЙ КОРПУСА V803 BASIC USER MANUAL

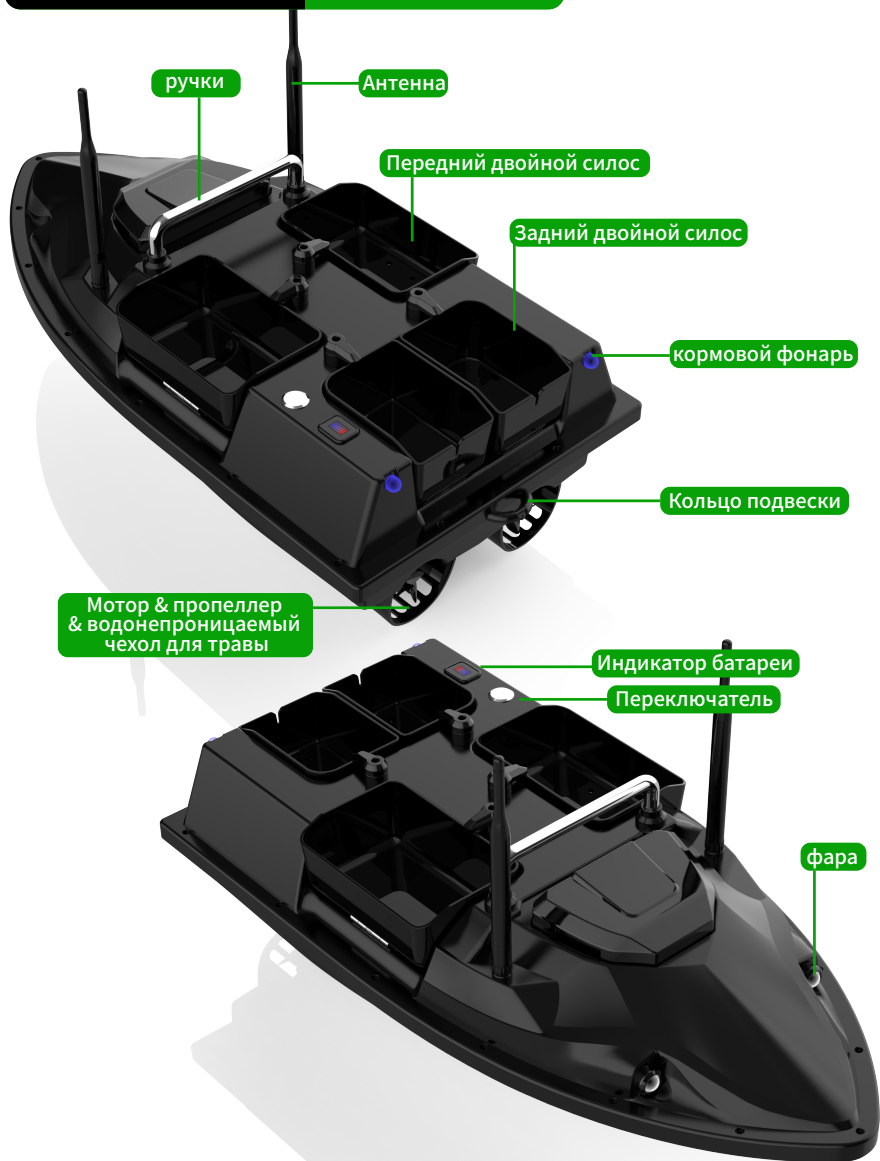


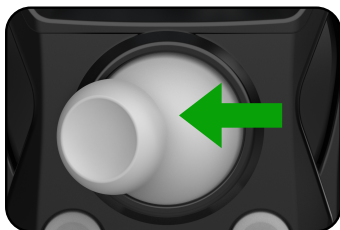


**Нажмите на джойстик влево,
и лодка повернет влево.**

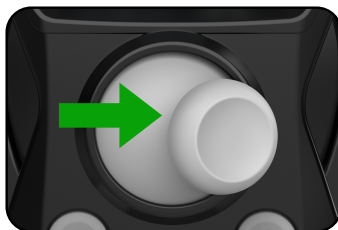

**Нажмите на джойстик вправо,
и лодка повернет вправо.**

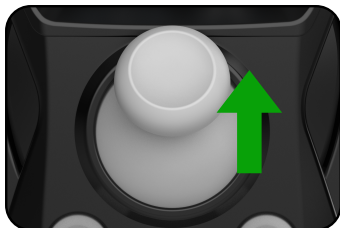

**Нажмите на джойстик вверх,
и лодка двинется вперед.**

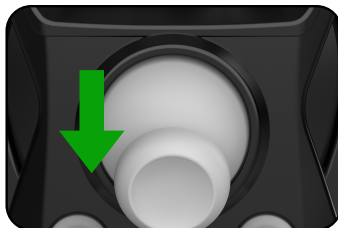

**Нажмите джойстик вниз,
и лодка поедет назад.**

сопряжение при включении

1. Поставьте лодку на ровную дорогу, включите питание лодки.
2. Длительное нажатие кнопки питания пульта дистанционного управления в течение 3 секунд, откроет пульт дистанционного управления и лодку для сопряжения частот автоматически, после сопряжения частот, передний свет корпуса всегда горит, и синий свет заднего фонаря всегда горит.

Примечание: Не ставьте лодку на рампу до сопряжения частот и проверьте работоспособность левого и правого моторов перед спуском лодки на воду.

круиз-контроль

1. при движении вперед нажмите кнопку круиз-контроля, чтобы войти в режим круиз-контроля, и нажмите ее еще раз, чтобы выйти.
2. когда круиз включен, курсор вперед мигает красным; при движении без круиза всегда горит синий индикатор.
3. Войдя в режим круиз-контроля, качалка может точно настроить направление движения лодки.

Управление освещением

1. Передний фонарь/корпусный фонарь ключ: кратковременное нажатие переключает передний фонарь и фонари корпуса между режимами постоянного свечения, мигания и выключения. После синхронизации частоты по умолчанию передний фонарь остается включенным и светится белым цветом.

2. клавиша заднего фонаря: короткое нажатие для управления задним фонарем в нормальный свет - мигает - выключен цикл переключения, по умолчанию частота согласования для синего света всегда включен состояние.

3. частота не соответствует/сигнал прерывания задний фонарь красный и синий свет попеременно мигает.

точная настройка рысканья

1. Левая клавиша регулировки рысканья: когда лодка движется вправо, эта клавиша позволяет точно настроить лодку для возвращения на прямую линию.
2. Клавиша регулировки правого рысканья: когда лодка движется влево, эта клавиша позволяет точно настроить лодку для возвращения на прямую линию.

Предупреждение о низком заряде батареи


1. когда лодка находится в состоянии низкого заряда батареи, передний фонарь будет мигать, задний фонарь будет мигать красным, а пульт дистанционного управления будет издавать быстрый звук «ди-ди».
2. когда сам пульт дистанционного управления находится в состоянии разрядки батареи, он издает звук «ди-ди».

Скорость переключения

Скоротко нажмите кнопку переключения скоростей для управления переключением скоростей, начальная передача - первая. При переключении на вторую передачу раздается звуковой сигнал «ди-ди», а при переключении на первую передачу - «ди».


Релизная корзина

Кратковременно нажмите кнопку бункера, чтобы вызвать соответствующий бункер.

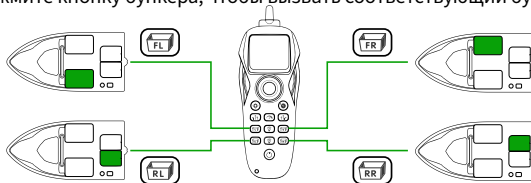

Выключить

Нажмите и удерживайте кнопку питания пульта ДУ в течение 3 секунд, чтобы выключить пульт ДУ.

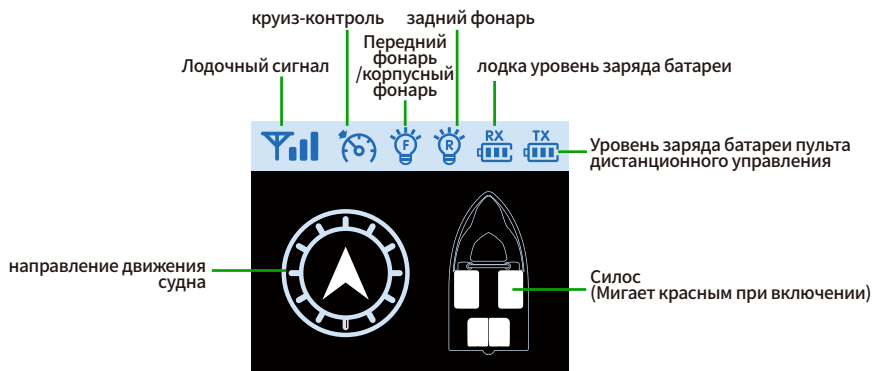

1. Коротко нажмите кнопку питания пульта ДУ, чтобы включить подсветку кнопок пульта ДУ, и нажмите ее еще раз, чтобы выключить. При включении пульта дистанционного управления по умолчанию включается подсветка кнопок.

2. После того, как частота будет завершена в паре с судном, экран будет отображать сигнал судна, фары, задние фонари, питание судна, питание пульта дистанционного управления, направление судна и состояние бункера (рис. 1).



рис. 1

Экранный дисплей после согласования частот

3. При включении режима круиз-контроля загорается значок и мигает курсор движения вперед красный (рис. 2).



рис. 2

Круиз-контроль

4. В неподвижном состоянии значок направления движения корпуса не подсвечивается (рис. 3). Когда значок всегда горит синим цветом: значок вверх - вперед (рис. 4), вниз - назад (рис. 5), влево - левый поворот (рис. 6) и вправо - правый поворот (рис. 7).



рис. 3
Лодка стоит на месте



рис. 4
Лодка движется вперед



рис. 5
Лодка отходит назад



рис. 6
Лодка поворачивает налево

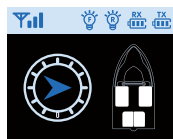


рис. 7
Лодка поворачивает направо






Обтекаемый корпус
2.4G пульт дистанционного управления
Аккумулятор повышенной емкости 7,4 В

Инструкции по использованию и зарядке лодочных аккумуляторов:

- Батарея основного блока (одна в стандартной комплектации)
- Подключение источника питания

Одна батарея может работать, подключаясь к любому кабелю питания, подключение двух батарей одновременно удваивает время использования.

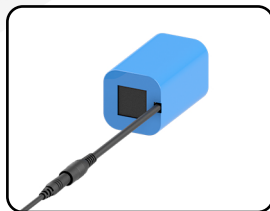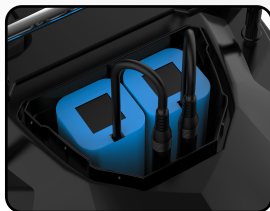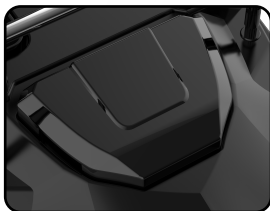

Инструкция по зарядке пульта дистанционного управления:

- Встроенная аккумуляторная батарея

Когда в пульте дистанционного управления разряжена батарея, пульт будет непрерывно издавать длинный звуковой сигнал «ди-ди», вам необходимо зарядить пульт.





●МОТОР

После каждого использования проверяйте, не запутался ли мусор.


●КОРПУС КОРАБЛЯ


1. После использования, пожалуйста, вытрите воду, чтобы сохранить лодку сухой и чистой.
2. Если аккумулятор не используется в течение длительного времени, пожалуйста, выньте его и зарядите его для хранения.
3. Не храните вместе агрессивные жидкости и предметы.
4. Не приближайте к объектам с высокой температурой
5. Когда лодка не используется, пожалуйста, храните ее, чтобы предотвратить попадание пыли.

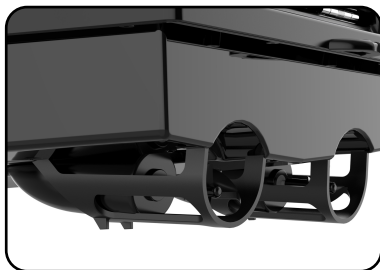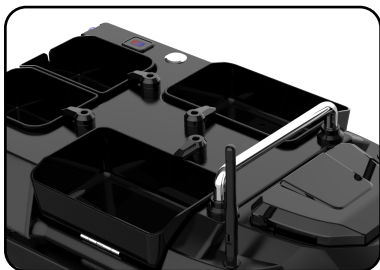


船体部位明细

V803 BASIC USER MANUAL

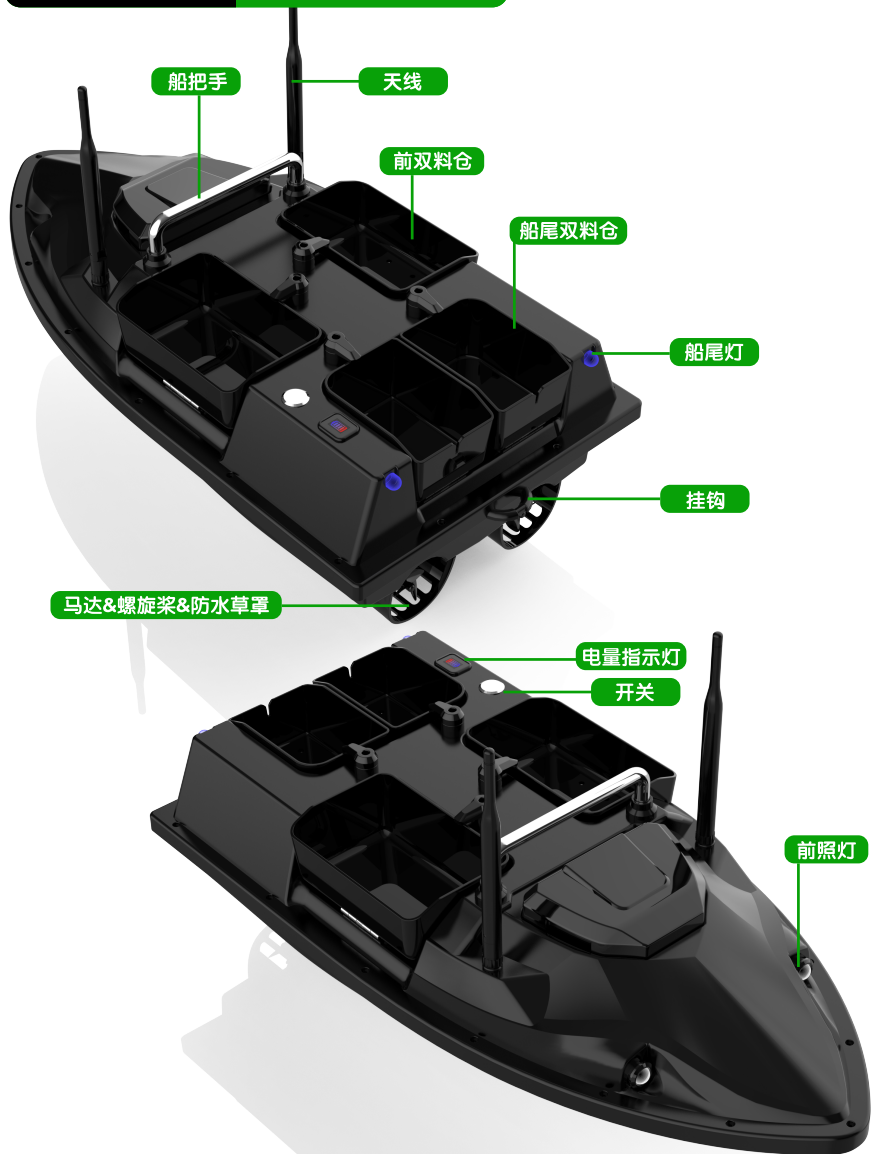

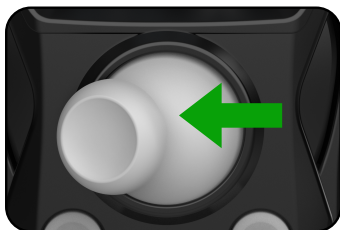


左推摇杆 船左转

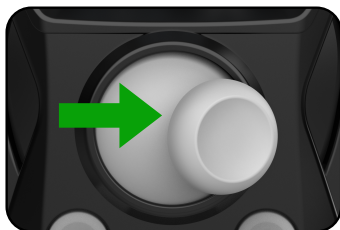

右推摇杆 船右转



上推摇杆 船前进

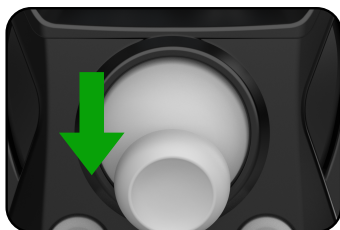

下推摇杆 船后退

开机

1. 船放置在平坦路面，打开船电源
 2. 长按遥控器电源键3秒，打开遥控器自动与船进行对频，对频后船体前灯常亮，尾灯蓝灯常亮
- 注意：船对频前不要放在斜坡，下水前检查左右马达是否正常工作

定速巡航

1. 前进时，按下定速巡航键进入定速巡航模式，再次按下则退出
2. 定速巡航开启时，前进光标红光闪烁；无定速巡航手动操控行驶时，蓝灯常亮
3. 进入定速巡航模式摇杆可以微调船只航行方向

灯光控制

1. 前灯/船身灯光键：短按控制前灯与船身灯光在常亮-闪烁-关闭循环切换，对频后默认为前灯白灯常亮状态
2. 尾灯键：短按控制尾灯在常亮-闪烁-关闭循环切换，对频后默认为蓝灯常亮状态
3. 未对频/断频尾灯红蓝灯交替闪烁

偏航微调

1. 左偏航微调键：在船体航向向右时可通过此键微调恢复直线
2. 右偏航微调键：在船体航向向左时可通过此键微调恢复直线

低电提醒


1. 船处于低电状态时，前灯闪烁，船尾灯亮红灯闪烁，遥控器发出急促滴滴声提示
2. 当遥控器自身低电时，发出滴滴声

速度切换

短按速度切换键控制速度切换，初始档位为一档。切换为二档时，蜂鸣器滴滴两声，切换为一档时，蜂鸣器滴一声


释放料仓

短按料仓键释放对应料仓

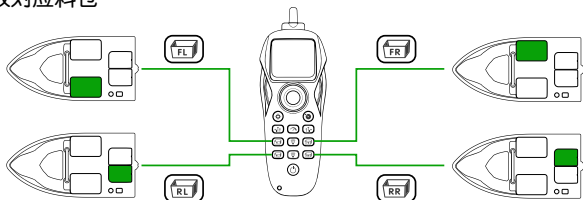

关机

长按遥控器电源键3秒，则关闭遥控器

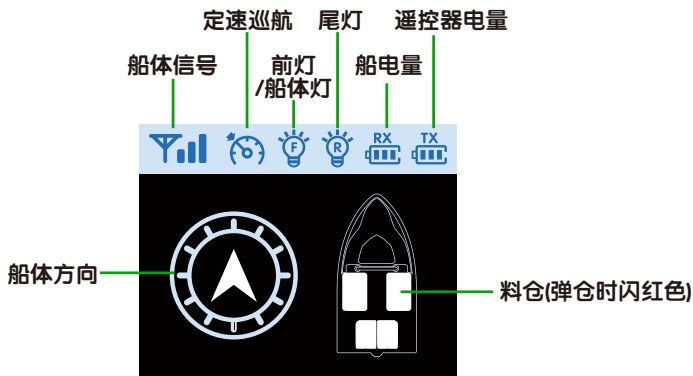

1. 短按遥控器电源键，开启遥控器按键背光，再按则关闭，开启遥控器，按键背光默认开启
2. 与船对上频后，屏幕船体信号、前灯、尾灯、船电量、遥控器电量、船体方向、料仓弹出情况亮起（图1）

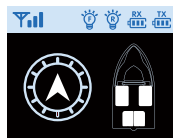


图1 对频后图标显示

3. 定速巡航模式开启后，图标亮起，前进光标红光闪烁（图2）

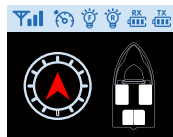


图2 定速巡航

4. 船体方向图标在船静止不动时不发光（图3），图标常亮蓝光时：图标朝上为前进（图4）、图标朝下为后退（图5）、图标朝左为左转（图6）、图标朝右为右转（图7）。

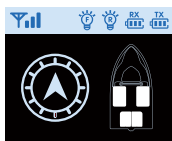


图3 船静止不动

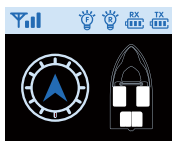


图4 船前进

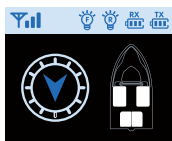


图5 船后退

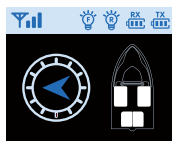


图6 船左转

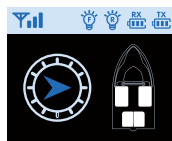


图7 船右转





流线型船体
2.4G 遥控器
7.4V 大容量电池

船体电池使用与充电说明:

●主机电池（标配一个）

●连接电源

单电池连接任意一条电源线即可工作，同时连接两个电池，续航时间翻倍

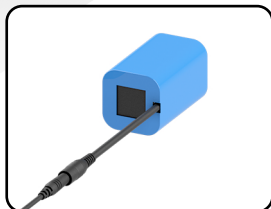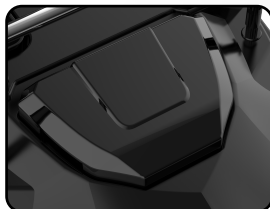

遥控器充电说明:

●内置可充电电池

当遥控器低电量时，遥控器发出滴滴声，需要将遥控器进行充电



• 马达

每次使用完后要检查马达是否有缠绕杂物

• 船体

- 1、使用完毕后请擦拭水分保持船体的干燥和清洁。
- 2、电池在长时间不使用时，请取出并充电存放。
- 3、不要把腐蚀性液体和物品一起存放
- 4、请勿靠近高温物体。
- 5、不使用时，请将打窝船存放起来，以防沾尘土。

