

ΒΑΡΚΑ ΜΕ ΔΟΛΩΜΑ V803

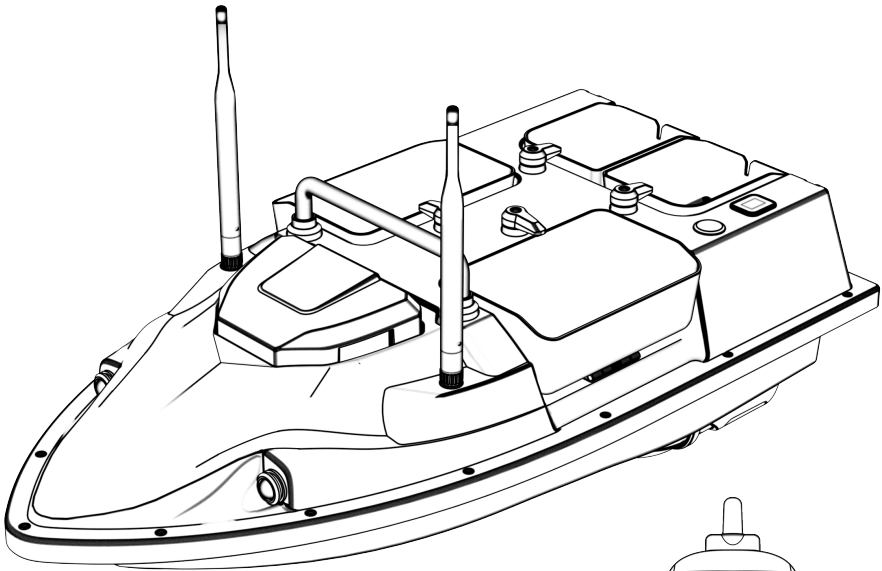

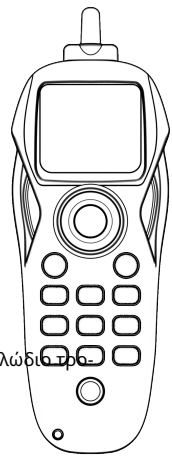


ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ ΤΡΟΦΟΔΟΣΙΑΣ

Μπορείς να θέσεις τη βάρκα σε λειτουργία απλά συνδέοντας οποιοδήποτε καλώδιο τροφοδοσίας στη μπαταρία. Αν χρησιμοποιήσεις ταυτόχρονα δύο μπαταρίες, μπορείς να επεκτείνεις σημαντικά το χρόνο λειτουργίας της βάρκας.


ΑΝΑΛΥΣΗ ΜΕΡΩΝ ΤΟΥ ΚΑΤΑΜΕΤΡΟΥ

ΒΑΣΙΚΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ V803

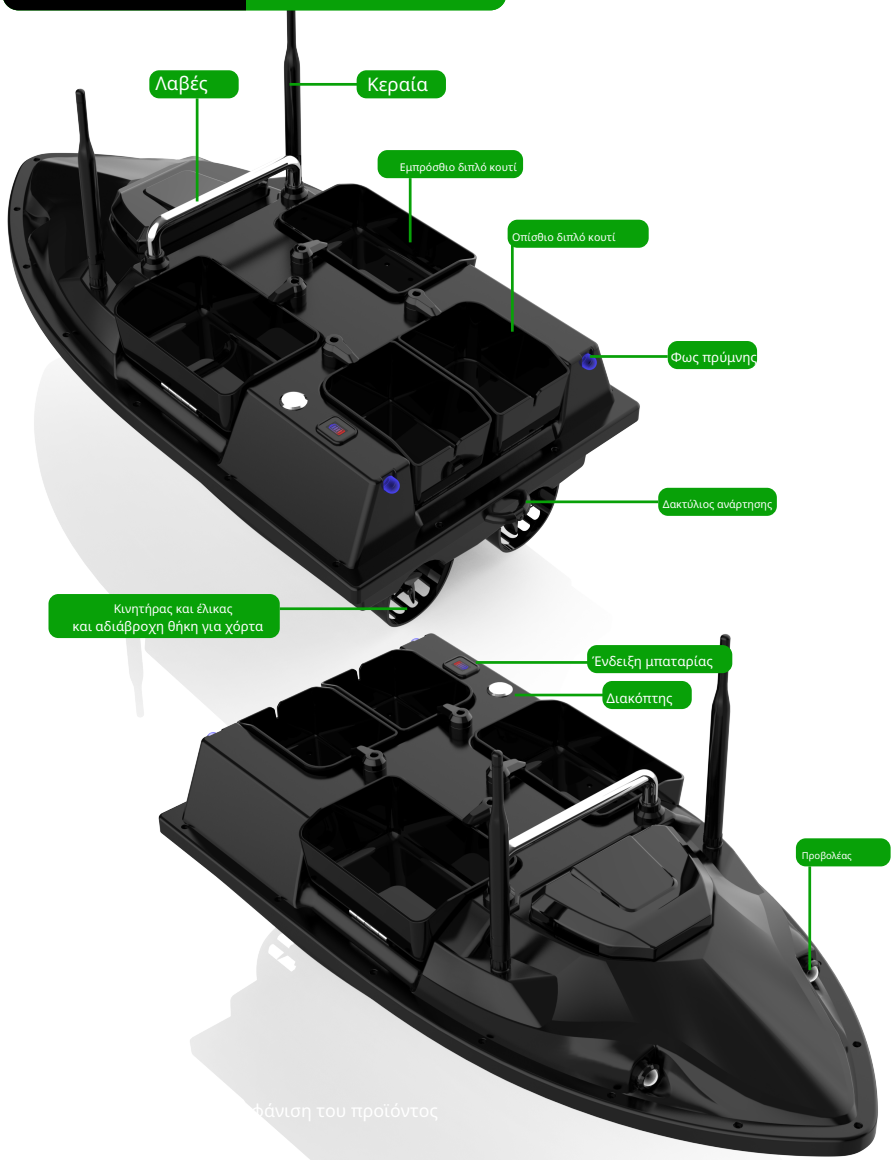


φάνιση του προϊόντος




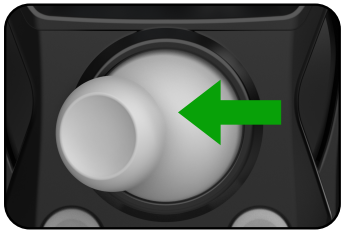


Σύρετε το joystick αριστερά και η βάρκα θα στρίψει αριστερά.

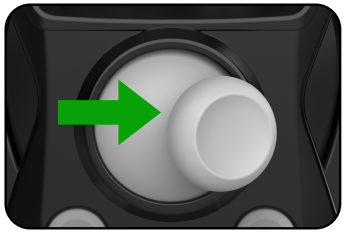

Σύρετε το joystick δεξιά και η βάρκα θα στρίψει δεξιά.

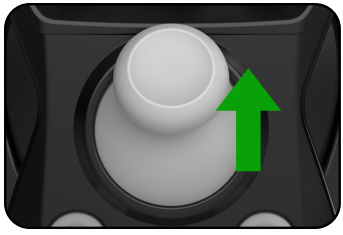

Πιέστε το joystick προς τα πάνω και η βάρκα θα κινηθεί προς τα εμπρός.

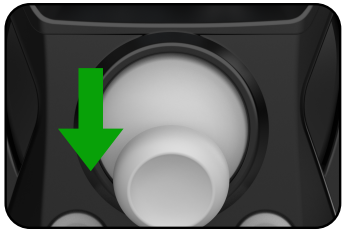

Πατήστε το joystick προς τα κάτω και η βάρκα θα κινηθεί προς τα πίσω.

Σύνδεση μετά την ενεργοποίηση της τροφοδοσίας

1. Τοποθετήστε τη βάρκα σε επίπεδη επιφάνεια και ενεργοποιήστε την τροφοδοσία της βάρκας.
2. Πατήστε και κρατήστε πατημένο το κουμπί ενεργοποίησης του τηλεχειριστηρίου για 3 δευτερόλεπτα για να ενεργοποιήσετε το τηλεχειριστήριο. Η βάρκα θα εκτελέσει αυτόματα την αντιστοίχιση συχνότητας. Μετά την αντιστοίχιση συχνότητας, το μπροστινό φως της βάρκας παραμένει πάντα αναμμένο και το μπλε πίσω φως επίσης.
Προσοχή: Μην τοποθετείτε τη βάρκα σε κλίση πριν από την αντιστοίχιση συχνότητας. Πριν την καθέλκυση, ελέγξτε αν ο αριστερός και ο δεξιός κινητήρας λειτουργούν σωστά.

Λειτουργία σταθερής ταχύτητας (Tempomat)

1. Κατά την κίνηση προς τα εμπρός, πατήστε το κουμπί tempomat για να ενεργοποιήσετε τη λειτουργία διατήρησης ταχύτητας και πατήστε το ξανά για να την απενεργοποιήσετε.
2. Όταν ο tempomat είναι ενεργοποιημένος, ο δείκτης προς τα εμπρός αναβοσβήνει κόκκινος· κατά την οδήγηση χωρίς ενεργοποιημένο tempomat, η μπλε λυχνία παραμένει συνεχώς αναμμένη.
3. Με ενεργοποιημένη τη λειτουργία tempomat, το joystick επιτρέπει την ακριβή ρύθμιση της κατεύθυνσης πλεύσης του σκάφους.

Έλεγχος φωτισμού

1. Κουμπί εμπρόσθιου φωτός / φωτισμού γάστρας: με ένα σύντομο πάτημα εναλλάσσει τη λειτουργία του εμπρόσθιου φωτός και φωτισμού γάστρας στη σειρά «πάντα αναμμένο – αναβοσβήνει – απενεργοποιημένο». Μετά το συγχρονισμό της συχνότητας, η προεπιλεγμένη ρύθμιση είναι το σταθερό λευκό φως στο μπροστινό φως.
2. Κουμπί πίσω φωτός: ένα σύντομο πάτημα αλλάζει το πίσω φως μεταξύ συνεχούς, αναβοσβήνοντος και σβηστού , συγχρονίζοντας τη συχνότητα του προεπιλεγμένου μπλε φωτός στην κατάσταση συνεχούς λειτουργίας.
3. Όταν η συχνότητα δεν είναι συγχρονισμένη ή διακόπτεται, το πίσω φως αναβοσβήνει εναλλάξ κόκκινο και μπλε.

Ακριβής ρύθμιση απόκλισης

1. Κουμπί ρύθμισης απόκλισης προς τα αριστερά: Αυτό το κουμπί χρησιμοποιείται για την ακριβή ρύθμιση της βάρκας ώστε να επανέλθει σε ευθεία γραμμή όταν η βάρκα στρέφεται δεξιά.
2. Κουμπί ρύθμισης απόκλισης προς τα δεξιά: Αυτό το κουμπί χρησιμοποιείται για ακριβή ρύθμιση της βάρκας ώστε να επανέλθει σε ευθεία γραμμή όταν η βάρκα στρέφεται αριστερά.

Προειδοποίηση χαμηλής φόρτισης μπαταρίας


1. Όταν η βάρκα βρίσκεται σε κατάσταση χαμηλής ενέργειας, το μπροστινό φως αναβοσβήνει, το πίσω φως αναβοσβήνει κόκκινο και το τηλεχειριστήριο εκπέμπει έναν γρήγορο ήχο «δι-δι».
2. Όταν η μπαταρία του τηλεχειριστηρίου είναι χαμηλή, το τηλεχειριστήριο εκπέμπει ήχο «δι-δι».

Αλλαγή ταχύτητας

Ένα σύντομο πάτημα του κουμπιού αλλαγής ταχύτητας επιτρέπει τον έλεγχο της αλλαγής ταχύτητας, με την αρχική ταχύτητα να είναι η πρώτη. Κατά την αλλαγή στη δεύτερη ταχύτητα ακούγεται ο ηχητικός τόνος «di-di», και κατά την αλλαγή στην πρώτη ταχύτητα ακούγεται ο ηχητικός τόνος «di».


Απελευθέρωση δοχείου

Πατήστε σύντομα το κουμπί του δοχείου για να απελευθερώσετε το αντίστοιχο δοχείο.

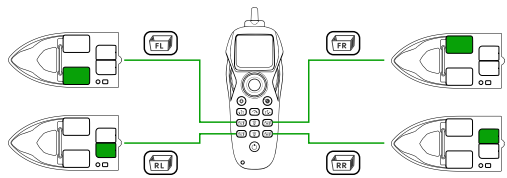


Απενεργοποίηση

Πατήστε και κρατήστε πατημένο το κουμπί ενεργοποίησης τηλεχειριστηρίου για 3 δευτερόλεπτα για να απενεργοποιήσετε το τηλεχειριστήριο.

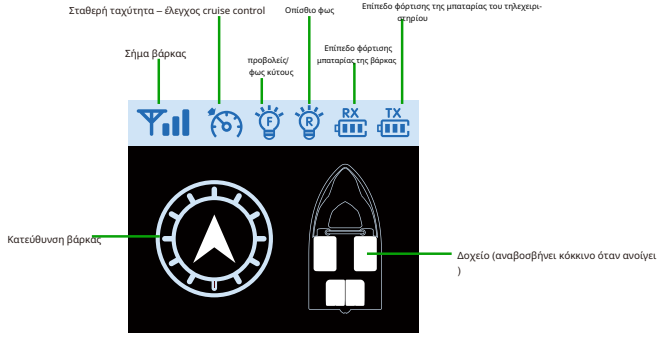


1. Πατήστε σύντομα το κουμπί ενεργοποίησης τηλεχειριστηρίου για να ανάψετε τον φωτισμό των κουμπιών και πατήστε ξανά για να τον απενεργοποιήσετε. Μετά την ενεργοποίηση του τηλεχειριστηρίου, ο φωτισμός των κουμπιών ανάβει αυτόματα.

2. Μετά τη σύζευξη της συχνότητας με τη βάρκα, στην οθόνη εμφανίζονται τα σήματα της βάρκας, τα εμπρόσθια φώτα, τα οπίσθια φώτα, η στάθμη ισχύος της βάρκας, η στάθμη ισχύος του τηλεχειριστηρίου, η κατεύθυνση της βάρκας και ο εκτοξευτής του δοχείου (Σχ. 1).

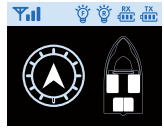


Εμφάνιση εικονιδίων μετά το ζευγάρωμα συχνοτήτων Σχ. 1

3. Με την ενεργοποίηση της λειτουργίας ρυθμιστή ταχύτητας, το εικονίδιο ανάβει και ο δείκτης κίνησης προς τα εμπρός αναβοσβήνει κόκκινο (Σχ. 2).

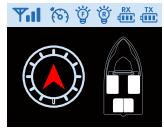


Σχ. 2
Ρυθμιστής ταχύτητας


4. Το εικονίδιο κατεύθυνσης του κύτους δεν ανάβει όταν η βάρκα είναι ακίνητη (Σχ. 3). Όταν το εικονίδιο φωτίζεται μπλε, σημαίνει : εικονίδιο προς τα πάνω είναι κίνηση προς τα εμπρός (Σχ. 4), προς τα κάτω – κίνηση προς τα πίσω (Σχ. 5), αριστερά – στροφή αριστερά (Σχ. 6), δεξιά – στροφή δεξιά (Σχ. 7).

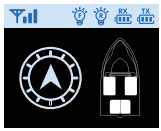


Σχ. 3
Η βάρκα είναι ακίνητη

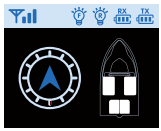


Σχ. 4
Η βάρκα προχωράει μπροστά

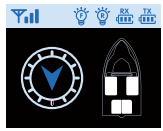

Σχ. 5
Η βάρκα κινείται πίσω

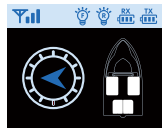

Σχ. 6
Η βάρκα στρίβει αριστερά

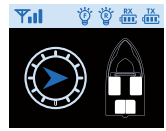

Σχ. 7
Η βάρκα στρίβει δεξιά

ΒΑΣΙΚΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ V803 ΒΑΣΙΚΗ ΟΔΗΓΙΑ ΧΡΗΣΤΗ





Λεπτό σκάφος
Ασύρματος έλεγχος 2.4G
Μπαταρία μεγάλης χωρητικότητας 7.4V


Οδηγίες χρήσης και φόρτισης της μπαταρίας της βάρκας:

- Μπαταρία της βασικής μονάδας (μία στη συσκευασία)
- Σύνδεση τροφοδοσίας

Μια μεμονωμένη μπαταρία μπορεί να λειτουργήσει όταν συνδεθεί σε οποιοδήποτε καλώδιο τροφοδοσίας· Η ταυτόχρονη σύνδεση δύο μπαταριών διπλασιάζει το χρόνο λειτουργίας.

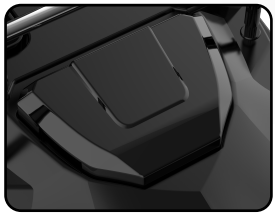

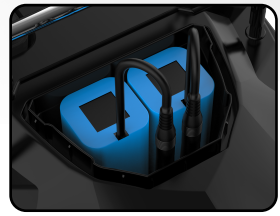

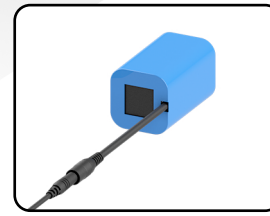



Οδηγίες φόρτισης του τηλεχειριστηρίου:

- Ενσωματωμένη επαναφορτιζόμενη μπαταρία

Όταν το επίπεδο μπαταρίας του τηλεχειριστηρίου είναι χαμηλό, το τηλεχειριστήριο εκπέμπει ήχο τικ και πρέπει να φορτιστεί.



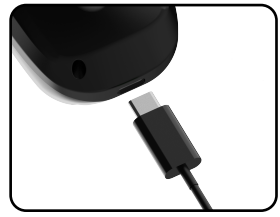

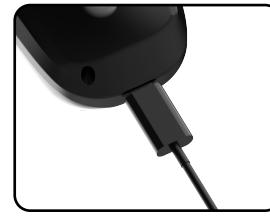



Κινητήρες

Μετά από κάθε χρήση, ελέγξτε αν υπάρχουν μπλεγμένα σκουπίδια.

Κύτος της βάρκας

1. Μετά τη χρήση, σκουπίστε το νερό για να κρατήσετε τη βάρκα στεγνή και καθαρή.
2. Αν η μπαταρία δεν πρόκειται να χρησιμοποιηθεί για μεγάλο χρονικό διάστημα, αφαιρέστε την και φορτίστε την πριν την αποθήκευση.
3. Μην αποθηκεύετε υγρά ή διαβρωτικά αντικείμενα μαζί.
4. Παρακαλούμε να μην την φέρετε κοντά σε πηγές υψηλής θερμοκρασίας.
5. Όταν η βάρκα δεν χρησιμοποιείται, φύλαξέ την για να αποτρέψεις τη συσσώρευση σκόνης.

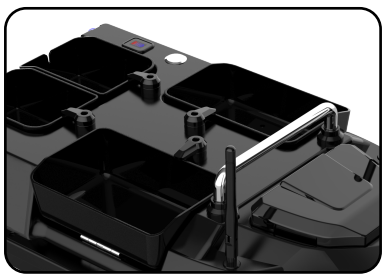

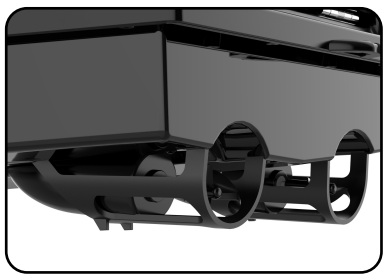

Κατασκευαστής: Shantou Flying Technology Inc.
Διεύθυνση: No. 11, Jieyang Road, Περιοχή Jinping, Shantou
Εκπρόσωπος ΕΕ: SOLID AUTHORITY LIMITED
Διεύθυνση: UNIT 7A, BRIDGECOURT OFFICE PARK, WALKINSTOWN AVENUE, DUBLIN 12, D12 T2T1, ΙΡΛΑΝΔΙΑ
Email: phoebe8706@gmail.com

Προειδοποιήσεις και οδηγίες ασφαλείας
Όλες οι πληροφορίες σχετικά με τη λειτουργία και χρήση των προϊόντων βρίσκονται στο εγχειρίδιο χρήσης ή στην ετικέτα του προϊόντος. Πριν ξεκινήσετε να χρησιμοποιείτε το προϊόν, διαβάστε προσεκτικά το περιεχόμενό του και τηρείτε τις οδηγίες που περιέχει.
Πριν τη χρήση, διαβάστε επίσης τις παρακάτω πληροφορίες:
Αποφύγετε την επαφή με το νερό – Το τηλεχειριστήριο πρέπει να προστατεύεται από υγρασία και νερό. Η επαφή με υγρά μπορεί να προκαλέσει ζημιά και, σε ακραίες περιπτώσεις, ηλεκτροπληξία.

Χρησιμοποιήστε σύμφωνα με τις οδηγίες του κατασκευαστή – Πρέπει να τηρούνται όλες οι οδηγίες και οι συστάσεις που παρέχονται από τον κατασκευαστή του τηλεχειριστηρίου. Η μη τήρηση των οδηγιών μπορεί να προκαλέσει ζημιά στη συσκευή και να θέσει σε κίνδυνο την ασφάλεια του χρήστη.

Προστατέψτε από υπερθέρμανση – Το τηλεχειριστήριο πρέπει να χρησιμοποιείται σε κατάλληλες θερμοκρασιακές συνθήκες. Η υπερθέρμανση μπορεί να προκαλέσει βλάβη ή καταστροφή της μπαταρίας.

Μην αποσυναρμολογείτε τη συσκευή – Το τηλεχειριστήριο δεν πρέπει να αποσυναρμολογείται ή να επισκευάζεται μόνοι σας. Εάν η συσκευή χρειάζεται επισκευή, επικοινωνήστε με εξουσιοδοτημένο σέρβις για να αποφύγετε τον κίνδυνο ζημιάς.
Χρησιμοποιείτε μόνο μπαταρίες που συνιστά ο κατασκευαστής – Το τηλεχειριστήριο πρέπει να τροφοδοτείται αποκλειστικά από μπαταρίες που προτείνει ο κατασκευαστής. Η χρήση μπαταριών με ακατάλληλα χαρακτηριστικά μπορεί να προκαλέσει υπερθέρμανση, βλάβη στη συσκευή ή έκρηξη.

Φυλάσσετε σε ξηρό και δροσερό μέρος – Η συσκευή πρέπει να αποθηκεύεται σε ξηρό χώρο, μακριά από πηγές θερμότητας, για να αποφευχθεί ο κίνδυνος βλάβης.
Να είστε προσεκτικοί κατά τη χρήση σε δημόσιους χώρους – Η χρήση του χειριστηρίου σε δημόσιους χώρους ή κοντά σε άλλα ηλεκτρονικά μέσα μπορεί να προκαλέσει παρεμβολές στη λειτουργία τους. Βεβαιωθείτε ότι η συσκευή χρησιμοποιείται σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις για τις ραδιοσυχνότητες
.
Πληροφορίες ασφαλείας:
Αποθήκευση και μεταφορά – Το χειριστήριο πρέπει να φυλάσσεται στην πρωτότυπη συσκευασία ή σε κατάλληλη θήκη που εξασφαλίζει την ασφάλειά του κατά τη μεταφορά.
Πρέπει να αποφεύγεται η έκθεση σε κραδασμούς, πτώσεις ή άλλες μηχανικές ζημιές.
Συμμόρφωση με πρότυπα – Το τηλεχειριστήριο πρέπει να πληροί τους ισχύοντες κανονισμούς και πρότυπα ασφαλείας, συμπεριλαμβανομένων των κανονισμών για τις ραδιοσυσκευές, την εκπομπή ηλεκτρομαγνητικών κυμάτων και άλλα τεχνικά πρότυπα.
Ανακύκλωση – Το τηλεχειριστήριο και τα αξεσουάρ του πρέπει να απορρίπτονται σύμφωνα με τους κανονισμούς για την ανακύκλωση και την προστασία του περιβάλλοντος. Αποφεύγετε την απόρριψη της συσκευής σε κοινά δοχεία απορριμμάτων, καθώς μπορεί να περιέχει υλικά επιβλαβή για το περιβάλλον
.
Προστασία από παιδιά – Το τηλεχειριστήριο πρέπει να φυλάσσεται σε μέρος που δεν έχουν πρόσβαση τα παιδιά, καθώς μπορεί να περιέχει μικρά εξαρτήματα που αποτελούν κίνδυνο σε περίπτωση κατάποσης ή επαφής με ακατάλληλες ουσίες.
Έλεγχος τεχνικής κατάστασης – Πριν από κάθε χρήση του τηλεχειριστηρίου πρέπει να ελέγχεται η τεχνική του κατάσταση, συμπεριλαμβανομένης της κατάστασης της μπαταρίας, των στοιχείων τροφοδοσίας και άλλων αξεσουάρ, για να εξασφαλιστεί πλήρης λειτουργικότητα και ασφάλεια.

Προειδοποιήσεις και οδηγίες ασφαλείας
Όλες οι πληροφορίες σχετικά με τη χρήση της συσκευής βρίσκονται στο εγχειρίδιο χρήσης. Πριν ξεκινήσετε να το χρησιμοποιείτε, διαβάστε το περιεχόμενό του και ακολουθήστε τις οδηγίες που παρέχει.

Πριν τη χρήση, διαβάστε επίσης τις παρακάτω πληροφορίες:
Προειδοποιήσεις χρήσης - Ηλεκτρική ασφάλεια:
Βεβαιωθείτε ότι η βάρκα δολώματος είναι σωστά συνδεδεμένη στην παροχή ρεύματος, σύμφωνα με τις οδηγίες του κατασκευαστή.
Χρησιμοποιείτε πάντα τις αυθεντικές μπαταρίες και φορτιστές για να αποφύγετε ζημιές στη συσκευή ή κίνδυνο ηλεκτροπληξίας.
Πριν φορτίσετε την μπαταρία, βεβαιωθείτε ότι η συσκευή είναι στεγνή και χωρίς υγρασία.
Χρήση σε νερό:
Η βάρκα δολώματος προορίζεται μόνο για χρήση σε νερό. Αποφύγετε τη χρήση της σε άλλες συνθήκες, όπως άμμο ή πέτρες.
Χρησιμοποιείτε τη βάρκα μόνο σε κατάλληλες υδάτινες περιοχές που δεν έχουν ισχυρά ρεύματα, πολύ ψηλά κύματα ή άλλους κινδύνους που μπορεί να επηρεάσουν τη σταθερότητα της βάρκας.
Προστασία από απώλεια:
Μην αφήνετε ποτέ τη βάρκα δολώματος χωρίς επίβλεψη. Παρόλο που η συσκευή είναι σχεδιασμένη για χρήση στο νερό, προσέξτε να μην παρασυρθεί από ρεύμα ή άνεμο.
Χρησιμοποιείτε πάντα κατάλληλο σύστημα εντοπισμού (π.χ. GPS) για να είστε σίγουροι ότι μπορείτε εύκολα να βρείτε τη βάρκα σε περίπτωση ανάγκης.
Ασφάλεια παιδιών:
Η βάρκα δολώματος δεν είναι παιχνίδι και πρέπει να χρησιμοποιείται μόνο από ενήλικες ή άτομα με την κατάλληλη γνώση.
Φυλάσσετε τη συσκευή σε ασφαλές μέρος ώστε να μην έχουν πρόσβαση τα παιδιά.
Φύλαξη της συσκευής:
Μετά τη χρήση της βάρκας, στέγνωσέ την καλά για να αποφύγεις τη συγκέντρωση υγρασίας στην ηλεκτρονική.
Φύλαξε τη συσκευή σε ξηρό και δροσερό μέρος, μακριά από απευθείας ηλιακή ακτινοβολία και ακραίες θερμοκρασίες.

Πληροφορίες για τη σωστή χρήση
Προετοιμασία για λειτουργία:
Πριν ξεκινήσεις, βεβαιώσου ότι η μπαταρία είναι πλήρως φορτισμένη και η βάρκα δολώματος είναι τεχνικά λειτουργική.
Τοποθέτησε τα κατάλληλα αξεσουάρ και δόλωμα, αν το μοντέλο της βάρκας το απαιτεί, και βεβαιώσου ότι όλα είναι καλά στερεωμένα.
Χειρισμός της βάρκας:
Χρησιμοποίησε το τηλεχειριστήριο σύμφωνα με τις οδηγίες για να εξασφαλίσεις ακριβή καθοδήγηση της βάρκας.
Κατά τη διάρκεια του χειρισμού της βάρκας, βεβαιώσου ότι έχεις πλήρη έλεγχο της κίνησής της για να αποφύγεις συγκρούσεις με άλλα αντικείμενα στο νερό.
Προστασία των μπαταριών:
Έλεγχε τακτικά την κατάσταση των μπαταριών και αντικαθιστούσέ τες αν παρατηρήσεις μείωση απόδοσης.
Ποτέ μην αφήνεις την μπαταρία μέσα στη βάρκα για μεγάλο χρονικό διάστημα μετά το τέλος χρήσης, ώστε να αποφύγεις υπερβολική εκφόρτιση ή ζημιά στα κύτταρα.
Τακτική συντήρηση:
Μετά από κάθε χρήση στο νερό, καθάρισε σχολαστικά τη βάρκα της ζύμης, αφαιρώντας κάθε βρωμιά και υπολείμματα ζύμης.
Έλεγχε την κατάσταση του κινητήρα, των μηχανισμών κίνησης και του συστήματος χειρισμού για να εξασφαλίσεις μακροχρόνια και αξιόπιστη λειτουργία.

Πρόσθετα μέτρα προφύλαξης
Προστασία από ζημιές:
Η βάρκα δολώματος πρέπει να φυλάσσεται κατάλληλα για να αποφεύγονται μηχανικές ζημιές, όπως γρατζουνιές ή βαθουλώματα.
Αποφύγετε την επαφή της βάρκας με αιχμηρά αντικείμενα ή πέτρες στον πυθμένα του νερού.
Χρήση σε δύσκολες συνθήκες:
Πριν από τη χρήση σε δύσκολες καιρικές συνθήκες (π.χ. δυνατός άνεμος, καταιγίδες), συμβουλευτείτε το εγχειρίδιο χρήσης για να βεβαιωθείτε ότι η βάρκα είναι κατάλληλη για αυτές τις συνθήκες.
Σε περίπτωση ισχυρού ανέμου ή καταιγίδας, είναι καλύτερο να αποφύγετε τη χρήση της βάρκας για να προληφθούν τυχόν ζημιές.

ΑΠΛΟΠΟΙΗΜΈΝΗ Δ'ΗΛΩΣΗ ΣΥΜΜΌΡΦΩΣΗΣ ΤΗΣ ΕΕ

Η Shantou Flying Technology Inc. δηλώνει ότι ο τύπος της ραδιοφωνικής συσκευής: Βάρκα δολώματος Flytec V80 είναι σύμφωνος με την οδηγία 2014/53/ΕΕ. Το πλήρες κείμενο της δήλωσης συμμόρφωσης της ΕΕ είναι διαθέσιμο στη διεύθυνση : https://files.innpro.pl/Flytec

Διεύθυνση κατασκευαστή: No.11 District, Jieyang Road, Jinping District, Shantou

Ραδιοσυχνότητα: 2400-2480 MHz
Μέγιστη ισχύς ραδιοσυχνότητας: <20 dBm

Προστασία περιβάλλοντος



Οι χρησιμοποιημένες ηλεκτρονικές συσκευές, σύμφωνα με την οδηγία της Ευρωπαϊκής Ένωσης, δεν πρέπει να απορρίπτονται μαζί με άλλα οικιακά απορρίμματα. Υπόκειται σε επιλεκτική συλλογή και ανακύκλωση στα καθορισμένα σημεία. Εξασφαλίζοντας τη σωστή απόρριψή του, αποτρέπετε πιθανές αρνητικές επιπτώσεις για το φυσικό περιβάλλον και την ανθρώπινη υγεία.
Το σύστημα συλλογής χρησιμοποιημένων συσκευών συμμορφώνεται με τις τοπικά ισχύουσες περιβαλλοντικές ρυθμίσεις για την απόρριψη αποβλήτων. Λεπτομερείς πληροφορίες σχετικά με αυτό μπορείτε να λάβετε από τον δήμο, τη μονάδα καθαρισμού ή το κατάστημα όπου αγοράστηκε το προϊόν.

CE

Το προϊόν πληροί τις απαιτήσεις των οδηγιών της λεγόμενης Νέας Προσέγγισης της Ευρωπαϊ κής Ένωσης (ΕΕ), που αφορούν ζητήματα ασφάλειας χρήσης, προστασίας υγείας και περιβάλλοντος, καθορίζοντας τους κινδύνους που πρέπει να εντοπιστούν και να εξαλειφθούν.

Το παρόν έγγραφο αποτελεί μετάφραση του πρωτότυπου εγχειριδίου χρήσης που δημιούργησε ο κατασκευαστής.

Λεπτομερείς πληροφορίες σχετικά με τους όρους εγγύησης του διανομέα/κατασκευαστή είναι διαθέσιμες στην ιστοσελίδα https://serwis.innpro.pl/gwarancja

Το προϊόν πρέπει να συντηρείται τακτικά (να καθαρίζεται) είτε από τον ίδιο τον χρήστη είτε από εξειδικευμένα σημεία εξυπηρέτησης, με κόστος και ευθύνη του χρήστη. Εφόσον δεν υπάρχουν πληροφορίες για τις απαραίτητες περιοδικές ή επισκευαστικές ενέργειες συντήρησης στο εγχειρίδιο χρήσης, πρέπει να αξιολογείται τακτικά, τουλάχιστον μία φορά την εβδομάδα, η απόκλιση της φυσικής κατάστασης του προϊόντος από αυτή ενός καινούργιου προϊό ντος. Σε περίπτωση εντοπισμού ή διαπίστωσης οποιασδήποτε ανωμαλίας, πρέπει άμεσα να ληφθούν μέτρα συντήρησης (καθαρισμού) ή επισκευής. Η έλλειψη σωστής συντήρησης (καθαρισμού) και αντίδρασης κατά τον εντοπισμό της ανωμαλίας μπορεί να προκαλέσει μόνιμη ζημιά στο προϊόν. Ο εγγυητής δεν φέρει ευθύνη για ζημιές που προκύπτουν από αμέλεια.

Εισαγωγέας INNPRO

INNPRO Robert Błędowski sp. z o.o.
Rudzka 65c
44-200 Rybnik, Πολωνία
τηλ. +48 533 234 303
hurt@innpro.pl
www.innpro.pl

Μέτρα ασφάλειας
Πριν ξεκινήσετε τη φόρτιση, ελέγξτε ότι τα σημεία επαφής της συσκευής είναι καθαρά.
Μην αφήνετε ποτέ τη συσκευή χωρίς επίβλεψη κατά τη χρήση και τη φόρτιση.
Φροντίστε ώστε σε περίπτωση έκτακτης ανάγκης να μπορείτε να αποσυνδέσετε γρήγορα τη συσκευή από την πηγή τροφοδοσίας.
Μην εκθέτετε ποτέ τη συσκευή σε υψηλές θερμοκρασίες.
Φορτίζετε τη συσκευή σε στεγνό και καλά αεριζόμενο χώρο, μακριά από εύφλεκτα υλικά, διατηρώντας ελεύθερο χώρο τουλάχιστον 1 μέτρο από άλλα αντικείμενα.
Μην καλύπτετε ποτέ τη συσκευή κατά τη φόρτιση.
Μην χρησιμοποιείτε τροφοδοτικό, σταθμό φόρτισης, καλώδια κ.ά. χωρίς την έγκριση και πιστοποίηση του κατασκευαστή.
Προστατέψτε την περιουσία σας· η συσκευή περιέχει κυψέλες που είναι δύσκολο να σβηστούν, εφοδιαστείτε με πυροσβεστικό κάλυμμα.

Μπαταρία LI-ION
Η συσκευή είναι εξοπλισμένη με μπαταρία LI-ION (λιθίου-ιόντων), η οποία λόγω της φυσικής και χημικής δομής της γηράσκει με τον χρόνο και τη χρήση. Ο κατασκευαστής ορίζει το μέγιστο χρόνο λειτουργίας της συσκευής υπό εργαστηριακές συνθήκες, όπου υπάρχουν ιδανικές συνθήκες λειτουργίας και η μπαταρία είναι καινούρια και πλήρως φορτισμένη. Ο πραγματικός χρόνος λειτουργίας μπορεί να διαφέρει από τον δηλωμένο στην προσφορά και αυτό δεν αποτελεί βλάβη της συσκευής, αλλά χαρακτηριστικό του προϊόντος. Για να διατηρηθεί η μέγιστη διάρκεια ζωής της μπαταρίας, δεν συνιστάται η αποφόρτισή της κάτω από το επίπεδο των 3,18V ή του 15% της συνολικής χωρητικότητάς της. Χαμηλότερες τιμές, όπως π.χ. 2,5V για το κελί, το καταστρέφουν μόνιμα και αυτό δεν καλύπτεται από την εγγύηση. Σε περίπτωση που δεν χρησιμοποιείτε την μπαταρία ή ολόκληρη τη συσκευή για διάστημα μεγαλύτερο του ενός μήνα, πρέπει να φορτίζετε την μπαταρία στο 50% και να ελέγχετε περιοδικά ανά δύο μήνες το επίπεδο φόρτισής της. Αποθηκεύετε την μπαταρία και τη συσκευή σε ξηρό μέρος, μακριά από τον ήλιο και τις αρνητικές θερμοκρασίες.

Μπαταρία LI-PO
Η συσκευή είναι εξοπλισμένη με μπαταρία LI-PO (λιθίου-πολυμερούς), η οποία λόγω της φυσικής και χημικής σύνθεσής της γηράσκει με τον χρόνο και τη χρήση. Ο κατασκευαστής ορίζει το μέγιστο χρόνο λειτουργίας της συσκευής υπό εργαστηριακές συνθήκες, όπου υπάρχουν ιδανικές συνθήκες λειτουργίας και η μπαταρία είναι καινούρια και πλήρως φορτισμένη. Ο πραγματικός χρόνος λειτουργίας μπορεί να διαφέρει από τον δηλωμένο στην προσφορά και αυτό δεν αποτελεί ελάττωμα της συσκευής, αλλά χαρακτηριστικό του προϊόντος. Για να διατηρηθεί η μέγιστη διάρκεια ζωής της μπαταρίας, δεν συνιστάται η εκφόρτισή της κάτω από 3,5V ή κάτω από το 5% της συνολικής χωρητικότητας. Χαμηλότερες τιμές, όπως π.χ. 3,2V ανά στοιχείο, προκαλούν μόνιμη ζημιά και δεν καλύπτονται από την εγγύηση. Σε περίπτωση που δεν χρησιμοποιείτε την μπαταρία ή ολόκληρη τη συσκευή για διάστημα μεγαλύτερο του ενός μήνα, πρέπει να φορτίζετε την μπαταρία στο 50 % και να ελέγχετε περιοδικά ανά δύο μήνες το επίπεδο φόρτισής της. Αποθηκεύετε την μπαταρία και τη συσκευή σε ξηρό μέρος, μακριά από τον ήλιο και τις αρνητικές θερμοκρασίες.

Τεχνικά χαρακτηριστικά μπαταρίας προϊόντος

Χαρακτηριστικό	Τιμή
Κατηγορία μπαταρίας	rechargeable battery
Τύπος μπαταρίας	lithium battery
Περιέχει κάδμιο/μόλυβδο (>0.002% Cd, >0.004% Pb)	Όχι
Καθαρό βάρος (kg)	0.29
Χωρητικότητα (mAh)	7.4V 12000mah
Ισχύς (kWh)	88.8WH