

ΒΑΡΚΑ ΔΟΛΩΜΑΤΟΣ V803 GPS


ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ GPS ΕΚΔΟΣΗΣ

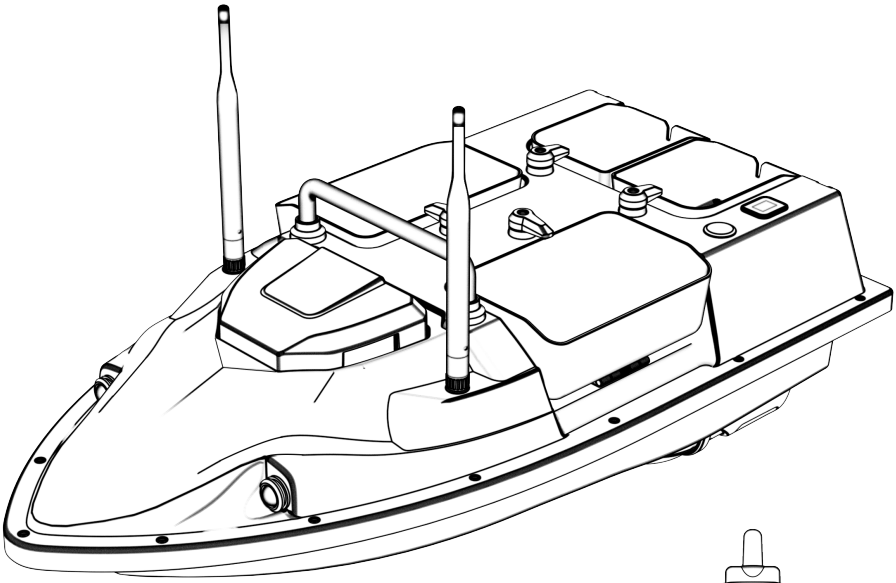

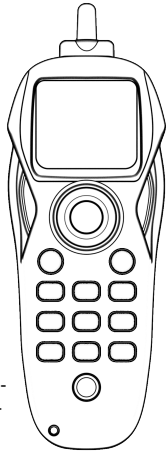

ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ ΤΡΟΦΟΔΟΣΙΑΣ

Η βάρκα μπορεί να ενεργοποιηθεί συνδέοντας οποιοδήποτε καλώδιο τροφοδοσίας στη μπαταρία. Εάν χρησιμοποιείτε δύο μπαταρίες ταυτόχρονα, μπορείτε να αυξήσετε σημαντικά τη διάρκεια λειτουργίας της βάρκας.

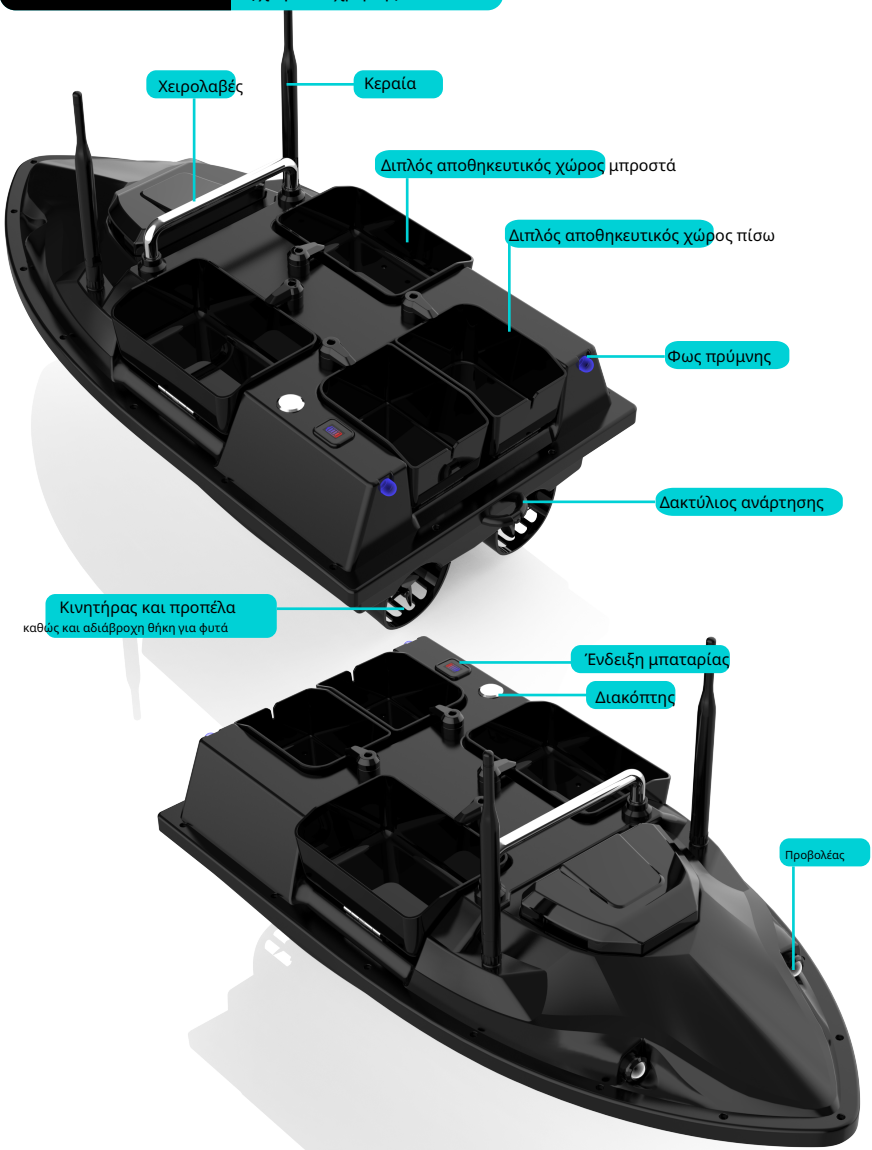

Χειρολαβές
Κεραία
Διπλός αποθηκευτικός χώρος μπροστά
Διπλός αποθηκευτικός χώρος πίσω
Φως πρύμνης
Δακτύλιος ανάρτησης
Κινητήρας και προπέλα
καθώς και αδιάβροχη θήκη για φυτά
Ένδειξη μπαταρίας
Διακόπτης
Προβολέας

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΗΛΕΧΕΙΡΙΣΤΗΡΙΟΥ Εγχειρίδιο χρήσης GPS V803





Μετακινήστε το μοχλό χειρισμού προς τα αριστερά και η βάρκα θα στρίψει αριστερά.

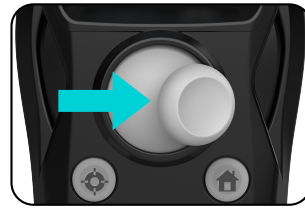


Μετακινήστε το μοχλό χειρισμού προς τα δεξιά και η βάρκα θα στρίψει δεξιά.



Σπρώξτε τον μοχλό χειρισμού προς τα πάνω και η βάρκα θα κινηθεί προς τα εμπρός.



Πατήστε τον μοχλό χειρισμού προς τα κάτω και η βάρκα θα κινηθεί προς τα πίσω.

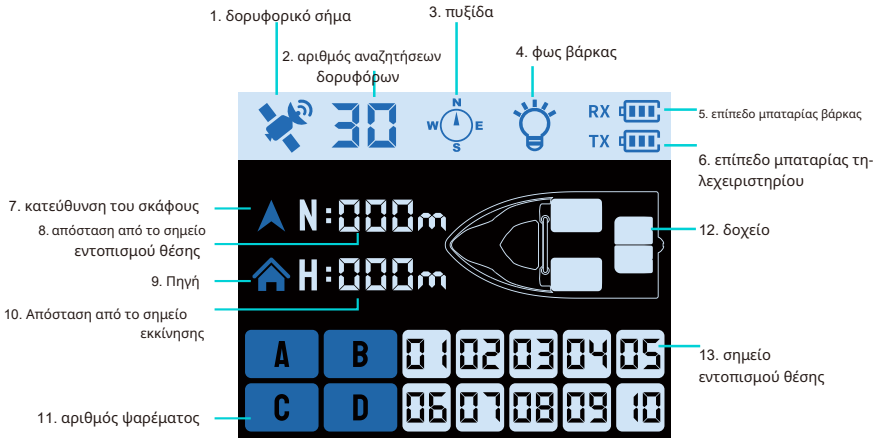


1. Δορυφορικό σήμα: Το Εικονίδιο δεν εμφανίζεται μετά την ενεργοποίηση της τροφοδοσίας. Μετά την ολοκλήρωση της αντιστοίχισης συχνοτήτων και τον εντοπισμό του σήματος GPS, το Εικονίδιο ανάβει αυτόματα.
2. Αριθμός εντοπισμένων δορυφόρων: Το Εικονίδιο εμφανίζει «00» μετά την ενεργοποίηση της τροφοδοσίας και αλλάζει σε πραγματικό χρόνο όταν αναζητείται το σήμα και ο αριθμός των εντοπισμένων δορυφόρων είναι ίσος ή μεγαλύτερος του 8.
3. Πυξίδα: Η κατεύθυνση του εικονιδίου της πυξίδας αντιστοιχεί στην κατεύθυνση της πλώρης του σκάφους.
4. Φώτα βάρκας: Η κατάσταση εμφάνισης του εικονιδίου αντιστοιχεί στην κατάσταση των φώτων της βάρκας: «πάντα αναμμένα – αναβοσβήνουν – απενεργοποιημένα».
5. Επίπεδο φόρτισης μπαταρίας βάρκας: Αυτό το εικονίδιο εμφανίζει το τρέχον επίπεδο φόρτισης της μπαταρίας μετά από σύζευξη συχνότητας.
6. Επίπεδο φόρτισης μπαταρίας τηλεχειριστηρίου: Αυτό το εικονίδιο δείχνει το τρέχον επίπεδο φόρτισης της μπαταρίας μετά την ενεργοποίηση.
7. Κατεύθυνση κύτους: Το εικονίδιο φωτίζεται με μπλε χρώμα μετά από σύζευξη συχνότητας, και η κατεύθυνση του εικονιδίου αντιπροσωπεύει την τρέχουσα κατάσταση πλεύσης της βάρκας, συμπεριλαμβανομένων της στροφής αριστερά, της στροφής δεξιά, της ευθείας πορείας και της όπισθεν. Το Εικονίδιο αυτό αναβοσβήνει όταν είναι ενεργοποιημένο το σύστημα σταθεροποίησης ταχύτητας.
8. Απόσταση από το σημείο εντοπισμού: Η απόσταση εμφανίζεται μόνο αφού οριστεί το σταθερό σημείο. Εμφανίζει την απομένουσα από σταση μέχρι το σημείο-στόχο του σταθερού σημείου. Με την επίτευξη του σημείου-στόχου του σταθερού σημείου, η απόσταση είναι 0.
9. Αρχικό σημείο: Εάν η αρχική θέση δεν έχει οριστεί, το εικονίδιο δεν εμφανίζεται· μόνο μετά τον ορισμό της αρχικής θέσης εμφανίζεται μπλε εικονίδιο, και όταν η βάρκα επιστρέφει στην αρχική θέση, το εικονίδιο αναβοσβήνει.
10. Απόσταση από το αρχικό σημείο: Προβολή σε πραγματικό χρόνο της απόστασης της βάρκας από το αρχικό σημείο.
11. Αριθμός ψαρότοπου: Τα τέσσερα γράμματα A, B, C και D αντιπροσωπεύουν 4 ψαρότοπους και πριν από τη ρύθμιση του σταθερού σημείου πρέπει να επιλεγεί ο ψαρότοπος.
12. Δοχείο: Μετά την αντιστοίχιση της συχνότητας, το δοχείο του σκάφους είναι προεπιλεγμένα λευκό, γαλάζιο όταν επιλεγεί, αναβοσβήνει κόκκινο όταν βγαίνει εκτός θέσης και επιστρέφει στο λευκό μετά το τέλος της λειτουργίας.
13. Σημείο εντοπισμού: Όλα τα ψηφία φωτίζονται κανονικά κατά την εισαγωγή της επιλογής του σημείου εντοπισμού. Μετά την πρώτη είσοδο στον ψαρότοπο, η προεπιλεγμένη επιλογή είναι το σημείο αριθμός 1 του ψαρότοπου, το φωτισμένο σημείο εντοπισμού είναι έντονο και τα ψηφία αναβοσβήνουν· Μετά τον καθορισμό του σημείου, ο φωτισμός είναι έντονος και οι ψηφιακές ενδείξεις είναι πάντα ενεργές. Οι ψηφιακές ενδείξεις είναι πάντα ενεργές, ενώ ο φωτισμός δεν ενεργοποιείται όταν το σημείο δεν έχει καθοριστεί.


ΣΥΝΔΕΣΗ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΤΡΟΦΟΔΟΣΙΑΣ

Πριν από τη χρήση, εγκαταστήστε την κεραία, τοποθετήστε τη βάρκα σε επίπεδη επιφάνεια, κρατήστε το τηλεχειριστήριο σε απόσταση μεγαλύτερη από 0,5 μέτρα από τη βάρκα, ενεργοποιήστε πρώτα τον διακόπτη τροφοδοσίας του σκάφους και στη συνέχεια πατήστε και κρατήστε πατημένο το κουμπί τροφοδοσίας του τηλεχειριστηρίου για 3 δευτερόλεπτα (πατώντας ξανά και κρατώντας το κουμπί για 3 δευτερόλεπτα το τηλεχειριστήριο θα απενεργοποιηθεί). Όταν η σύζευξη συχνοτήτων δεν ολοκληρωθεί, το πίσω φως θα αναβοσβήνει εναλλάξ κόκκινο και μπλε· Μετά το ζευγάρωμα της συχνότητας, το μπροστινό φως θα ανάψει λευκό και το πίσω φως θα ανάψει μπλε.

Προσοχή: Εάν το ζευγάρωμα της συχνότητας αποτύχει ή το τηλεχειριστήριο αποσυνδεθεί από τη βάρκα, πρέπει να απενεργοποιήσετε την τροφοδοσία της βάρκας και του τηλεχειριστηρίου και στη συνέχεια να επανεκκινήσετε τη διαδικασία ζευγαρώματος της συχνότητας.

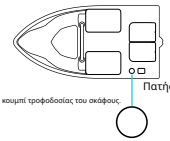



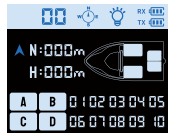

ΦΩΤΙΣΜΟΣ ΚΟΥΜΠΙΩΝ ΤΟΥ ΤΗΛΕΧΕΙΡΙΣΤΗΡΙΟΥ


Πατήστε σύντομα το κουμπί τροφοδοσίας του τηλεχειριστηρίου για να ενεργοποιήσετε τον φωτισμό των κουμπιών. Επαναλαμβανόμενο πάτημα του κουμπιού τροφοδοσίας απενεργοποιεί τον φωτισμό. Με την ενεργοποίηση του τηλεχειριστηρίου, ο φωτισμός των κουμπιών είναι ενεργός εξ ορισμού.



ΚΑΛΙΜΠΡΑΡΙΣΜΑ


Πριν από τη χρήση, η βάρκα πρέπει να βαθμονομηθεί. Το καλιμπράρισμα μπορεί να πραγματοποιηθεί μόνο μετά την ολοκλήρωση της διαδικασίας ζευγαρώματος συχνότητας μεταξύ της βάρκας και του τηλεχειριστηρίου, όταν το τηλεχειριστήριο εμφανίζει το εικονίδιο σήματος δορυφόρου και ο αριθμός των ανιχνευόμενων αστερών είναι μεγαλύτερος από 8. Πατήστε σύντομα το πλήκτρο βαθμονόμησης για να ξεκινήσει η αυτόματη γεωμαγνητική βαθμονόμηση. Απομακρύνετε τη βάρκα από την ακτή σε απόσταση 5-6 μέτρων, πατήστε το πλήκτρο βαθμονόμησης· η βάρκα θα περιστραφεί αριστερά, έπειτα δεξιά στην επιφάνεια του νερού και θα σταματήσει να περιστρέφεται μετά την ολοκλήρωση της βαθμονόμησης.



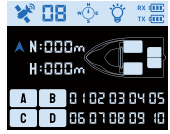






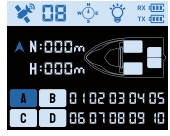

ΡΥΘΜΙΣΗ ΑΡΧΙΚΗΣ ΘΕΣΗΣ ΚΑΙ ΕΠΑΝΕΠΙΣΤΡΟΦΗ ΜΙΑΣ ΦΟΡΑΣ ΜΕ ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗ

Μετά την ολοκλήρωση της βαθμονόμησης του σκάφους και τον ορισμό της τρέχουσας θέσης ψαρέματος, είναι δυνατή η ρύθμιση της θέσης εκκίνησης. Οδηγήστε το σκάφος προς την ακτή ως σημείο εκκίνησης, πατήστε σύντομα το πλήκτρο ρύθμισης θέσης εκκίνησης για να ορίσετε και να καταγράψετε τη θέση εκκίνησης. Αφού ορίσετε τη θέση εκκίνησης, το εικονίδιο της θέσης εκκίνησης στην οθόνη θα ανάψει μπλε. Πατήστε και κρατήστε πατημένο για 3 δευτερόλεπτα για να επιστρέψετε στη θέση εκκίνησης που έχει οριστεί στο τρέχον ψαροτόπι. Κατά την επιστροφή στο σημείο εκκίνησης, το εικονίδιο του σημείου εκκίνησης αναβοσβήνει μπλε. Όταν η βάρκα σταματήσει στο σημείο εκκίνησης, το εικονίδιο σταματά να αναβοσβήνει.

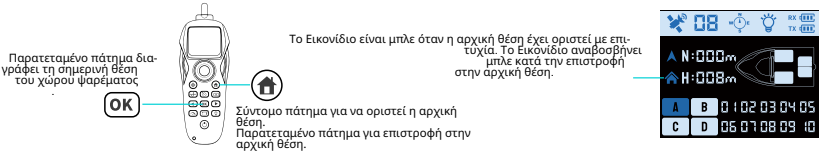


ΡΥΘΜΙΣΗ ΣΗΜΕΙΟΥ ΘΕΣΕΟΠΟΙΗΣΗΣ

Αφού οριστεί η αρχική θέση, οδηγήστε τη βάρκα στο επιθυμητό σημείο θεσεοποίησης και πατήστε παρατεταμένα οποιοδήποτε πλήκτρο κατεύθυνσης για να εισέλθετε στη λειτουργία επιλογής σημείου θεσεοποίησης. Όλοι οι αριθμοί παραμένουν ορατοί ανά πάσα στιγμή. Κατά την πρώτη είσοδο, το σημείο 1 της θέσης ψαρέματος ρυθμίζεται ως προεπιλογή, το φόντο του επιλεγμένου σημείου θεσεοποίησης φωτίζεται και οι αριθμοί αναβοσβήνουν. Οι αριθμοί παραμένουν ορατοί ανά πάσα στιγμή μετά τη ρύθμιση του σημείου. Οι αριθμοί παραμένουν ορατοί ανά πάσα στιγμή, ενώ το φωτισμένο φόντο δεν ενεργοποιείται όταν το σημείο δεν έχει καθοριστεί. Πατήστε σύντομα τα πλήκτρα δείκτη αριστερά ή δεξιά για να μετακινηθείτε σε μεμονωμένο σημείο. Παρατεταμένο πάτημα για 3 δευτερόλεπτα επιτρέπει την ταχεία μετάβαση στο σημείο. Μετά την επιλογή του ψαρότοπου, πατήστε OK για επιβεβαίωση. Κατά τη δεύτερη είσοδο στην επιλογή σημείου εντοπισμού, η τελευταία θέση του δείκτη αποθηκεύεται αυτόματα. Ο ψαρότοπος μπορεί να περιέχει 50 σημεία, χωρισμένα σε πέντε στήλες και δύο σειρές. Μία σελίδα περιλαμβάνει 10 σημεία. Διαθέσιμες είναι 5 σελίδες.




ΠΛΟΗΓΗΣΗ ΠΡΟΣ ΣΤΑΘΕΡΟ ΣΗΜΕΙΟ

Μετά τη ρύθμιση σταθερού σημείου, επιλέξτε το μετακινώντας τον κέρσορα και με σύντομο πάτημα του κουμπιού πλοήγησης προς σταθερό σημείο, η βάρκα θα κατευθυνθεί αυτόματα προς αυτό το σημείο. Παρατεταμένο πάτημα του κουμπιού ακυρώνει την πλοήγηση. Κατά τη διάρκεια της πλοήγησης, το αντίστοιχο αριθμητικό εικονίδιο αναβοσβήνει, ενώ ταυτόχρονα εμφανίζεται η απόσταση προς το σταθερό σημείο και το σημείο εκκίνησης. Όταν η βάρκα φτάσει στο σημείο πλεύσης, η απόσταση προς το σταθερό σημείο εμφανίζεται ως 0 m, το τηλεχειριστήριο εκπέμπει ένα σύντομο ηχητικό σήμα «di-di» και η πλεύση σταματά.

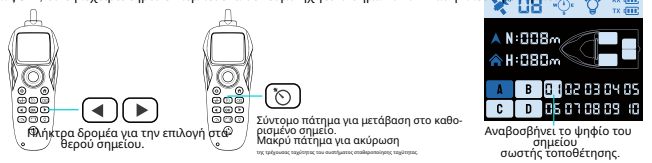

ΚΟΥΜΠΙ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ

Όταν ο δείκτης υποδεικνύει σημείο εντοπισμού, ένα σύντομο πάτημα του κουμπιού Καθαρισμού διαγράφει το συγκεκριμένο σημείο. Κρατήστε πατημένο το κουμπί Εκκαθάριση για πάνω από 3 δευτερόλεπτα, για να διαγράψετε όλα τα σημεία στην τρέχουσα περιοχή ψαρέματος.

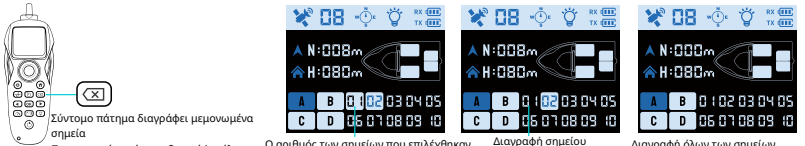

ΣΥΣΤΗΜΑ ΣΤΑΘΕΡΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΑΧΥΤΗΤΑΣ

Κατά την οδήγηση προς τα εμπρός, πατήστε τον μοχλό χειρισμού προς τα εμπρός για πάνω από 5 δευτερόλεπτα, ώστε να ενεργοποιηθεί αυτόματα το σύστημα σταθεροποίησης ταχύτητας· Πατήστε τον μοχλό προς τα πίσω για να εξέλθετε από τη λειτουργία ελέγχου ταχύτητας. Όταν το σύστημα σταθεροποίησης ταχύτητας είναι ενεργοποιημένο, ο δείκτης αναβοσβήνει.

Κατά την οδήγηση χωρίς ενεργό σύστημα σταθεροποίησης ταχύτητας, ο δείκτης φωτίζεται σταθερά.



Σπρώξτε τον μοχλό χειρισμού προς τα εμπρός για 5 δευτερόλεπτα, ώστε να ενεργοποιήσετε το σύστημα σταθεροποίησης ταχύτητας.



Μετακινήστε τον μοχλό χειρισμού προς τα πίσω για να απενεργοποιήσετε το σύστημα σταθεροποίησης ταχύτητας.



ΕΠΙΛΟΓΗ ΦΩΤΙΣΜΟΥ

Μετά το ζεύγος συχνοτήτων, τα φώτα είναι πάντα ενεργοποιημένα από προεπιλογή: λευκό εμπρόσθιο φως και μπλε οπίσθιο φως. Ένα σύντομο πάτημα του κουμπιού επιτρέπει την εναλλαγή του φωτισμού της βάρκας στον κύκλο «Πάντα ενεργό – Αναβό σβημα – Απενεργοποιημένο». Το εικονίδιο φωτός στο τηλεχειριστήριο δείχνει την τρέχουσα κατάσταση «Πάντα ενεργό – Αναβό σβημα – Απενεργοποιημένο». Όταν η στάθμη ισχύος είναι χαμηλή, το κόκκινο φως της πίσω λυχνίας αναβοσβήνει, ενώ τα κόκκινα και μπλε φώτα της πίσω λυχνίας αναβοσβήνουν εναλλάξ σε περίπτωση ασυμφωνίας ή διακοπής της συχνότητας.



ΕΝΑΛΛΑΓΗ ΤΑΧΥΤΗΤΑΣ

Μια σύντομη πίεση του κουμπιού αλλαγής ταχύτητας αλλάζει τη σχέση μετάδοσης. Αρχικά είναι η πρώτη σχέση, η αλλαγή στη δεύτερη σχέση προκαλεί ηχητικό σήμα «di-di», η επιστροφή στην πρώτη σχέση προκαλεί το σήμα «di».



ΚΟΥΜΠΙ ΔΟΧΕΙΟΥ


Η πρώτη σύντομη πίεση του κουμπιού δοχείου ενεργοποιεί τη λειτουργία επιλογής δοχείου. Από προεπιλογή είναι το δεξιό εμπρόσθιο δοχείο στο πίσω μέρος. Το επιλεγμένο δοχείο φωτίζεται με μπλε χρώμα. Πατήστε το κουμπί OK για να ρίξετε το επιλεγμένο δοχείο. Το απορριφθέν δοχείο φωτίζει κόκκινο και μετά το πέρας της λειτουργίας επανέρχεται σε λευκό. Όπως φαίνεται στο διάγραμμα, η σειρά των αριθμών καθορίζει τη σειρά επιλογής των δοχείων.



Επιλογή δοχείου




Ανάκληση επιλεγμένου δοχείου



Αλληλουχία επιλογής δοχείων



Επιλεγμένα σιλό (μπλε) Κένωση δοχείου (κόκκινο)

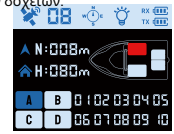

ΗΧΗΤΙΚΟ ΣΗΜΑ ΜΕ BUZZER.

Κατάσταση χαμηλής τάσης: Συνεχές ηχητικό σήμα «di-di» (ένα μακρύ και ένα σύντομο) υποδεικνύει χαμηλή στάθμη μπαταρίας της βάρκας, συνεχές ηχητικό σήμα «di-di» (μακρύς ήχος) υποδεικνύει χαμηλή στάθμη μπαταρίας του τηλεχειριστηρίου.

Διακοπή συχνότητας: Το τηλεχειριστήριο εκπέμπει συνεχή ήχο «di-di» (σύντομος ήχος).

Επιτυχής λειτουργία πλήκτρου: Το τηλεχειριστήριο εκπέμπει ήχο «di» (σύντομος ήχος).

Άφιξη στον καθορισμένο σημείο πλεύσης: Το τηλεχειριστήριο εκπέμπει ήχο «di-di» (σύντομος ήχος).

ΑΠΩΛΕΙΑ ΣΥΝΔΕΣΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ

Όταν η ισχύς του τηλεχειριστηρίου είναι χαμηλή, το τηλεχειριστήριο απενεργοποιείται αυτόματα ή χειροκίνητα και η βάρκα επιστρέφει αυτόματα στο σημείο εκκίνησης όπου βρίσκεται ο τρέχων ψαρότοπος. (Για να χρησιμοποιήσετε αυτή τη λειτουργία, πρέπει πρώτα να ορίσετε το σημείο εκκίνησης)

ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΑΓΚΥΡΑΣ

1. Περιγραφή λειτουργιών της λειτουργίας ηλεκτρονικής άγκυρας




Μετά την ενεργοποίηση του ηλεκτρονικού σημείου άγκυρας, η βάρκα αντιστέκεται στην επίδραση των ρευμάτων και της δύναμης του ανέμου, παραμένοντας σε σταθερή θέση στο καθορισμένο σημείο ηλεκτρονικής άγκυρας.

2. Ρύθμιση ηλεκτρονικών σημείων άγκυρας

1) Όταν το προκαθορισμένο ηλεκτρονικό σημείο άγκυρας έχει οριστεί ως σημείο εντοπισμού θέσης, επιλέξτε αυτό το σημείο και πατήστε παρατεταμένα το κουμπί ταχύτητας. Το σημείο θα αλλάξει χρώμα σε μπλε, υποδεικνύοντας ότι το ηλεκτρονικό σημείο άγκυρας έχει ρυθμιστεί επιτυχώς.




(1) Σύντομο πάτημα – επιλέξτε οποιοδήποτε σημείο εντοπισμού θέσης.

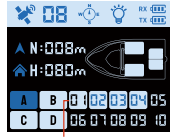

Ο επιλεγμένος αριθμός αναβοσβήνει.




(2) Παρατεταμένο πάτημα – επιλέξτε αυτό το σημείο ως σημείο λειτουργίας ηλεκτρονικής άγκυρας.

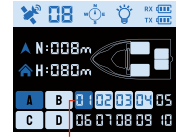

Το ηλεκτρονικό σημείο άγκυρας αλλάζει το χρώμα φόντου σε μπλε.


② Όταν το προρυθμισμένο σημείο ηλεκτρονικής άγκυρας δεν έχει οριστεί ως σημείο εντοπισμού θέσης, κατευθύνετε αρχικά τη βάρκα στην τοποθεσία του προρυθμισμένου σημείου ηλεκτρονικής άγκυρας. Στη συνέχεια, χρησιμοποιώντας τα πλήκτρα δρομέα, επιλέξτε οποιοδήποτε μη εκχωρημένο σημείο εντοπισμού θέσης. Πατήστε παρατεταμένα το πλήκτρο ταχύτητας μέχρι το επιλεγμένο σημείο να έχει μπλε φόντο, πράγμα που σημαίνει ότι το σημείο λειτουργίας ηλεκτρονικής άγκυρας έχει οριστεί επιτυχώς.

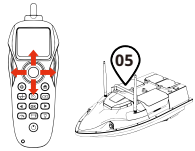

(1) Κατευθύνετε τη βάρκα προς το σημείο όπου θα οριστεί το σημείο ηλεκτρονικής άγκυρας.



(2) Μια σύντομη πίεση μεταβαίνει σε οποιοδήποτε μη ορισμένο σημείο εντοπισμού θέσης.

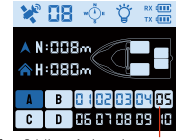

Τα ψηφία του επιλεγμένου σημείου αναβοσβήνουν (π.χ. 05).



(3) Το παρατεταμένο πάτημα επιλέγει αυτό το σημείο ως σημείο ηλεκτρονικής άγκυρας.



Το σημείο ηλεκτρονικής άγκυρας αλλάζει το φόντο σε μπλε.


Προσοχή: Μετά τον ορισμό του σημείου ηλεκτρονικής άγκυρας, ο δρομέας κλειδώματος δεν μπορεί να μετακινηθεί ούτε προς τα αριστερά ούτε προς τα δεξιά , το πλήκτρο καθαρισμού δεν λειτουργεί και η μακρά πίεση του μοχλού χειρισμού δεν ενεργοποιεί το σύστημα σταθεροποίησης ταχύτητας. Λειτουργούν μόνο οι λειτουργίες του πλήκτρου φωτός, του πλήκτρου OK και του πλήκτρου επιλογής δοχείου.

3. Έξοδος από τη λειτουργία σημείου ηλεκτρονικής άγκυρας


Παρατεταμένο πάτημα του πλήκτρου ταχύτητας για επαναφορά της διεπαφής καθορισμού θέσης σημαίνει έξοδο από τη λειτουργία σημείου ηλεκτρονικής άγκυρας.



Παρατεταμένο πάτημα του πλήκτρου αλλαγής ταχύτητας προκαλεί έξοδο από τη λειτουργία σημείου ηλεκτρονικής άγκυρας.

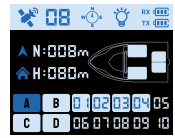

Επαναφέρθηκε η διεπαφή του σημείου εντοπισμού θέσης.

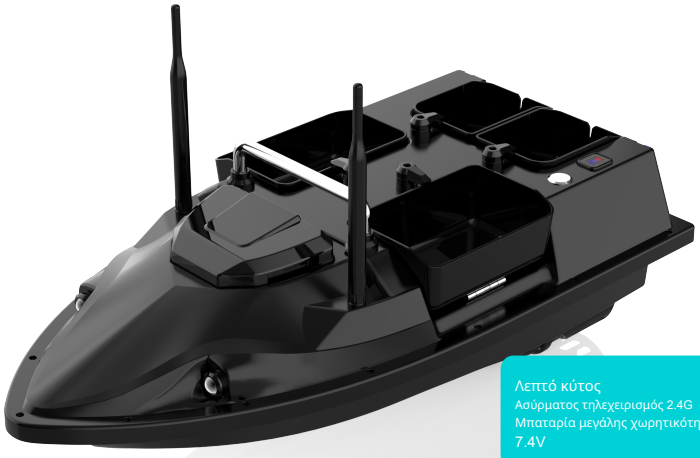



Λεπτό κύτος
Ασύρματος τηλεχειρισμός 2.4G
Μπαταρία μεγάλης χωρητικότητας 7.4V


Οδηγίες χρήσης και φόρτισης μπαταρίας σκάφους:

- Μπαταρία της κύριας μονάδας (μία στο πακέτο)
- Σύνδεση τροφοδοσίας

Η μεμονωμένη μπαταρία μπορεί να λειτουργήσει όταν είναι συνδεδεμένη σε οποιοδήποτε καλώδιο τροφοδοσίας· Η σύνδεση δύο μπαταριών ταυτόχρονα διπλασιάζει τη διάρκεια λειτουργίας.

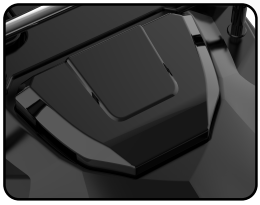

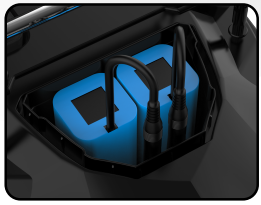


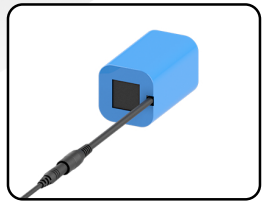



Οδηγίες φόρτισης τηλεχειριστηρίου:

- Ενσωματωμένη φορτιζόμενη μπαταρία

Όταν το επίπεδο μπαταρίας του τηλεχειριστηρίου είναι χαμηλό, το τηλεχειριστήριο εκπέμπει έναν χτυπητό ήχο και πρέπει να φορτιστεί.

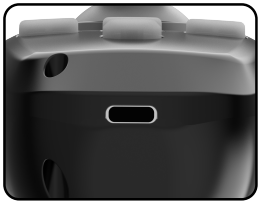

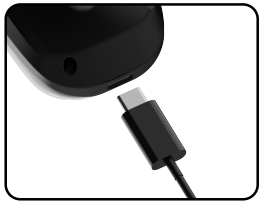

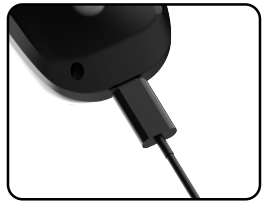



● Κινητήρες

Μετά από κάθε χρήση, ελέγξτε αν υπάρχουν παγιδευμένα υπολείμματα.

● Κύτος της πλωτής μονάδας

1. Μετά τη χρήση, αφαιρέστε το νερό για να διατηρείται η βάρκα στεγνή και καθαρή.
2. Εάν η μπαταρία δεν χρησιμοποιηθεί για μεγάλο χρονικό διάστημα, αφαιρέστε την και φορτίστε την πριν από την αποθήκευση.
3. Μην αποθηκεύετε μαζί υγρά ή διαβρωτικά αντικείμενα.
4. Παρακαλούμε να μην την πλησιάζετε σε πηγές υψηλής θερμοκρασίας.
5. Όταν η βάρκα δεν χρησιμοποιείται, φυλάξτε την ώστε να αποφεύγεται η συσσώρευση σκόνης.

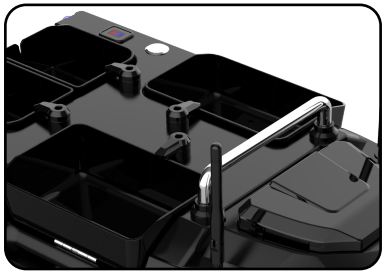

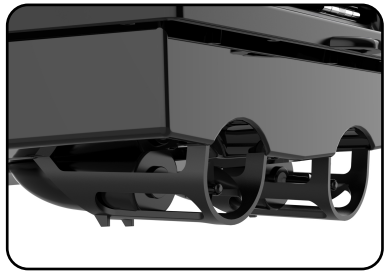

Κατασκευαστής: Shantou Flying Technology Inc.
Διεύθυνση: No.11, Οδός Jieyang, Περιφέρεια Jinping, Shantou
Εκπρόσωπος ΕΕ: SOLID AUTHORITY LIMITED
Διεύθυνση: UNIT 7A, BRIDGECOURT OFFICE PARK, WALKINSTOWN AVENUE, DUBLIN, DUBLIN 12, D12 T2T1, ΙΡΛΑΝΔΙΑ Email: phoebe8706@gmail.com

Προδιαγραφές μπαταρίας προϊόντος

Χαρακτηριστικό	Τιμή
Κατηγορία μπαταρίας	rechargeable battery
Τύπος μπαταρίας	lithium battery
Περιέχει κάδμιο/μόλυβδο (>0.002% Cd, >0.004% Pb)	Όχι
Καθαρό βάρος (kg)	0.29
Χωρητικότητα (mAh)	7.4V 12000mah
Ισχύς (kWh)	88.8WH

Προειδοποιήσεις και πληροφορίες ασφαλείας
Όλες οι πληροφορίες σχετικά με τη λειτουργία και χρήση των προϊόντων βρίσκονται στο εγχειρίδιο χρήσης ή στην ετικέτα του προϊόντος. Πριν ξεκινήσετε να χρησιμοποιείτε το προϊόν, διαβάστε το περιεχόμενό του και ακολουθήστε τις οδηγίες που περιέχει.
Πριν από τη χρήση, διαβάστε επίσης τις παρακάτω πληροφορίες:
Αποφύγετε την επαφή με το νερό – Η ελεγκτική συσκευή πρέπει να προστατεύεται από υγρασία και νερό. Η επαφή με υγρά μπορεί να προκαλέσει βλάβη και, σε ακραίες περιπτώσεις, ηλεκτροπληξία.

Χρησιμοποιείτε σύμφωνα με το εγχειρίδιο χρήσης του κατασκευαστή – Πρέπει να τηρούνται όλες οι συστάσεις και οδηγίες λειτουργίας που παρέχονται από τον κατασκευαστή της συσκευής. Η μη τήρηση των οδηγιών μπορεί να οδηγήσει σε βλάβη της συσκευής, καθώς και να θέσει σε κίνδυνο την ασφάλεια του χρήστη.
Προστατέψτε από υπερθέρμανση – Η συσκευή πρέπει να χρησιμοποιείται υπό κατάλληλες θερμοκρασιακές συνθήκες. Η υπερθέρμανση μπορεί να προκαλέσει βλάβη ή καταστροφή της μπαταρίας.

Μην αποσυναρμολογείτε τη συσκευή – Το χειριστήριο δεν πρέπει να αποσυναρμολογείται ή να επισκευάζεται από τον χρήστη. Εάν η συσκευή απαιτεί επισκευή, πρέπει να επικοινωνήσετε με εξουσιοδοτημένο σέρβις για την αποφυγή κινδύνου βλάβης.
Χρησιμοποιείτε μόνο μπαταρίες που συνιστώνται από τον κατασκευαστή – Η ελεγκτική συσκευή πρέπει να τροφοδοτείται αποκλειστικά με μπαταρίες που προτείνει ο κατασκευαστής. Η χρήση μπαταριών με ακατάλληλα χαρακτηριστικά μπορεί να προκαλέσει υπερθέρμανση, βλάβη της συσκευής ή έκρηξη.

Αποθηκεύετε σε ξηρό και δροσερό μέρος – Η ελεγκτική συσκευή πρέπει να φυλάσσεται σε ξηρό χώρο, μακριά από πηγές θερμότητας, για να αποφευχθεί ο κίνδυνος βλάβης.
Να είστε προσεκτικοί κατά τη χρήση σε δημόσιους χώρους – Η χρήση της ελεγκτικής συσκευής σε δημόσιους χώρους ή κοντά σε άλλες ηλεκτρονικές συσκευές μπορεί να προκαλέσει παρεμβολές στη λειτουργία τους. Πρέπει να διασφαλίζεται ότι η συσκευή χρησιμοποιείται σύμφωνα με τους ισχύοντες κανονισμούς περί ραδιοσυχνοτήτων.
Πληροφορίες σχετικά με την ασφάλεια:
Αποθήκευση και μεταφορά – Η Ελεγκτική συσκευή πρέπει να αποθηκεύεται στην πρωτότυπη συσκευασία ή σε κατάλληλη θήκη που εξασφαλίζει την προστασία της κατά τη μεταφορά.
Αποφύγετε την έκθεση σε κραδασμούς, πτώσεις ή άλλες μηχανικές βλάβες.
Συμμόρφωση με πρότυπα – Η Ελεγκτική συσκευή πρέπει να πληροί τους ισχύοντες κανονισμούς και πρότυπα ασφαλείας, συμπεριλαμβανομένων των κανονισμών για τις ραδιοσυσκευές, την εκπομπή ηλεκτρομαγνητικών κυμάτων και άλλων τεχνικών προδιαγραφών.
Ανακύκλωση – Η ελεγκτική συσκευή καθώς και τα αξεσουάρ της πρέπει να απορρίπτονται σύμφωνα με τους κανονισμούς ανακύκλωσης και προστασίας του περιβάλλοντος. Πρέπει να αποφεύγεται η απόρριψη της συσκευής σε κοινά δοχεία απορριμμάτων, καθώς μπορεί να περιέχει υλικά επιβλαβή για το περιβάλλον.
Προστασία από παιδιά – Η ελεγκτική συσκευή πρέπει να φυλάσσεται σε θέση που δεν είναι προσβάσιμη στα παιδιά, καθώς μπορεί να περιέχει μικρά εξαρτήματα που αποτελούν κίνδυνο σε περίπτωση κατάποσης ή επαφής με ακατάλληλες ουσίες.
Έλεγχος τεχνικής κατάστασης – Πριν από κάθε χρήση της ελεγκτικής συσκευής, πρέπει να ελέγχεται η τεχνική της κατάσταση, συμπεριλαμβανομένης της κατάστασης της μπαταρίας, των στοιχείων τροφοδοσίας και άλλων αξεσουάρ, ώστε να εξασφαλίζεται η πλήρης λειτουργικότητα και ασφάλεια.

Προειδοποιήσεις και πληροφορίες ασφαλείας
Όλες οι πληροφορίες σχετικά με τη λειτουργία της συσκευής βρίσκονται στο εγχειρίδιο χρήσης. Πριν αρχίσετε να τη χρησιμοποιείτε, ενημερωθείτε για το περιεχόμενό της και ακολουθήστε τις οδηγίες που περιέχονται σε αυτό.

Πριν από τη χρήση, διαβάστε επίσης τις παρακάτω πληροφορίες:
Προειδοποιήσεις χρήσης
Ηλεκτρική ασφάλεια:
Βεβαιωθείτε ότι η βάρκα δολώματος είναι σωστά συνδεδεμένη στην τροφοδοσία, σύμφωνα με το εγχειρίδιο του κατασκευαστή.
Χρησιμοποιείτε πάντα τις πρωτότυπες μπαταρίες και φορτιστές, προκειμένου να αποφύγετε ζημιές στη συσκευή ή κίνδυνο ηλεκτροπληξίας.
Πριν φορτίσετε την μπαταρία, βεβαιωθείτε ότι η συσκευή είναι στεγνή και χωρίς υγρασία.
Χρήση στο νερό:
Η βάρκα δολώματος προορίζεται αποκλειστικά για χρήση σε νερό. Αποφύγετε τη χρήση της σε άλλες επιφάνειες, όπως άμμο ή πέτρες.
Χρησιμοποιείτε τη βάρκα μόνο σε κατάλληλα υδάτινα περιβάλλοντα που δεν παρουσιάζουν ισχυρά ρεύματα, μεγάλα κύματα ή άλλους κινδύνους που μπορεί να επηρεάσουν τη σταθερότητά της.
Προστασία από απώλεια:
Ποτέ μην αφήνετε τη βάρκα δολώματος χωρίς εποπτεία. Παρότι η συσκευή έχει σχεδιαστεί για λειτουργία στο νερό, πρέπει να προσέχετε ώστε να μην παρασυρθεί από ρεύματα ή άνεμο.
Χρησιμοποιείτε πάντα κατάλληλο σύστημα εντοπισμού (π.χ. GPS) για να έχετε τη δυνατότητα να εντοπίσετε εύκολα τη βάρκα σε περίπτωση ανάγκης.
Ασφάλεια παιδιών:
Η βάρκα δολώματος δεν αποτελεί παιχνίδι και πρέπει να χρησιμοποιείται αποκλειστικά από ενήλικες ή από άτομα με κατάλληλη γνώση.
Φυλάξτε τη συσκευή σε ασφαλές μέρος, ώστε να μην έχουν πρόσβαση τα παιδιά.
Αποθήκευση της συσκευής:
Μετά τη χρήση της βάρκας, στεγνώστε την καλά για να αποφύγετε τη συσσώρευση υγρασίας στην ηλεκτρονική μονάδα.
Αποθηκεύστε τη συσκευή σε στεγνό και δροσερό μέρος, μακριά από την άμεση ηλιακή ακτινοβολία και ακραίες θερμοκρασίες.

Πληροφορίες για τη σωστή χρήση
Προετοιμασία για λειτουργία:
Πριν από την έναρξη λειτουργίας, βεβαιωθείτε ότι η μπαταρία είναι πλήρως φορτισμένη και η βάρκα δολώματος είναι τεχνικά λειτουργική.
Εγκαταστήστε τα κατάλληλα αξεσουάρ και δόλωμα, εάν το μοντέλο του σκάφους το απαιτεί, και βεβαιωθείτε ότι όλα είναι σωστά στερεωμένα.
Έλεγχος σκάφους:
Χρησιμοποιήστε το τηλεχειριστήριο σύμφωνα με τις οδηγίες, για να εξασφαλίσετε ακριβή καθοδήγηση του σκάφους.
Κατά τον έλεγχο του σκάφους, βεβαιωθείτε ότι έχετε πλήρη έλεγχο της κίνησής του, ώστε να αποφύγετε συγκρούσεις με άλλα αντικείμενα στο νερό.
Προστασία των μπαταριών:
Ελέγχετε τακτικά την κατάσταση των μπαταριών και αντικαθιστάτε τις αν διαπιστώσετε απώλεια απόδοσης.
Μην αφήνετε ποτέ την μπαταρία στο σκάφος για μεγάλο χρονικό διάστημα μετά τη χρήση, ώστε να αποφύγετε υπερβολική εκφόρτιση ή ζημιά στα στοιχεία.
Κανονική συντήρηση:
Μετά από κάθε συνεδρία εργασίας στο νερό, καθαρίστε σχολαστικά τη βάρκα δολώματος, αφαιρώντας οποιαδήποτε βρωμιά και υπολείμματα δολώματος.
Ελέγχετε την κατάσταση της πρόωσης, των κινητήρων και του συστήματος ελέγχου, ώστε να διασφαλίζεται η μακροχρόνια και αξιόπιστη λειτουργία τους.

Πρόσθετα μέτρα προφύλαξης
Προστασία από φθορές:
Η βάρκα δολώματος πρέπει να φυλάσσεται κατάλληλα για την αποφυγή μηχανικών ζημιών, όπως γρατζουνιές ή εσοχές
.
Αποφύγετε την επαφή της βάρκας με αιχμηρά αντικείμενα ή πέτρες στον βυθό.
Χρήση σε δύσκολες συνθήκες:
Πριν τη χρήση σε δύσκολες καιρικές συνθήκες (π.χ. ισχυρός άνεμος, καταιγίδες), συμβουλευτείτε το εγχειρίδιο χρήσης για να βεβαιωθείτε ότι η βάρκα είναι κατάλληλη για αυτές τις συνθήκες.
Σε περίπτωση ισχυρού ανέμου ή καταιγίδας, συνιστάται η μη χρήση της βάρκας για την αποφυγή ζημιών.

ΑΠΛΟΠΟΙΗΜΕΝΗ ΔΗΛΩΣΗ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ ΤΗΣ ΕΕ

Η Shantou Flying Technology Inc. δηλώνει ότι ο τύπος ραδιοεξοπλισμού: βάρκα δολώματος Flytec V803 GPS 5200mah συμμορφώνεται με την οδηγία 2014/53/ΕΕ. Το πλήρες κείμενο της δήλωσης συμμόρφωσης της ΕΕ διατίθεται στον ακόλουθο διαδικτυακό σύνδεσμο: https:// files.innpro.pl/Flytec

Διεύθυνση κατασκευαστή: No 11, Οδός Jieyang, Περιφέρεια Jinping, Shantou

Ραδιοσυχνότητα: 2400-2480 MHz
Μέγιστη ισχύς ραδιοσυχνοτήτων: <20 dBm

Προστασία περιβάλλοντος



Ο χρησιμοποιημένος ηλεκτρονικός εξοπλισμός, σήμανση σύμφωνα με την οδηγία της Ευρωπαϊκής Ένωσης, δεν πρέπει να απορρίπτεται μαζί με τα οικιακά απορρίμματα. Υπόκειται σε επιλεκτική συλλογή και ανακύκλωση σε καθορισμένα σημεία. Διασφαλίζοντας τη σωστή απομάκρυνσή του, αποτρέπετε πιθανές αρνητικές επιπτώσεις στο φυσικό περιβάλλον και την ανθρώπινη υγεία.
Το σύστημα συλλογής χρησιμοποιημένου εξοπλισμού συμμορφώνεται με την τοπικά ισχύουσα νομοθεσία περί προστασίας του περιβάλλοντος όσον αφορά την απόρριψη αποβλήτων. Λεπτομερείς πληροφορίες σχετικά με το θέμα αυτό μπορούν να ληφθούν στο δημοτικό γραφείο, στην υπηρεσία καθαρισμού ή στο κατάστημα όπου αποκτήθηκε το προϊόν.

CE

Το προϊόν πληροί τις απαιτήσεις των οδηγιών της λεγόμενης Νέας Προσέγγισης της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΕΕ), οι οποίες αφορούν θέματα ασφαλούς χρήσης, προστασίας της υγείας και του περιβάλλοντος, προσδιορίζοντας τους κινδύνους που πρέπει να εντοπιστούν και να εξαλειφθούν.

Το παρόν έγγραφο αποτελεί μετάφραση του πρωτότυπου εγχειριδίου χρήσης που συντάχθηκε από τον κατασκευαστή.

Λεπτομερείς πληροφορίες σχετικά με τους όρους εγγύησης του διανομέα/κατασκευαστή είναι διαθέσιμες στην ιστοσελίδα https://serwis.innpro.pl/gwarancja

Το προϊόν πρέπει να συντηρείται τακτικά (καθαρισμός), είτε από τον ίδιο το χρήστη είτε μέσω εξειδικευμένων κέντρων σέρβις, με κόστος και ευθύνη του χρήστη. Σε περίπτωση έλλειψης πληροφοριών σχετικά με τις απαραίτητες περιοδικές εργασίες συντήρησης ή τεχνικής υποστήριξης στο εγχειρίδιο χρήσης, πρέπει να αξιολογείται τακτικά, τουλάχιστον μία φορά την εβδομάδα, η απόκλιση της φυσικής κατάστασης του προϊόντος σε σχέση με την κατάσταση νέου προϊόντος. Σε περίπτωση ανίχνευσης ή διαπίστωσης οποιασδήποτε απόκλισης, πρέπει να λαμβάνονται άμεσα μέτρα συντήρησης (καθαρισμού) ή τεχνικής υποστήριξης. Η έλλειψη σωστής συντήρησης (καθαρισμού) και αντίδρασης τη στιγμή ανίχνευσης της απόκλισης μπορεί να οδηγήσει σε μόνιμη βλάβη του προϊόντος. Ο εγγυητής δεν φέρει ευθύνη για ζημιές που προκύπτουν από παράλειψη.

Εισαγωγέας INNPRO

INNPRO Robert Błędowski sp. z o.o.
Rudzka 65c
44-200 Ρύμπνικ, Πολωνία
τηλ. +48 533 234 303
hurt@innpro.pl
www.innpro.pl

Μέτρα ασφαλείας
Πριν ξεκινήσετε τη φόρτιση, ελέγξτε αν οι επαφές της συσκευής είναι καθαρές.
Μην αφήνετε ποτέ τη συσκευή χωρίς επίβλεψη κατά τη χρήση και τη φόρτιση.
Φροντίστε ώστε σε περίπτωση έκτακτης ανάγκης να μπορείτε γρήγορα να αποσυνδέσετε τη συσκευή από την πηγή τροφοδοσίας.
Μην εκθέτετε ποτέ τη συσκευή σε υψηλή θερμοκρασία.
Φορτίζετε τη συσκευή σε ξηρό και καλά αεριζόμενο χώρο, μακριά από εύφλεκτα υλικά, διατηρώ ντας απόσταση τουλάχιστον 1 μέτρου από άλλα αντικείμενα.
Ποτέ μην καλύπτετε τη συσκευή κατά τη φόρτιση.
Ποτέ μην χρησιμοποιείτε τροφοδοτικό, σταθμό φόρτισης, καλώδια κ.λπ. χωρίς σύσταση και πιστοποίηση από τον κατασκευαστή.
Φροντίστε την περιουσία σας. Η συσκευή είναι εξοπλισμένη με κυψέλες που είναι δύσκολο να σβηστούν. Εφοδιαστείτε με πυροσβεστική κουβέρτα.

Μπαταρία LI-ION
Η συσκευή είναι εξοπλισμένη με μπαταρία LI-ION (λιθίου-ιόντος), η οποία λόγω της φυσικής και χημικής της σύνθεσης γερνά με την πάροδο του χρόνου και της χρήσης. Ο κατασκευαστής καθορίζει τον μέγιστο χρόνο λειτουργίας της συσκευής σε εργαστηριακές συνθήκες, όπου επικρατούν οι βέλτιστες συνθήκες λειτουργίας και η μπαταρία είναι νέα και πλήρως φορτισμένη. Ο χρόνος λειτουργίας στην πράξη μπορεί να διαφέρει από τον δηλωμένο στην προσφορά και αυτό δεν αποτελεί ελάττωμα της συσκευής, αλλά χαρακτηριστικό του προϊόντος. Για να διατηρηθεί η μέγιστη διάρκεια ζωής της μπαταρίας, δεν συνιστάται να αποφορτίζεται κάτω από 3,18V ή 15% της συνολικής χωρητικότητας. Χαμηλότερες τιμές, όπως π.χ. 2,5V ανά στοιχείο, προκαλούν μόνιμη ζημιά και δεν καλύπτονται από την εγγύηση. Σε περίπτωση που η μπαταρία ή η συσκευή παραμείνει αχρησιμοποίητη για διάστημα μεγαλύτερο του ενός μήνα, πρέπει να φορτίζεται στο 50% και να ελέγχεται περιοδικά κάθε δύο μήνες το επίπεδο φόρτισής της. Φυλάσσετε την μπαταρία και τη συσκευή σε ξηρό μέρος, μακριά από το ηλιακό φως και τις αρνητικές θερμοκρασίες.

Μπαταρία LI-PO
Η συσκευή είναι εξοπλισμένη με μπαταρία LI-PO (λιθίου-πολυμερούς), η οποία, λόγω της φυσικής και χημικής της δομής, γηράσκει με την πάροδο του χρόνου και τη χρήση. Ο κατασκευαστής καθορίζει τον μέγιστο χρόνο λειτουργίας της συσκευής σε εργαστηριακές συνθήκες, όπου επικρατούν οι βέλτιστες συνθήκες λειτουργίας και η μπαταρία είναι νέα και πλήρως φορτισμένη. Ο χρόνος λειτουργίας στην πράξη μπορεί να διαφέρει από αυτόν που αναγράφεται στην προσφορά και αυτό δεν αποτελεί ελάττωμα της συσκευής, αλλά χαρακτηριστικό του προϊόντος. Για τη διατήρηση της μέγιστης διάρκειας ζωής της μπαταρίας, δεν συνιστάται η αποφόρτισή της κάτω από τα 3,5V ή το 5 % της συνολικής χωρητικότητας. Χαμηλότερες τιμές, π.χ. 3,2V για κάθε στοιχείο, προκαλούν μόνιμη βλάβη και δεν καλύπτονται από την εγγύηση. Σε περίπτωση που η μπαταρία ή η συσκευή παραμεί νει αχρησιμοποίητη για διάστημα μεγαλύτερο του ενός μήνα, πρέπει να φορτίζεται στο 50% και να ελέγχεται περιοδικά κάθε δύο μήνες το επίπεδο φόρτισής της. Φυλάσσετε την μπαταρία και τη συσκευή σε ξηρό μέρος, μακριά από το ηλιακό φως και τις αρνητικές θερμοκρασίες.