



V805 FISHING BAIT BOAT

GPS VERSION

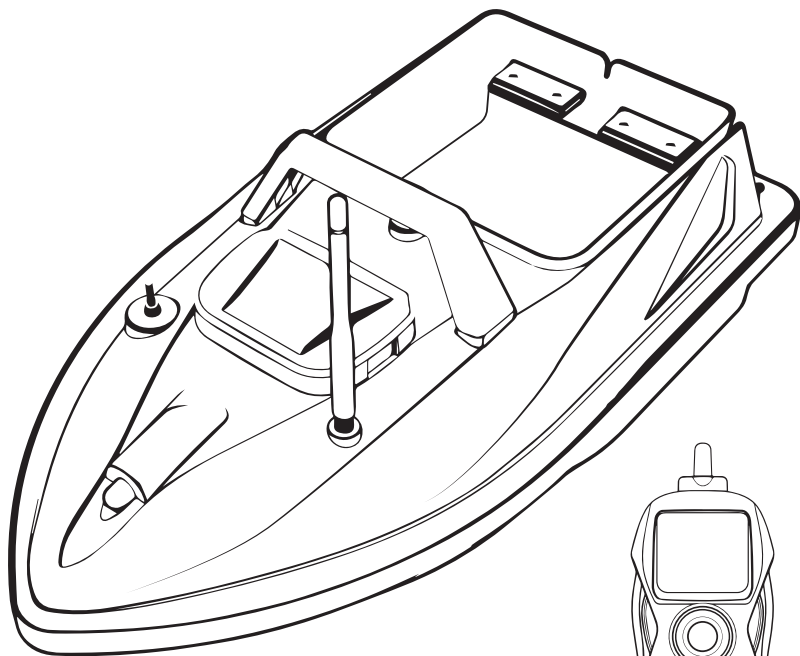

USER MANUAL

V805 GPS USER MANUAL

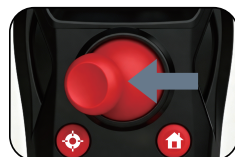

Push the joystick to the left and the boat turns to the left.



Push the joystick to the right and the boat turns to the right.




Push up on the joystick and the boat moves forward.



Push the joystick down and the boat moves backwards.

V805 GPS USER MANUAL

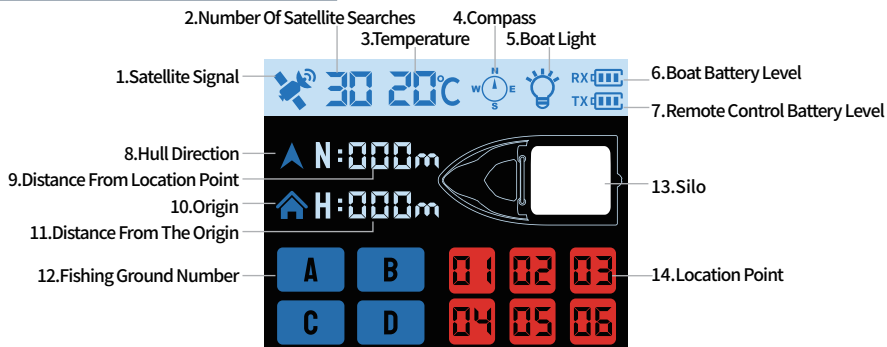

1.Satellite Signal: The icon is not displayed when power on, when the frequency pairing is completed and the GPS signal is searched, the icon will automatically light up.

2.Number Of Satellite Searches: The icon displays '00' at power on and will change in real time when the signal is searched and the number of satellites searched is greater than or equal to 8.

3.Temperature: Upon power-up frequency matching, the ambient atmospheric temperature of the current environment is displayed.

4.Compass: The direction of the compass icon corresponds to the direction of the ship's bow.

5.Boat Light: The display state of the icon corresponds to the 'always on - blinking - off' state of the boat lights.

6.Boat Battery Level: This icon displays the current battery level after frequency pairing.

7.Remote Control Battery Level: This icon shows the current battery level after switching on.

8.Hull Direction: The icon lights up blue after frequency pairing, and the direction of the icon represents the vessel's current travelling status, including left turn, right turn, straight ahead and reverse. This icon flashes red when fixed-speed cruise control is on.

9.Distance From Location Point: The distance is displayed to change only after the fixed point is set. Displays the remaining distance to the target fixed point. When the target fixing point is reached, the distance is 0.

10.Origin: When the origin position is not set, the icon is not displayed; only when the origin position is set, the blue icon is displayed, and when the boat returns to the origin position, the icon flashes.

11.Distance From The Origin: Real-time display of the boat's distance from the origin.

12.Fishing Ground Number: The four letters A, B, C and D stand for 4 fishing grounds and you need to select a fishing ground before you can set a fixed point.

13.Silo: Press once briefly to eject the silo. The silo icon on the screen will flash red. After 5 seconds, the screen's hopper backlight will automatically resume.


14.Location Point: An unset point has a red color background, and the number flashes when a point is selected. An already setting point has a yellow background. After entering the electronic anchor mode, the electronic anchor point has a blue background.

V805 GPS USER MANUAL


POWER-ON PAIRING

Before using, install the antenna, place the boat on the flat ground, keep the remote control more than 0.5 metres from the boat, open the hull switch first, and then long press the power button of the remote control for 3 seconds (long press again for 3 seconds to turn off the power of the remote control). When the frequency pairing is not completed, the red tail lights flash alternately left and right; after pairing, the white front light remain steadily illuminated and the tail lights remain off.

Note: If the frequency pairing is unsuccessful or the remote control is disconnected from the boat, you need to turn off the power of the boat and the remote control, and reopen the frequency pairing operation.



Press and hold the remote control power button for 3 seconds

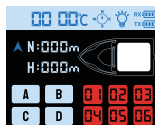

REMOTE CONTROL PUSHBUTTON LIGHTING

Short press the remote control power button to turn on the remote control button light. Tap the remote control power button again to switch off the light. When the remote control is switched on, the backlighting of the buttons is switched on by default.

Short press the power button of the remote control



CALIBRATION

The boat needs to be calibrated before use. Calibration can only be carried out when the frequency pairing operation between the boat and the remote controller is completed, the remote controller displays the satellite signal icon and the number of searching stars is more than 8. Short press the calibration key to enter the geomagnetic automatic calibration. Sail the boat away from the shore 5-6 metres, press the calibration key, the boat will turn around to the left and then to the right on the water surface, and stop rotating when the boat calibration is completed.

Short press to enter geomagnetic auto-calibration



FISHING GROUND SETUP

After the calibration is completed, you are forced to enter the fishing field selection, short press the fishing ground key to select the four fishing grounds A, B, C, D back and forth. When selecting A,B,C,D, the background of the letters is grey and always bright, the background of the fishing grounds selected by the fishing grounds key is always bright blue and the letters are always blinking, the background of the unselected fishing grounds is grey and the letters are always bright. After selecting the fishing ground, press ok key to confirm, the selected letters do not flash and the background blue light is always on, that is, the selection is successful.

Select fishing grounds



Fishing ground confirmation



ORIGIN SETTING AND ONE-TOUCH RETURN

When the boat calibration is completed and the current fishing ground is set, only then can the origin position setting operation be carried out. Sail the boat to the shore as the starting point, short press the origin key to set the origin positioning and record the current point as the origin. When the origin position is set, the origin position icon on the screen lights up in blue. Press and hold for 3 seconds to return to the origin position, return to the origin position set in the current fishing spot. When returning to the origin, the start point icon blinks blue. When the boat stops at the origin, the icon stops blinking.

Long press to clear the current fishing ground origin



The icon is blue when the origin position is successfully set. The icon blinks blue when returning to the origin position.

Short press to set origin position
Long press to return to origin position



V805 GPS USER MANUAL

SETTING THE POSITIONING POINT

After setting the origin point, navigate the boat to the target positioning point. Press any cursor key once to enter the positioning point selection mode, where all digits remain illuminated. Upon first entry, the default is Point 1 of this fishing ground; the selected positioning point's number will flash. Once a point is set, its background turns yellow. Unset positioning points display a red background. Press the left or right cursor key briefly to switch between positioning points. After selecting the positioning point, press the OK key to confirm. Subsequent entries into the waypoint selection mode will automatically recall the previous cursor position. Each fishing ground can store six waypoints, arranged in two rows of three columns.




Selected fixed-point digits blinking



The fixed point that has been set is a yellow background

FIXED-POINT CRUISE

After the fixing point is set, select the fixing point by moving the cursor, short press the fixed-point cruise key, the boat will go to the fixing point automatically. Long press the key to cancel the cruise. When cruising, the corresponding numeric icon flashes and the distance to the fixed point and origin point is displayed simultaneously. When the boat reaches the cruise point, the distance to the fixed point is displayed as 0m, and the remote control emits a short beep 'di-di' and stops travelling.

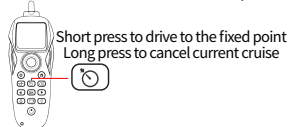

Corresponding positioning point digit blinking

CLEAR BUTTON

When the cursor selects a positioning point, a short press on the clear key will clear the corresponding positioning point. Press and hold the Clear button for more than 3 seconds to clear all points in the current fishing ground.



The number of points selected by the cursor blinks




Delete the point



Delete all points

FIXED-SPEED CRUISE CONTROL

When moving forward, push the rocker forward for more than 5 seconds to automatically open fixed-speed cruise control, push the rocker back to exit cruise control; When the fixed-speed cruise control is on, the cursor blinks red. When driving without fixed-speed cruise control, the cursor always on.

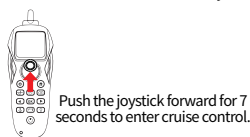

LIGHTING SWITCH

After pairing, the default lighting configuration is: front lights remain steadily illuminated in white, while rear lights remain off. A short press cycles the boat light through the sequence: steady on - flashing - off. The lighting icon on the remote control displays the corresponding status: steady on - flashing - off. During low battery, the rear lights flash red. When unpaired or disconnected, the rear lights alternate flashing red between left and right sides.



V805 GPS USER MANUAL

SILLO BUTTON

Press once briefly to eject the silo. The silo icon on the screen will flash red. After 5 seconds, the screen's hopper backlight will automatically resume.



Silo ejection (red light)



Backlight resumes after 5 seconds

BUZZER BEEPING

Low battery condition: When the vessel's battery is low, it emits a continuous 'di-di' (one long, one short). The remote control emits a continuous 'di-di-di' (short beeps) when its battery is low.

Frequency loss condition: The remote control emits a 'di-di' (short beep) every 10 seconds.

Successful operation: The remote control emits a 'di' (short beep).


Arrive at the designated cruise point: The remote control emits a 'di-di' (short beep).

LOST CONTACT AND RETURN

When the remote control power is low/auto switch off/manually switch off the remote control, the boat will automatically return to the home point where the current fishing ground is located. (To realise this function, you need to set the origin point in advance)

ELECTRONIC ANCHOR MODE

1. Electronic Anchor Function Description



After the electronic anchor point is activated, the boat resists the interference of water flow and wind and is fixed at the electronic anchor point.

2. Setting Up Electronic Anchor Points

① When a pre-set electronic anchor point has been designated as a positioning point, select that point and press and hold the electronic anchor key. The point will turn blue, indicating the electronic anchor point has been successfully set.



(1) Short press to switch between any positioning points.



The selected point's digits flash.



(2) Long press to select this point as an electronic anchor point.




Electronic anchor point turns blue background

② When the pre-set electronic anchor point has not been designated as a positioning point, first navigate the boat to the preset electronic anchor point location. Then, using the cursor keys, select any unassigned positioning point. Press and hold the electronic anchor key until the selected point displays a blue background, indicating the electronic anchor point has been successfully set.



(1) Navigate the boat to the location where the electronic anchor point is to be set.

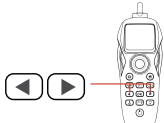

(2) Short press to switch to any unassigned positioning point



The selected point's digits flash (e.g. 04).



(3) Long press to select this point as an electronic anchor point.



Electronic anchor point turns blue background

Note: After the electronic anchor point is set, the cursor lock cannot be moved left or right, the clear key has no function, and long pressing the joystick cannot activate cruise control. Only the light key, OK key, and hopper selection key functions remain.

V805 GPS USER MANUAL

3.Exit electronic anchor mode

Press and hold the electronic anchor key for three seconds to exit electronic anchor mode, restoring the positioning interface.



Press and hold the electronic anchor key to exit electronic anchor mode.



Fixed-point interface restoration

PAIRING

Press and hold the remote control's OK button without releasing. After powering on the boat, switch on the remote control's power switch. Pairing is complete upon hearing a 'beep' sound.


(Should the boat and remote control fail to connect, repeat this pairing procedure.)

Boat Battery Use and Charging Instructions:

● Main unit battery (one as standard)



● Connecting the power supply

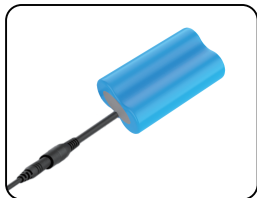

Remote control charging instructions:

● Built-in rechargeable battery

When the remote control is low on battery, the remote control makes a ticking sound and needs to be recharged.



● Motors

Check for tangled debris after each use.

● Boat hull

1. After use, please wipe the water to keep the boat dry and clean.
2. When the battery is not used for a long time, please take it out and charge it for storage.
3. Do not store corrosive liquids and items together
4. Please do not close to high temperature objects
5. When not in use, please store the boat to prevent dusting.

V805 GPS USER MANUAL



Круиз с фиксированной точкой

Калибровки

Рыболовного участка

Левая клавиша курсора

Электронный якорь

Кнопка силоса

Рычаг управления

Кнопка начальной точки

Кнопка очистки

Правая кнопка курсора

Световой ключ

Кнопка OK

Кнопка переключения



Нажмите джойстик влево, чтобы повернуть судно влево.



Нажмите джойстик вправо, чтобы повернуть судно вправо.



Нажмите джойстик вверх, чтобы двигать судно вперед.



Нажмите джойстик вниз, чтобы двигать судно назад.

V805 GPS USER MANUAL



1.Спутниковые сигналы: При включении питания значок не отображается, но после завершения сопряжения частот и обнаружения сигнала GPS он автоматически загорится.

2.Количество спутников в поиске: Значок отображает «00» при включении и будет меняться в реальном времени, когда сигнал будет найден и количество спутников будет больше или равно 8.

3.Температура: После включения питания и синхронизации частоты отображается текущая температура окружающей среды.

4.Компас: Значок компаса соответствует направлению носа корабля.

5.Освещение: Значок отображает состояние, соответствующее состоянию освещения: «Постоянный свет — Мигание — Выключено».

6.уровень заряда батареи лодки: Этот значок отображает текущий уровень заряда батареи после частотного сопряжения.

7.Пульт дистанционного управления уровень заряда батареи: Этот значок отображает текущий уровень заряда батареи пульта дистанционного управления после его включения.

8.Направление корпуса: Значок отображается после сопряжения частот. Значок направления движения лодки - синий, направление значка отражает текущее состояние движения лодки, например, поворот налево, поворот направо, движение прямо и назад. Когда круиз-контроль включен, этот индикатор будет мигать красным цветом.

9.Расстояние от точки позиционирования: Расстояние отображается только после установки фиксированной точки. Отображает оставшееся расстояние до целевой фиксированной точки, а когда целевая фиксированная точка достигнута, расстояние становится равным 0

10.Происхождение: Когда исходное положение не установлено, значок не отображается; только когда исходное положение установлено, отображается синий значок, а когда лодка возвращается в исходное положение, значок мигает

11.Расстояние от начала координат: Отображение в реальном времени расстояния лодки от начала координат

12.Номер рыболовного участка: Четыре буквы A, B, C и D означают 4 рыболовных участка, и вам необходимо выбрать рыболовный участок, прежде чем вы сможете установить фиксированную точку.

13.Силос: Нажмите один раз, чтобы освободить бункер. Индикатор положения бункера на экране мигает красным цветом; через 5 секунд положение бункера на экране автоматически сбрасывается.


14.Точка расположения: Неустановленные точки позиционирования отображаются на красном фоне, при выборе точки цифры мигают, установленные точки отображаются на желтом фоне, после перехода в режим электронного якоря точки электронного якоря будут отображаться на синем фоне.

V805 GPS USER MANUAL

Включите и подключите


Перед использованием установите антенну, поставьте лодку на ровную площадку, держите пульт дистанционного управления на расстоянии более 0,5 метра от лодки, сначала откройте выключатель корпуса, а затем долго нажмите кнопку питания пульта дистанционного управления в течение 3 секунд (долгое нажатие снова в течение 3 секунд выключит питание пульта дистанционного управления). При неполной синхронизации частоты красные задние фонари будут мигать поочередно слева и справа. После синхронизации белые передние фонари будут гореть ровным светом, а задние фонари будут выключены.

Примечание: Если сопряжение частот не удалось или пульт дистанционного управления отсоединился от лодки, необходимо отключить питание лодки и пульта дистанционного управления и повторить операцию сопряжения частот.



Включите выключатель питания на корпусе


Нажмите и удерживайте кнопку питания пульта дистанционного управления в течение 3 секунд



Подсветка кнопок пульта ДУ

Коротко нажмите кнопку питания пульта ДУ, чтобы включить подсветку кнопки пульта ДУ. Нажмите кнопку питания пульта ДУ еще раз, чтобы выключить свет. При включении пульта дистанционного управления по умолчанию включается подсветка кнопок.


Коротко нажмите кнопку питания на пульте ДУ



Калибровки

Перед использованием лодку необходимо откалибровать. Калибровка может быть выполнена только тогда, когда операция сопряжения частот между лодкой и пультом дистанционного управления завершена, на пульте дистанционного управления отображается значок спутникового сигнала, а количество звезд поиска превышает 8. Коротко нажмите кнопку калибровки, чтобы войти в режим геомагнитной автоматической калибровки. Отплывайте на лодке от берега на 5-6 метров, нажмите кнопку калибровки, лодка повернется на поверхности воды влево, затем вправо и прекратит вращение после завершения калибровки лодки.

Короткое нажатие для входа в геомагнитную автокалибровку

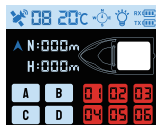



Обустройство места для рыбалки

После завершения калибровки необходимо войти в режим выбора поля ловли, коротким нажатием кнопки поля ловли выбрать одно из четырех полей ловли A, B, C и D. При выборе A, B, C, D фон буквы ярко-серый, рыболовное поле, выбранное с помощью кнопки рыболовного поля, горит синим светом, буква мигает, фон невыбранного - серый, буква горит всегда. После выбора рыболовного участка нажмите клавишу OK для подтверждения, выбранные буквы не мигают, а фон всегда горит синим цветом, то есть выбор прошел успешно.

Выбор места для рыбалки



Подтверждение рыболовного участка

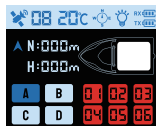

Настройка начала координат и возврат в один клик

Когда калибрование на лодке завершено и текущая рыболовная зона задана, едва тогда можно сделать извещательную операцию за задание на начальную позицию. Отплывайте с лодки к берегу к началу точки, нарисуйте краткую клавишу за начало, за да задаете начальное позиционирование и да запишите текущую точку как начало. Когда исходная позиция задана, иконка за исходная позиция на экране светит в синюю. Нанесите и задержите за 3 секунды, за да се вернете к исходной позиции, вернете се к исходной позиции, заданная в текущая точка за рыболов. При вращении к началу позиция иконка на начальная точка мигает в синюю. Когда лодка спре в начальная точка, иконка спира да мига.

Нажмите и удерживайте, чтобы очистить начало текущей зоны лови.



Кратко нажмем за задание на начальная позиция
Долго нажмем за вращение в начальная позиция


Иконка е синя, когато началната позиция е зададена успешно
Иконата мига в синю, когато се връщате в начална позиция



V805 GPS USER MANUAL

Задаване на точката за позициониране

После установки начальной точки переместите судно в целевую точку позиционирования. Нажмите любую клавишу курсора один раз, чтобы войти в режим выбора точки позиционирования. При первом входе в режим по умолчанию выбирается точка 1 данного рыболовного участка; номер выбранной точки позиционирования будет мигать. После установки точки ее фон становится желтым. Неустановленные точки позиционирования отображаются на красном фоне. Нажмите левую или правую клавишу курсора, чтобы переключаться между точками позиционирования. После выбора точки позиционирования нажмите кнопку ОК для подтверждения. При последующем входе в выбор точки позиционирования положение курсора из предыдущей сессии автоматически восстанавливается. Каждый рыболовный участок может хранить шесть точек позиционирования, расположенных в трех столбцах и двух строках.

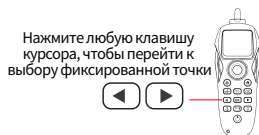



Выбранные точки
мерцающие цифры



установленный цвет фона для
точек позиционирования желтый

Круиз с фиксированной точкой


После установки точки позиционирования выберите точку позиционирования, перемещая курсор, коротко нажмите кнопку круиза по фиксированной точке, и лодка автоматически отправится в точку позиционирования. Длительное нажатие отменяет круиз. Во время круиза мигает соответствующая цифровая иконка, одновременно отображается расстояние до точки позиционирования и исходное положение. Когда лодка достигает точки круиза, расстояние до точки позиционирования отображается как 0 м, а пульт дистанционного управления издает короткий звуковой сигнал «ди-ди» и прекращает движение.

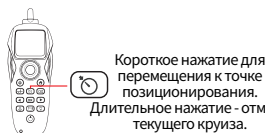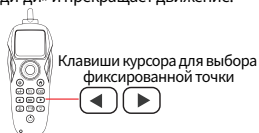

Соответствующая цифра точки
позиционирования мигает

Кнопка очистки

Когда курсор выбирает точку позиционирования, короткое нажатие на кнопку Clear очищает соответствующую точку позиционирования. Нажмите и удерживайте кнопку Clear более 3 секунд, чтобы очистить все точки в текущем месте лова.

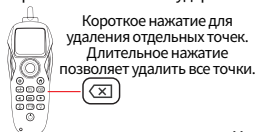

Мигает номер выбранной точки





Удалить точку



Удалить все точки

Круиз-контроль

При движении вперед толкайте джойстик вперёд более 7 секунд, чтобы автоматически запустить круиз-контроль, и отведите джойстик назад, чтобы выйти из круиз-контроля; Когда круиз-контроль включен, индикатор движения вперед мигает красным цветом. При движении без круиз-контроля он остается включенным.

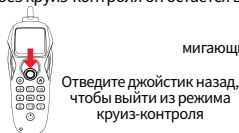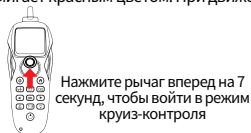

мигающий курсор

Настройка освещения


После сопряжения по умолчанию передние фары продолжают светиться постоянным белым светом, а задние фары остаются выключенными. Кратковременное нажатие переключает освещение судна между режимами «постоянное свечение, мигание, выключение». Значок освещения на пульте дистанционного управления отображает соответствующий статус «постоянное свечение, мигание, выключение». Когда заряд батареи низкий, задние фонари мигают красным светом. Если фонари не синхронизированы или сигнал потерян, задние фонари мигают красным светом поочередно с левой и правой стороны.



V805 GPS USER MANUAL

Кнопка Силос

Нажмите один раз, чтобы освободить бункер. Индикатор положения бункера на экране мигает красным цветом; через 5 секунд подсветка бункера на экране автоматически возобновляется.

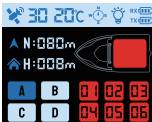

Выброс бункера (красный)



Возобновление через 5 секунд

Зуммер подает звуковой сигнал

Низкий заряд батареи: когда заряд батареи судна низкий, она издает непрерывный сигнал «Ди-Ди» (один длинный, один короткий). Пульт дистанционного управления издает непрерывный сигнал «Ди-Ди-Ди» (короткие звуковые сигналы), когда заряд его батареи низкий.

Потеря частоты: пульт дистанционного управления издает сигнал «Ди-Ди» (короткий звуковой сигнал) каждые 10 секунд.

Кнопка выполняется успешно: пульт дистанционного управления издаёт звук «Ди»
Приблито в назначенную точку круиза: пульт дистанционного управления издаёт звук «Ди-Ди»

Потерял связь и вернулся домой

При низком уровне заряда пульта дистанционного управления/автоматическом выключении/ручном выключении пульта дистанционного управления лодка автоматически вернется в исходную точку, где находится текущее место ловли. (Чтобы реализовать эту функцию, необходимо заранее задать исходную точку)

Электронный анкерный режим

1. Описание функции электронного якоря



После запуска электронной якорной точки судно противостоит воздействию течения и ветра и фиксируется в положении электронной якорной точки.

2. Установка электронной якорной точки

① Когда ожидаемая электронная анкерная точка установлена на фиксированную точку, выберите её, долго нажимаете кнопку электронного якоря, и точка переходит на синий фон, что означает, что электронный анкер установлен успешно.



(1) Короткое нажатие для переключения между любыми точками позиционирования.



Номер выбранной точки мигает.



(2) Нажмите и удерживайте, чтобы выбрать эту точку в качестве электронной опорной точки.




Электронная точка крепления становится синей.

② Когда ожидаемая электронная точка якоря не установлена в фиксированную точку, сначала подведите судно к заранее установленной электронной точке якоря, затем нажмите курсор, чтобы выбрать любую не установленную точку якоря, и долго нажмите клавишу электронного якоря, чтобы изменить точку на синий фон, то есть электронная точка якоря успешно установлена.



(1) Направьте судно к электронной точке якоря, которая будет установлена.

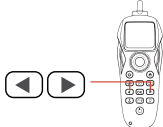

(2) Короткое нажатие для перехода к любой не установленной точке позиционирования



Выбранный номер точки мигает (например, 04).



(3) Нажмите и удерживайте, чтобы выбрать эту точку в качестве электронной опорной точки.

Электронная точка крепления становится синей.

Примечание: После перехода в режим электронного якоря курсор не может перемещаться влево или вправо, клавиша очистки не функционирует, а длительное нажатие на джойстик не активирует круиз-контроль. Остаются доступными только функции клавиш освещения, ОК и выбора бункера.


V805 GPS USER MANUAL

3. выключение режима электронной якоря

Нажмите и удерживайте кнопку электронного якоря в течение 3 секунд, чтобы выйти из режима электронного якоря и восстановить интерфейс позиционирования.



Нажмите и удерживайте электронный анкерный ключ, чтобы выйти из режима электронного якоря.

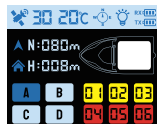


Интерфейс точки позиционирования восстановлен

Сопряжение

Нажмите и удерживайте кнопку OK на пульте дистанционного управления, не отпуская ее. После включения лодки включите питание пульта дистанционного управления. Сопряжение завершено, когда раздастся звуковой сигнал «бип».
(Если лодка и пульт дистанционного управления не подключаются, повторите эту процедуру сопряжения.)

Инструкции по использованию и зарядке батареи лодки:



- Батарея для хоста (одна в стандартной комплектации)
- Подключите источник питания

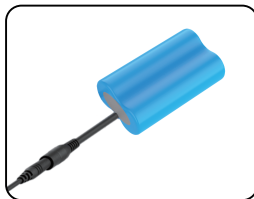

Инструкции по зарядке пульта дистанционного управления:

- Встроенная аккумуляторная батарея

Когда в пульте дистанционного управления разряжена батарея, пульт будет непрерывно издавать длинный звуковой сигнал «ди-ди», вам необходимо зарядить пульт.

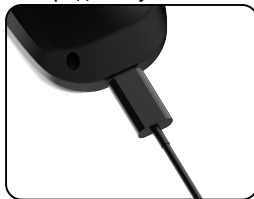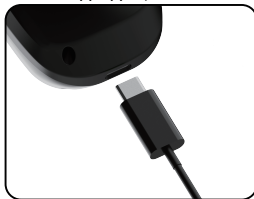


● мотор

После каждого использования проверяйте, не запутался ли мусор.


● корпус корабля

1. После использования, пожалуйста, вытрите воду, чтобы сохранить лодку сухой и чистой.
2. Если аккумулятор не используется в течение длительного времени, пожалуйста, выньте его и зарядите его для хранения.
3. Не храните вместе агрессивные жидкости и предметы.
4. Не приближайте к объектам с высокой температурой
5. Когда лодка не используется, пожалуйста, храните ее, чтобы предотвратить попадание пыли.

V805 GPS USER MANUAL

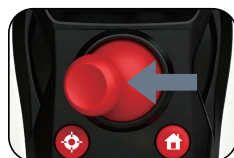

V805 GPS USER MANUAL

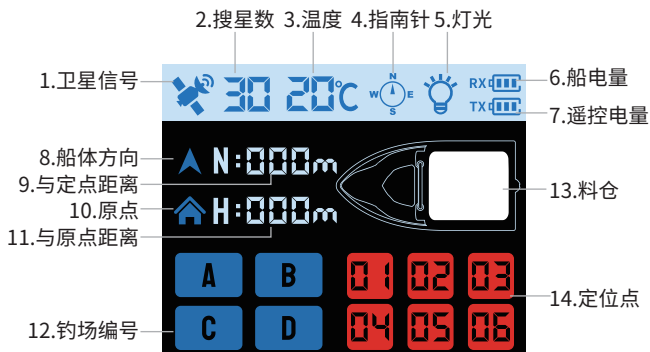

- 1.卫星信号:**开机时该图标不显示,当对频完成后,搜索到GPS信号时,该图标自动常亮
- 2.搜星数:**开机时该图标显示00,当搜索到信号且搜星数大于或等于8时,该图标实时变化
- 3.温度:**开机对频后即显示当前环境大气温度
- 4.指南针:**指南针图标对应方向为船头朝向
- 5.灯光:**图标的显示状态对应船灯“常亮-闪烁-关闭”状态
- 6.船电量:**对频后该图标显示当前电量
- 7.遥控电量:**开机后该图标显示当前电量
- 8.船体方向:**对频后该图标显示,船体方向图标亮蓝色,且图标方向代表船当前左转、右转、直行和后退等行驶状态。定速巡航开启时,该图标红色闪烁。
- 9.与定点距离:**设置定点后,距离才会显示变化。显示正在前往目标定点的剩余距离,当到达目标定点时,距离为0
- 10.原点:**未设置原点时,图标不显示;只有设置原点后,显示蓝色图标,当船返回原点时,图标闪烁
- 11.与起始点距离:**实时显示船与原点距离
- 12.钓场编号:**A、B、C、D四个字母代表4个钓场,需选择一个钓场后才可设置定点
- 13.料仓:**短按一次后料仓弹出。屏幕料仓位置红色闪烁,5秒后屏幕料仓自动恢复背光
- 14.定位点:**未设置的定点为红色背景,选中定点时数字闪烁,已设置的定点为黄色背景,进入电子锚模式后电子锚点为蓝色背景

V805 GPS USER MANUAL

开机对频

使用前将天线安装好,将船放置平地,遥控器与船保持0.5米以上,先打开船体开关,再长按遥控器电源键3秒(再次长按3秒为关闭遥控器电源)。打开未对频完成时,尾灯红灯左右交替闪烁;对频后前灯白灯常亮,尾灯不亮。

注意:如果对频不成功或遥控器与船断连,需关闭船和遥控器电源,重新进行对频操作。



拨动船体电源键

长按遥控器电源键3秒



遥控按键灯光

短按遥控器电源键,开启遥控器按键灯光。再点按遥控器电源键,关闭灯光。开启遥控器,按键背光默认开启。

短按遥控器电源键



校准

船使用前需进行校准操作。当船与遥控器对频操作完成后,遥控器显示卫星信号图标且搜星数大于8时才可进行校准。短按校准键,进入地磁自动校准。将船驶离岸边5-6米后,按下校准键,船会在水面先向左转一圈再向右转一圈,当船校准完成后停止转动。

短按进入地磁自动校准



钓场设置

校准完成后强制进入钓场选择,短按钓场键可在A、B、C、D四个钓场中来回选择。选择时A、B、C、D字母背景灰底常亮,通过钓场键选中的钓场背景蓝光常亮,字母闪烁,未选中的背景为灰底,字母常亮。选好钓场后,按下ok键进行确认,选中的字母闪烁且背景蓝光常亮,即为选择成功。

钓场选择



钓场确认



原点设置&一键返航

当船校准完成并设置好当前钓场后,才可进行原点设置操作。将船驶向岸边作为出发点,短按原点键设置原点定位,记录当前点为原点。设置好原点,屏幕的原点图标亮蓝色。长按3秒为一键返回原点,返回至当前钓场所设定的原点。返回原点时,起始点图标蓝灯闪烁。当船停在原点时,图标停止闪烁。

长按OK键清除当前钓场原点



短按设定原点
长按返回原点



原点设置成功后图标为蓝灯
返回原点时图标为蓝灯闪烁



设置定位点

原点设置后,将船驶到目标定位点,点按一次任意光标键进入定位点选择,第一次进入默认该钓场1号点,选中的定位点数字闪烁;定好点后背景为黄色。未设置的定点背景灯为红色。短按左右光标键为单个定位点的跳转。选好定位点后,按下ok键进行确认。第二次进入定位点选择时,自动记忆上次光标位置。一个钓场能定位6个点,分为三列两行。

按任意光标键
进入点选择



按OK键确认定点



被选中定点数字闪烁



已设置好的定点为黄色背景

V805 GPS USER MANUAL

定点巡航

定点设置完成后,通过光标移动选择定位点,短按巡航键,船自动前往该定位点。长按巡航键,取消巡航。巡航时对应的数字图标闪烁,并同步显示与定点、原点的距离。到达巡航点时,与定点的距离显示为0m,遥控器发出一声“滴-滴”短鸣,并停止行驶。



光标键选择定点



短按巡航键往该定点行驶
长按巡航键取消当前巡航



对应定点数字闪烁

清除键


当光标选中某一定点,短按清除键则为清除对应该定位点。长按清除键3秒以上清除当前钓场所有点。



短按删除单个点
长按清除所有点



光标选中点数字闪烁

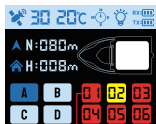

删除该点



删除所有点

定速巡航


前进时,向前推摇杆7秒以上自动开启定速巡航,摇杆后推即退出定速巡航;定速巡航开启时,前进光标红色闪烁。无定速巡航行驶时常亮。



前推摇杆7秒进入定速巡航



后推摇杆退出定速巡航

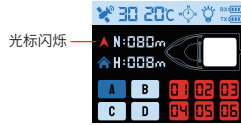

光标闪烁

灯光切换

对频后默认灯光为,前灯白灯常亮,尾灯红灯不亮。短按控制船灯光在“常亮-闪烁-关闭”循环切换,遥控器灯光图标显示对应“常亮-闪烁-关闭”状态。低电时尾灯红灯闪烁,未对频/断频尾灯红灯左右交替闪烁。



料仓键

料仓键:短按一次后料仓弹出。屏幕料仓位置红色闪烁,5秒后屏幕料仓自动恢复背光。



料仓弹出(红光)



5秒后恢复背光

蜂鸣器提示音

低压情况:船低电时持续发出“滴-滴”(一长一短),遥控器低电持续发出“滴-滴-滴”(短鸣)

断频情况:遥控器每隔10S发出“滴-滴”(短鸣)

按键操作执行成功:遥控器发出“滴”(短鸣)一声

到达指定巡航点:遥控器发出“滴-滴”(短鸣)一声


失联返航

当遥控器电量低/自动关机/手动关闭遥控器时,船自动返航到达当前钓场所在的原点。(实现该功能需提前设置好原点)

V805 GPS USER MANUAL

电子锚模式


1. 电子锚功能描述



启动电子锚点后，船抵抗水流和风力干扰，固定在电子锚位置上。

2. 设置电子锚点

① 预设定的电子锚点已被设置为定点时，选中该定点，长按电子锚键，该点变为蓝色背景即电子锚点设置成功。

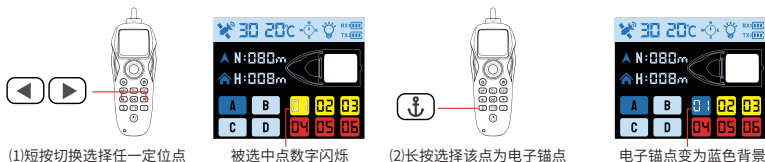

② 预设定的电子锚点未被设置为定点时，先将船驶向预设定的电子锚点处，再按光标键选择任一未设置的定位点，长按电子锚键后该点变为蓝色背景，即电子锚点设置成功。



注：电子锚点设置成功后，光标锁定不能左右移动，清除键无功能，长推摇杆无法开启定速巡航，只保留灯光键、OK键、料仓键等功能。

3. 退出电子锚模式

长按电子锚键3秒解除“电子锚”模式，定点界面恢复。



对频


按紧遥控器OK键不松手，船通电后再打开遥控器开关键，听到“滴”声即对频完成（当船和遥控器连接不上时，重新按此方式进行对频）

V805 GPS USER MANUAL

船体电池使用与充电说明:

●主机电池（标配一个）

●连接电源

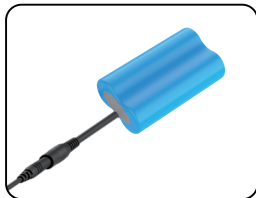

遥控器充电说明:

●内置可充电电池

当遥控器低电量时, 遥控器发出滴滴声, 需要将遥控器进行充电



●马达

每次使用完后要检查马达是否有缠绕杂物。

●船体

- 1、使用完毕后请擦拭水分保持船体的干燥和清洁。
- 2、电池在长时间不使用时, 请取出并充电存放。
- 3、不要把腐蚀性液体和物品一起存放
- 4、请勿靠近高温物体。
- 5、不使用时, 请将打窝船存放起来, 以防沾尘土。

