


V802 PRO BAIT BOAT

ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΔΟΣΗ GPS

Οδηγίες χρήσης

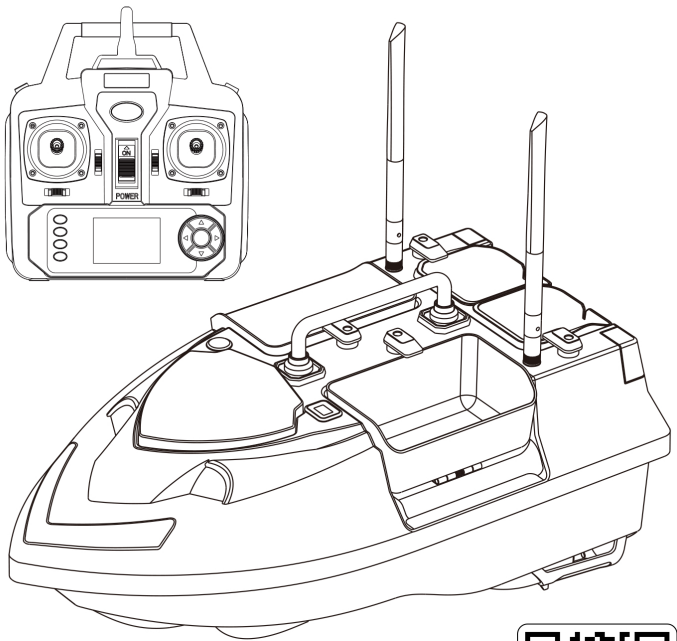

ΟΔΗΓΙΕΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΤΡΟΦΟΔΟΣΙΑ

Για να ενεργοποιήσετε το σκάφος, αρκεί να συνδέσετε οποιοδήποτε τροφοδοτικό καλώδιο στην μπαταρία. Σε περίπτωση ταυτόχρονης χρήσης δύο μπαταριών, μπορείτε να παρατείνετε σημαντικά τη διάρκεια λειτουργίας της συσκευής.



Εμφάνιση προϊόντος

Διακόπτης

Διπλή κεραία

Πριν από τη χρήση, και οι δύο κεραίες πρέπει να εγκατασταθούν ταυτόχρονα.

ΔΙΠΛΗ ΠΙΣΩ ΔΕΞΑΜΕΝΗ

ΔΙΠΛΗ ΜΠΡΟΣΤΙΝΗ ΔΕΞΑΜΕΝΗ

ΚΙΝΗΤΗΡΕΣ ΚΑΙ ΕΛΙΚΕΣ ΚΑΘΩΣ ΚΑΙ
ΑΔΙΑΒΡΟΧΕΣ ΚΑΛΥΨΕΙΣ ΓΙΑ
ΧΛΩΡΙΔΑ

ΓΑΝΤΖΟΣ

ΛΑΒΗ

ΕΝΔΕΙΚΤΕΣ ΜΠΑΤΑΡΙΑΣ

ΠΙΣΩ ΦΩΣ

ΜΠΡΟΣΤΙΝΟ ΦΩΣ

Οι εικόνες απεικονίζουν τη μορφή του προϊόντος.

Εμφάνιση προϊόντος



Υδροδυναμικό σκάφος
Χειριστήριο τηλεχειρισμού 2,4 GHz
Μπαταρία μεγάλης χωρητικότητας 7,4 V




Οδηγίες χρήσης και φόρτισης της μπαταρίας:


Μπαταρία σκάφους (τυπική διαμόρφωση) Συνδέστε με πηγή τροφοδοσίας

Το σκάφος διαθέτει ενσωματωμένη μπαταρία, αρκεί να συνδεθεί η υποδοχή της μπαταρίας κατά τη χρήση.

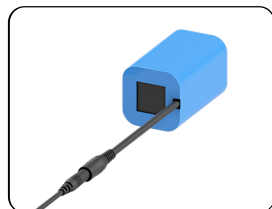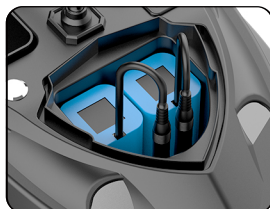


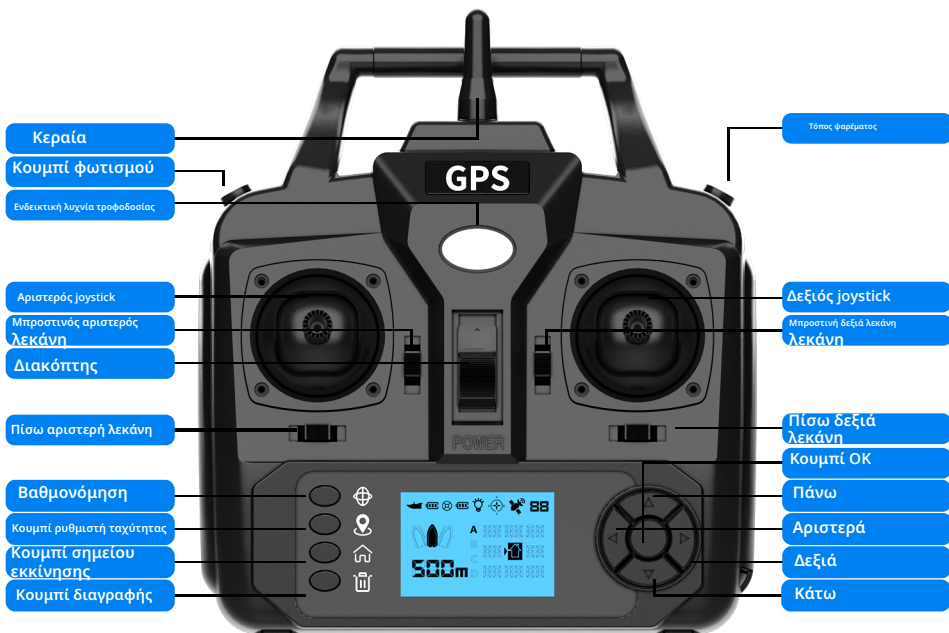

Σχηματική απεικόνιση κατεύθυνσης περιστροφής των φώτων του σκάφους

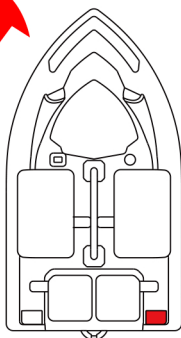

Όταν το σκάφος στρίβει αριστερά, το δεξιό πίσω φως ανάβει κόκκινο.

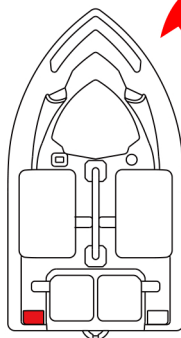

Όταν το σκάφος στρίβει δεξιά, το αριστερό πίσω φως ανάβει κόκκινο.

1. Εικονίδιο φωτισμού σκάφους 2. Εικονίδιο πυξίδας

3. Εικονίδια σκάφους και απομακρυσμένης παροχής ρεύματος



4. Εικονίδιο σήματος GPS

5. Εικονίδιο κατεύθυνσης κίνησης σκάφους



6. Εικονίδιο σημείου τοποθεσίας

7. Εικονίδιο απόστασης



8. Εικονίδιο ψαροτόπου 9. Εικονίδιο αρχικού σημείου

- Εικονίδιο φωτισμού σκάφους: Με την εκκίνηση του σκάφους, τα εμπρός και πίσω φώτα παραμένουν πάντα αναμμένα και το εικονίδιο αυτό εμφανίζεται. Εάν πατήσετε το κουμπί του φωτός για να ελέγξετε το φως του σκάφους, το φως θα παραμείνει συνεχώς αναμμένο και αυτό το εικονίδιο θα παραμείνει ενεργό. Όταν το φως του σκάφους αναβοσβήνει, αυτό το εικονίδιο θα αρχίσει επίσης να αναβοσβήνει.
- Εικονίδιο πυξίδας: Το εικονίδιο πυξίδας υποδεικνύει την κατεύθυνση της πλώρης μετά την βαθμονόμηση· όταν δεν έχει βαθμονομηθεί, δείχνει προεπιλεγμένα τον βορρά.
- Εικονίδια τροφοδοσίας σκάφους και χειριστηρίου: αριστερά: επίπεδο φόρτισης της μπαταρίας του σκάφους, δεξιά: επίπεδο φόρτισης της μπαταρίας του χειριστηρίου.
- Εικονίδιο σήματος GPS: Αυτό το εικονίδιο δεν εμφανίζεται κατά την ενεργοποίηση της τροφοδοσίας. Κατά τη διάρκεια εντοπισμού σήματος GPS, το εικονίδιο θα εμφανιστεί αυτόματα και ο αριθμός υποδηλώνει τον αριθμό των εντοπισμένων δορυφόρων.
- Εικονίδιο κατεύθυνσης πορείας σκάφους: Το εικονίδιο αυτό απεικονίζει την κατεύθυνση του σκάφους. Ανάβει στο κέντρο κατά την οδήγηση προς τα εμπρός ή προς τα πίσω· Ανάβει στην αριστερή πλευρά κατά τη στροφή προς τα αριστερά· Ανάβει στη δεξιά πλευρά κατά τη στροφή προς τα δεξιά· Ανάβει στο κέντρο κατά την οδήγηση με σταθερή ταχύτητα και ταυτόχρονα αναβοσβήνει και στις δύο πλευρές.
- Εικονίδιο σημείου εντοπισμού: Οι αριθμοί γύρω υποδεικνύουν τις συντεταγμένες του σημείου εντοπισμού. Μπορείτε να γυρίσετε τη σελίδα για να ρυθμίσετε το σημείο. Συνολικά υπάρχουν 5 σελίδες και μπορούν να οριστούν 40 σημεία τοποθέτησης.
- Εικονίδιο απόστασης: Εάν δεν έχει οριστεί κανένα σημείο τοποθέτησης, οι πληροφορίες απόστασης δεν θα εμφανίζονται. Μετά τον ορισμό του σημείου εκκίνησης, εμφανίζεται η απόσταση μεταξύ του σκάφους και του σημείου εκκίνησης. Σε λειτουργία σταθερής ταχύτητας, εμφανίζεται η απόσταση μεταξύ δύο σημείων τοποθέτησης.
- Εικονίδιο ψαροτόπου: Τα γράμματα ABCD αντιστοιχούν σε τέσσερις ψαροτόπους. Πριν από τον ορισμό ενός σημείου τοποθέτησης, πρέπει να ρυθμιστεί ο ψαροτόπος.
- Εικονίδιο σημείου εκκίνησης: Το στίλι στο κέντρο αντιπροσωπεύει το σημείο εκκίνησης. Για να χρησιμοποιήσετε τη λειτουργία επιστροφής, πριν ορίσετε το σταθερό σημείο, πρέπει να ορίσετε το σημείο εκκίνησης.

ΒΑΣΙΚΗ ΧΡΗΣΗ

Ενεργοποιείτε την τροφοδοσία και πραγματοποιείτε σύνδεση

Τοποθετήστε το ακάθος σε επίπεδη επιφάνεια και κρατήστε το χειριστήριο σε απόσταση τουλάχιστον 0,5 μέτρου από το ακάθος. Πρώτα ενεργοποιείτε τον διακόστη του ακάθους, περιμένετε μέχρι να αρχίσει να αναβοσβήνει το πίσω φως και έπειτα ενεργοποιείτε το χειριστήριο. Όταν το χειριστήριο εκτέμει τον ηχο-«beep», η ενδεικτική λαμπίνα στο χειριστήριο θα ανάψει πράσινα και το φως του ακάθους θα ενεργοποιηθεί, υποδεικνύοντας ότι το χειριστήριο και το ακάθος είναι συνδεδεμένα. Αυτή τη στιγμή στην οθόνη του χειριστηρίου εμφανίζεται το εικονίδιο φωτισμού του ακάθους, ενώ το εικονίδιο GPS δεν εμφανίζεται. Προσοχή: Εάν η σύνδεση απέτυχε ή το χειριστήριο αποσυνδέθηκε από το ακάθος, απενεργοποιείτε την τροφοδοσία του ακάθους και του χειριστηρίου και επαναλάβετε τη διαδικασία σύνδεσης.



Βαθμολογία
Πριν από τη χρήση, το ακάθος πρέπει να βαθμολογηθεί. Μετά τη σύνδεση του χειριστηρίου με το ακάθος, στην οθόνη του χειριστηρίου θα εμφανιστεί το εικονίδιο δορυφόρου GPS και ο αριθμός δίπλα στο εικονίδιο θα είναι μεγαλύτερος από 8, υποδεικνύοντας ότι μπορεί να γίνει βαθμολογία. Μετά την απομακρύνση του ακάθους μερικά μέτρα από την ακτή, πατήστε το κουμπί βαθμολογίας και το ακάθος θα αρχίσει να στρίβει αριστερά και δεξιά. Όταν το ακάθος σταματήσει να στρίβει μετά τη βαθμολογία, το χειριστήριο θα εκτέμει δύο ηχητικά σήματα.



Ρύθμιση φαρστούπου

Μετά τη βαθμολογία, πρέπει να επιλέξετε το φαρστούπι που ορίστηκε σημεία θέσης. Τέσσερα φαρστούπια ABCD, τα οποία αυτή τη στιγμή αναβοσβήνουν αργά. Πατήστε το κουμπί φαρστούπου για να επιλέξετε το φαρστούπι. Το γράμμα του επιλεγμένου φαρστούπου αναβοσβήνει γρήγορα. Πατήστε το κουμπί ρύθμισης συντεταγμένων για να επιβεβαιώσετε την επιλογή φαρστούπου. Το γράμμα του επιλεγμένου φαρστούπου αναβοσβήνει γρήγορα και στη συνέχεια παραμένει σταθερό. Τα υπόλοιπα τρία γράμματα εξαφανίζονται, υποδεικνύοντας ότι το φαρστούπι επιλέχθηκε με επιτυχία. Εάν θέλετε να αλλάξετε το φαρστούπι, πατήστε το πλήκτρο φαρστούπου για να το τροποποιήσετε.



Ρύθμιση σημείου εκκίνησης

Η ρύθμιση του σημείου τοποθέτησης είναι δυνατή μόνο όταν ο αριθμός των δορυφόρων GPS είναι τουλάχιστον 8. Μετά την ολοκλήρωση της βαθμολογίας του ακάθους, πρέπει να το σταματήσετε στην ακτή ως σημείο εκκίνησης. Επιλέξτε το εικονίδιο του σημείου εκκίνησης με το πλήκτρο επιλογής και, στη συνέχεια, πατήστε το πλήκτρο «Ρύθμιση συντεταγμένων» στο χειριστήριο για να επιβεβαιώσετε τη ρύθμιση του σημείου εκκίνησης. Τη στιγμή αυτή, το εικονίδιο του σημείου εκκίνησης στην οθόνη του χειριστηρίου αναβοσβήνει και στη συνέχεια παραμένει αναμμένο, ενώ το φόντο των συντεταγμένων σκοτεινιάζει, υποδεικνύοντας ότι η ρύθμιση του σημείου εκκίνησης ολοκληρώθηκε με επιτυχία. Μετά την ολοκλήρωση της ρύθμισης του σημείου εκκίνησης, μπορείτε να επιλέξετε άλλους αριθμούς στην οθόνη του χειριστηρίου για να ορίσετε και να αποθηκεύσετε άλλα σημεία θέσης. Προσοχή: Μετά τη ρύθμιση του σημείου εκκίνησης, η απόσταση που εμφανίζεται στην οθόνη του χειριστηρίου είναι η απόσταση μεταξύ του ακάθους και του σημείου εκκίνησης.



Ορίστε σημείο θέσης


Μετά τη ρύθμιση του σημείου εκκίνησης, όταν το ακάθος φτάσει στο καθορισμένο σημείο, επιλέξτε άλλα ψηφιακά σταθερά σημεία, όπως το σημείο 1, πατώντας το αντίστοιχο κουμπί και στη συνέχεια πατήστε το κουμπί ρύθμισης συντεταγμένων για να ορίσετε το σημείο. Το επιλεγμένο σημείο θα αρχίσει να αναβοσβήνει και στη συνέχεια θα παραμείνει επισημασμένο, ενώ ο αριθμός των υπολοίπων μη ρυθμιζόμενων σημείων συντεταγμένων θα εξαφανιστεί, υποδεικνύοντας ότι η ρύθμιση ολοκληρώθηκε με επιτυχία. Στη συνέχεια, μπορείτε να πλοήγατε τη βάρκα σε άλλα σημεία και να ορίσετε περισσότερα σημεία θέσης. Εάν τα σημεία θέσης στην τρέχουσα σελίδα είναι πλήρη, μπορείτε να αλλάξετε σε άλλη σελίδα για να ορίσετε περισσότερα σημεία θέσης. Κάθε αλφαιριθμικός χώρος διαθέτει πέντε σελίδες, κάθε σελίδα εμφανίζει 8 σημεία θέσης και το σημείο εκκίνησης και σε έναν αλφαιριθμικό χώρο μπορούν να οριστούν συνολικά 40 σημεία θέσης. Μετά την απενεργοποίηση του ακάθους, τα αποθηκευμένα σημεία θέσης θα παραμείνουν αποθηκευμένα.



ΒΑΣΙΚΗ ΧΡΗΣΗ

Πλεύση προς το σημείο θέσης

Αφού ορίσετε το σημείο θέσης, επιλέξτε το σημείο που θέλετε να προσεγγίσετε, πατήστε το πλήκτρο πλεύσης και το σκάφος θα ξεκινήσει αυτόματα το ταξίδι. Το εικονίδιο του σημείου θέσης στην οθόνη του χειριστηρίου αναβοσβήνει και παραμένει αναμμένο όταν το σκάφος φτάσει στο σημείο θέσης. Η απόσταση που εμφανίζεται στην οθόνη είναι η απόσταση μεταξύ δύο σημείων θέσης. Όταν η εμφανιζόμενη απόσταση μειωθεί σε 0 m, το χειριστήριο τηλεχειρισμού θα εκδώσει δύο ηχητικά σήματα «μπιπ, μπιπ», υποδεικνύοντας ότι το σκάφος έφτασε στο επιλεγμένο σημείο θέσης και έχει σταματήσει. Προσοχή: Μετά την επίτευξη του σημείου τοποθέτησης από το σκάφος, η ένδειξη απόστασης στην οθόνη του χειριστηρίου απομακρυσμένου ελέγχου θα επανέλθει στην απόσταση μεταξύ του σημείου εκκίνησης και του σκάφους. Για να ακυρώσετε τη λειτουργία κατά τη διάρκεια της πλεύσης, πατήστε και κρατήστε πατημένο το πλήκτρο πλεύσης για να απενεργοποιήσετε τη λειτουργία πλεύσης.

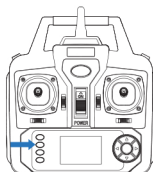


Επιστροφή με ένα πλήκτρο

Επιστροφή με ένα πλήκτρο: Πατήστε το πλήκτρο επιστροφής στο σημείο εκκίνησης και το σκάφος θα επιστρέψει στο αρχικό σημείο τοποθέτησης. Κατά τη διάρκεια της πλεύσης, το εικονίδιο του σημείου εκκίνησης στο χειριστήριο αναβοσβήνει και όταν επιτευχθεί η αρχική θέση επανέρχεται στην κανονική κατάσταση (για να χρησιμοποιήσετε αυτή τη λειτουργία, πρέπει πρώτα να ορίσετε το σημείο εκκίνησης). Εάν επιθυμείτε να ακυρώσετε τη λειτουργία επιστροφής με το πάτημα ενός κουμπιού κατά την οδήγηση, πατήστε και κρατήστε πατημένο το κουμπί ρυθμιστή ταχύτητας για να ακυρώσετε την επιστροφή του σκάφους.



Ενεργοποίηση φωτών

Πατήστε σύντομα το κουμπί φωτών στο χειριστήριο και τα εμπρός και πίσω φώτα θα ενναλθουν μεταξύ των λειτουργιών: «σταθερό φως - αναβόσβημα - απενεργοποιημένα». Το εικονίδιο των φωτών στην οθόνη του χειριστηρίου αλλάζει ανάλογα με τη λειτουργία των φωτών.

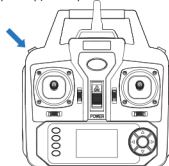


Ρυθμιστής ταχύτητας

Για να ενεργοποιήσετε τον ρυθμιστή ταχύτητας, σιρέτε και τους δύο αναλογικούς μαχολις μπροστά για περίπου 5 δευτερόλεπτα και στη συνέχεια σιρέτε τους προς τα πίσω για να τον απενεργοποιήσετε. Όταν ο ρυθμιστής ταχύτητας είναι ενεργοποιημένος, το εικονίδιο του σκάφους στην οθόνη του χειριστηρίου ανάβει στο κέντρο και αναβοσβήνει ταυτόχρονα στα αριστερά και στα δεξιά, ενώ οι στροφές αριστερά και δεξιά μπορούν να πραγματοποιούνται σε λειτουργία ρυθμιστή ταχύτητας.




Ενεργοποίηση ρυθμιστή ταχύτητας

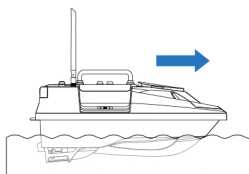

Απενεργοποίηση ρυθμιστή ταχύτητας

Κουμπί Εκκαθάρισης

Πατήστε και κρατήστε πατημένο το κουμπί Εκκαθάρισης για να διαγράψετε τις συντεταγμένες όλων των καταχωρημένων θέσεων φαρμάκτος στο χειριστήριο. Εάν θέλετε να διαγράψετε μόνο τις συντεταγμένες μιας θέσης, πατήστε και κρατήστε πατημένο το κουμπί Εκκαθάρισης για λίγα δευτερόλεπτα.

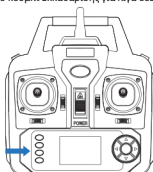

ΒΑΣΙΚΗ ΧΡΗΣΗ


Επιστροφή μετά από απώλεια σήματος

Όταν το χειριστήριο τηλεχειρισμού έχει χαμηλή στάθμη φόρτισης, απενεργοποιείται αυτόματα ή χειροκίνητα, το σκάφος επιστρέφει αυτόματα στο αρχικό σημείο τοποθέτησης.

(Για να λειτουργήσει αυτή η δυνατότητα, απαιτείται πρώτα ο ορισμός του σημείου εκκίνησης).


Κουμπί σημείου εκκίνησης

Αφού οριστεί το σημείο εκκίνησης, εάν επιθυμείτε το σκάφος να επιστρέψει σε αυτό, πατήστε το κουμπί σημείου εκκίνησης και το σκάφος θα επιστρέψει στο σημείο εκκίνησης.

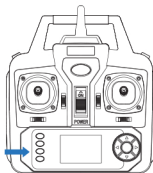

Λειτουργία ακύρωσης

Κατά τη λειτουργία με ρυθμιστή ταχύτητας και σταθερή ταχύτητα, εάν θέλετε να ακυρώσετε την κίνηση του σκάφους, πατήστε και κρατήστε πατημένο το κουμπί του ρυθμιστή ταχύτητας μέχρι να ακυρωθεί η κίνηση του σκάφους.

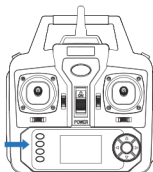


Προειδοποίηση για χαμηλό επίπεδο φόρτισης μπαταρίας

Όταν η τάση στο σκάφος είναι χαμηλή, το χειριστήριο τηλεχειρισμού εκπέμπει ηχητικό σήμα: Όταν η τάση του χειριστηρίου τηλεχειρισμού είναι χαμηλή, το χειριστήριο εκπέμπει συνεχές ηχητικό σήμα και η ενδεικτική λυχνία του ανάβει κόκκινη.



Κουμπί δολώματος

Πατήστε το κουμπί δολώματος και το δοχείο θα εκτοξευτεί. Μετά τη χρήση του δολώματος, το δοχείο πρέπει να επανέλθει χειροκίνητα.

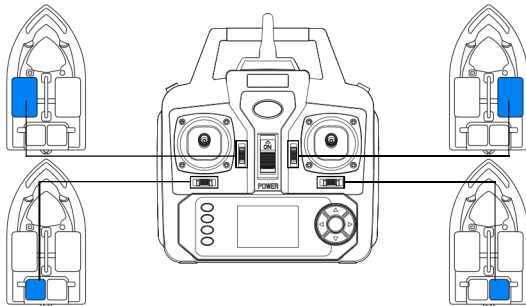

ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ

Χειριστήριο τηλεχειρισμού

Σε περίπτωση παρατεταμένης αχρηστίας, αφαιρέστε τις μπαταρίες.

Κινητήρας

Μετά από κάθε χρήση, ελέγξτε εάν ο κινητήρας έχει μπλεχτεί.

Σώμα σκάφους

1. Μετά τη χρήση, αφαιρέστε την υγρασία ώστε το σκάφος να παραμείνει στεγνό και καθαρό.
2. Εάν η μπαταρία δεν πρόκειται να χρησιμοποιηθεί για μεγάλο χρονικό διάστημα, πρέπει να αφαιρεθεί και να φορτιστεί πριν από την αποθήκευση.
3. Μην αποθηκεύετε μαζί με το σκάφος διαβρωτικά υγρά ή αντικείμενα.
4. Μην πλησιάζετε σε αντικείμενα με υψηλή θερμοκρασία.
5. Όταν δεν χρησιμοποιείται το σκάφος, αποθηκεύστε το στη συσκευασία για να αποφύγετε τη σκόνη.

Οδηγίες για αντικατάσταση εξαρτημάτων:

Εάν χρειαστεί να αντικαταστήσετε την πλακέτα του σκάφους, τη μονάδα GPS ή το χειριστήριο, μετά την αντικατάσταση πρέπει να γίνει σύζευξη συχνότητας και στη συνέχεια να πατηθεί και να κρατηθεί πατημένο το κουμπί βαθμονόμησης μέχρι το φωτάκι του σκάφους να αρχίσει να αναβοσβήνει και μετά να σβήσει. Μετά από αυτό, μπορείτε να χρησιμοποιήσετε τη συσκευή κανονικά.



H Shantou Flying Technology Inc. δηλώνει ότι ο τύπος ραδιοεξοπλισμού σκάφος δολώματος V802 Pro συμμορφώνεται με την Οδηγία 2014/53/ΕΕ. Το πλήρες κείμενο της δήλωσης συμμόρφωσης της ΕΕ είναι διαθέσιμο στον παρακάτω διαδικτυακό σύνδεσμο: <https://files.innpro.pl/flytec>

Διεύθυνση κατασκευαστή: No.11 District, Jieyang Road, Περιφέρεια Jinping, Shantou, Κίνα

Ραδιοσυχνότητα: 2400 MHz – 2483,5 MHz
Μέγιστη ισχύς ραδιοσυχνότητας: <20 dBm

Προστασία περιβάλλοντος



Τα χρησιμοποιούμενα ηλεκτρονικά μηχανήματα, σημασμένα σύμφωνα με την Οδηγία της Ευρωπαϊκής Ένωσης, δεν πρέπει να απορρίπτονται μαζί με άλλα οικιακά απορρίμματα. Υπόκειται σε επιλεκτική συλλογή και ανακύκλωση σε καθορισμένα σημεία. Εξασφαλίζοντας τη σωστή απόρριψή του, αποτρέπεται πιθανές αρνητικές συνέπειες για το φυσικό περιβάλλον και την ανθρώπινη υγεία.

Το σύστημα συλλογής χρησιμοποιημένου εξοπλισμού συμμορφώνεται με τους τοπικά ισχύοντες κανονισμούς περιβαλλοντικής προστασίας σχετικά με την απόρριψη αποβλήτων. Λεπτομερείς πληροφορίες μπορούν να ληφθούν από το δημοτικό γραφείο, την υπηρεσία καθαριότητας ή το κατάστημα όπου αγοράστηκε το προϊόν.



Το προϊόν πληροί τις απαιτήσεις των οδηγιών της λεγόμενης Νέας Προσέγγισης της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΕΕ), που αφορούν θέματα ασφαλούς χρήσης, προστασίας της υγείας και του περιβάλλοντος, καθορίζοντας τους κινδύνους που πρέπει να εντοπιστούν και να εξαλειφθούν.

Το παρόν έγγραφο αποτελεί μετάφραση του πρωτότυπου εγχειριδίου χρήσης που δημιουργήθηκε από τον κατασκευαστή.

Λεπτομερείς πληροφορίες για τους όρους εγγύησης του διανομέα/κατασκευαστή διατίθενται στην ιστοσελίδα <https://serwis.innpro.pl/gwarancja>.

Το προϊόν πρέπει να συντηρείται (καθαρίζεται) τακτικά είτε από τον ίδιο τον χρήστη είτε από εξειδικευμένα σημεία σέρβις, με έξοδα και σε ευθύνη του χρήστη. Σε περίπτωση απουσίας πληροφοριών σχετικά με τις απαραίτητες περιοδικές ή συντηρητικές εργασίες στο εγχειρίδιο χρήσης, θα πρέπει να αξιολογείται τακτικά, τουλάχιστον μία φορά την εβδομάδα, η απόκλιση της φυσικής κατάστασης του προϊόντος από αυτήν ενός φυσικά νέου προϊόντος. Σε περίπτωση ανίχνευσης ή διαπίστωσης οποιασδήποτε απόκλισης, πρέπει να ληφθούν άμεσα μέτρα συντήρησης (καθαρισμός) ή επισκευής. Η έλλειψη σωστής συντήρησης (καθαρισμού) και αντίδρασης κατά τη στιγμή ανίχνευσης της απόκλισης μπορεί να οδηγήσει σε μόνιμη βλάβη του προϊόντος. Ο εγγυητής δεν φέρει ευθύνη για ζημιές που προκύπτουν από αμέλεια.

Εισαγωγέας:

INNPRO Robert Błędowski sp. z o.o.
Rudzka 65c 44-200 Rybnik

Πολωνία τηλ.
+48 533 234 303
hurt@innpro.pl
www.innpro.pl

Εκπρόσωπος ΕΕ: SOLID AUTHORITY
LIMITED phoebe8706@gmail.com

UNIT 7A, BRIDGECOURT OFFICE PARK, WALKINSTOWN
AVENUE, DUBLIN, DUBLIN 12, D12 T2T1, IRLANΔΙΑ

Μέτρα ασφαλείας

Πριν ξεκινήσετε τη φόρτιση, ελέγξτε ότι οι επαφές της συσκευής είναι καθαρές.

Μην αφήνετε ποτέ τη συσκευή χωρίς επίβλεψη κατά τη χρήση και τη φόρτιση.

Φροντίστε ώστε, σε περίπτωση έκτακτης ανάγκης, να μπορείτε να αποσυνδέσετε γρήγορα τη συσκευή από την πηγή τροφοδοσίας.

Μην εκθέτετε ποτέ τη συσκευή σε υψηλές θερμοκρασίες.

Φορτίζετε τη συσκευή σε ξηρό και καλά αεριζόμενο χώρο, μακριά από εύφλεκτα υλικά, διατηρώντας ελεύθερο χώρο τουλάχιστον 1 μ. από άλλα αντικείμενα.

Μην καλύπτετε ποτέ τη συσκευή κατά τη φόρτιση.

Μην χρησιμοποιείτε ποτέ τροφοδοτικό, σταθμό φόρτισης, καλώδια κ.λπ. χωρίς τη σύσταση και την πιστοποίηση του κατασκευαστή.

Φροντίστε την περιουσία σας: η συσκευή είναι εξοπλισμένη με στοιχεία που είναι δύσκολο να σβηστούν. Εξοπλιστείτε με πυροσβεστικό κάλυμμα.

Μπαταρία LI-ION

Η συσκευή είναι εξοπλισμένη με μπαταρία LI-ION (λιθίου ιόντων), η οποία λόγω της φυσικής και χημικής της δομής, γηράσκει με την πάροδο του χρόνου και τη χρήση. Ο κατασκευαστής ορίζει τον μέγιστο χρόνο λειτουργίας της συσκευής υπό εργαστηριακές συνθήκες, όπου επικρατούν οι βέλτιστες συνθήκες λειτουργίας για τη συσκευή και η μπαταρία είναι καινούργια και πλήρως φορτισμένη.

Ο πραγματικός χρόνος λειτουργίας μπορεί να διαφέρει από τον δηλωμένο στην προσφορά και αυτό δεν αποτελεί βλάβη της συσκευής, αλλά χαρακτηριστικό του προϊόντος. Για τη διατήρηση της μέγιστης διάρκειας ζωής της μπαταρίας, δεν συνιστάται η εκφόρτιση της κάτω από 3,18V ή κάτω από 15% της συνολικής της χωρητικότητας. Χαμηλότερες τιμές, όπως 2,5V για το στοιχείο, το καταστρέφουν μόνιμα και αυτό δεν καλύπτεται από την εγγύηση. Σε περίπτωση που η μπαταρία ή η συσκευή παραμείνει ανενεργή για διάστημα μεγαλύτερο του ενός μήνα, η μπαταρία πρέπει να φορτιστεί στο 50% και να ελέγχεται περιοδικά κάθε δύο μήνες για το επίπεδο φόρτισής της. Αποθηκεύετε τη μπαταρία και τη συσκευή σε ξηρό μέρος, μακριά από τον ήλιο και τις αρνητικές θερμοκρασίες.

Μπαταρία LI-PO

Η συσκευή είναι εξοπλισμένη με μπαταρία LI-PO (λιθίου-πολυμερούς), η οποία, λόγω της φυσικής και χημικής της δομής, γηράσκει με το πέρασμα του χρόνου και της χρήσης. Ο κατασκευαστής ορίζει τον μέγιστο χρόνο λειτουργίας της συσκευής υπό εργαστηριακές συνθήκες, όπου επικρατούν βέλτιστες συνθήκες λειτουργίας και η μπαταρία είναι καινούργια και πλήρως φορτισμένη. Ο πραγματικός χρόνος λειτουργίας μπορεί να διαφέρει από τον δηλωθέντα στην προσφορά και αυτό δεν αποτελεί ελάττωμα της συσκευής, αλλά χαρακτηριστικό του προϊόντος. Για τη διατήρηση της μέγιστης διάρκειας ζωής της μπαταρίας, δεν συνιστάται η εκφόρτισή της κάτω από 3,5V ή το 5% της συνολικής χωρητικότητας. Χαμηλότερες τιμές, όπως π.χ. 3,2V για το στοιχείο, το καταστρέφουν οριστικά και δεν καλύπτονται από την εγγύηση. Σε περίπτωση που η μπαταρία ή η συσκευή παραμείνει ανενεργή για διάστημα μεγαλύτερο του ενός μήνα, η μπαταρία πρέπει να φορτιστεί στο 50% και να ελέγχεται περιοδικά κάθε δύο μήνες για το επίπεδο φόρτισής της. Φυλάξτε τη μπαταρία και τη συσκευή σε ξηρό μέρος, μακριά από τον ήλιο και τις αρνητικές θερμοκρασίες.

Προειδοποιήσεις και πληροφορίες ασφαλείας

Όλες οι πληροφορίες σχετικά με τη λειτουργία της συσκευής βρίσκονται στο εγχειρίδιο χρήσης. Πριν αρχίσετε να τη χρησιμοποιείτε, μελετήστε το περιεχόμενό του και τηρείτε τις οδηγίες που περιλαμβάνονται σε αυτό.

Πριν τη χρήση, συμβουλευτείτε επίσης τις παρακάτω πληροφορίες:

Προειδοποιήσεις σχετικά με τη χρήση

1. Ηλεκτρική ασφάλεια:

- Βεβαιωθείτε ότι το σκάφος δολώματος είναι σωστά συνδεδεμένο στην παροχή ισχύος, σύμφωνα με τις οδηγίες του κατασκευαστή.
- Χρησιμοποιείτε πάντα τις αυθεντικές μπαταρίες και φορτιστές για την αποφυγή βλάβης της συσκευής ή κινδύνου ηλεκτροπληξίας.
- Πριν από τη φόρτιση της μπαταρίας, βεβαιωθείτε ότι η συσκευή είναι στεγνή και χωρίς υγρασία.

2. Χρήση στο νερό:

- Το σκάφος δολώματος προορίζεται αποκλειστικά για χρήση σε υδάτινο περιβάλλον. Αποφύγετε τη χρήση του σε άλλες συνθήκες, όπως άμμο ή πέτρες.
- Χρησιμοποιείτε το σκάφος μόνο σε κατάλληλα υδάτινα σημεία που δεν παρυσιάζουν ισχυρά ρεύματα, υπερβολικά κύματα ή άλλους κινδύνους που θα μπορούσαν να επηρεάσουν τη σταθερότητα του σκάφους.

3. Προστασία από απώλεια:

- Μην αφήνετε ποτέ το σκάφος δολώματος χωρίς επίβλεψη. Παρόλο που η συσκευή έχει σχεδιαστεί για λειτουργία στο νερό, πρέπει να προσέχετε να μην παρασυρθεί από ρεύματα ή άνεμο.
- Χρησιμοποιείτε πάντα κατάλληλο σύστημα εντοπισμού (π.χ. GPS), για να είστε βέβαιοι ότι μπορείτε εύκολα να εντοπίσετε το σκάφος σε περίπτωση ανάγκης.

4. Ασφάλεια παιδιών:

- Το σκάφος δολώματος δεν είναι παιχνίδι και πρέπει να χρησιμοποιείται αποκλειστικά από ενήλικες ή άτομα με κατάλληλη γνώση.
- Φυλάσσετε τη συσκευή σε ασφαλές μέρος ώστε τα παιδιά να μην έχουν πρόσβαση.

5. Αποθήκευση της συσκευής:

- Μετά τη χρήση του σκάφους, στέγνωση το σχολαστικά για να αποφύγετε τη συσσώρευση υγρασίας στα ηλεκτρονικά του.
- Φυλάξτε τη συσκευή σε ξηρό και δροσερό μέρος, μακριά από την άμεση έκθεση στην ηλιακή ακτινοβολία και ακραίες θερμοκρασίες.

Πληροφορίες σχετικά με τη σωστή χρήση

1. Προετοιμασία για λειτουργία:

- ο Πριν ξεκινήσετε τη λειτουργία, βεβαιωθείτε ότι η μπαταρία είναι πλήρως φορτισμένη και το σκάφος βρίσκεται σε καλή τεχνική κατάσταση.
 - ο Εγκαταστήστε τα κατάλληλα αξεσουάρ και το δόλωμα, εάν το απαιτεί το μοντέλο του σκάφους, και βεβαιωθείτε ότι όλα είναι σωστά στερεωμένα.
2. **Έλεγχος σκάφους:**
- ο Χρησιμοποιείτε το χειριστήριο απομακρυσμένου ελέγχου σύμφωνα με τις οδηγίες για να εξασφαλίσετε ακριβή καθοδήγηση του σκάφους.
 - ο Κατά τον έλεγχο του σκάφους, βεβαιωθείτε ότι έχετε πλήρη έλεγχο της κίνησής του ώστε να αποφύγετε συγκρούσεις με άλλα αντικείμενα στο νερό.
3. **Προστασία μπαταριών:**
- ο Ελέγχετε τακτικά την κατάσταση των μπαταριών και αντικαθιστάτε τις εάν παρατηρήσετε μείωση της απόδοσης.
 - ο Μην αφήνετε ποτέ την μπαταρία στο σκάφος για μεγάλο χρονικό διάστημα μετά το τέλος της χρήσης, ώστε να αποφύγετε την υπερβολική εκφόρτιση ή τη ζημιά στα στοιχεία.
4. **Τακτική συντήρηση:**
- ο Μετά από κάθε περίοδο εργασίας στο νερό, καθαρίζετε σχολαστικά το δολωμένο σκάφος, αφαιρώντας κάθε ρύπο και υπολείμματα δολώματος.
 - ο Ελέγχετε την κατάσταση του κινητήρα, των μηχανισμών κίνησης και του συστήματος ελέγχου, για να διασφαλιστεί η μακροχρόνια και αξιόπιστη λειτουργία τους.
-

Επιπρόσθετα μέτρα προφύλαξης

- **Προστασία από βλάβες:**
 - ο Το σκάφος δολώματος πρέπει να αποθηκεύεται κατάλληλα, ώστε να αποφεύγονται μηχανικές ζημιές, όπως γρατζουνιές ή βαθουλώματα.
 - ο Αποφύγετε την επαφή του σκάφους με αιχμηρά αντικείμενα ή πέτρες στον βυθό.
- **Χρήση σε δύσκολες συνθήκες:**
 - ο Πριν από τη χρήση σε δυσμενείς καιρικές συνθήκες (π.χ. ισχυροί άνεμοι, καταιγίδες), συμβουλευτείτε το εγχειρίδιο οδηγιών για να βεβαιωθείτε ότι το σκάφος είναι κατάλληλα προσαρμοσμένο σε αυτές τις συνθήκες.
 - ο Σε περίπτωση ισχυρού ανέμου ή καταιγίδας, συνιστάται να αποφύγετε τη χρήση της βάρκας για την αποτροπή πιθανών ζημιών.