

NOVA

ΑΣΥΡΜΑΤΟΣ ΕΛΕΓΚΤΗΣ HD RUMBLE
ΓΙΑ NS



[Ηλεκτρονικό Εγχειρίδιο]

<https://www.gamesir.hk/pages/manuals-gamesir-t4n>


ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑΣ

Nova *1 1m καλώδιο τύπου C *1 Οδηγίες χρήσης *1
Ευχαριστίες και κάρτα εξυπηρέτησης μετά την πώληση *1 Πιστοποιητικό*1

ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ

• Switch • Windows 10 ή νεότερη έκδοση • Android 8.0 ή νεότερη έκδοση • iOS 13 ή νεότερη έκδοση

ΔΙΑΡΘΡΩΣΗ ΣΥΣΚΕΥΗΣ

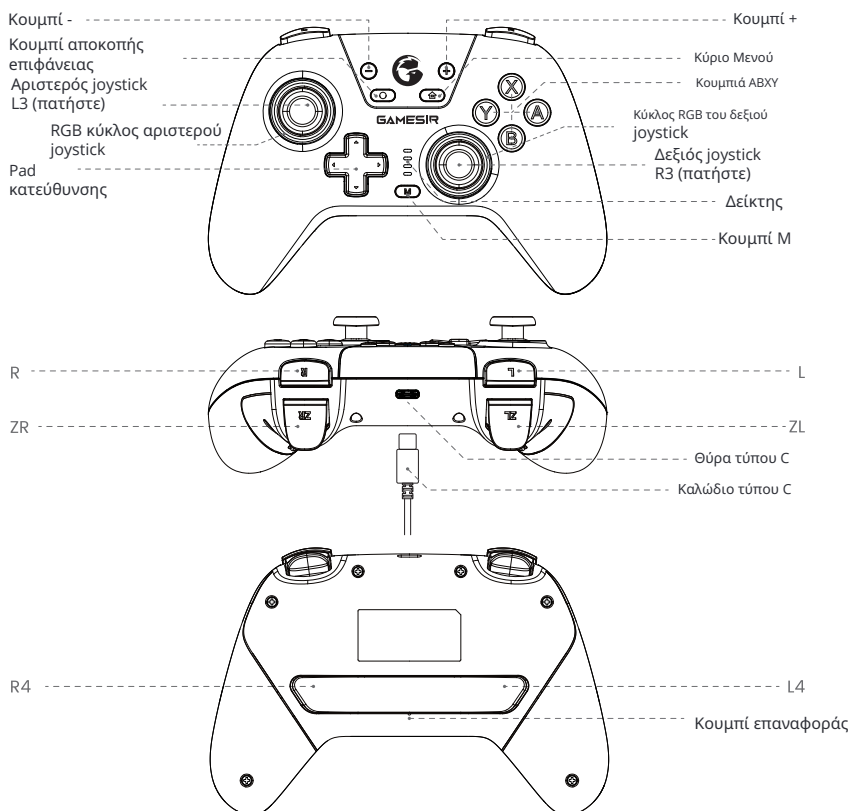

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΣΥΝΔΕΣΗΣ


Δείκτης	Οδηγίες
Αργό αναβόσβημα (1 αναβόσβημα ανά δευτερόλεπτο)	Κατάσταση επανασύνδεσης *Σε κατάσταση επανασύνδεσης, ο ελεγκτής μπορεί να συνδεθεί μόνο με την τελευταία ζευγαρωμένη συσκευή στην τρέχουσα λειτουργία. *Για να επιβάλετε την είσοδο σε λειτουργία ζευγαρώματος, κρατήστε πατημένα τα κουμπιά Στιγμιότυπου οθόνης και Κύριου Μενού για 3 δευτερόλεπτα.
Γρήγορο αναβόσβημα (2 αναβόσβημα ανά δευτερόλεπτο)	Κατάσταση ζεύξης *Ο ελεγκτής είναι σε κατάσταση ζεύξης και μπορεί να ανιχνευθεί από συσκευές. *Αφού ζευχθεί με τη συσκευή σε τρέχουσα κατάσταση, ο ελεγκτής θα περάσει αυτόματα σε κατάσταση επανασύνδεσης μετά από κάθε ενεργοποίηση.
Σταθερό	Κατάσταση σύνδεσης *Για να απενεργοποιήσετε τον ελεγκτή, κρατήστε πατημένο το κουμπί Κύριου Με- νού για 5 δευτερόλεπτα.

ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ


Περιγραφή	Λειτουργία
Ενεργοποίηση Τροφοδοσίας Χειροκί	Πατήστε σύντομα το κουμπί Κύριου Μενού ή τον συνδυασμό κουμπιών (B/X/Y + Κύριο Μενού)
νητη απενεργοποίηση τροφοδοσίας	Πατήστε το κουμπί του Κεντρικού Μενού για 5 δευτερόλεπτα
Αυτόματη απενεργοποίηση	Έλλειψη δραστηριότητας: 10 λεπτά Έλλειψη σύνδεσης σε λειτουργία ζευγαρώματος: 1 λεπτό Έλλειψη σύνδεσης σε λειτουργία επανασύνδεσης: 3 λεπτά
Φόρτιση	Ο RGB κύκλος του Joystick θα υποδεικνύει την πρόοδο φόρτισης με διάφορα χρώματα, χωρισμένα σε πέντε διαστήματα: Κόκκινο (0%-25%), πορτοκαλί (25%-50%), κίτρινο (50%-75%), πράσινο (75%-90%) και 2 δευτερόλεπτα πράσινης απενεργοποίησης (90%-100%).
Προειδοποίηση για χαμηλό επίπεδο φόρτισης μπαταρίας	Όταν το επίπεδο φόρτισης της μπαταρίας του ελεγκτή πέσει κάτω από το 15%, ο δακτύλιος ελέγχου του μοχλού θα αναβοσβήνει κόκκινα δύο φορές κάθε 10 δευτερόλεπτα, διατηρώντας ταυτόχρονα το αρχικό του χρώμα για το υπόλοιπο χρονικό διάστημα.

ΔΕΙΚΤΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ

Δείκτης	Λειτουργία	Μέθοδος σύνδεσης	Υποστηριζόμενες πλατφόρμες συστημάτων
	Δέκτης (Ο δέκτης πρέπει να αγοράστεί χωριστά)	 + 	Windows 10 ή νεότερη Android 8.0 ή νεότερη
Φωτισμός κύκλων κατακόρυφα	NS Pro	 + 	Switch/iOS
	Android	 + 	Android 8.0 ή νεότερη έκδοση



ΟΔΗΓΟΣ ΣΥΝΔΕΣΗΣ ΔΙΑΚΟΠΤΗ



1. Στην αρχική οθόνη του διακόπτη, μεταβείτε στο "Ελεγκτές", στη συνέχεια επιλέξτε "Αλλαγή χειριστηρίου / σειράς" και περιμένετε σε αυτή την οθόνη.
2. Με τον ελεγκτή απενεργοποιημένο, κρατήστε πατημένα τα κουμπιά Χ+Κύριο Μενού για περίπου 3 δευτερόλεπτα, μέχρι ο δείκτης να αρχίσει να αλλάζει γρήγορα θέση κατακόρυφα. Αφήστε τα κουμπιά και περιμένετε για τη σύνδεση.

3. Ο αναβοσβήνοντας δείκτης σημαίνει επιτυχημένη σύνδεση.

Επανασύνδεση: Εάν η κατάσταση του ελεγκτή παραμένει αμετάβλητη, απλώς ενεργοποιήστε την τροφοδοσία πατώντας το κουμπί Home του ελεγκτή την επόμενη φορά για να ξυπνήσετε την κονσόλα.

*Εάν δεν μπορείτε να συνδεθείτε, παρακαλώ ανατρέξτε στη παραπάνω λίστα κατάστασης σύνδεσης.

ΕΝΣΥΡΜΑΤΕΣ ΣΥΝΔΕΣΕΙΣ

1. Στην αρχική οθόνη του διακόπτη, μεταβείτε στις "Ρυθμίσεις συστήματος", επιλέξτε "Ελεγκτές και αισθητήρες" και ενεργοποιήστε την επιλογή ενσύρματης σύνδεσης για τον ελεγκτή Pro. Τοποθέτησε την κονσόλα Switch στη βάση φόρτισης.

3. Χρησιμοποίησε το παρεχόμενο καλώδιο τύπου C για να συνδέσεις τον ελεγκτή στη βάση φόρτισης Switch.

4. Σταθερός δείκτης σημαίνει επιτυχής σύνδεση.

* Σε περίπτωση που συνδέεις μόνο στην κονσόλα Switch, θα χρειαστεί να παρέχεις τον δικό σου προσαρμογέα OTG.



ΟΔΗΓΟΣ ΣΥΝΔΕΣΗΣ ΜΕ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΗ

ΕΝΣΩΜΑΤΩΜΕΝΗ ΣΥΝΔΕΣΗ



1. Χρησιμοποίησε το παρεχόμενο καλώδιο τύπου C για να συνδέσεις τον ελεγκτή στον υπολογιστή.
2. Μετά την επιτυχή σύνδεση, οι δείκτες 2 και 4. Οι δείκτες του ελεγκτή θα φωτίζονται στα λευκά.

ΣΥΝΔΕΣΗ BLUETOOTH(απαιτεί χαρτογράφηση μέσω Steam για παιχνίδι σε υπολογιστή)



1. Με τον ελεγκτή απενεργοποιημένο, κρατήστε πατημένα τα κουμπιά Χ+Home για περίπου 3 δευτερόλεπτα, δε θα αρχίσει να αναβοσβήνει γρήγορα κάθετα, και στη συνέχεια αφήστε τα κουμπιά.
2. Ανοίξτε τη λίστα Bluetooth στον υπολογιστή σας και επιλέξτε "Pro Controller" ως συσκευή, και στη συνέχεια κάντε κλικ στο κουμπί Σύνδεση.

Επανασύνδεση: Εάν η κατάσταση του ελεγκτή παραμένει αμετάβλητη, απλώς ενεργοποιήστε την τροφοδοσία πατώντας το κουμπί Home του ελεγκτή την επόμενη φορά για να επανασυνδεθείτε με τη συσκευή.


* Αν δεν μπορείς να ανιχνεύσεις το σήμα Bluetooth του ελεγκτή, δοκίμασε να αφαιρέσεις το "Pro Controller" από τα ζευγαρωμένα Bluetooth συσκευές του υπολογιστή.

* Αν αντιμετωπίσεις δυσκολίες κατά την ζεύξη, ανατρέξτε στη παραπάνω λίστα κατάστασης σύνδεσης.



ΟΔΗΓΙΕΣ ΣΥΝΔΕΣΗΣ ANDROID

ΣΥΝΔΕΣΗ BLUETOOTH




1. Με τον ελεγκτή απενεργοποιημένο, κράτησε πατημένα τα κουμπιά B+Κύριο Μενού για περίπου 3 δευτερόλεπτα, μέχρι οι δείκτες 3. και 4. να αρχίσουν να αναβοσβήνουν γρήγορα, και στη συνέχεια άφησε τα κουμπιά.
 2. Άνοιξε τη λίστα Bluetooth της κινητής συσκευής και επέλεξε το "GameSir-Nova G/W" ως συσκευή, και στη συνέχεια κάνε κλικ στο "Σύνδεση".
 3. Όταν οι δείκτες 3. και 4. του καναλιού παραμένουν σταθεροί, σημαίνει ότι η σύνδεση είναι επιτυχής.
- Επανασύνδεση: Εάν η κατάσταση του ελεγκτή παραμένει αμετάβλητη, απλώς ενεργοποιήστε την τροφοδοσία πατώντας το κουμπί Home του ελεγκτή την επόμενη φορά για να επανασυνδεθείτε με τη συσκευή.

* Εάν αντιμετωπίσετε δυσκολίες κατά την αντιστοίχιση, παρακαλώ ανατρέξτε στη παραπάνω λίστα κατάστασης σύνδεσης.



ΟΔΗΓΙΕΣ ΣΥΝΔΕΣΗΣ IOS

ΣΥΝΔΕΣΗ BLUETOOTH




1. Με την τροφοδοσία του ελεγκτή απενεργοποιημένη, κρατήστε πατημένα τα κουμπιά X+Κύριο Μενού για περίπου 3 δευτερόλεπτα, μέχρι να αρχίσει ο δείκτης να αναβοσβήνει γρήγορα κατακόρυφα, και στη συνέχεια αφήστε τα κουμπιά.
 2. Άνοιξε τη λίστα Bluetooth της κινητής συσκευής και επίλεξε "Pro Controller" ως συσκευή, και στη συνέχεια κάνε κλικ στο "Σύνδεση".
 3. Σταθερός δείκτης σημαίνει επιτυχής σύνδεση.
- Επανασύνδεση: Εάν η κατάσταση του ελεγκτή παραμένει αμετάβλητη, απλώς ενεργοποίησε την τροφοδοσία, πατώντας το κουμπί Home του ελεγκτή την επόμενη φορά για να επανασυνδεθείς με τη συσκευή.

* Εάν δεν μπορεί να ανιχνευθεί το σήμα Bluetooth του ελεγκτή, δοκίμασε να αφαιρέσεις το "Pro Controller" από τις ζευγμένες συσκευές Bluetooth της κινητής συσκευής.

* Εάν αντιμετωπίσετε δυσκολίες κατά την αντιστοίχιση, παρακαλώ ανατρέξτε στη παραπάνω λίστα κατάστασης σύνδεσης.

ΠΡΟΧΩΡΗΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ

ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΠΙΣΩ ΚΟΥΜΠΙΟΥ



L4 και R4 είναι αρχικά μη εκχωρημένα
Μπορούν να προγραμματιστούν ως μεμονωμένα κουμπιά ή συνδυασμοί πολλών
κουμπιών (έως 12).

Οι προγραμματιζόμενες επιλογές περιλαμβάνουν:
A/B/x/Y/L/R/ZL/ZR/L3/R3/+Κουμπί/Κουμπί/Pad κατεύθυνσης/Αριστερός
joystick/Δεξιός joystick

1. Ρύθμιση των κουμπιών L4/R4: Πατήστε ταυτόχρονα το κουμπί M και τα κουμπιά L4/R4, μέχρι ο κύκλος RGB του αριστερού/δεξιού joystick να αρχίσει να αναβοσβήνει αργά σε λευκό. Κάντε κλικ στο κουμπί που θέλετε να προγραμματίσετε και στη συνέχεια πατήστε το κουμπί L4/R4. Όταν ο κύκλος RGB του αριστερού/δεξιού joystick επιστρέψει στο αρχικό του χρώμα, η προγραμματισμένη διαδικασία των κουμπιών L4/R4 θα έχει ολοκληρωθεί.

* Ο χρόνος διαλείμματος μεταξύ των πατημάτων των διαφόρων κουμπιών σε συνδυασμό θα ρυθμίζεται με βάση τον χρόνο προγραμματισμού.

2. Ακύρωση των κουμπιών L4/R4: κρατήστε ταυτόχρονα πατημένο το κουμπί M και τα κουμπιά L4/R4, μέχρι ο κύκλος RGB του αριστερού/δεξιού joystick να αρχίσει να αναβοσβήνει αργά με λευκό χρώμα, και στη συνέχεια ξαναπατήστε το κουμπί L4/R4.

Όταν ο κύκλος RGB του αριστερού/δεξιού joystick επιστρέψει στο αρχικό του χρώμα, η ακύρωση των κουμπιών L4/R4 ολοκληρώνεται.

* Εάν δεν εκτελεστεί καμία ενέργεια στον ελεγκτή εντός 10 δευτερολέπτων κατά τη διάρκεια της διαδικασίας ρύθμισης, θα γίνει αυτόματη έξοδος από τη λειτουργία ρύθμισης και θα διατηρηθεί η αρχική αντιστοίχιση των κουμπιών.

ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ TURBO

Ταχύτητα: 20 Hz





Κουμπιά προς ανάθεση: A/B/x/Y/L/R/21/2R/Κουμπί σύλληψης

1. Ρύθμιση turbo: Πατήστε και κρατήστε το κουμπί M, στη συνέχεια πατήστε το κουμπί ρυθμίσεων turbo για να ενεργοποιήσετε τη λειτουργία turbo. Επαναλάβετε αυτή τη διαδικασία για να απενεργοποιήσετε το turbo.

2. Απενεργοποίηση της λειτουργίας turbo για όλα τα κουμπιά: Κάντε διπλό κλικ στο κουμπί M.

"Αυτή η ρύθμιση θα διατηρηθεί ακόμη και μετά την επανεκκίνηση του ελεγκτή.

ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΣΥΝΔΥΑΣΜΩΝ ΚΟΥΜΠΙΩΝ

Συνδυασμός κουμπιών	Οδηγίες
Κρατήστε το Κουμπί+ + Κουμπί - για 2 δευτερόλεπτα 	* Αυτή η λειτουργία υποστηρίζεται μόνο σε ενσύρματη λειτουργία. Μπορείτε να εναλλάσσετε χειροκίνητα μεταξύ των λειτουργιών X input/NS Pro/Android και να κλειδώσετε τη λειτουργία που χρησιμοποιείται για αυτή τη σύνδεση. Κατά την επόμενη σύνδεση με τον ίδιο τρόπο, η συσκευή θα συνεχίσει να λειτουργεί στην προηγούμενως εναλλαγμένη λειτουργία. * Για να απενεργοποιήσετε τη συσκευή, κρατήστε πατημένο το κουμπί Home για 10 δευτερόλεπτα. Αφού ενεργοποιηθεί, η συσκευή θα αναγνωρίσει αυτόματα την πλατφόρμα.
Κράτησε το M + L3/R3 για 2 δευτερόλεπτα 	Ενεργοποίηση/απενεργοποίηση της ζώνης νεκρού για τον αριστερό/δεξί joystick του ελεγκτή. *Αυτή η ρύθμιση θα διατηρηθεί ακόμη και μετά την επανεκκίνηση του ελεγκτή.
Κράτησε το Κουμπί M + B για 2 δευτερόλεπτα 	Ανταλλαγή των τιμών των κουμπιών A και B, X και Y. *Αυτή η ρύθμιση θα διατηρηθεί ακόμη και μετά την επανεκκίνηση του ελεγκτή.
Κράτησε το M + Αριστερός μοχλός Αριστερά/Δεξιά 	Έξι εφέ φωτισμού: Μπορείτε να εναλλάσσετε μεταξύ των εφέ φωτισμού Μονοχρωματικό - Παλλόμενο - Φαντασία (προεπιλογή) - Ουράνιο Τόξο - Ραντάρ - Απενεργοποίηση. *Αυτή η ρύθμιση θα διατηρηθεί ακόμη και μετά την επανεκκίνηση του ελεγκτή.
Κράτησε το M + Διεύθυνση Αριστερά/Δεξιά 	Μείωση/αύξηση της ταχύτητας της κινούμενης εικόνας στις λειτουργίες Παλλόμενο, Φαντασία και Ουράνιο Τόξο. Συνολικά 5 επίπεδα: πρώτο/δευτερο/τρίτο (προεπιλεγμένο) /τέταρτο/πέμπτο. *Αφορά τις λειτουργίες Παλλόμενο, Φαντασία και Ουράνιο Τόξο. *Αυτή η ρύθμιση θα διατηρηθεί ακόμη και μετά την επανεκκίνηση του ελεγκτή.
Κράτησε το M + Αριστερός μοχλός Πάνω/Κάτω 	Αύξηση/μείωση της φωτεινότητας του φωτισμού 5 επιπέδων: 0/25%/50% (προεπιλεγμένο) /75%/100% *Αυτή η ρύθμιση θα διατηρηθεί ακόμη και μετά την επανεκκίνηση του ελεγκτή.
Κράτησε το M + Περιστροφή του δεξιού μοχλού 	Ρυθμίζει την τιμή του χρώματος στις λειτουργίες Μονοχρωματικό, Παλλόμενο και Ραντάρ με βάση τη θέση του δεξιού joystick. *Αφορά τις λειτουργίες Μονοχρωματικού, Παλλόμενου και Ραντάρ. *Αυτή η ρύθμιση θα διατηρηθεί ακόμη και μετά την επανεκκίνηση του ελεγκτή.
Κρατήστε M + Pad κατεύθυνσης προς τα πάνω/κάτω 	Αύξηση/μείωση της τιμής κορεσμού χρωμάτων σε λειτουργίες Μονοχρωματική, Παλμική και Ραντάρ. Συνολικά 5 επίπεδα: 0%/25%/50%/75%/100% (προεπιλογή). *Αφορά τις λειτουργίες μονοχρωματικής, παλμικής και ραντάρ. *Αυτή η ρύθμιση θα διατηρηθεί ακόμη και μετά την επανεκκίνηση του ελεγκτή.

ΚΑΛΙΜΠΡΑΡΙΣΜΑ JOYSTICK

1. Με τον ελεγκτή ενεργοποιημένο, κρατήστε πατημένο το κουμπί  +  +  για 2 δευτερόλεπτα, μέχρι το RGB κύκλο του joystick να αρχίσει να αναβοσβήνει.
2. Γυρίστε το αριστερό και το δεξί joystick πλήρως και στις δύο κατευθύνσεις τρεις φορές. Στη συνέχεια πατήστε το κουμπί B. Περιμένετε μέχρι ο RGB κύκλος του joystick να επιστρέψει στο αρχικό του χρώμα, για να ολοκληρώσετε την καλιμπραρίσματος.

ΚΑΛΙΜΠΡΑΡΙΣΜΑ ΓΥΡΟΣΚΟΠΙΟΥ

Τοποθετήστε τον ελεγκτή οριζόντια σε μια επίπεδη επιφάνεια και στη συνέχεια κρατήστε πατημένο το κουμπί M + Σύλληψη για 2 δευτερόλεπτα. Αυτή τη στιγμή, ο αριστερός και ο δεξιός κύκλος RGB του joystick θα αναβοσβήνουν γρήγορα εναλλάξ σε κόκκινο και μπλε. Περιμένετε μέχρι ο αριστερός και ο δεξιός κύκλος RGB να επιστρέψουν στο αρχικό τους χρώμα για να ολοκληρώσετε την καλιμπραρίσματος.

ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ

Επισκεφθείτε την ιστοσελίδα gamesir.hk στο κινητό σας ή σκανάρετε τον παρακάτω κωδικό QR για να κατεβάσετε την εφαρμογή Gamesir. Η εφαρμογή Gamesir μπορεί να χρησιμοποιηθεί για την ενημέρωση του λογισμικού.



ΕΠΑΝΑΦΟΡΑ ΕΛΕΓΧΟΥ

Σε περίπτωση που δεν υπάρχει αντίδραση από τα κουμπιά του ελεγκτή, μπορείτε να χρησιμοποιήσετε ένα μικρό αντικείμενο μεγέθους στυλό για να πατήσετε το κουμπί Επαναφορά μέσα στην κυκλική οπή στο πίσω μέρος του ελεγκτή. Αυτό θα απενεργοποιήσει την τροφοδοσία του ελεγκτή.

ΠΑΡΑΚΑΛΟΥΜΕ ΝΑ ΔΙΑΒΑΣΕΤΕ ΠΡΟΣΕΚΤΙΚΑ ΤΑ ΠΑΡΑΚΑΤΩ ΜΕΤΡΑ ΠΡΟΦΥΛΑΞΗΣ

- ΠΕΡΙΕΧΕΙ ΜΙΚΡΑ ΜΕΡΗ. Να φυλάσσεται σε μέρος μη προσβάσιμο σε παιδιά κάτω των 3 ετών. Σε περίπτωση κατάποσης ή εισπνοής, ζητήστε αμέσως ιατρική βοήθεια.
- ΜΗ χρησιμοποιείτε το προϊόν κοντά σε φωτιά.
- ΜΗΝ εκθέτετε το προϊόν σε άμεση ηλιακή ακτινοβολία ή σε υψηλές θερμοκρασίες.
- ΜΗΝ αφήνετε το προϊόν σε υγρό ή σκόνη περιβάλλον.
- ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ να χτυπάτε το προϊόν ή να προκαλείτε πτώση του λόγω ισχυρού χτυπήματος.
- ΜΗΝ αγγίζετε απευθείας τη θύρα USB, καθώς αυτό μπορεί να προκαλέσει κακή λειτουργία.
- ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ να λυγίζετε ή να τραβάτε σφιχτά τα μέρη του καλωδίου.
- Κατά τον καθαρισμό, χρησιμοποιήστε ένα μαλακό, ξηρό πανί.
- ΜΗΝ χρησιμοποιείτε χημικά προϊόντα, όπως βενζίνη ή διαλύτες.
- ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ να αποσυναρμολογείτε, να επισκευάζετε ή να τροποποιείτε τη συσκευή.
- ΜΗ χρησιμοποιείτε για σκοπούς άλλους από αυτούς για τους οποίους προορίζεται. ΔΕΝ αναλαμβάνουμε ευθύνη για ατυχήματα ή ζημιές που προκύπτουν από τη χρήση που δεν είναι σύμφωνα με τον προορισμό.
- ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ να κοιτάτε απευθείας το οπτικό φως. Αυτό μπορεί να προκαλέσει βλάβη στα μάτια.
- Σε περίπτωση οποιασδήποτε αμφιβολίας ή προτάσεων σχετικά με την ποιότητα, παρακαλούμε επικοινωνήστε με την GamesSir ή τον τοπικό διανομέα.

Προειδοποιήσεις και πληροφορίες ασφαλείας

Όλες οι πληροφορίες σχετικά με τη χρήση των προϊόντων βρίσκονται στο συνοδευτικό εγχειρίδιο οδηγιών χρήσης. Πριν χρησιμοποιήσετε το προϊόν, διαβάστε το περιεχόμενό του και ακολουθήστε τις συστάσεις του κατασκευαστή. Διαβάστε επίσης τις ακόλουθες πληροφορίες πριν από τη χρήση:

Προειδοποιήσεις για τη χρήση

Κίνδυνος πρόκλησης ζημιών στη συσκευή:

● Χρησιμοποιήστε τα χειριστήρια και τα τιμόνια μόνο για τον προορισμό τους - για βιντεοπαιχνίδια. Μην χρησιμοποιείτε τις συσκευές για σκοπούς άλλους από αυτούς που συνιστά ο κατασκευαστής.

- Σε περίπτωση επαφής με υγρό, αποσυνδέστε αμέσως τη συσκευή και στεγνώστε την σύμφωνα με τις οδηγίες του κατασκευαστή.
- Μην χρησιμοποιείτε υπερβολική δύναμη όταν πατάτε τα κουμπιά ή περιστρέφετε το τιμόνι για να αποφύγετε τη ζημιά στους μηχανισμούς.

Κίνδυνος για τον χρήστη:

- Κάντε τακτικά διαλείμματα κατά τη διάρκεια εντατικής χρήσης για να αποφύγετε την κόπωση των χεριών, των καρπών και των βραχιόνων.
- Βεβαιωθείτε ότι το χειριστήριο ή το τιμόνι είναι σταθερά τοποθετημένα για να αποφύγετε την ολίσθηση ή την ανατροπή κατά τη χρήση.
- Τα τιμόνια παιχνιδιών που είναι εξοπλισμένα με ανατροφοδότηση δύναμης μπορεί να δημιουργήσουν απότομες κινήσεις - να τα κρατάτε πάντα και με τα δύο χέρια όταν παίζετε.

Κίνδυνοι από την παροχή ρεύματος και τη σύνδεση:

● Μην χρησιμοποιείτε κατεστραμμένα καλώδια τροφοδοσίας ή καλώδια USB. Χρησιμοποιείτε πάντα τα αυθεντικά εξαρτήματα που παρέχονται από τον κατασκευαστή.

- Βεβαιωθείτε ότι οι θύρες USB και οι πρίζες ρεύματος είναι καθαρές και απαλλαγμένες από ακαθαρσίες, ώστε να διασφαλίζεται η σωστή σύνδεση.
- Για τις ασύρματες συσκευές, φορτίζετε ή αντικαθιστάτε τακτικά τις μπαταρίες για να εξασφαλίσετε αδιάλειπτη λειτουργία.

Πληροφορίες για τη σωστή χρήση

Προετοιμασία και διαμόρφωση:

- Πριν από την πρώτη χρήση, εγκαταστήστε το λογισμικό ή τα προγράμματα οδήγησης που παρέχονται από τον κατασκευαστή, εάν απαιτείται.
- Τοποθετήστε τον τροχό παιχνιδιού σε μια σταθερή επιφάνεια, όπως ένα γραφείο, για να εξασφαλίσετε άνεση και ακρίβεια κατά τη χρήση.
- Βεβαιωθείτε ότι όλα τα καλώδια είναι συνδεδεμένα με ασφάλεια και προστατευμένα από τυχαία αποσύνδεση.

Ασφαλής χρήση:

- Προσαρμόστε τις ρυθμίσεις παιχνιδιού της συσκευής (π.χ. ευαισθησία τιμονιού, δόνηση χειριστηρίου) στις δικές σας προτιμήσεις για να εξασφαλίσετε άνεση και να αποφύγετε την υπερφόρτωση των χεριών ή των βραχιόνων σας.
- Ελέγχετε τακτικά την κατάσταση των πεντάλ, των joysticks, των κουμπιών και άλλων εξαρτημάτων για να βεβαιωθείτε ότι λειτουργούν σωστά.
- Για τους τροχούς διεύθυνσης, βεβαιωθείτε ότι οι μηχανισμοί ανάδρασης δύναμης δεν είναι ρυθμισμένοι πολύ σφιχτά.

Πρόσθετες προφυλάξεις

● **Καθαρισμός και συντήρηση:** Αφαιρείτε τακτικά τη σκόνη από τον εξοπλισμό σας με ένα στεγνό, μαλακό πανί. Αποφύγετε τη χρήση σκληρών χημικών ουσιών που μπορεί να προκαλέσουν ζημιά στην επιφάνεια της συσκευής.

● **Αποθήκευση:** Μετά τη χρήση, αποσυνδέστε το χειριστήριο ή το τιμόνι από την κονσόλα, ή τον υπολογιστή και αποθηκεύστε το σε ένα στεγνό μέρος χωρίς σκόνη.

● **Διαχείριση καλωδίων:** Για ενσύρματες συσκευές, βεβαιωθείτε ότι τα καλώδια είναι τακτοποιημένα για να αποφύγετε το μπέρδεμα ή τη ζημιά.

Δήλωση συμβατότητας

Τα χειριστήρια παιχνιδιών και τα τιμόνια έχουν σχεδιαστεί σύμφωνα με τις απαιτήσεις ασφαλείας του κανονισμού (ΕΕ) 2023/988. Πληρούν τις απαιτήσεις για την ηλεκτρομαγνητική συμβατότητα (EMC), την ανθεκτικότητα και την ασφάλεια χρήσης.

ΑΠΛΟΠΟΙΗΜΕΝΗ ΔΗΛΩΣΗ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ ΕΕ

Η Guangzhou Chicken Run Network Technology Co., Ltd. δηλώνει με το παρόν, ότι ο τύπος της ραδιοσυσκευής

Ο ασύρματος ελεγκτής είναι συμβατός με την οδηγία 2014/53/ΕΕ. Το πλήρες κείμενο της δήλωσης συμμόρφωσης ΕΕ είναι διαθέσιμο στη διεύθυνση: <https://files.innpro.pl/gamesir>

Διεύθυνση κατασκευαστή: Δωμάτιο 1001 και 1003, No. 19, Αυλή No. 2, Δυτική Οδός Yuancun, Περιοχή Tianhe, Γκουανγκζού, CN

Ραδιοσυχνότητα: 2402 - 2480 MHz

Μέγιστη ισχύς ραδιοσυχνότητας: 1.87 dBm

Προστασία του περιβάλλοντος



Τα ηλεκτρονικά απόβλητα που φέρουν σήμανση σύμφωνα με την οδηγία της Ευρωπαϊκής Ένωσης δεν πρέπει να τοποθετούνται μαζί με άλλα αστικά απόβλητα. Υπόκεινται σε χωριστή συλλογή και ανακύκλωση σε καθορισμένα σημεία. Εξασφαλίζοντας τη σωστή απόρριψή τους, θα αποτρέψετε πιθανές αρνητικές συνέπειες για το περιβάλλον και την ανθρώπινη υγεία. Το σύστημα συλλογής χρησιμοποιημένου εξοπλισμού συμμορφώνεται με τους τοπικούς περιβαλλοντικούς κανονισμούς για τη διάθεση των αποβλήτων. Λεπτομερείς πληροφορίες για το θέμα αυτό μπορείτε να λάβετε από τη δημοτική αρχή, την εγκατάσταση επεξεργασίας ή το κατάστημα όπου αγοράστηκε το προϊόν.

CE Το προϊόν συμμορφώνεται με τις απαιτήσεις των λεγόμενων Οδηγιών Νέας Προσέγγισης της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΕΕ) για θέματα ασφάλειας, υγείας και περιβάλλοντος, οι οποίες καθορίζουν τους κινδύνους που πρέπει να ανιχνεύονται και να εξαλείφονται.

Το παρόν έγγραφο αποτελεί μετάφραση του αρχικού εγχειριδίου οδηγιών χρήσης που παρήγαγε ο κατασκευαστής.

Αναλυτικές πληροφορίες σχετικά με τους όρους εγγύησης του διανομέα/κατασκευαστή είναι διαθέσιμες στη διεύθυνση <https://serwis.innpro.pl/gwarancja>.

Το προϊόν πρέπει να συντηρείται (καθαρίζεται) τακτικά από τον ίδιο τον χρήστη ή από εξειδικευμένα κέντρα σέρβις με έξοδα και δαπάνες του χρήστη. Ελλείψει πληροφοριών σχετικά με τις απαραίτητες ενέργειες κυκλικής συντήρησης ή σέρβις στις οδηγίες χρήσης, η διαφορά της οικονομικής κατάστασης του προϊόντος από ένα καινούργιο προϊόν πρέπει να αξιολογείται τακτικά, τουλάχιστον μία φορά την εβδομάδα. Εάν εντοπιστεί ή διαπιστωθεί οποιαδήποτε απόκλιση, πρέπει να ληφθούν επείγοντως μέτρα συντήρησης (καθαρισμού) ή σέρβις. Η μη σωστή συντήρηση (καθαρισμός) και αντίδραση κατά τη στιγμή της διαπίστωσης μιας κατάστασης ανομοιομορφίας μπορεί να οδηγήσει σε μόνιμη βλάβη του προϊόντος. Ο εγγυητής δεν ευθύνεται για ζημιές που προκύπτουν από αμέλεια.

Αντιπρόσωπος στην ΕΕ: SC ENIF PEGASUS SRL

Διεύθυνση: Bucuresti sector 2. Strada RADOVANU nr.7 Bloc 42. scara 1. Etaj 5 Ap29, Romania

Κατασκευαστής: Guangzhou Chicken Run Network Technology Co. Ltd.

Address: Yuancun West Street, Tianhe District, Guangzhou: Room 1001 and 1003, No.19, Courtyard No.2, Yuancun West Street, Tianhe District, Guangzhou.

Εισαγωγέας: **INNPRO**

INNPRO Robert Błędowski sp. z o.o.

Rudzka 65c

44-200 Rybnik, Poland

tel. +48 533 234 303

hurt@innpro.pl

www.innpro.pl

Για μπαταρίες LI-ION

Η συσκευή είναι εξοπλισμένη με μπαταρία LI ION (ιόντων λιθίου) η οποία, λόγω της φιναλικής και χημικής δομής της, γερνάει με την πάροδο του χρόνου και τη χρήση. Ο κατασκευαστής προσδιορίζει τον μέγιστο χρόνο λειτουργίας της συσκευής υπό εργαστηριακές συνθήκες όπου επικρατούν οι βέλτιστες συνθήκες λειτουργίας της συσκευής και η ίδια η μπαταρία είναι καινούργια και πλήρως φορτισμένη. Ο χρόνος λειτουργίας μπορεί στην πραγματικότητα να διαφέρει από αυτόν που δηλώνεται στην προσφορά και αυτό δεν αποτελεί ελάττωμα της συσκευής, αλλά χαρακτηριστικό του προϊόντος. Για τη διατήρηση της μέγιστης διάρκειας ζωής της μπαταρίας, δεν συνιστάται η εκφόρτιση της μπαταρίας σε λιγότερο από 3,18V ή 15% της συνολικής χωρητικότητας. Χαμηλότερες τιμές, όπως 2,5V για ένα στοιχείο, θα το καταστρέψουν μόνιμα και αυτό δεν καλύπτεται από την εγγύηση. Εάν δεν χρησιμοποιείτε την μπαταρία ή ολόκληρη τη συσκευή για περισσότερο από ένα μήνα, φορτίστε την μπαταρία στο 50% και ελέγχετε περιοδικά το επίπεδο φόρτισης κάθε δύο μήνες. Αποθηκεύστε την μπαταρία και τη συσκευή σε ξηρό μέρος, μακριά από τον ήλιο και αρνητικές θερμοκρασίες.

Για μπαταρίες LIPO

Η συσκευή είναι εξοπλισμένη με μια μπαταρία LI PO (πολυμερές λιθίου) η οποία, λόγω της φιαφής και χημικής δομής της, γερνάει με την πάροδο του χρόνου και τη χρήση. Ο κατασκευαστής προσδιορίζει τον μέγιστο χρόνο λειτουργίας της συσκευής σε συνθήκες εργαστηρίου, όπου επικρατούν οι βέλτιστες συνθήκες λειτουργίας της συσκευής και η ίδια η μπαταρία είναι καινούργια και πλήρως φορτισμένη. Ο χρόνος λειτουργίας μπορεί στην πραγματικότητα να διαφέρει από αυτόν που δηλώνεται στην προσφορά και αυτό δεν αποτελεί ελάττωμα της συσκευής, αλλά χαρακτηριστικό του προϊόντος. Για τη διατήρηση της μέγιστης διάρκειας ζωής της μπαταρίας, δεν συνιστάται η εκφόρτιση της μπαταρίας κάτω από τα 3,5V ή το 5% της συνολικής χωρητικότητας. Χαμηλότερες τιμές, όπως 3,2V για ένα στοιχείο, θα το καταστρέψουν μόνιμα και αυτό δεν καλύπτεται από την εγγύηση. Εάν δεν χρησιμοποιείτε την μπαταρία ή ολόκληρη τη συσκευή για περισσότερο από ένα μήνα, φορτίστε την μπαταρία στο 50% και ελέγχετε περιοδικά το επίπεδο φόρτισης κάθε δύο μήνες. Αποθηκεύστε την μπαταρία και τη συσκευή σε ξηρό μέρος, μακριά από τον ήλιο και αρνητικές θερμοκρασίες.



Εύρος δυνατοτήτων φόρτισης για ραδιοσυσκευές
και συμβατές συσκευές φόρτισης

Προδιαγραφές μπαταρίας:

Κατηγορία: Φορητή

Τύπος: ιόντων λιθίου

Καθαρό βάρος (kg): 0,0213

Χωρητικότητα (mAh): 1200

Υπερβάση περιεκτικότητας σε κάδμιο/μόλυβδο: Όχι