

NOVA

BEZPRZEWODOWY KONTROLER HD RUMBLE
DLA NS



[Elektroniczna Instrukcja]

<https://www.gamesir.hk/pages/manuals-gamesir-t4n>


ZAWARTOŚĆ OPAKOWANIA

Nova *1 1m kabel typu C *1 Instrukcja obsługi *1
Podziękowania i karta obsługi posprzedażowej *1 Certyfikat*1

WYMAGANIA

• Switch • Windows 10 lub nowszy • Android 8.0 lub nowszy • iOS 13 lub nowszy

UKŁAD URZĄDZENIA

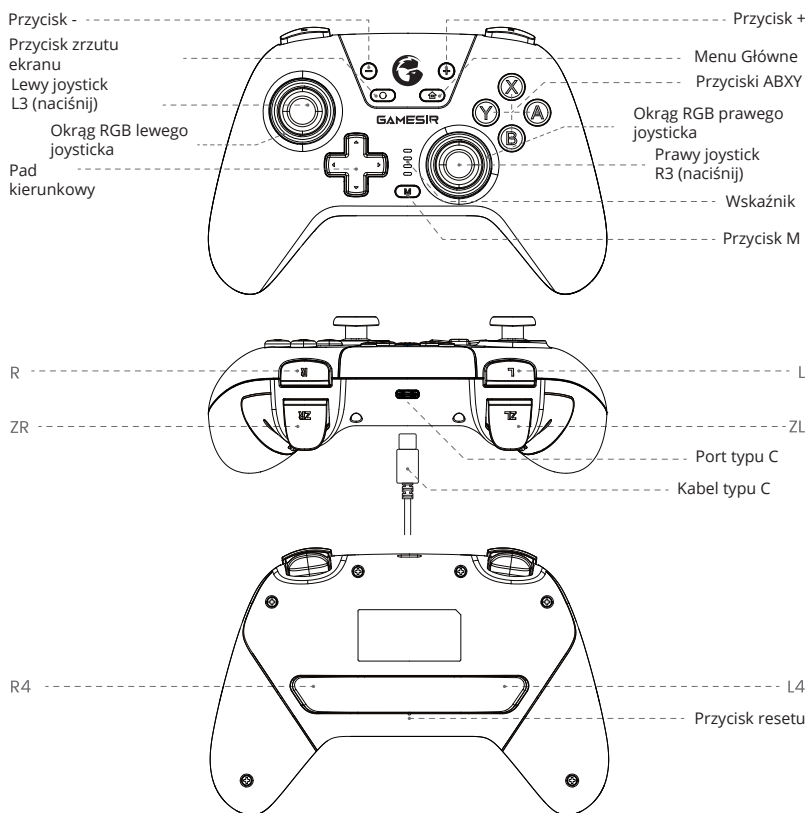

FUNKCJE PODSTAWOWE


STATUS POŁĄCZENIA

Wskaźnik	Instrukcje
Wolne miganie (1 mignięcie na sekundę)	Status ponownego połączenia *W stanie ponownego połączenia kontroler może być połączony tylko z ostatnim sparowanym urządzeniem w bieżącym trybie. *Aby wymusić przejście do trybu parowania, przytrzymaj przyciski Zrzutu ekranu i Menu Głównego przez 3 sekundy.
Szybkie miganie (2 mignięcia na sekundę)	Status parowania *Kontroler jest w trybie parowania i może zostać wykryty przez urządzenie. *Po sparowaniu z urządzeniem w bieżącym trybie, kontroler automatycznie przejdzie w stan ponownego połączenia po każdym włączeniu zasilania.
Stały	Stan połączenia *Aby wyłączyć kontroler, przytrzymaj przycisk Menu Głównego przez 5 sekund.

INSTRUKCJA OBSŁUGI


Opis	Działanie
Włączanie Zasilania	Naciśnij krótko przycisk Menu Główny lub kombinację przycisków (B/X/Y + Menu Głównego)
Ręczne wyłączanie zasilania	Naciśnij przycisk Menu Głównego przez 5 sekund
Automatyczne wyłączanie	Brak aktywności: 10 minut Brak połączenia w trybie parowania: 1 minuta Brak połączenia w trybie ponownego połączenia: 3 minuty
Ładowanie	Okrag RGB Joysticka będzie wskazywał postęp ładowania za pomocą różnych kolorów, podzielonych na pięć interwałów: Czerwony (0%-25%), pomarańczowy (25%-50%), żółty (50%-75%), zielony (75%-90%) i 2-sekundowe zielone wyłączenie (90%-100%).
Ostrzeżenie o niskim poziomie naładowania akumulatora	Gdy poziom naładowania akumulatora kontrolera spadnie poniżej 15%, pierścień kontrolny drążka będzie migać na czerwono dwa razy co 10 sekund, jednocześnie zachowując swój oryginalny kolor przez pozostały czas.

STATUS WSKAŹNIKA

Wskaźnik	Tryb	Connection Method	Supported System Platforms
	Odbiornik (Odbiornik należy zakupić osobno)		Windows 10 lub nowszy Android 8.0 lub nowszy
Oświetlenie cykli w pionie	NS Pro		Switch/iOS
	Android		Android 8.0 lub nowszy



SAMOUCEK PODŁĄCZANIA PRZEŁĄCZNIKA



1. Na ekranie głównym przełącznika przejdź do "Kontrolery", a następnie wybierz "Zmień uchwyt / kolejność" i poczekaj na ten ekran.
 2. Przy wyłączonym zasilaniu kontrolera przytrzymaj przyciski X+Menu Główne przez około 3 sekundy, aż wskaźnik zacznie szybko zmieniać położenie w pionie. Zwolnij przyciski i poczekaj na połączenie.
 3. Pulsujący wskaźnik oznacza udane połączenie.
- Ponowne połączenie: Jeśli tryb kontrolera pozostanie niezmieniony, po prostu włącz zasilanie, naciskając przycisk Home kontrolera następnym razem, aby wybudzić konsolę.
- *Jeśli nie można nawiązać połączenia, należy zapoznać się z powyższą listą stanu połączenia.

POŁĄCZENIA PRZEWODOWE

1. Na ekranie głównym przełącznika przejdź do "Ustawień systemowych", wybierz "Kontrolery i czujniki" i włącz opcję połączenia przewodowego dla kontrolera Pro.
 2. Umieść konsolę Switch w stacji dokującej.
 3. Użyj dołączonego kabla typu C, aby podłączyć kontroler do stacji dokującej Switch.
 4. Stały wskaźnik oznacza udane połączenie.
- * W przypadku podłączania tylko do konsoli Switch, konieczne będzie dostarczenie własnego adaptera OTG.




SAMOUCEK POŁĄCZENIA Z KOMPUTEREM

POŁĄCZENIE PRZEWODOWE



1. Użyj dostarczonego kabla typu C, aby podłączyć kontroler do komputera.
2. Po pomyślnym nawiązaniu połączenia wskaźniki 2. i 4. kontrolera będą świecić na biało.

ŁĄCZNOŚĆ BLUETOOTH (wymaga mapowania przez Steam do grania w gry na PC)




1. Przy wyłączonym zasilaniu kontrolera przytrzymaj przyciski X+Home przez około 3 sekundy, aż wskaźnik szybko zacznie migać w pionie, a następnie zwolnij przyciski.
 2. Otwórz listę Bluetooth na komputerze i wybierz "Pro Controller" jako urządzenie, a następnie kliknij przycisk Połącz.
- Ponowne połączenie: Jeśli tryb kontrolera pozostanie niezmieniony, wystarczy włączyć zasilanie, naciskając przycisk Home kontrolera następnym razem, aby ponownie połączyć się z urządzeniem.
- * Jeśli nie można wykryć sygnału Bluetooth kontrolera, spróbuj usunąć "Pro Controller" ze sparowanych urządzeń Bluetooth komputera.
- * Jeśli napotkasz trudności z parowaniem, zapoznaj się z powyższą listą stanu połączenia.



SAMOUCZEK POŁĄCZENIA ANDROID

POŁĄCZENIE BLUETOOTH




1. Przy wyłączonym zasilaniu kontrolera przytrzymaj przyciski B+Menu Główne przez około 3 sekundy, aż wskaźniki 3. i 4. zaczną szybko migać, a następnie zwolnij przyciski.
 2. Otwórz listę Bluetooth urządzenia mobilnego i wybierz "GameSir-Nova G/W" jako urządzenie, a następnie kliknij "Połącz"
 3. Gdy wskaźniki 3. i 4. kanału pozostają stałe, oznacza to udane połączenie.
- Ponowne połączenie: Jeśli tryb kontrolera pozostanie niezmieniony, wystarczy włączyć zasilanie, naciskając przycisk Home kontrolera następnym razem, aby ponownie połączyć się z urządzeniem.
- * Jeśli wystąpią trudności z parowaniem, należy zapoznać się z powyższą listą stanu połączenia.



SAMOUCZEK POŁĄCZENIA IOS


POŁĄCZENIE BLUETOOTH



1. Przy wyłączonym zasilaniu kontrolera przytrzymaj przyciski X+Menu Główne przez około 3 sekundy, aż wskaźnik szybko zacznie migać w pionie, a następnie zwolnij przyciski.
 2. Otwórz listę Bluetooth urządzenia mobilnego i wybierz "Pro Controller" jako urządzenie, a następnie kliknij "Połącz"
 3. Stały wskaźnik oznacza udane połączenie.
- Ponowne połączenie: Jeśli tryb kontrolera pozostanie niezmieniony, po prostu włącz zasilanie, naciskając przycisk Home kontrolera następnym razem, aby ponownie połączyć się z urządzeniem.
- * Jeśli nie można wykryć sygnału Bluetooth kontrolera, spróbuj usunąć "Pro Controller" ze sparowanych urządzeń Bluetooth urządzenia mobilnego.
- * Jeśli wystąpią trudności z parowaniem, należy zapoznać się z powyższą listą stanu połączenia.

ZAAWANSOWANY SAMOUCZEK

USTAWIENIA TYLNEGO PRZYCISKU



L4 i R4 są początkowo nieprzypisane
 Mogą być zaprogramowane jako pojedyncze przyciski lub kombinacje wielu przycisków (do 12).
 Programowalne opcje obejmują:
 A/B/x/Y/L/R/ZL/ZR/L3/R3/+Przycisk/Przycisk/Pad kierunkowy/Lewy joystick/Prawy joystick

1. Ustawianie przycisków L4/R4: Jednocześnie przytrzymaj przycisk M i przyciski L4/R4, aż okrąg RGB lewego/prawego joysticka zacznie powoli migać na biało. Kliknij przycisk, który chcesz zaprogramować, a następnie naciśnij przycisk L4/R4. Gdy okrąg RGB lewego/prawego joysticka powróci do pierwotnego koloru, programowanie przycisków L4/R4 zostanie zakończone.
* Czas przerwy między naciśnięciami poszczególnych przycisków w kombinacji zostanie ustawiony na podstawie czasu programowania.
2. Anulowanie przycisków L4/R4: jednocześnie przytrzymaj przycisk M i przyciski L4/R4, aż okrąg RGB lewego/prawego joysticka zacznie powoli migać na biało, a następnie ponownie naciśnij przycisk L4/R4,
Gdy okrąg RGB lewego/prawego joysticka powróci do pierwotnego koloru, anulowanie przycisków L4/R4 jest zakończone.
* Jeśli w ciągu 10 sekund podczas procesu konfiguracji nie zostanie wykonana żadna czynność na kontrolerze, nastąpi automatyczne wyjście z trybu konfiguracji i zachowanie oryginalnego przypisania przycisków.

USTAWIENIA TURBO

Prędkość: 20 Hz

Przyciski do przypisania: A/B/x/Y/L/R/21/2R/Przycisk przechwytywania

1. Ustawianie turbo: Przytrzymaj przycisk M, a następnie naciśnij przycisk ustawień turbo, aby włączyć funkcję turbo. Powtórz tę czynność, aby wyłączyć turbo.
2. Wyłączenie funkcji turbo dla wszystkich przycisków: Kliknij dwukrotnie przycisk M.
"To ustawienie zostanie zachowane nawet po ponownym uruchomieniu kontrolera.

USTAWIENIA KOMBINACJI PRZYCISKÓW

Kombinacja przycisków	Instrukcje
Przytrzymaj Przycisk+ + Przycisk- przez 2 s  + 	* Ta operacja jest obsługiwana tylko w trybie przewodowym. Można ręcznie przełączać między trybami X input/NS Pro/Android i zablokować tryb używany dla tego połączenia. Przy następnym podłączeniu w ten sam sposób, urządzenie będzie nadal działać w poprzednio przełączonym trybie * Aby wyłączyć urządzenie, przytrzymaj przycisk Home przez 10 sekund. Po włączeniu urządzenie automatycznie rozpozna platformę
Przytrzymaj M + L3/R3 przez 2 s  +  / 	Włączanie/wyłączanie trybu martwej strefy dla lewego/prawego joysticka kontrolera *To ustawienie zostanie zachowane nawet po ponownym uruchomieniu kontrolera.
Przytrzymaj Przycisk M + B przez 2 s  + 	Zamiana wartości przycisków A i B, X i Y. *To ustawienie zostanie zachowane nawet po ponownym uruchomieniu kontrolera.
Przytrzymaj M + Lewy joystick Lewo/Prawo  + 	Sześć efektów świetlnych: Można przełączać się między efektami świetlnymi Monochromatyczny - Pulsujący - Fantazja (domyślnie) - Tęcza - Radar - Wył. *To ustawienie zostanie zachowane nawet po ponownym uruchomieniu kontrolera.
Przytrzymaj M + Pad kierunkowy Lewo/Prawo  + 	Zmniejszenie/zwiększenie prędkości animacji w trybach Pulsujący, Fantazja i Tęcza. Łącznie 5 poziomów: pierwszy/drugi/trzeci (domyślnie) /czwarty/piąty. *Dotyczy trybów Pulsujący, Fantazja i Tęcza. *To ustawienie zostanie zachowane nawet po ponownym uruchomieniu kontrolera.
Przytrzymaj M + Lewy joystick w góre/w dół  + 	Zwiększanie/zmniejszanie poziomu jasności oświetlenia 5 poziomów: 0/25%/50% (domyślnie) /75%/100% *To ustawienie zostanie zachowane nawet po ponownym uruchomieniu kontrolera.
Przytrzymaj M + Obrót prawego joysticka  + 	Dostosowuje wartość koloru w trybach Monochromatycznym, Pulsującym i Radaru na podstawie położenia prawego joysticka. *Dotyczy trybów Monochromatycznego, Pulsującego i Radaru. *To ustawienie zostanie zachowane nawet po ponownym uruchomieniu kontrolera.
Przytrzymaj M + Pad kierunkowy w góre/w dół  + 	Zwiększanie/zmniejszanie wartości nasycenia kolorów w trybach Monochromatyczny, Pulsujący i Radar. Łącznie 5 poziomów: 0%/25%/50%/75%/100% (domyślnie). *Dotyczy trybów monochromatycznego, pulsującego i radaru. *To ustawienie zostanie zachowane nawet po ponownym uruchomieniu kontrolera.

KALIBRACJA DŹĄŻKÓW

1. Przy włączonym zasilaniu kontrolera przytrzymaj przycisk  +  +  przez 2 sekundy, aż kółko RGB drążka zacznie migać.
2. Obróć lewy i prawy drążek całkowicie w obu kierunkach po trzy razy. Następnie naciśnij przycisk B. Poczekaj, aż okrąg RGB joysticka powróci do pierwotnego koloru, aby zakończyć kalibrację.

KALIBRACJA ŻYROSKOPU

Umieść kontroler poziomo na płaskiej powierzchni, a następnie przytrzymaj przycisk M + Przechwytywanie przez 2 sekundy. W tym momencie lewy i prawy okrąg RGB joysticka będą szybko migać na przemian na czerwono i niebiesko. Poczekaj, aż lewy i prawy okrąg RGB powrócą do pierwotnego koloru, aby zakończyć kalibrację.

AKTUALIZACJA OPROGRAMOWANIA

Odwiedź stronę gamesir.hk na swoim telefonie komórkowym lub zeskanuj poniższy kod QR, aby pobrać aplikację Gamesir. Aplikacji Gamesir można używać do aktualizacji oprogramowania.



RESET KONTROLERA

W przypadku braku reakcji przycisków kontrolera można użyć małego przedmiotu wielkości spinacza do papieru, aby nacisnąć przycisk Reset wewnątrz okrągłego otworu z tyłu kontrolera. Spowoduje to wyłączenie zasilania kontrolera.

PROSIMY O UWAŻNE ZAPOZNANIE SIĘ Z NINIEJSZYMI ŚRODKAMI OSTROŻNOŚCI

- ZAWIERA MAŁE CZĘŚCI. Przechowywać w miejscu niedostępnym dla dzieci w wieku poniżej 3 lat. W razie połknięcia lub wdychania niezwłocznie zasięgnij porady lekarza.
- NIE używać produktu w pobliżu ognia.
- NIE wystawiać na bezpośrednie działanie promieni słonecznych lub wysokich temperatur.
- NIE pozostawiać produktu w wilgotnym lub zakurzonej środowisku.
- NIE WOLNO uderzać w produkt ani powodować jego upadku w wyniku silnego uderzenia.
- NIE dotykać bezpośrednio portu USB, gdyż może to spowodować nieprawidłowe działanie.
- NIE WOLNO mocno zginać lub ciągnąć za części kabla.
- Podczas czyszczenia należy używać miękkiej, suchej szmatki.
- NIE używaj środków chemicznych, takich jak benzyna lub rozcieńczalnik.
- NIE WOLNO demontować, naprawiać ani modyfikować urządzenia.
- NIE używaj do celów innych niż jego pierwotne przeznaczenie. NIE ponosimy odpowiedzialności za wypadki lub uszkodzenia spowodowane użytkowaniem niezgodnym z przeznaczeniem.
- NIE WOLNO patrzeć bezpośrednio na światło optyczne. Może to spowodować uszkodzenie oczu.
- W przypadku jakichkolwiek wątpliwości lub sugestii dotyczących jakości prosimy o kontakt z GamesSir lub lokalnym dystrybutorem.

UPROSZCZONA DEKLARACJA ZGODNOŚCI UE

Guangzhou Chicken Run Network Technology Co., Ltd. niniejszym oświadcza, że typ urządzenia radiowego

Bezprzewodowy kontroler jest zgodny z dyrektywą 2014/53/UE. Pełny tekst deklaracji zgodności UE jest dostępny pod następującym adresem internetowym: <https://files.innpro.pl/gamesir>

Adres producenta: Room 1001 and 1003, No. 19, Yard No. 2, Yuancun West Street, Tianhe District, Guangzhou, CN

Częstotliwość radiowa: 2402 - 2480 MHz

Maksymalna moc częstotliwości radiowej: 1.87 dBm

Ostrzeżenia i informacje dotyczące bezpieczeństwa

Wszelkie informacje dotyczące użytkowania produktów znajdują się w dołączonej instrukcji obsługi. Przed rozpoczęciem korzystania z produktu zapoznaj się z jej treścią i stosuj się do zaleceń producenta.

Przed użyciem zapoznaj się również z poniższymi informacjami:

Ostrzeżenia dotyczące użytkowania**Ryzyko uszkodzenia urządzenia:**

- Kontrolery i kierownice należy używać wyłącznie zgodnie z ich przeznaczeniem – do gier wideo. Nie używaj urządzeń w celach innych niż zalecane przez producenta.
- W przypadku kontaktu z cieczą natychmiast odłącz urządzenie i osusz je zgodnie z instrukcją producenta.
- Nie stosuj nadmiernej siły podczas wciskania przycisków lub obracania kierownicy, aby zapobiec uszkodzeniu mechanizmów.

Zagrożenie dla użytkownika:

- Podczas intensywnego użytkowania regularnie rób przerwy, aby zapobiec zmęczeniu dłoni, nadgarstków i ramion.
- Upewnij się, że kontroler lub kierownica są stabilnie umieszczone, aby zapobiec przesuwaniu lub przewróceniu się podczas użytkowania.
- Kierownice do gier wyposażone w system force feedback (sprężenie zwrotne) mogą generować nagłe ruchy – trzymaj je zawsze obiema rękami podczas grania.

Ryzyko związane z zasilaniem i połączeniem:

- Nie używaj uszkodzonych przewodów zasilających ani kabli USB. Zawsze korzystaj z oryginalnych akcesoriów dostarczonych przez producenta.
- Upewnij się, że porty USB i gniazda zasilania są czyste i wolne od zabrudzeń, aby zapewnić prawidłowe połączenie.
- W przypadku urządzeń bezprzewodowych regularnie ładuj baterie lub wymieniaj je na nowe, aby zapewnić nieprzerwane działanie.

Informacje dotyczące prawidłowego użytkowania**Przygotowanie i konfiguracja:**

- Przed pierwszym użyciem zainstaluj oprogramowanie lub sterowniki dostarczone przez producenta, jeśli są wymagane.
- Kierownice do gier zamocuj na stabilnej powierzchni, takiej jak biurko, aby zapewnić komfort i precyzję podczas użytkowania.
- Upewnij się, że wszystkie przewody są dobrze podłączone i zabezpieczone przed przypadkowym odłączeniem.

Bezpieczne korzystanie:

- Dostosuj ustawienia urządzenia w grach (np. czułość kierownicy, wibracje kontrolera) do własnych preferencji, aby zapewnić komfort i uniknąć przeciążenia dłoni lub ramion.
- Regularnie sprawdzaj stan techniczny pedałów, joysticków, przycisków i innych elementów, aby upewnić się, że działają prawidłowo.
- W przypadku kierownic upewnij się, że mechanizmy force feedback nie są ustawione zbyt mocno.

Dodatkowe środki ostrożności

- **Czyszczenie i konserwacja:** Regularnie usuwaj kurz z urządzeń za pomocą suchej, miękkiej ściereczki. Unikaj używania ostrych środków chemicznych, które mogą uszkodzić powierzchnię urządzenia.
- **Przechowywanie:** Po zakończeniu użytkowania odłącz kontroler lub kierownicę od konsoli, lub komputera i przechowuj je w suchym, wolnym od kurzu miejscu.
- **Zarządzanie kablami:** W przypadku urządzeń przewodowych upewnij się, że kable są uporządkowane, aby zapobiec ich płątaniu lub uszkodzeniu.

Oświadczenie zgodności

Kontrolery i kierownice do gier zostały zaprojektowane zgodnie z wymogami bezpieczeństwa określonymi w Rozporządzeniu (UE) 2023/988. Spełniają wymagania dotyczące kompatybilności elektromagnetycznej (EMC), trwałości oraz bezpieczeństwa użytkowania.

Ochrona środowiska



Zużyty sprzęt elektroniczny oznakowany zgodnie z dyrektywą Unii Europejskiej, nie może być umieszczany łącznie z innymi odpadami komunalnymi. Podlega on selektywnej zbiórce i recyklingowi w wyznaczonych punktach. Zapewniając jego prawidłowe usuwanie, zapobiegasz potencjalnym, negatywnym konsekwencjom dla środowiska naturalnego i zdrowia ludzkiego. System zbierania zużytego sprzętu zgodny jest z lokalnie obowiązującymi przepisami ochrony środowiska dotyczącymi usuwania odpadów. Szczegółowe informacje na ten temat można uzyskać w urzędzie miejskim, zakładzie oczyszczania lub sklepie, w którym produkt został zakupiony.



Produkt spełnia wymagania dyrektyw tzw. Nowego Podejścia Unii Europejskiej (UE), dotyczących zagadnień związanych z bezpieczeństwem użytkownika, ochroną zdrowia i ochroną środowiska, określających zagrożenia, które powinny zostać wykryte i wyeliminowane.

Niniejszy dokument jest tłumaczeniem oryginalnej instrukcji obsługi, stworzonej przez producenta.

Szczegółowe informacje o warunkach gwarancji dystrybutora / producenta dostępne na stronie internetowej <https://serwis.innpro.pl/gwarancja>

Produkt należy regularnie konserwować (czyścić) we własnym zakresie lub przez wyspecjalizowane punkty serwisowe na koszt i w zakresie użytkownika. W przypadku braku informacji o koniecznych akcjach konserwacyjnych cyklicznych lub serwisowych w instrukcji obsługi, należy regularnie, minimum raz na tydzień oceniać odmienność stanu fizycznego produktu od fizycznie nowego produktu. W przypadku wykrycia lub stwierdzenia jakiegokolwiek odmienności należy pilnie podjąć kroki konserwacyjne (czyszczenie) lub serwisowe. Brak poprawnej konserwacji (czyszczenia) i reakcji w chwili wykrycia stanu odmienności może doprowadzić do trwałego uszkodzenia produktu. Gwarant nie ponosi odpowiedzialności za uszkodzenia wynikające z zaniedbania.

Przedstawiciel w UE: SC ENIF PEGASUS SRL

Adres: Bucuresti sector 2. Strada RADOVANU nr.7 Bloc 42. scara 1. Etaj 5 Ap29, Rumunia

Producent: Guangzhou Chicken Run Network Technology Co. Ltd

Adres: Pokój 1001 i 1003, Nr 19, Dziedziniec Nr 2, Yuancun West Street, Dzielnica Tianhe, Guangzhou

Importer: **INNPRO**

INNPRO Robert Błędowski sp. z o.o.

ul. Rudzka 65c

44-200 Rybnik, Polska

tel. +48 533 234 303

hurt@innpro.pl

www.innpro.pl

Akumulator LI-ION

Urządzenie wyposażone jest w akumulator LI ION (litowo-jonowy), który z uwagi na swoją fizyczną i chemiczną budowę starzeje się z biegiem czasu i użytkowania. Producent określa maksymalny czas pracy urządzenia w warunkach laboratoryjnych, gdzie występują optymalne warunki pracy dla urządzenia, a sam akumulator jest nowy i w pełni naładowany. Czas pracy w rzeczywistości może się różnić od deklarowanego w ofercie i nie jest to wada urządzenia a cecha produktu. Aby zachować maksymalną żywotność akumulatora, nie zaleca się go rozładowywać do poziomu poniżej 3,18V lub 15% ogólnej pojemności. Niższe wartości, jak np. 2,5V dla ogniwa uszkadzają je trwale i nie jest to objęte gwarancją. W przypadku zaniechania używania akumulatora lub całego urządzenia przez czas dłuższy niż jeden miesiąc należy akumulator naładować do 50% i sprawdzać cyklicznie co dwa miesiące poziom jego naładowania. Przechowuj akumulator i urządzenie w miejscu suchym, z dala od słońca i ujemnych temperatur.

Akumulator LIPO

Urządzenie wyposażone jest w akumulator LI PO (litowo-polimerowy), który z uwagi na swoją fizyczną i chemiczną budowę starzeje się z biegiem czasu i użytkowania. Producent określa maksymalny czas pracy urządzenia w warunkach laboratoryjnych, gdzie występują optymalne warunki pracy dla urządzenia, a sam akumulator jest nowy i w pełni naładowany. Czas pracy w rzeczywistości może się różnić od deklarowanego w ofercie i nie jest to wada urządzenia a cecha produktu. Aby zachować maksymalną żywotność akumulatora, nie zaleca się go rozładowywać do poziomu poniżej 3,5V lub 5% ogólnej pojemności. Niższe wartości, jak np 3,2V dla ogniwa uszkadzają je trwale i nie jest to objęte gwarancją. W przypadku zaniechania używania akumulatora lub całego urządzenia przez czas dłuższy niż jeden miesiąc należy akumulator naładować do 50% i sprawdzać cyklicznie co dwa miesiące poziom jego naładowania. Przechowuj akumulator i urządzenie w miejscu suchym, z dala od słońca i ujemnych temperatur.



Zakres możliwości ładowania urządzeń radiowych oraz kompatybilnych urządzeń ładujących

Specyfikacja akumulatora:

Kategoria: Przenośny

Typ: litowo-jonowy

Waga netto (kg): 0,0213

Pojemność (mAh): 1200

Przekroczenie zawartości kadmu/ołowiu: Nie